



Count on it.

Form No. 3472-126 Rev B

Brukerhåndbok

Multi Pro® 5800-gresspreder med GeoLink®-presisjonsspredersy- stem

Modellnr. 41394GK—Serienr. 400000000 og oppover

Modellnr. 41691

Modellnr. 41713—Serienr. 323000000 og oppover

Modellnr. M2M-RETRO

Merk: Programvareversjon 5.02 og nyere Ta kontakt med en
autorisert Toro-forhandler, Toro GeoLink-støtte
på 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) eller
GeoLink@toro.com for kundeservice.



Innledning

Se maskinens *brakerhåndbok* for mer informasjon.

Innhold

Montering	3
1 Konvertere dataene	3
2 Kontrollere programvareversjonen.....	5
3 Legge til et kjøretøy	5
4 Oppdatere NTRIP-innstillingene	6
5 Velge måleenhetene	6
6 Opprette et nytt produkt og sprøytemengde.....	7
7 Kontrollere mobilstatusen	9
8 Tømme NVRAM	9
9 Kalibrere kompasset	10
10 Kontrollere spredersystemet	11
11 Balansere risteomløpsventilen	13
12 Kalibrere gjennomstrømningsmåle- ren.....	14
13 Opprette et areal	17
14 Opprette en grense	17
15 Opprette en sprøyteoppgave	17
Oversikt over produktet	19
Kontroller	21
Bruk	22
Bruke maskinens spredersystem.....	22
Velge språk og godta lisensavtalen	23
Bruke hovedbryteren på kontrollkonsol- len.....	23
Meldinger: informasjon, haster, forsiktig og advarsel	24
Bruke lagerstyring.....	26
Behandle oppgavedata.....	30
Administrere arealinformasjon	33
Stille inn tankvolum.....	41
ASC-sprøytestyring	42
Velge en sprøytemetode.....	44
Konfigurere sprøytekontrollene for en ny oppgave	48
MachineLink	51
Konfigurere Skybridge-innstillinger.....	54
Teknisk assistanse.....	55
Brukstips	58
Feilsøking	59

Montering

1

Konvertere dataene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Dette emnet forklarer hvordan du konverterer eldre data fra versjon 4.XX.XX ved hjelp av lagerstyring versjon 5.02.24.28 eller nyere.


1. Plasser eldre 4.xx.xx-data du ønsker å konvertere til en mappe merket KLIENTER, i rotkatalogen til en formatert USB.



Figur 1

g492631


2. Sett USB-enheten inn i konsollen.
3. Velg Inventory Manager (lagerstyring), og velg eksternt lager.
4. Velg Konverter eldre data fra rullegardinmenyen.

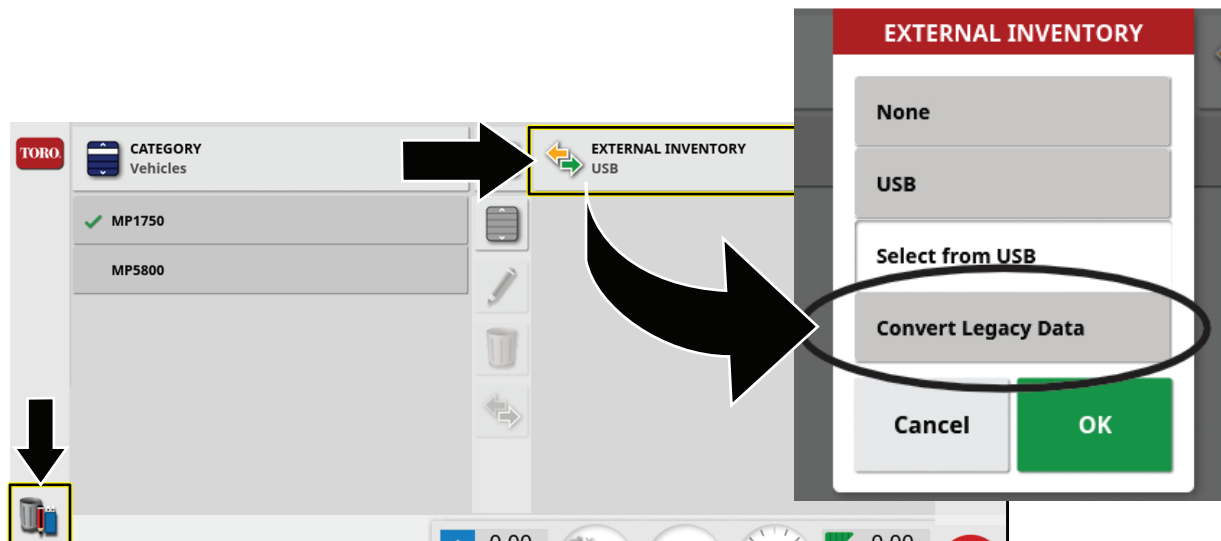

Figur 2

g494610


5. Når konsollen har gjenkjent eldre data på USB-enheten, velger du OK for dataene som skal konverteres.

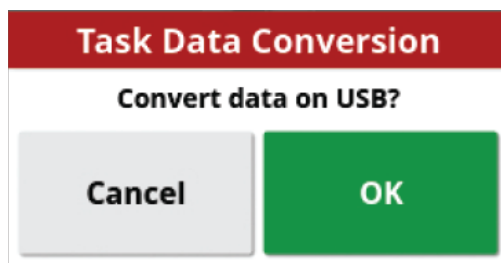

Figur 3

g494607


-
6. Overfør dataene fra USB til konsollen.

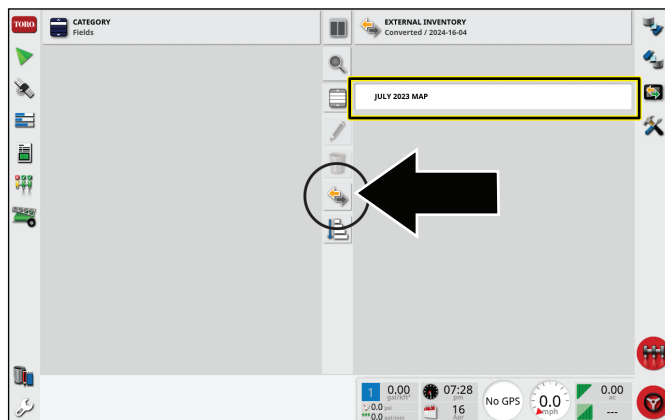

Figur 4

g494608

-
7. Når klientdataene er konvertert, vises det grønne hakevinduet.

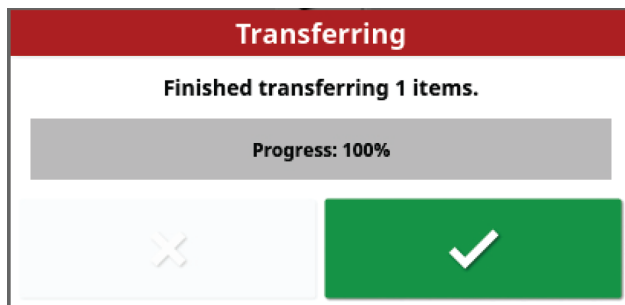

Figur 5

g494609


2

Kontrollere programvareversjonen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Kontakt Toro GeoLink-støtte for programvareoppdateringer.

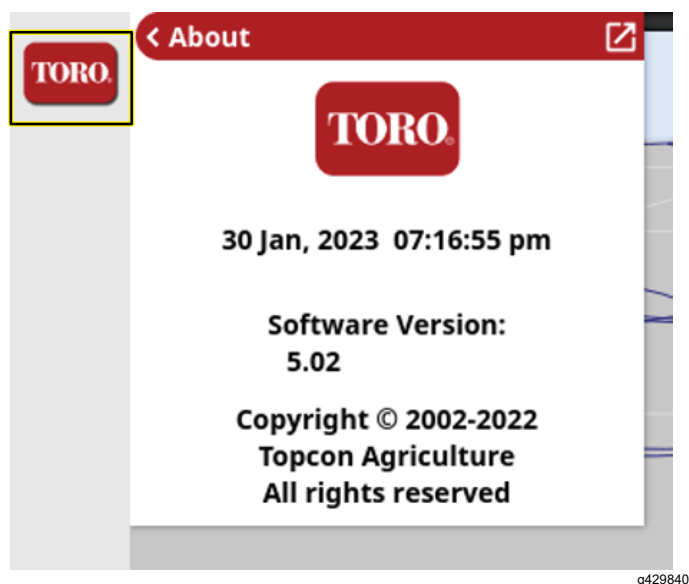

Figur 6


3

Legge til et kjøretøy

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Gå til OPPSETT-menyen.
2. Trykk på KJØRETØY, trykk deretter på NY og velg kjøretøyet du bruker.

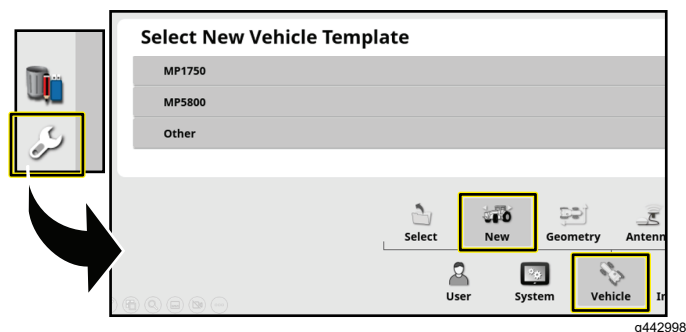

Figur 7

4

Oppdatere NTRIP-innstillingene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Fyll ut [aktiveringsskjemaet for GeoLink](https://www.toro.com/en/customer-support/contact/geolink-signup).

<https://www.toro.com/en/customer-support/contact/geolink-signup>

Et autosvar sendes for å bekrefte at skjemaet er sendt.

Det sendes ut en ny e-post med NTRIP-informasjonen ved aktivering av RTK-abonnementet.

2. Naviger til NTRIP SETUP i INNSTILLINGER-menyen.
3. Skriv inn informasjonen du fikk i e-posten.

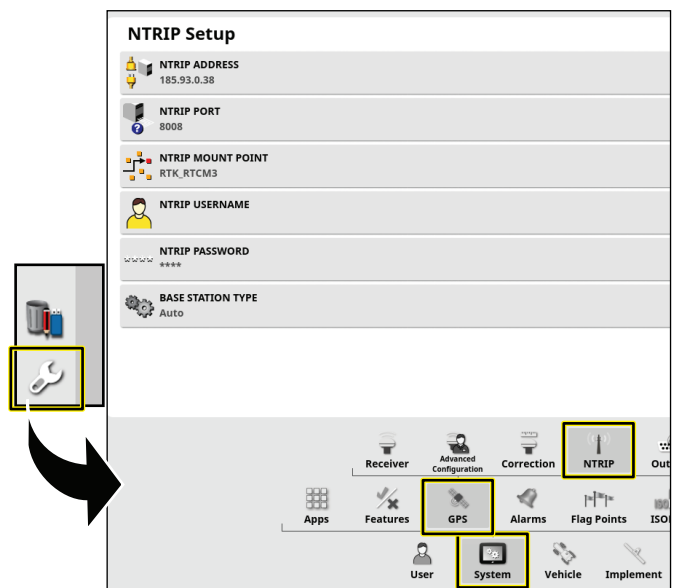

Figur 8

g442428


5

Velge måleenhetene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Trykk på ikonet SETUP (Oppsett) på hovedskjermen.
2. Trykk på ikonet USER (Bruker).

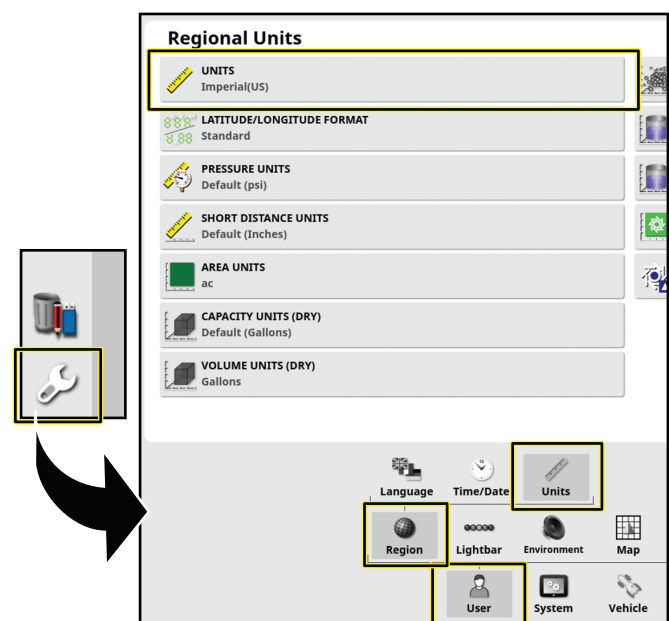

Figur 9

g429994

3. Trykk på ikonet REGION (Område).
4. Trykk på ikonet UNITS (Enheter).
5. Velg ønskede enheter og sprøytemengde etter behov, og trykk på ikonet Confirm (Bekreft).

6

Opprette et nytt produkt og sprøytemengde

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Trykk på ikonet SPREDERKONTROLLER og trykk på Fullskjerm.



Figur 10

g429984


2. Trykk på ikonet Produkt.

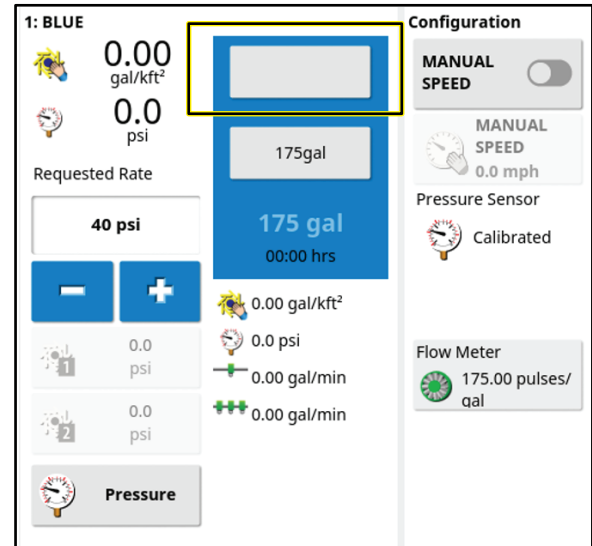

Figur 11

g429985

3. I vinduet for Produktkonfigurasjon trykker du på ikonet PRODUCT NAME (Produktnavn).
4. Velg NEW PRODUCT (Nytt produkt).

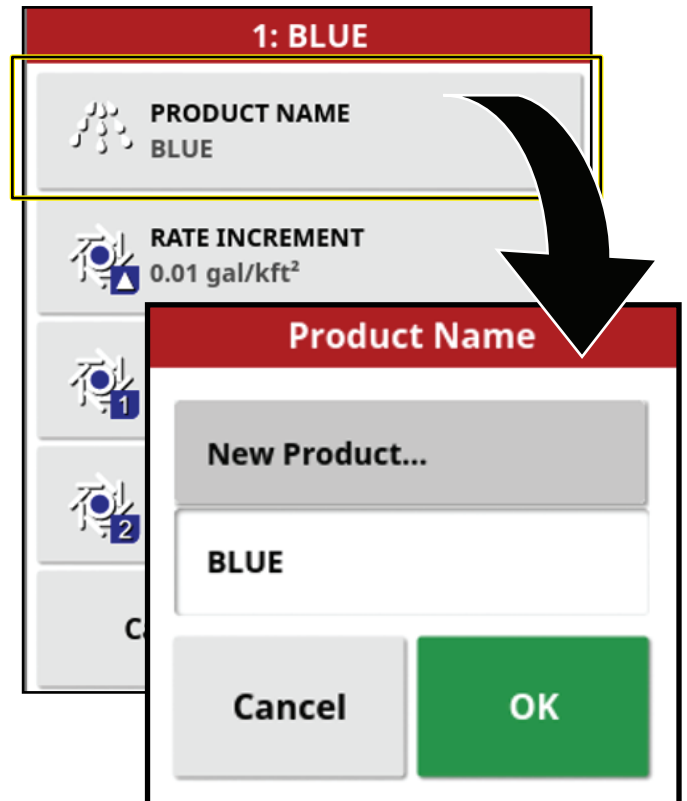


Figur 12

g429986


5. Trykk på CUSTOM PRODUCT (Tilpass produkt) for å gi produktet et navn.

Merk: Opprett et tilpasset produkt for hver dysefarge (størrelse).

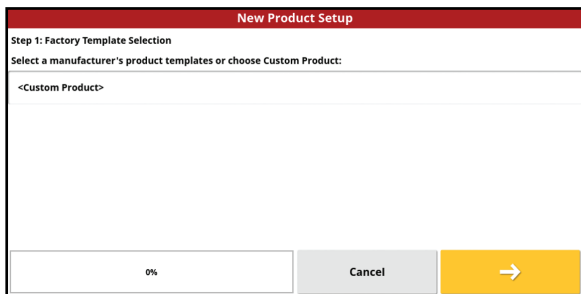

Figur 13


g429987

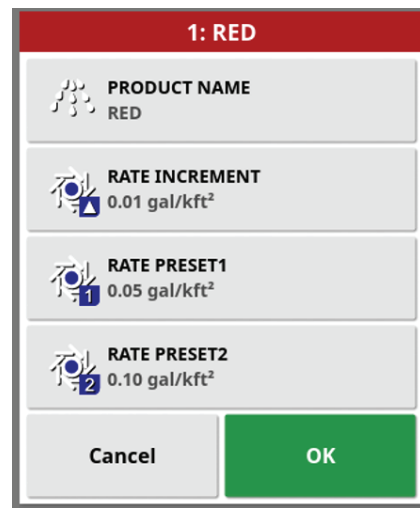

Figur 15

g429989

6. Gå gjennom veiviseren for Nytt produkt for å angi produktfrekvensøkning og forhåndsinnstilte verdier.

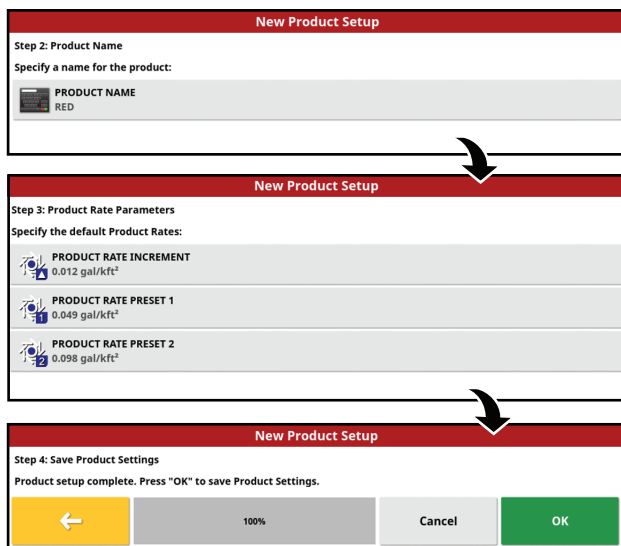

Figur 14

g429988

7. Trykk på bekreftelsesboksen for å bekrefte at innstillingene er riktige.


7

Kontrollere mobilstatusen

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

1. Trykk på ikonet SYSTEM MENU (Systemmeny) og trykk på Fullskjerm.

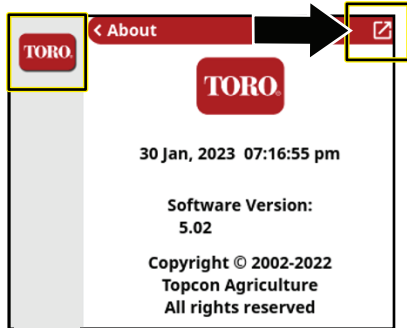

Figur 16

g431462

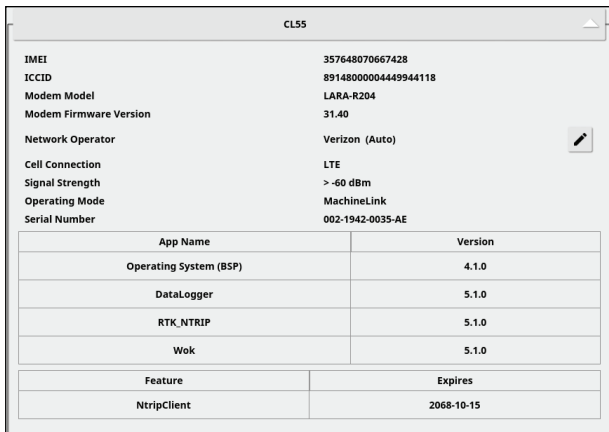

Figur 17

g431463

2. Rull ned til CL-55 for å vise informasjon om signalstyrken, og kontroller at modemets signalstyrke er mellom -60 dBm og -99 dBm.

Merk: Hvis modemsignalet er -100 dBm eller mindre, kan du kontakte en autorisert Toro-forhandler eller Toro GeoLink-støtte.

8

Tømme NVRAM

Ingen deler er nødvendige

Endre Oppsett-skjermbildet for forhandlertilgang


Merk: Du må tømme det permanente RAM-minnet hos kunden.

1. Kontakt Toros kundestøtte for å be om passord for forhandlertilgangsnivå.
2. Trykk på ikonet SETUP (Oppsett) på hovedskjermen.
3. På oppsettskjermbildet trykker du på ikonet USER (Bruker) og ikonet ACCESS LEVEL (Tilgangsnivå).

Merk: Bytt til standardmodus hvis maskinen er i enkel modus.

4. Trykk på ikonet PASSWORD (Passord)
5. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn passordet, og trykk på ikonet Bekreft.

Merk: Skjermbildet for brukertilgangsnivå viser ikonet DEALER (Forhandler).

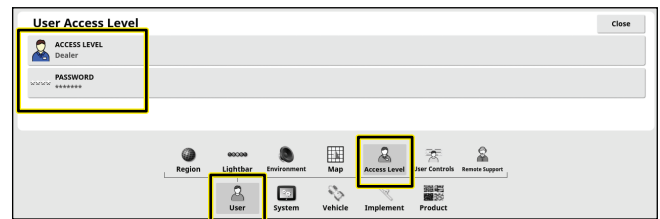


Figur 18

g431230

Slette det permanente RAM-minnet

1. Slå på maskinen.
2. På oppsettskjermen trykker du på ikonet SYSTEM, GPS og ADVANCED CONFIGURATION (Avansert konfigurasjon).

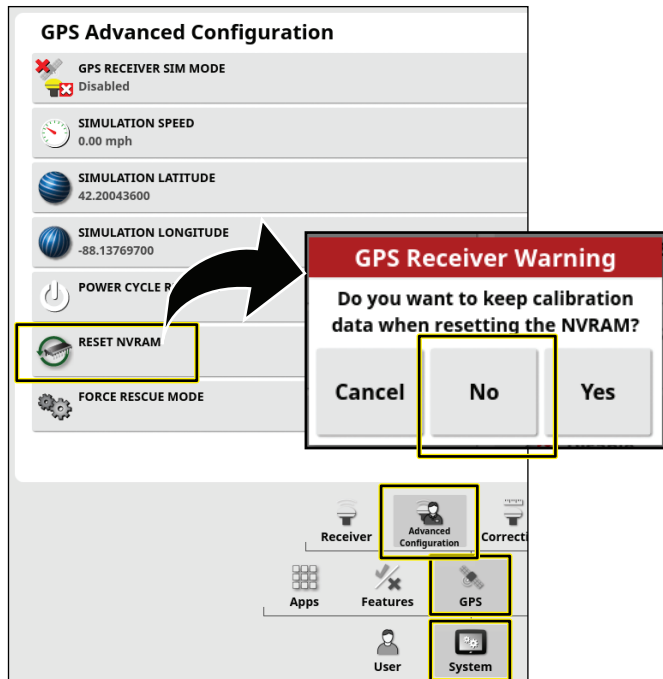

Figur 19

g431231

3. Trykk på ikonet RESET NVRAM (Tilbakestill NVRAM) på skjermbildet GPS Advanced Configuration.
4. I dialogboksen for advarsel om GPS-mottak trykker du på ikonet No (Nei).
Merk: Advarselen om frakoblet mottaker vises kort.
5. Vent i to minutter på oppstarten av satellittmottakeren og modemmet.
6. Trykk på ikonet CLOSE (Lukk).


9

Kalibrere kompasset

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Trykk på ikonet RECEIVER CALIBRATION (Mottakerkalibrering).
2. Trykk på ikonet COMPASS (Kompass).

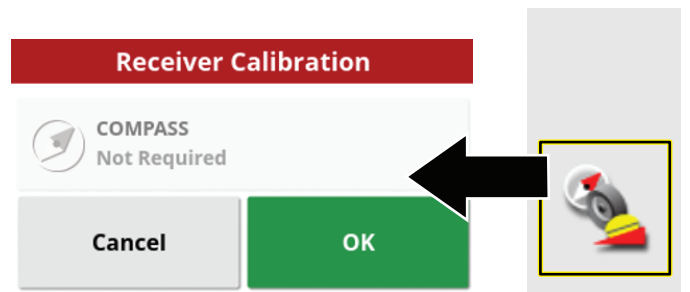

g446888

Figur 20

3. Kjør maskinen 1½ omdreining i en sirkel med en diameter på minst 6 m.
4. Trykk på Neste-ikonet.
5. Kjør rett fram i 92 m.

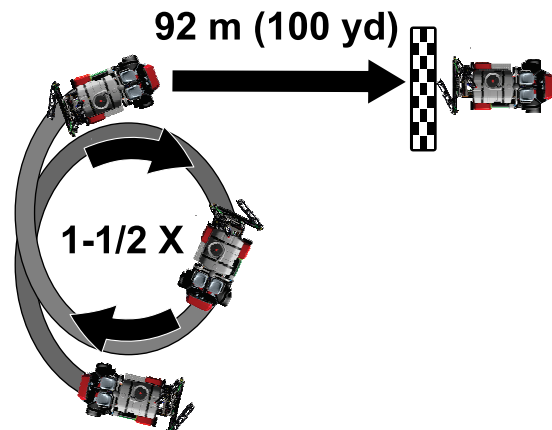

g209126

Figur 21

6. Sjekk skjermen for bekreftelsesmelding om kompasskalibrering.

10


Kontrollere spredersystemet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Selvtestfunksjonen simulerer maskinens kjørehastighet, slik at du kan teste systemet uten bevegelse. Denne funksjonen nullstiller seg selv når hastighetssensoren oppdager at kjøretøyet er i bevegelse. Selvtestfunksjonen i GeoLink-systemet har samme funksjon som testhastighetsfunksjonen til Multi Pro 1750- og Multi Pro 5800-maskinene.

1. Sett på parkeringsbremsen.
2. Hell 200 l med vann i spredertanken. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
3. Start motoren, og sett motorhastigheten til hurtig.
4. Trykk på ikonet SPRAY RATE CONTROLLER (Sprøytemengdekontroller) på skjermen.
5. I dialogboksen for Sprøytemengdekontroller velger du TRYKK-modus.
6. Juster spredersystemtrykket til 8,27 bar.

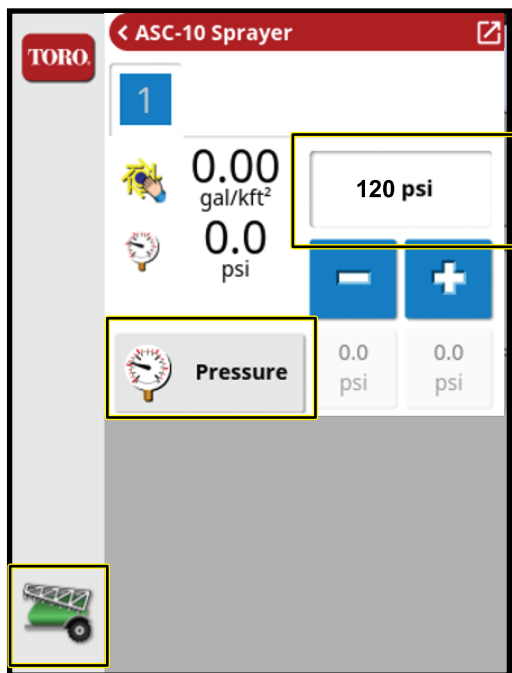

Figur 22

g448366


7. Skru pumpen og hovedseksjonsbryteren til PÅ-stilling på maskinen.

8. På skjermen vrir du ikonet MASTER SWITCH



til PÅ (Grønn)


9. Trykk på ASC-ikonet på skjermen og slå ASC AV.

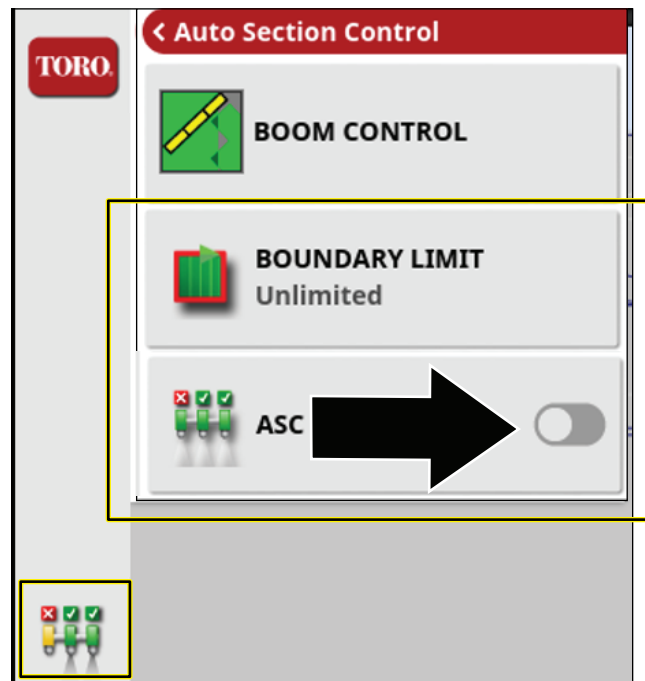

Figur 23

g431464


10. Trykk på ikonet Spreaderkontroller.
11. Trykk på Fullskjerm i Spreaderkontroller-menyen.

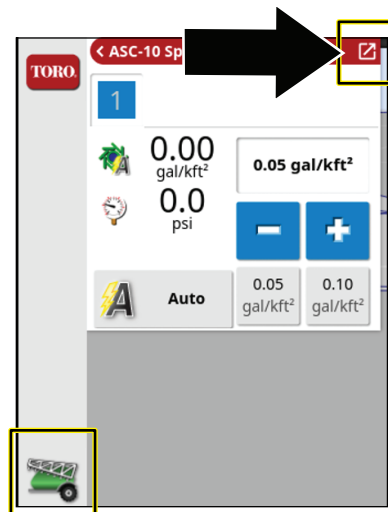

Figur 24

g431472

12. Trykk på konfigureringsikonet i Spreaderkontrollerens undermeny for å vise konfigurasjonsmenyen.

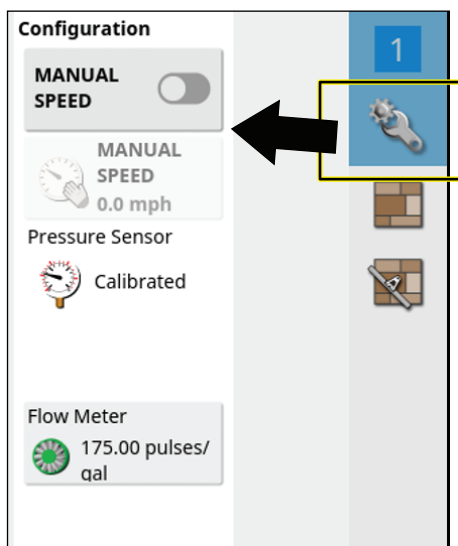


Figur 25

g431471

Merk: Hvis du finner lekkasjer, slår du av motoren og reparerer koblingen eller komponenten.

13. Trykk på ikonet MANUAL SPEED (Manuell hastighet).

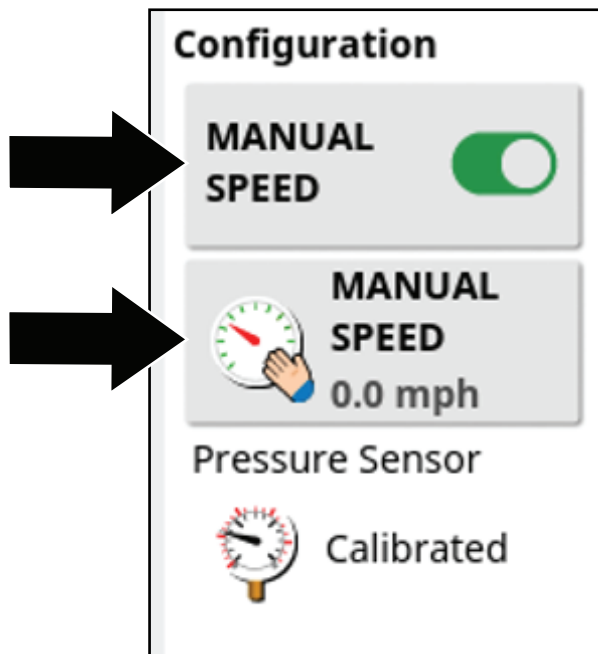

Figur 26

g430985

14. Skriv inn simulert hastighet.
15. Trykk på Fullskjerm for å returnere Sprederkontroller-menyen.
16. Angi ønsket sprøytemengde ved hjelp av forhåndsinnstillinger, samt Øk- eller Reduser-ikonene, eller ved å velge ikonet for gjeldende målsprøytemengde.
17. Kontroller alle sprederkoblingene og -komponentene for lekkasjer.

11


Balansere risteomløpsventilen

Ingen deler er nødvendige

Kontrollere trykk for system og risteomløp

1. Sett på parkeringsbremsen, start motoren og sett gassen til midten.
Merk: La motoren og hydraulikksystemet få varme seg opp i ti minutter.
2. Sørg for at hovedseksjonsbryteren er i Av-stilling

3. Sett sprederpumpebryteren og tankristebryteren i PÅ-stilling.
4. Sett venstre, midtre og høyre seksjonsbryter til PÅ-stilling.
5. Sett motorhastigheten til hurtig.
6. Trykk på ikonet SPRAY RATE CONTROLLER (Sprøytemengdekontroller) på skjermen.
7. I dialogboksen for Sprøytemengdekontroller trykker du på ikonet RATE CONTROL MODE (Mengdekontrollmodus) til PRESSURE-modus (Trykk) vises.
8. Trykk på ikonet for reduksjon (-) eller økning (+) for å justere spredersystemtrykket til 6,9 bar.

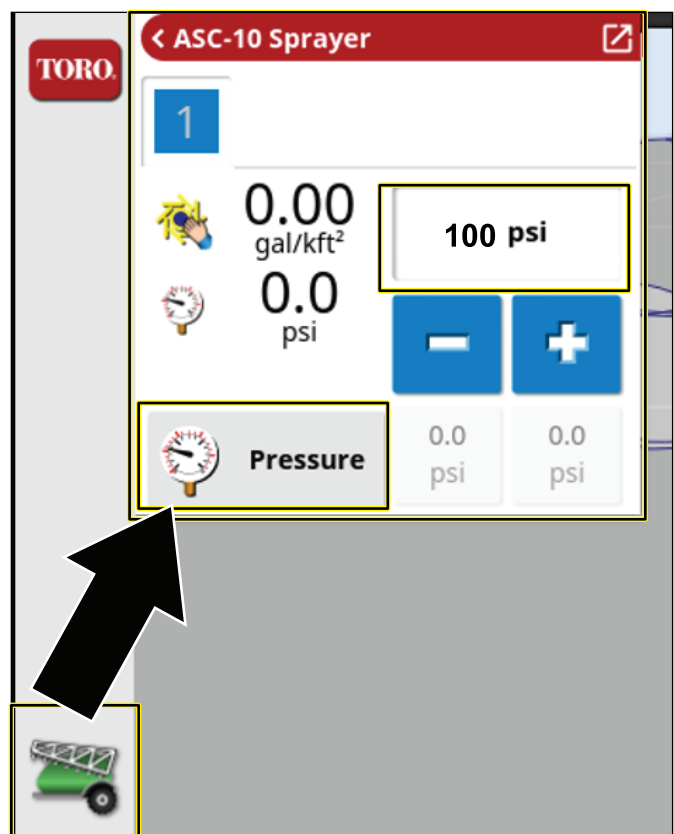

g446899

Figur 27

9. Sett tankristebryteren i Av-stillingen på maskinen.
10. Se på spredersystemtrykket. Hvis spredersystemtrykket er 6,9 bar, er risteventilen riktig justert.
11. Hvis spredersystemtrykket endres, justerer du risteomløpsventilen. Se *brugerhåndboken*.

12

Kalibrere gjennomstrømningsmåleren

Ingen deler er nødvendige

Klargjøre for kalibrering


Utstyr som må skaffes til veie av kunde:

- En graduert oppsamlingsbeholder (graduert i intervaller på 0,01 ml foretrekkes)
- En stoppeklokke i stand til å måle $\pm$ sekund.
 1. Påse at spredertanken er ren.
 2. Fyll spredertanken med minst 568 liter ferskvann.
 3. Påse at dysene du skal teste, er i aktiv sprøytstilling (ned).
 4. Sett på parkeringsbremsen og start motoren.

Merk: La motoren og hydraulikksystemet få varme seg opp i ti minutter.

Utføre priming før test

1. Trykk på ikonet for SPRAY RATE CONTROLLER (Sprøytemengdekontroller) på kommandokon-sollen.
2. Sett mengdekontrolleren i PRESSURE-modus (Trykk-modus).

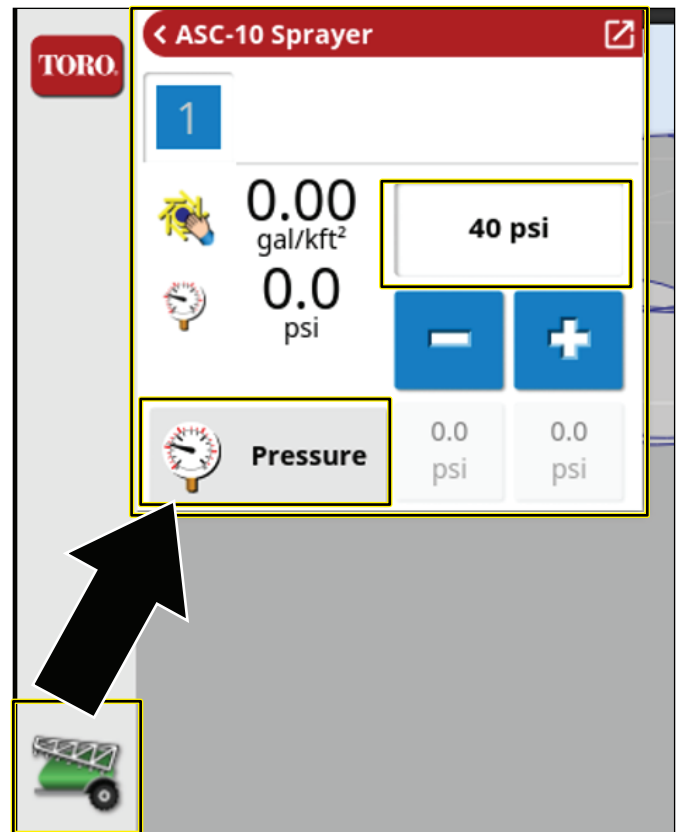

Figur 28

3. Sett sprederpumpebryteren til PÅ-stillingen på maskinen. Se [Bruke maskinens spredersystem \(side 22\)](#).
4. Sett alle tre sprederseksjonene til PÅ-posisjonen.
5. Sett gassen til HURTIG-stillingen.
6. Trykk på ikonet MASTER SWITCH (Hovedbryter)



på skjermen

7. Sett hovedseksjonsbryteren til PÅ-stilling på maskinen.
8. Still trykket til 2,75 bar.
9. Sett hovedseksjonsbryteren til Av-stilling på maskinen.

Kjøre oppsamlingstest og legge inn informasjon

1. Sett du gassen til HURTIG-stilling på maskinen.
La spredetrykket stabilisere seg.
2. Sikre at de tre sprederseksjonsbryterne er i PÅ-posisjonen.


3. I kontrollkonsollen må du sørge for at ikonet MASTER SWITCH (Hovedbryter) angir grønt



(system klart)

4. Trykk på ikonet FLOW METER (Strømningsmåler).


Merk: Veiviseren for automatisk strømningskalibrering vises.

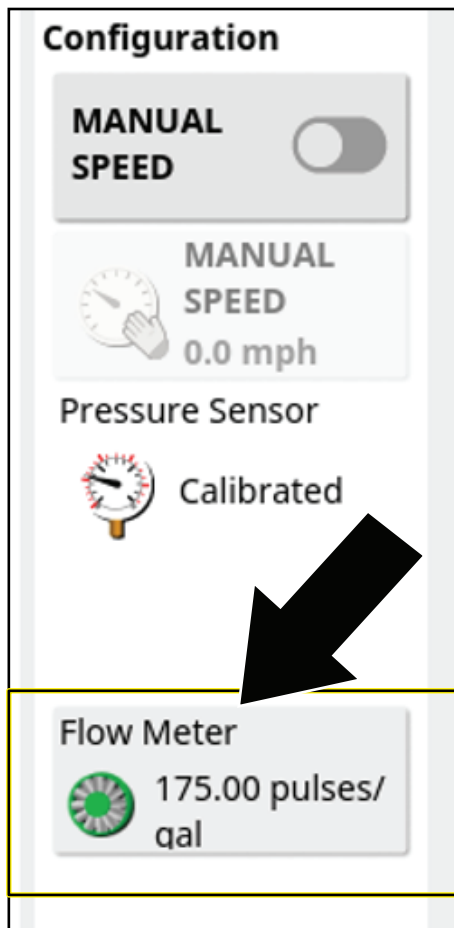

Figur 29

g430702

Viktig: Påse at oppsamlingsbeholderen samler opp væske fra bare én dyse.

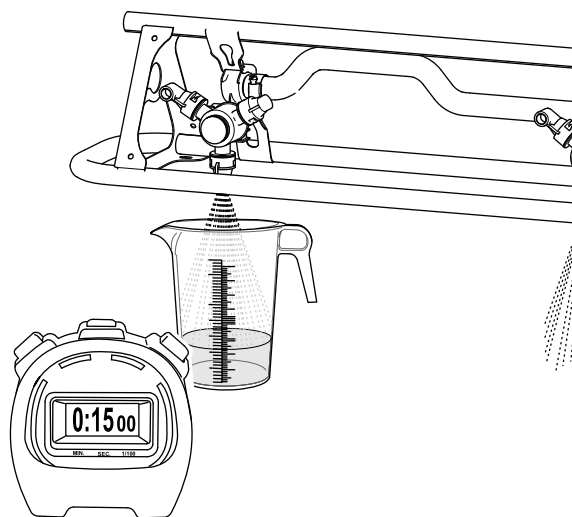

g306656

Figur 30

4. Ved 15 sekunder fjerner du oppsamlingsbeholderen fra dysen og går til føreriset.
5. På kontrollkonsollen i trinn 2 av 4 i veiviseren for automatisk strømningskalibrering, når tidtelleren når 60 sekunder – setter du hovedseksjonsbryteren på maskinen til Av-stilling.

Merk: Pulstelleren og telleren for beregnet volum stopper. Tidtakeren kjører til du går til trinn 3 av 4 i veiviseren for automatisk strømningskalibrering.

6. Sett gassen i sakte stilling og slå av sprederpumpen.
7. I trinn 2 av 4 i veiviseren for automatisk strømningskalibrering trykker du på Neste-ikonet.

Utfører 15-sekunders fangtest

Automatisk strømningsberegning trinn 1 og 2

1. I trinn 1 av 4 i veiviseren for automatisk strømningskalibrering trykker du på Neste-knappen.
2. Sett hovedseksjonsbryteren i PA-stillingen på maskinen.

Merk: Pulstelleren, tidtakeren og telleren for beregnet volum kjører.

3. Beveg deg til baksiden av maskinen, plasser oppsamlingsbeholderen under én av endedysene og start stoppeklokken.


Beregne 60-sekunders sprøytevolum

1. Sett den graduerte beholderen på en jevn overflate, la væsken sette seg, og noter væskevolumet _____.

Viktig: Påse at den graderte beholderen står på en jevn overflate.

Små feil i avlesningen av væskevolumet i den graduerte beholderen påvirker nøyaktigheten til sprederkalibrering betydelig.

«Pulser/gal.» skal være mindre enn 400. Hvis verdien er høyere, kjører du testen på nytt.

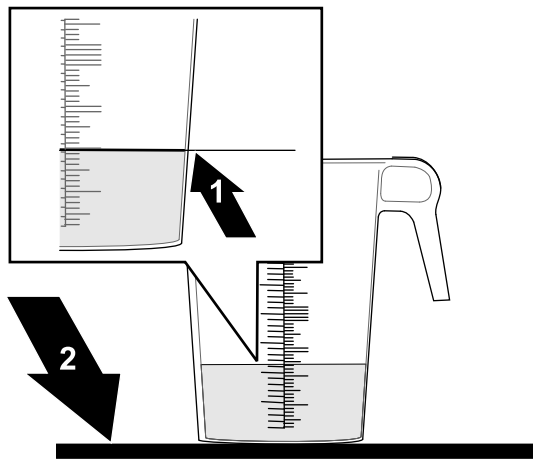

g306657

Figur 31

1. Væskeniå
2. Plan overflate

2. Bruk væskemengden fra den ene dysen til å multiplisere 12 (antallet dyser) for å beregne spredervolumet på 15 sekunder.

Trinn 1-måling		15-sekunders sprøytevolum
(ml eller oz)	x 12 =	(ml eller oz)

Eksempel: 44 fl oz x 12 dyser = 528 fl oz

3. Multipliser 15-sekunders sprøytevolum som du beregnet i trinn 2 med 4 for å beregne det 60-sekunders sprøytevolumet.

15-sekunders sprøytevolum		60-sekunders sprøytevolum
(ml eller oz)	x 4 =	(ml eller oz)

Eksempel: 528 fl oz X 4 = 2112 fl oz

4. Konverter det 60-sekunders sprøytevolumet til liter eller gallon (33,8 oz er 1 liter; 128 fl oz tilsvarer 1 amerikansk gallon).

Registrer det konverterte volumet her:

_____ (L eller amerikansk gal).

Eksempel: 2112 fl oz / 128 = 16,5 amerikanske gal

Angi det konverterte 60-sekunders sprøytevolumet

Automatisk strømningsberegning trinn 3 og 4

1. I trinn 3 av 4 i veiviseren for automatisk strømningskalibrering trykker du på ikonet VOLUMOPPTAK, angir væskevolumet du konverterte ovenfor med skjermtastaturet, og trykker på Bekreft.
2. Trykk på Neste-ikonet.
3. I trinn 4 av 4 i veiviseren for automatisk strømningskalibrering trykker du på Bekreft.

13


Opprette et areal

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Opprett ett areal per bane med alle arealgrenser for den golfbanen innen det arealet.

1. Trykk på ikonet FIELD MENU (Arealmeny), og trykk på ikonet NEW FIELD (Nytt areal).

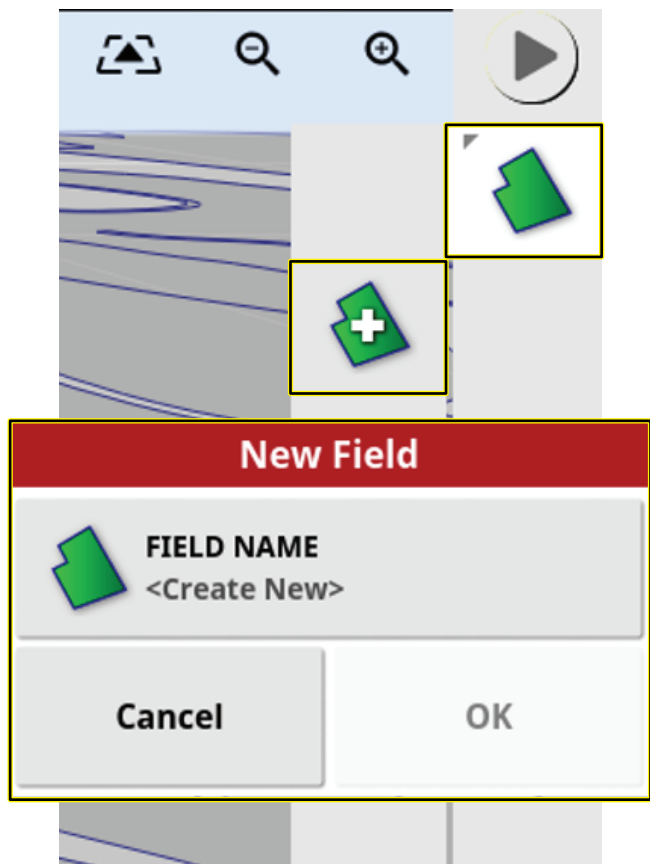

Figur 32

g429983

2. Trykk på ikonet FIELD NAME (Arealnavn).
3. Skriv inn arealnavnet med skjermtastaturet, og trykk på Bekreft.
4. Trykk på Bekreft i dialogboksen for Nytt areal.

Merk: Det nye arealet blir det aktive arealet.

14

Opprette en grense

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Se [Registrere en arealgrense \(side 33\)](#).

15


Opprette en sprøyteoppgave

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

En sprøyteoppgave gjelder bare ett areal. En sprøyteoppgave kan ikke sprøyte grenser mellom flere arealer.

1. Trykk på ikonet TASK MENU (Oppgavemeny) og deretter ikonet CREATE TASK (Opprett oppgave).

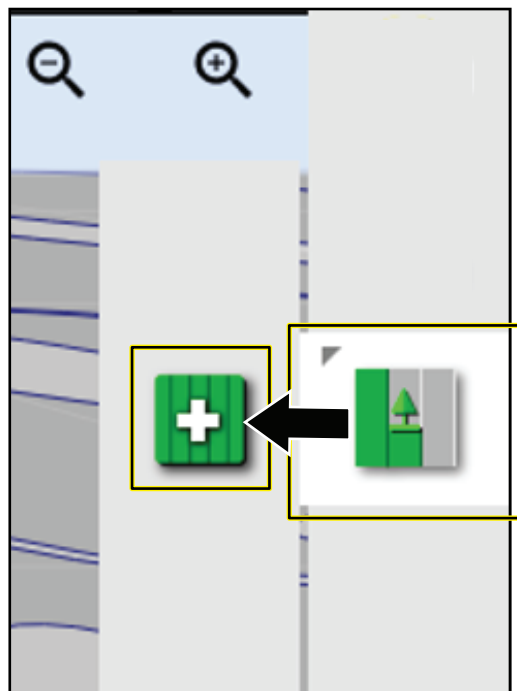


Figur 33

g430287

2. I det nye oppgavevinduet:

- A. Velg TASK NAME (Oppgavenavn) for å oppdatere det nye oppgavenavnet (valgfritt).

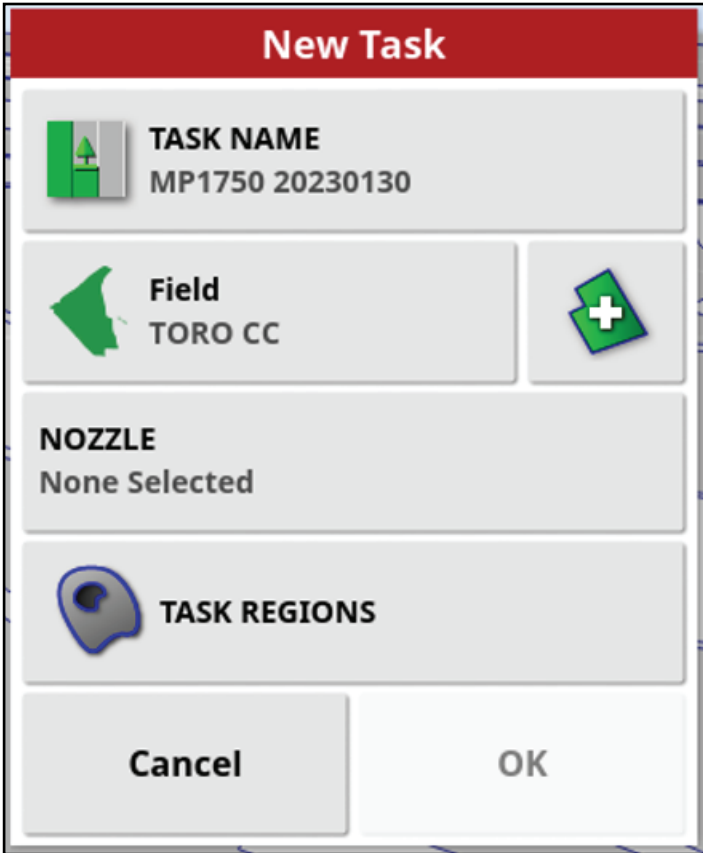

New Task

 **TASK NAME**
MP1750 20230130

 **Field**
TORO CC 

NOZZLE
None Selected

 **TASK REGIONS**

Cancel **OK**

g430288

Figur 34


- B. Velg et areal eller opprett et nytt.

Merk: Det vil som standard være det aktive arealet.

- C. Velg en dyse.

- D. Konfigurer oppgaveområdet. Se [Konfigurere et nytt oppgaveområde \(side 30\)](#).

Oversikt over produktet

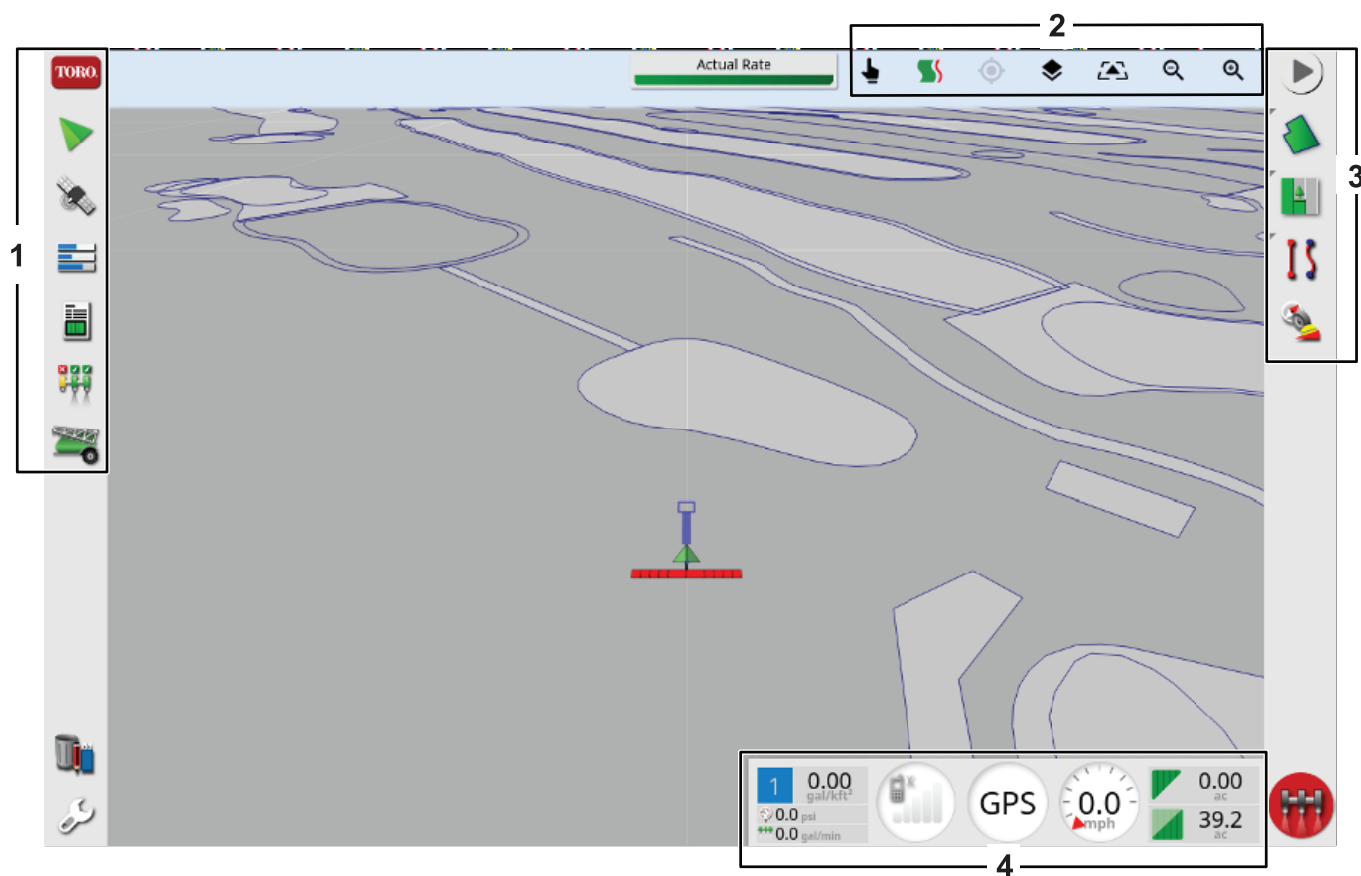


Figur 35

g431529

1. Navigeringsverktøylinje
2. Vis kontroll

3. Veiledningsverktøylinje
4. Dashbord

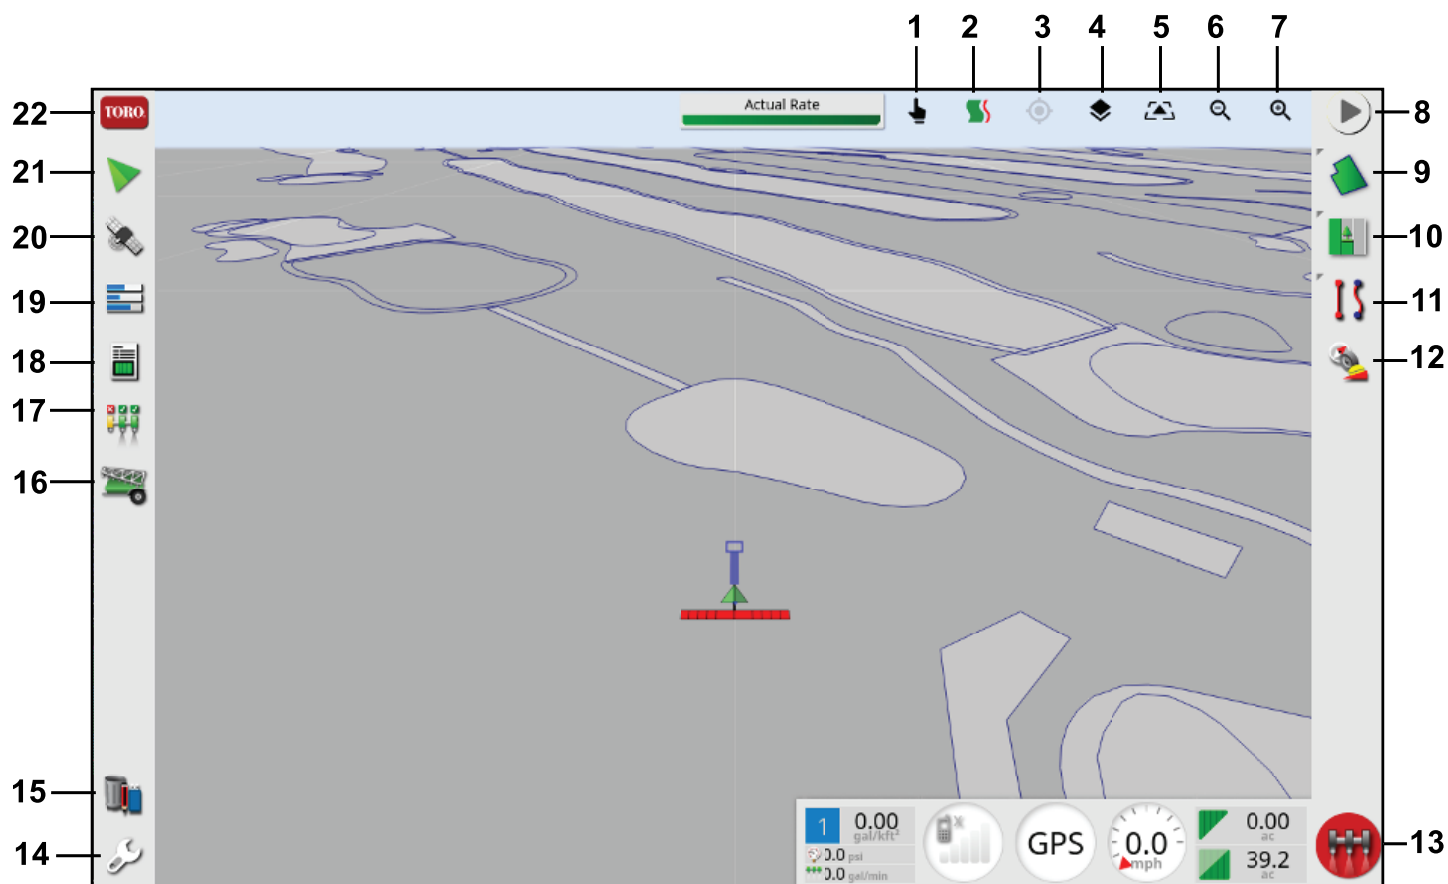

Figur 36

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Valg av grense | 12. Kalibrering av kompass/mottaker |
| 2. Guidelås | 13. Hovedbryter |
| 3. Midtstill på nytt | 14. Oppsett |
| 4. Kartlag | 15. Lagerstyring |
| 5. Skjermvisning | 16. Sprøytemeny |
| 6. Zoom ut | 17. Automatisk seksjonskontroll (ASC) |
| 7. Zoom inn | 18. Oppgaveinformasjon |
| 8. Oppgavealternativer | 19. Konsollmeny |
| 9. Arealmeny | 20. GPS-meny |
| 10. Oppgavemeny | 21. Veiledningsmeny |
| 11. Retningslinjemeny (ekspertmodus for bruk med AutoSteer-settet) | 22. Systeminformasjonsmeny |

Kontroller

Velg hvor som helst på dashbordet for å tilpasse hva som vises.



Figur 37
Dashbord

g435461

Sveip opp fra bunnen av skjermen for å få tilgang til dette kontrollpanelet.



Figur 38

g430723

Ikon	Ikonbeskrivelse	Ikon	Ikonbeskrivelse
	Slår skjermen av og på.		Trykk på dette ikonet for å vise alternativer for skjermoppsett.
	Viser navnet på hvert ikon. Et spørsmålstegn vises ved siden av hvert ikon. Trykk på et ikon for å se navnet på ikonet.		Trykk på dette ikonet for å vise listen over lagrede globale startskjermer eller for å veksle mellom lagrede skjermer.
	Trykk på dette ikonet før du fjerner USB-enheten fra skjermen.		Senker lysstyrken på skjermen.
	Trykk på dette ikonet for å ta et skjermbilde.		Gjør skjermen lysere.
	Trykk på dette ikonet for å ta opp en video.		Trykk på dette ikonet for å velge mellom alternativer for dag, natt (mørk) og autovisning. Automodus angir visningsalternativet automatisk, avhengig av lysforholdene.

Bruk


Datamaskinen i automatisk seksjonskontroller (ASC) styrer sprøytemengden for varierende kjøretøyhastigheter. Du bestemmer ønsket sprøytevolum per enhetsområde, og ASC opprettholder automatisk gjennomstrømningen innen verdiområdet for kjøretøyhastighet, og viser kontinuerlig faktisk sprøytet materialvolum per område. X-konsollen overvåker også området som sprøytes, kjøretøyets hastighet og det totale volumet av materiale som sprøytes.

Merk: Kontroller at sprederen er riktig kalibrert før du starter å sprøyte.

Merk: Påse at InfoCenter er satt til GeoLink før du bruker skjermen til å sprøyte.

Bruke maskinens spredersystem

1. Sett de tre seksjonsbryterne (plassert i kontrollkonsollen på maskinen) til PÅ-stilling.

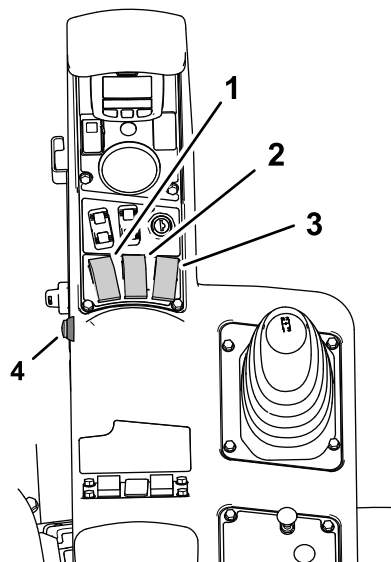


g305273

Figur 39

Multi Pro 1750

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bryter for venstre seksjon | 3. Bryter for høyre seksjon |
| 2. Bryter for midtre seksjon | 4. Hovedseksjonsbryter |

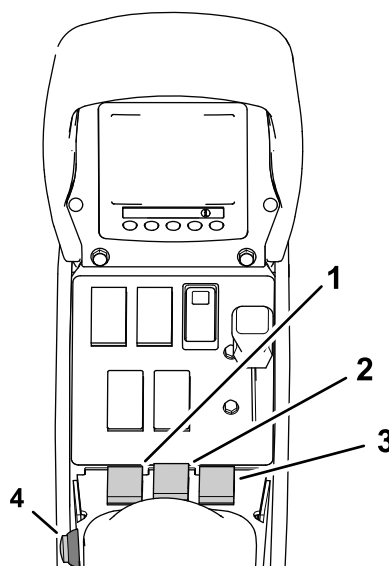

g305272

Figur 40

Multi Pro 5800

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bryter for venstre seksjon | 3. Bryter for høyre seksjon |
| 2. Bryter for midtre seksjon | 4. Hovedseksjonsbryter |

2. Trykk på hovedseksjonsbryteren på maskinen.
3. Trykk på hovedbryterikonet på kontrollkonsollskjermen (kun Multi Pro 5800-gresspredere).

4. Kjør inn i sprøyteområdet.

Merk: Maskinen starter sprøytingen når sprederen kommer inn i det definerte sprøyteområdet med ASC-styringsmodus stilt i AREALGRENSE-stilling.


Merk: Skjermen viser områder du skal sprøyte i lys grå, og områder som ikke skal sprøytes i mørk grå. Hvis displayet viser alt som lysegrått, kan du sprøyte alle områder.

Velge språk og godta lisensavtalen

Skjermen som følger oppstartsskjermbildet, viser språkvalg og sluttbrukeravtalen (EULA).

1. Trykk om nødvendig på Språk-ikonet for å endre visningen til et annet språk.

Merk: Når du velger språk på sluttbrukeravtaleskjermen, endres språkvalget for hele brukergrensesnittet. Du kan også endre språket i brukerinnstillinger.

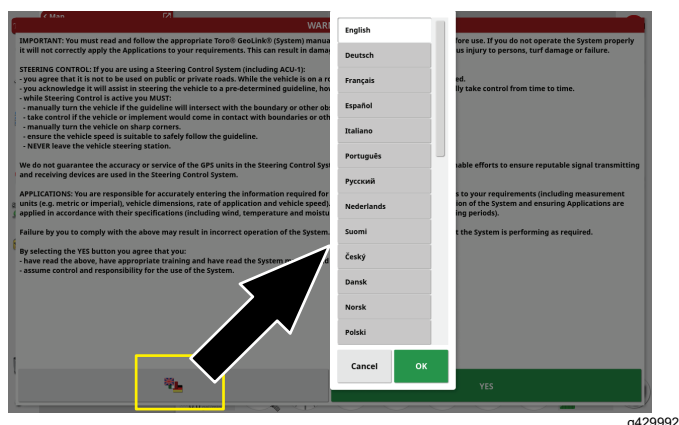

Figur 41


2. Les lisensavtalen for sluttbrukere.

Bruk rullefeltet for å navigere til bunnen av skjermen. YES-ikonet (Ja) endres til grønt.

3. Trykk på YES-ikonet (Ja) for å gå til startskjermen.

Bruke hovedbryteren på kontrollkonsollen

Merk: Hovedbryteren er koblet til oppgaveknappen. Velg eller opprett en oppgave for å aktivere hovedbryteren. Se [Forstå oppgaveknappen \(side 30\)](#).

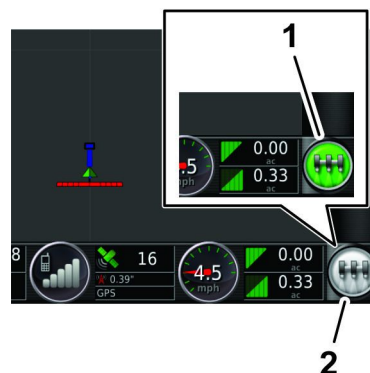

Figur 42

1. Grønt ikon for MASTER SWITCH (Hovedbryter) (system klart, sprøytekontroller aktivert)
2. Hvitt ikon for MASTER SWITCH (Hovedbryter) (standby)

Ikonet for MASTER SWITCH (Hovedbryter) angir at systemet er klart med følgende farger:

- Grønn – angir at systemet er klart, og at sprederkontrolleren er aktivert og kan sprøyte.
- Hvit – sprederkontrolleren er i standbymodus.
- Rød – angir at systemet ikke er klart, at sprederkontrolleren er deaktivert og ikke kan sprøyte.

Når ikonet for MASTER SWITCH (Hovedbryter) er rødt, trykker du på ikonet for å vise hovedbryterens statusdialogboks, som viser antall aktive alarmer.

Du kan når som helst trykke på Bekreft for å gå tilbake til hovedskjermen og fullføre de nødvendige korrigerende tiltakene.

Bruke hovedbryteren

Multi Pro 1750-gresspreder

Ikonet for MASTER SWITCH (Hovedbryter) på startskjermen angir at spredersystemet er på eller av.

Bruke hovedbryteren

Multi Pro 5800-gresspreder

Ikonet for MASTER SWITCH (Hovedbryter) på startskjermen slår spredersystemet på eller av. Denne bryteren fungerer ikke hvis hovedseksjonsbryteren eller maskinens brytere for venstre, midtre og høyre seksjon er i Av-stillingen. Se *brugerhåndboken* for

informasjon om hovedseksjonsbryteren og de tre seksjonsbryterne.

- Trykk på HOVEDBRYTER-ikonet for å kjøre spredersystemet (ikonet blir grønt).
- Trykk på HOVEDBRYTER-ikonet for å slå av spredersystemet (ikonet blir hvitt).


Meldinger: informasjon, haster, forsiktig og advarsel

Meldingstabell

	Informasjon-meldinger forteller deg statusen til en prosess.
	Haster-meldinger forteller deg at du må handle.
1. INNSTILLINGER-KOBLING-ikonet 2. LUKK-ikonet 3. ALARMLYD FOR AVSTENGING-ikon	Forsiktig-meldinger forteller deg at du bør utføre et korrigerende tiltak før du bruker maskinen.
1. Ikonet er koblet til innstillinger-menykjermen	


Meldingstabell (cont'd.)

1

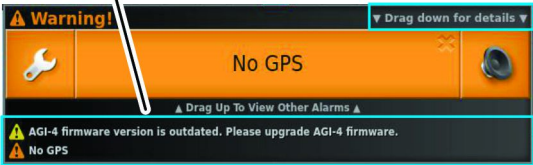

2

3

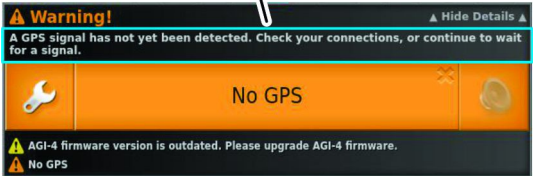

1. Informasjon om korrigerende tiltak

2. Detaljer-ikon (sveip ned)

3. Meldingsinformasjon

1



1

1. Koblet til innstillinger-meny skjermen

Advarsel-meldinger forteller deg at du må utføre et korrigerende tiltak før du bruker maskinen.

25


Bruke lagerstyring

Spesifikasjon for USB-lagringseenhet

- USB 3.0
- 8 GB eller større
- Linux-kompatibel

Bruke en USB-lagringseenhet

1. Sett inn en USB-lagringseenhet i USB-porten.
2. Lagre eller overfør informasjon til og fra USB-lagringseenheten ved hjelp av lagerstyring.
3. Nederst på kontrollkonsollskjermen sveiper du opp for å få tilgang til den flytende menylinjen.

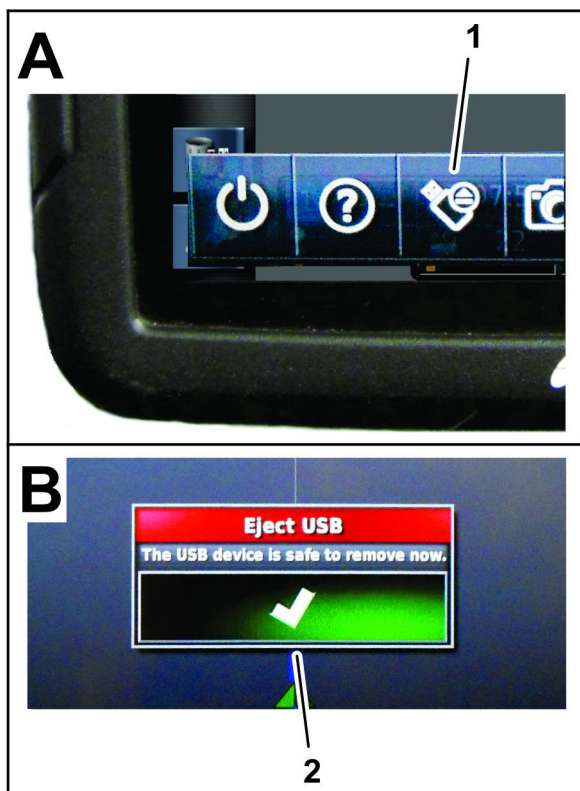

Figur 43


g203571

1. Løs ut USB-ikon
2. Bekreftelsesikon (dialogvinduet for utløsning av USB)

-
4. Trykk på Utløs USB-ikonet.
 5. Trykk på Bekreft i dialogboksen for utløsning av USB, og fjern USB-lagringseenheten fra skjermen.

Importere og eksportere


Åpne INVENTORY MANAGER (Lagerstyring) for å importere og eksportere informasjon. Trykk på CATEGORIES (Kategorier) for å se hvilken informasjon som kan eksporteres.

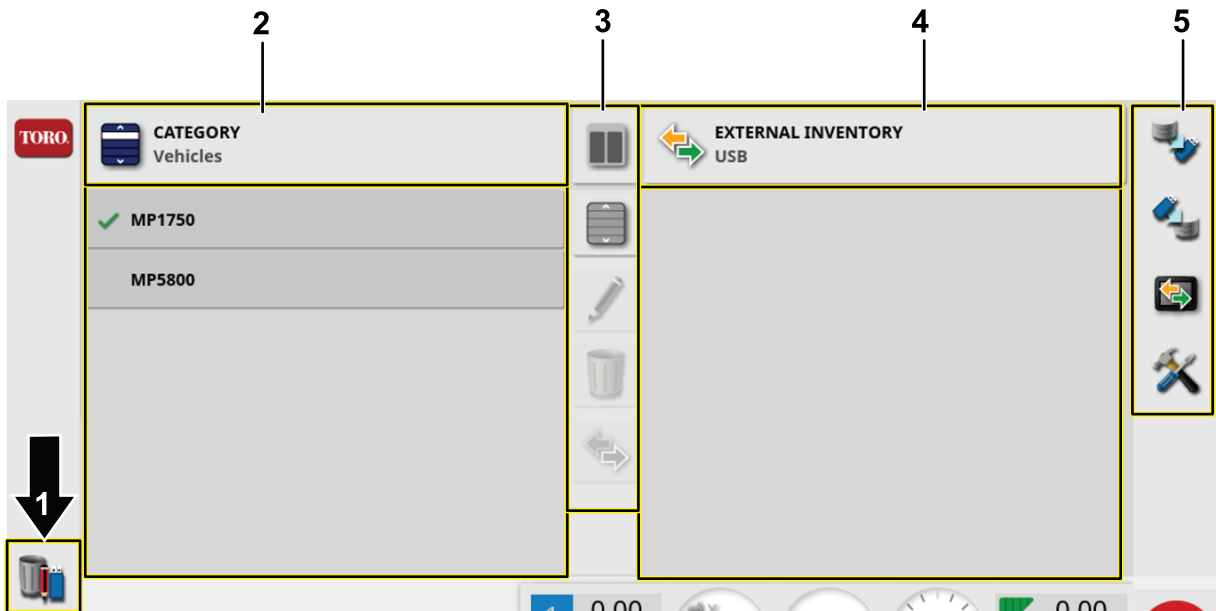

g431748

Figur 44

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ikon for Inventory manager (Lagerstyring) | 4. USB-data |
| 2. Visning av data | 5. Massedatahåndlinger |
| 3. Alternativer for endring og visning av data | |

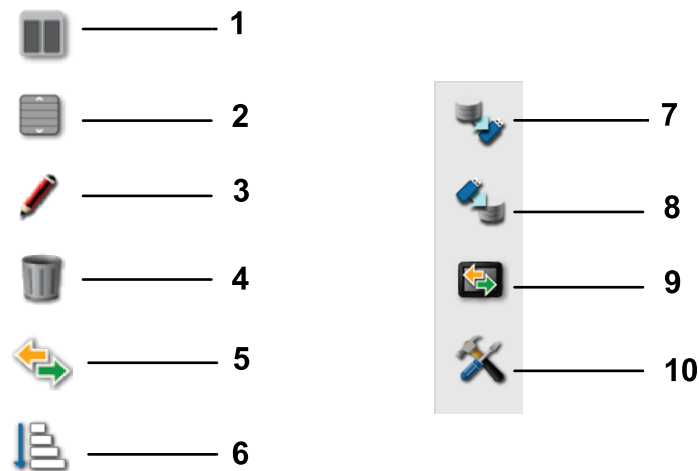


g431746

Figur 45

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Delt visning | 4. Slett |
| 2. Velg alle | 5. Kopier |
| 3. Gi nytt navn | 6. Sorter |

Eksportere oppgaver og oppgaverapporter

1. Velg oppgaver fra rullegardinmenyen for kategori.
2. Velg oppgavene i listen til venstre.
3. Velg Kopier.

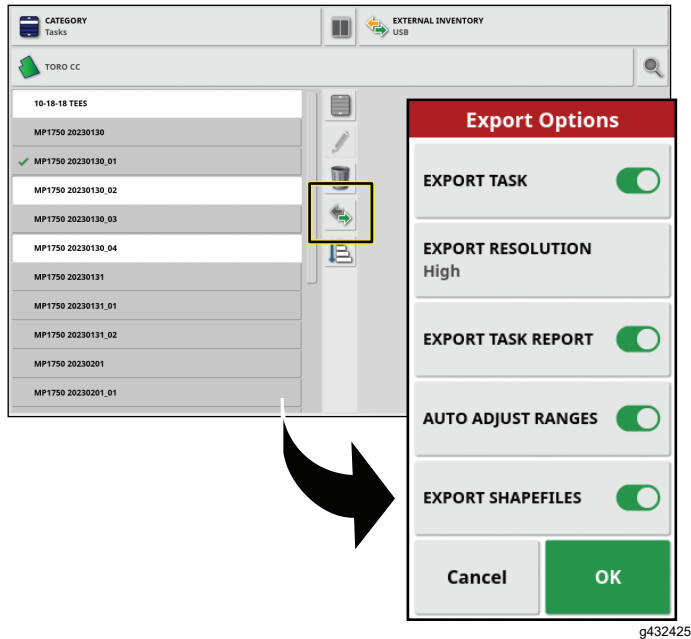

Figur 46

4. Velg hvilke oppgavedata du vil eksportere.

Merk: Hvis du velger Eksporter Shape-filer, genereres det Shape-filer for dekning, retningslinjegruppe og grense. Disse lagres i D:\Reports-filen under en tidsstemplett mappe.

Velg Juster områder automatisk om nødvendig: Hvis det finnes data som brukte en fargeforklaring, endres fargene som brukes i rapportens kartskyggelegging, slik at maksimal variasjon i farger brukes til å illustrere avkastningsrater.

Opprette en sikkerhetskopi

Dette alternativet sikkerhetskopierer alle lagerenheter eller brukerinnstillinger til en USB.

Velg ikonet BACKUP (Sikkerhetskopier).

Merk: Eksisterende data på USB-enheten vil bli slettet.



Figur 47

g432783

Gjenopprette en sikkerhetskopifil (hele beholdningen)

Dette alternativet gjenoppretter alle lagerenheter eller brukerinnstillinger.

Denne funksjonen brukes vanligvis for service.

Velg ikonet RESTORE (Gjenoppsett).

Merk: Denne handlingen vil overskrive alle data på kontrollkonsollen og brukes til å gjenopprette innhold fra en sikkerhetskopierte USB-enhet.




Figur 48

g432787

Utveksle oppgavedata


Denne funksjonen kopierer eller flytter alle oppgavedata fra kontrollkonsollen til USB-enheten.

1. Velg ikonet EXCHANGE TASK DATA (Utveksle oppgavedata).

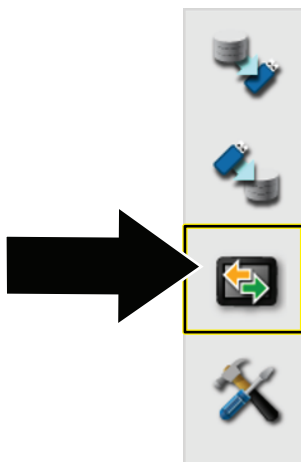

Figur 49

g432784

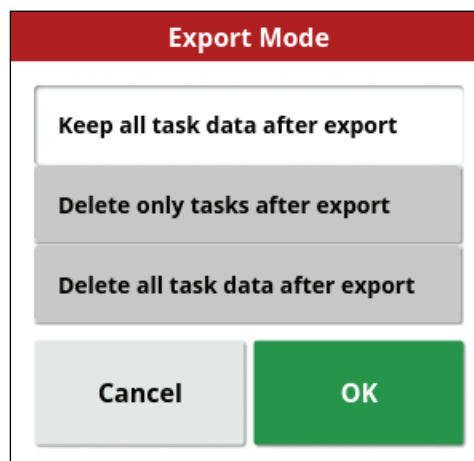


Figur 51

g432786

2. Velg eksportmodus:

- Behold alle oppgavedata etter eksport: Alle oppgavedataene lagres på kontrollkonsollen.
- Slett bare oppgaver etter eksport: Alle oppgaver slettes fra kontrollkonsollen, men data som arealer, produkter og redskaper beholdes.
- Slett alle oppgavedata etter eksport: Alle oppgavedataene slettes fra kontrollkonsollen.

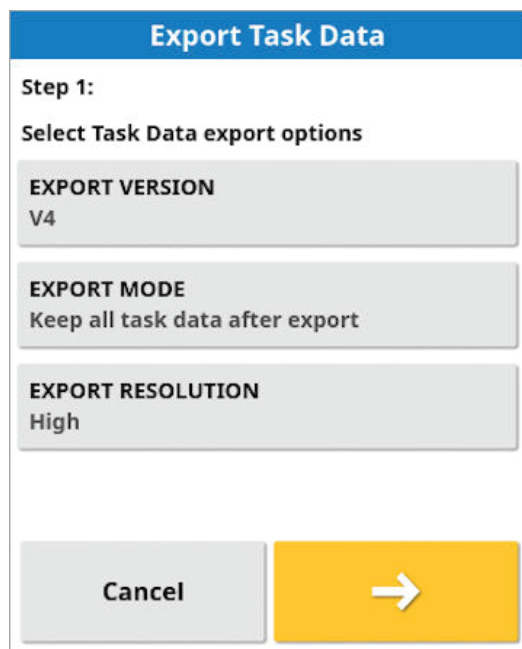

Figur 50

g432785

Behandle oppgavedata

Oppgavemenyen velger eller setter opp spesifikk oppgaveinformasjon knyttet til det valgte området. Bruk denne menyen til å lagre informasjon og registrere og rapportere aktivitet.

Forstå oppgaveknappen


Ikon	Beskrivelse	Hovedbryterstatus
	Trykk på dette ikonet for å opprette og starte en ny oppgave.	
	Trykk på dette ikonet for å starte en valgt oppgave.	
	Trykk for å vise feil som hindrer oppgaven i å kjøre.	
	Det kjøres for øyeblikket en oppgave, og dataene registreres.	 
	Trykk på dette ikonet for å stanse en oppgave midlertidig.	
	Trykk på dette ikonet for å fullføre en oppgave.	

Hovedbryteren er koblet til oppgaveknappen. Velg eller opprett en oppgave for å aktivere hovedbryteren for å starte sprøytingen.

Opprette en sprøyteoppgave

Se [15 Opprette en sprøyteoppgave \(side 17\)](#)

Velge en eksisterende oppgave

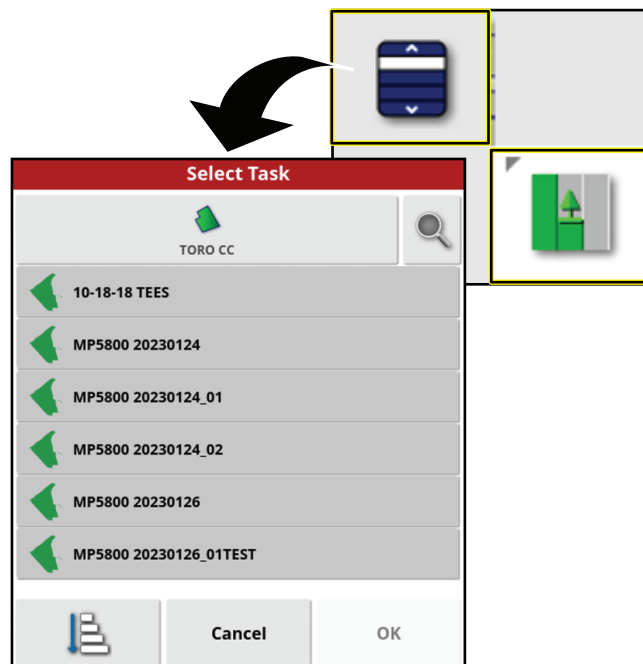


Figur 52

g432011

Konfigurere et nytt oppgaveområde

1. Velg et areal, sørg for at du har en grense i arealet, og at grensen er kategorisert.
2. Trykk på ikonet TASK MENU (Oppgavemeny).
3. Trykk på ikonet CONFIGURE TASK REGIONS (Konfigurer oppgaveområder).

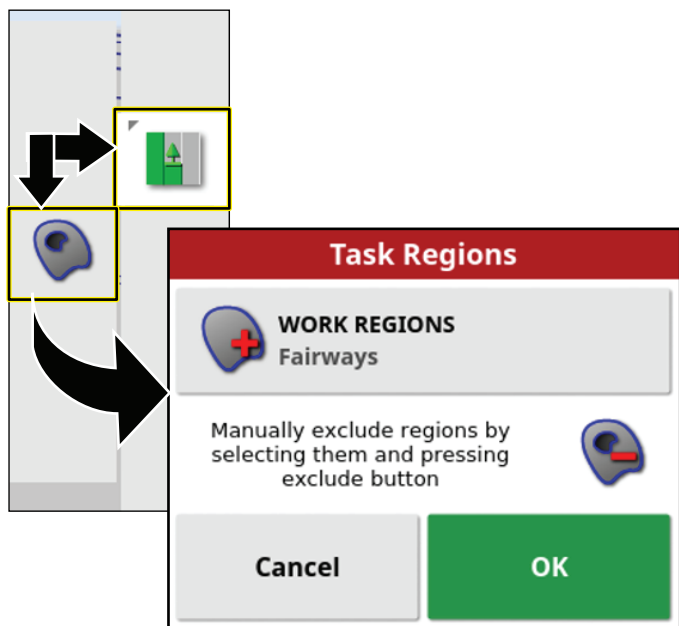


Figur 53

g431466

4. I Oppgaveområde-menyen velger du én av følgende områdetyper:

- Trykk på ikonet WORK REGIONS (Arbeidsområder) som du sprøyter (dvs. fairwayer, greener eller tees).
- Trykk på ikonet for EXCLUDED REGIONS (Ekskluderte områder) som ikke skal sprøytes (bunkere, trær, farer osv.).

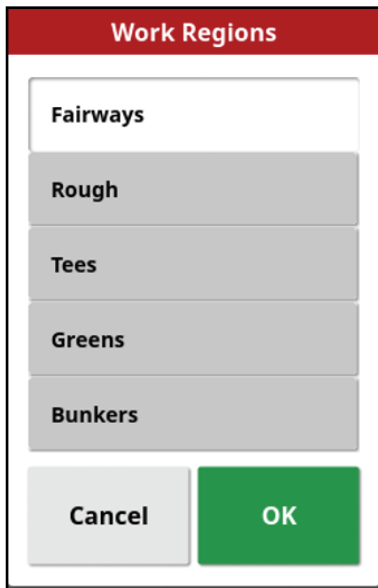


Figur 54

g431465

Registrere oppgaveinformasjon

1. Velg eller opprett en ny oppgave.
2. Trykk på ikonet TASK MENU (Oppgavemeny).

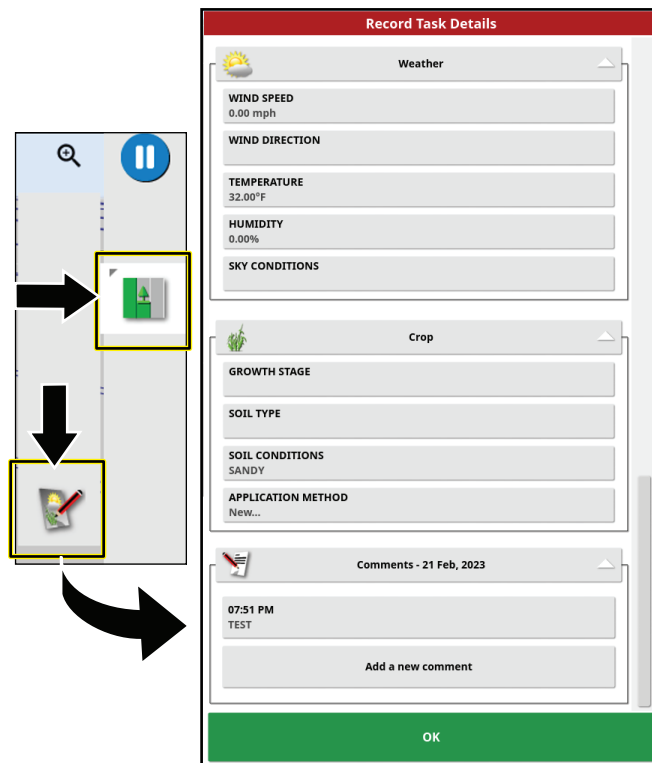

Figur 55

g431232

5. Trykk på Bekreft.

3. Trykk på Oppgaveinformasjon.
4. Trykk på ikonene for typen oppgaveinformasjon, angi den spesifikke informasjonen, og trykk på Bekreft.

Informasjonstyper


Vær	Avling
Vindhastighet	Vekststadium
Vindretning	Jordtype
Temperatur	Jordforhold
Luftfuktighet	Påføringsmetode
Himmelforhold	

Tømme oppgaveinformasjon

Du kan fjerne informasjon for den aktive oppgaven, inkludert notater og tellerdata. Kontrollkonsollen lagrer informasjon om registreringsoppgaven.

Merk: Delt oppgaveinformasjon kan ikke fjernes.

1. Trykk på ikonet TASK MENU (Oppgavemeny).

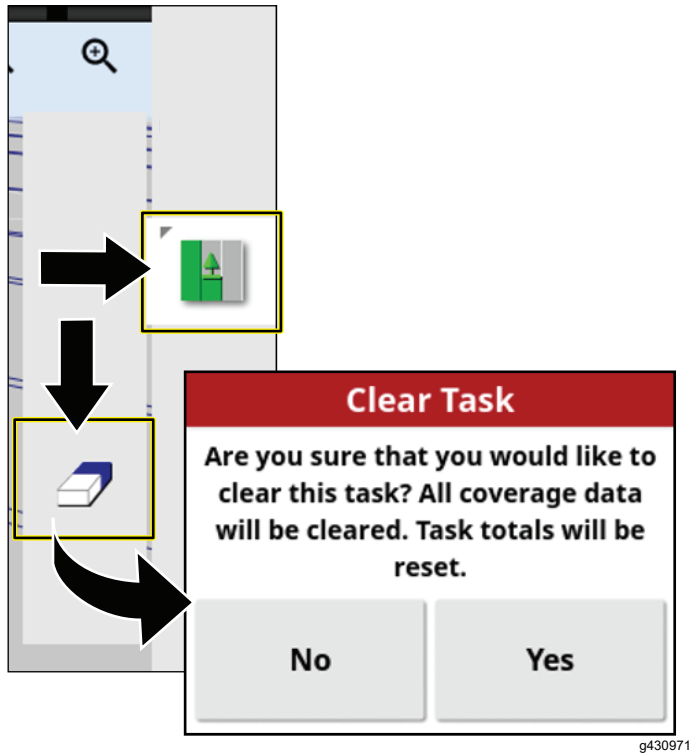


Figur 56

2. Trykk på ikonet CLEAR TASK DATA (Fjern oppgavedata).
3. Trykk på Yes-ikonet (Ja) i dialogboksen for tømning av oppgaven.

Administrere arealinformasjon

Velge et areal

1. Trykk på ikonet FIELD MENU (Arealmeny), og trykk på ikonet SELECT FIELD (Velg areal).

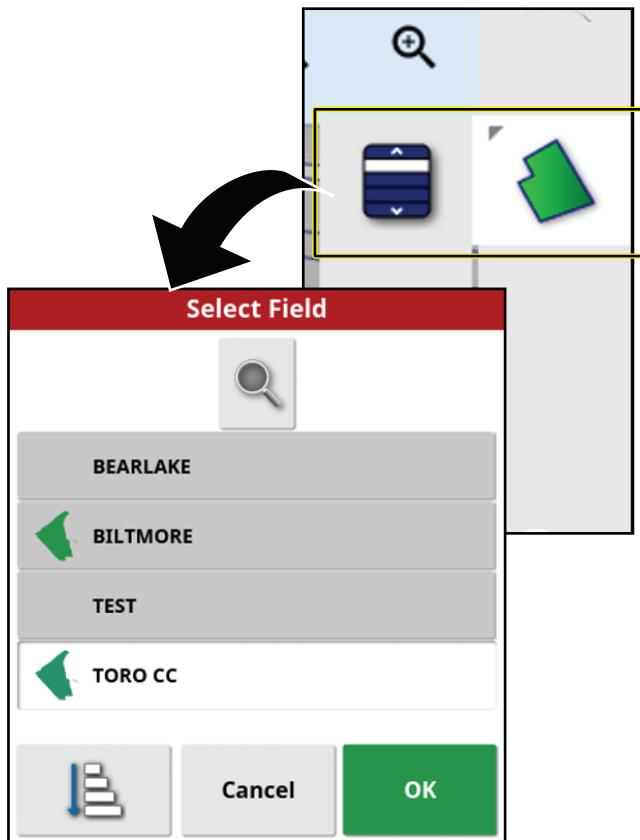


Figur 57

g430984

2. På listen for valgt areal trykker du på Areal-ikonet for arealet du sprøyter i, og deretter trykker du på Bekreft.

Merk: Last ut det valgte arealet ved å trykke på ikonet FIELD MENU (Arealmeny) og på UNLOAD FIELD (Utlastning av felt).

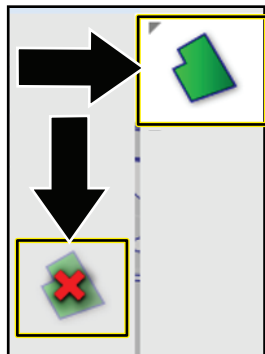

Figur 58


g432026

Registrere en arealgrense

Viktig: Grensene du oppretter og lagrer, er nøyaktige og repeterbare kun hvis grensen opprettes under drift med en fullstendig fastsatt RTK-korrigerings.

Starte registrering av grensen


1. Kjør maskinen til det aktive arealet for arbeidsstedet.
2. Juster den ytre, midtre delen av venstre forhjul ved startpunktet for den nye arealgrensen.

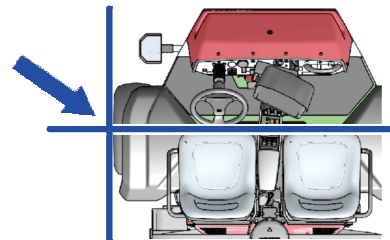

Figur 59

g294392

3. Trykk på ikonet FIELD MENU (Arealmeny), og trykk på ikonet RECORD FIELD BOUNDARY (Registrer arealgrense).

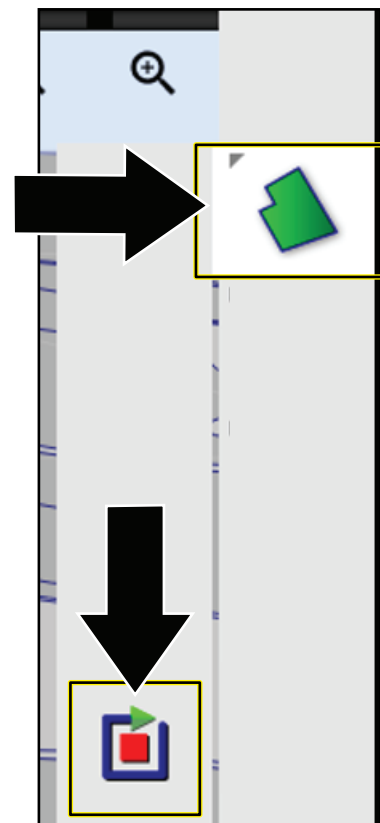

Figur 60

g430981


4. Kjør maskinen rundt arealet for å definere arealgrenseområdet.

Merk: Du kan kjøre så sakte som nødvendig og stoppe maskinen etter behov mens du registrerer arealgrensen.

Stanse registreringen av grensen midlertidig

Du kan stanse registreringen av arealgrensen midlertidig hvis du må flytte maskinen til et område med begrenset plass.

1. Stopp maskinen.
2. Trykk på ikonet PAUSE FIELD BOUNDARY RECORDING (Stans registrering av arealgrense).

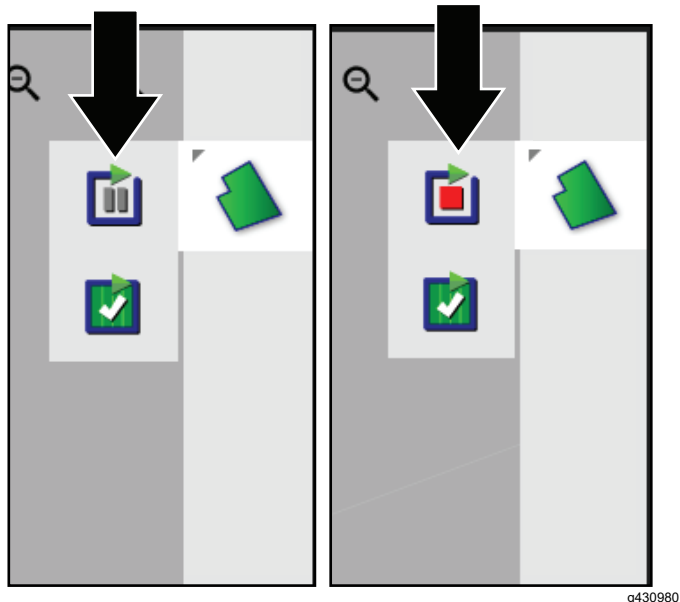

Figur 61


3. Juster maskinen i posisjon.
4. Trykk på ikonet RECORD FIELD BOUNDARY (Registrer arealgrense) for å gjenstarte registreringen, og fortsett å kjøre maskinen for å definere grenseomkretsen.

Merk: Når du gjenopptar registreringen av grensen, tegner systemet en rett linje fra stedet der du stanset registreringen midlertidig til stedet der du gjenopptok registreringen av grensen.

Fullføre en grense


1. Når du er nær startpunktet for arealgrensen, må du stoppe maskinen.
2. Trykk på ikonet COMPLETE FIELD BOUNDARY RECORDING (Fullfør registrering av arealgrense).

Merk: Kontrollkonsollen forbinder start- og endepunktene med en rett linje.

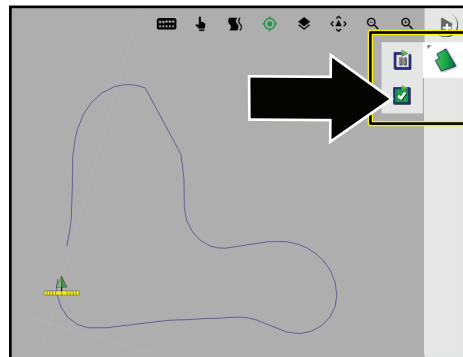

Figur 62


g430982

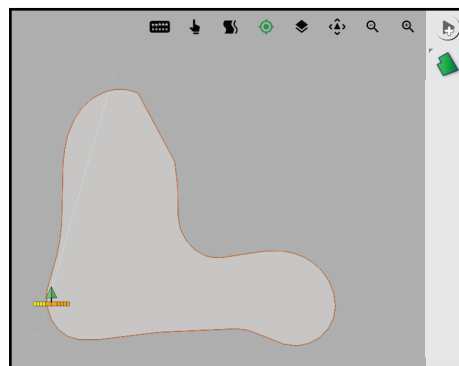

Figur 63


g430983

Opprette en grense med bare rette sider

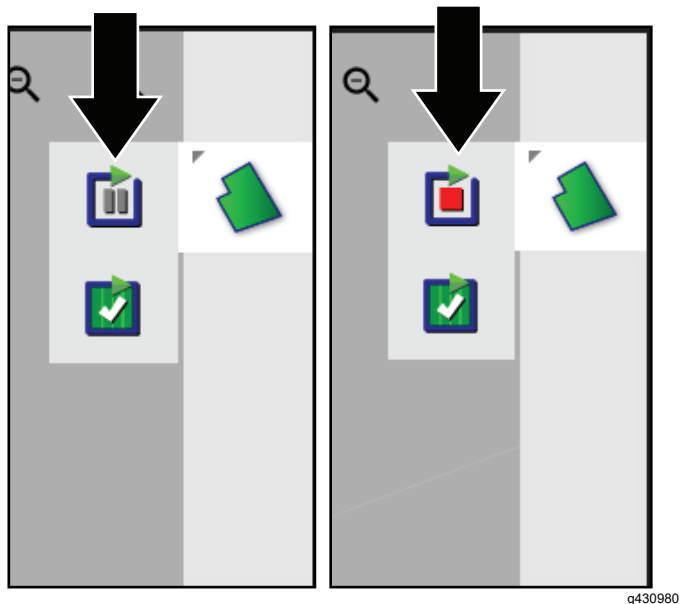

Figur 64


1. Innrett den ytre, midtre delen av venstre forhjul på det første punktet av den siden av arealgrensen som er rettlinjjet, og stopp maskinen.
2. Uten å flytte på maskinen trykker du på ikonet RECORD FIELD BOUNDARY (Registrer arealgrense), og trykk deretter på ikonet PAUSE FIELD BOUNDARY RECORDING (Stans registrering av arealgrense).

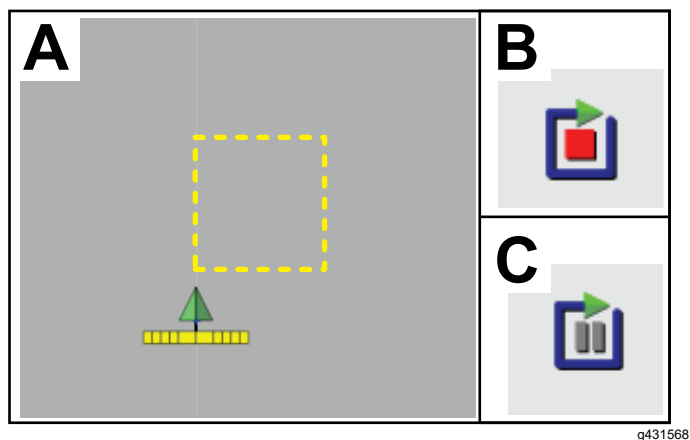

Figur 65

3. Flytt maskinen og juster den ytre, midtre delen av venstre forhjul på det neste punktet av den siden av arealgrensen som er rettlinjjet, og stopp maskinen.
4. Trykk på ikonet RECORD FIELD BOUNDARY (Registrer arealgrense), og trykk på ikonet PAUSE FIELD BOUNDARY RECORDING (Stans registrering av arealgrense).


Merk: Kontrollkonsollen forbinder de to punktene med en rett linje.

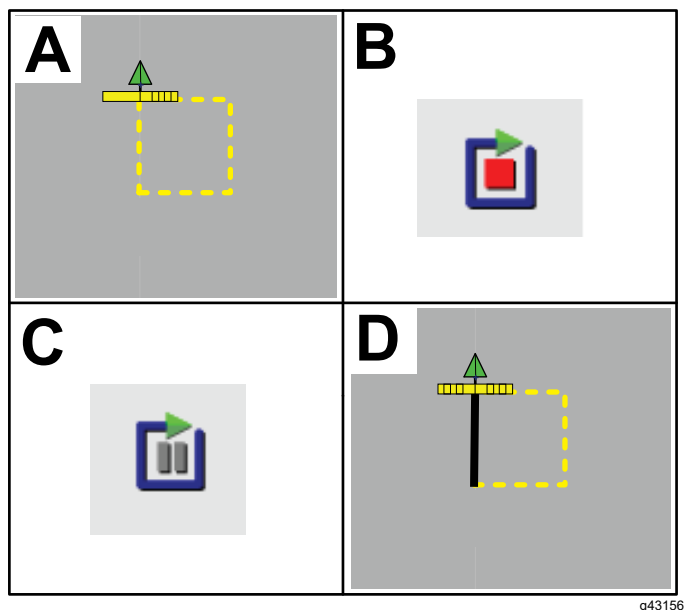

Figur 66

5. Gjenta trinn 3 og 4 for alle de gjenværende punktene bortsett fra det siste åpne punktet.
6. Innrett den ytre, midtre delen av venstre forhjul på det siste punktet, og stopp maskinen.
7. Trykk på ikonet COMPLETE FIELD BOUNDARY RECORDING (Fullfør registrering av arealgrense).

Merk: Kontrollkonsollen forbinder start- og endepunktene med en rett linje.

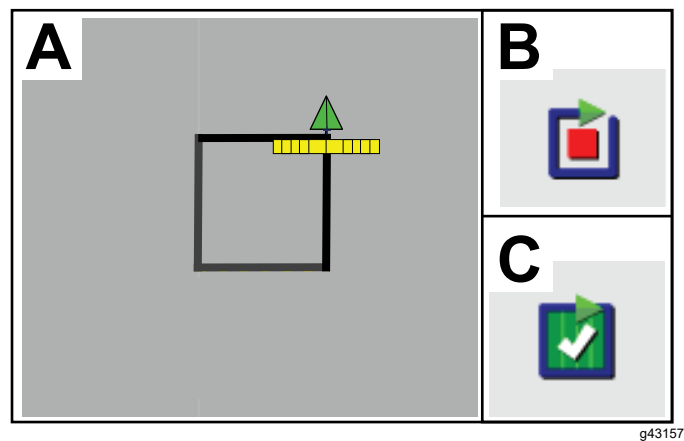


Figur 67

Opprette en grense fra dekning

Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du oppretter grenser fra arealer med tidligere registrert dekning. Du kan bruke denne fremgangsmåten til å opprette unntaksgrenser for golfbilveier, med kun midtre sprederseksjon som sprøyter vann.

1. Parker maskinen i nærheten av dekningsområdet som du oppretter en arealgrense for.
2. Trykk på Areal-ikonet, og trykk på ikonet Create Boundary from Coverage (Opprett grense fra dekning).

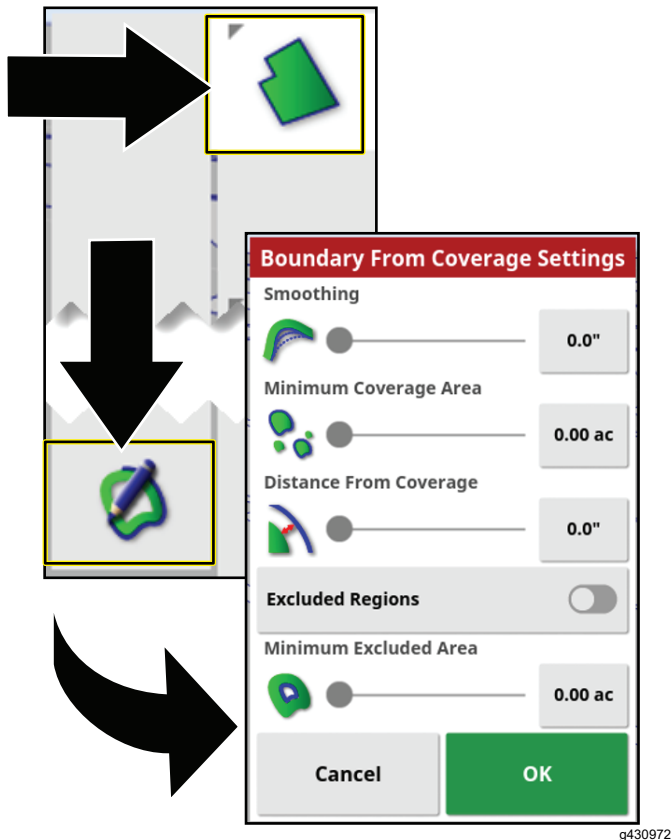

Figur 68

3. Trykk på nummerikonet eller glidebryterne for å oppdatere innstillingene.
 - Utjevningssinnstillingen styrer minimumsstørrelsen for åpninger som fylles ut automatisk når det opprettes en arealgrense fra dekning.
 - Minimumssinnstillingen for dekningsområde for å utelukke dekning som er mindre enn det angitte arealet (ikke inkludert i arealgrensen).
 - Avstanden fra dekningsinnstillingen til å utvide den opprettede arealgrensen med den angitte avstanden fra deknningen.
 - Innstillingen for minste utelukkede område brukes til å kontrollere utelukkelsesområder

som ikke opprettes fra åpninger som er mindre enn området du angir i innstillingen for minste utelatelsesområde.

4. Trykk på ikonet for EXCLUDED REGIONS (Ekskluderte områder) for å opprette grenser for dekningsområder som ikke er sprøytet.


Merk: Aktivering av ekskludering av områder skaper ekskluderte områder fra åpninger i dekningsområdet.

Redigere arealgrenseattributter

Arealgrenseattributter brukes til å identifisere grensene unikt i et areal og angi til systemet i hvilke områder produktet brukes eller ikke brukes.

- **Work Region** (Arbeidsområde) – arbeidsområder angir til systemet de områdene hvor produktet alltid brukes, hvis du bruker automatisk seksjonskontroll. Bruk arbeidsområder for områder som fint gress og golfbanegress.
- **Excluded Region** (Ekskludert område) – ekskluderte områder angir til systemet de områdene hvor produktet aldri skal brukes, hvis du bruker automatisk seksjonskontroll. Bruk ekskluderte områder for områder som vannhindre, sandhindre og gangstier eller golfbilveier.
- **Kategorisert region**
 - Kategoriserte regioner brukes for arealer med mange grenser.
 - Det er nyttig å tilordne hver grense en kategori når du inkluderer grenser ved påføring av et produkt eller ekskluderer en grense når du påfører et annet produkt.
 - Du kan bruke kategoriserte områder til å definere arbeidsområder og utelukkede områder for gjeldende aktivitet.
 - I tillegg til de forhåndsinnstilte kategoriserte områdene kan du opprette nye kategoriserte områder for unik grenseproduktbruk eller unik grenseproduktekskludering.

Når du har opprettet grensen, trykker du fingeren på kontrollkonsollskjermen ved siden av grenselinjen til grensevalgikonet lyser, og skyver fingeren mot grenselinjen. Fjern fingeren fra skjermen, og dialogboksen for grenseredigering åpnes.

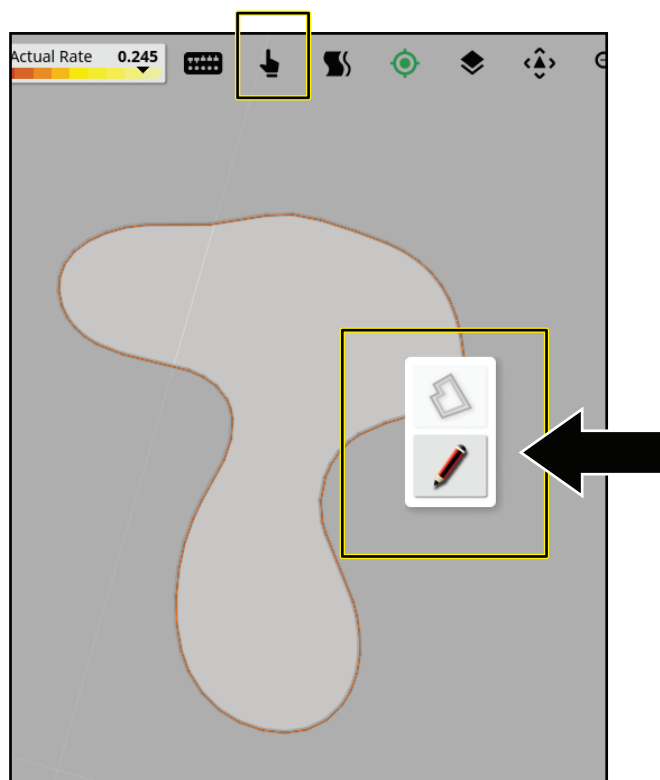


Figur 69

g430976

Navngi en arealgrense

Trykk på navnikonet, bruk skjermtastaturet til å skrive inn grensenavnet og trykk på Bekreft.

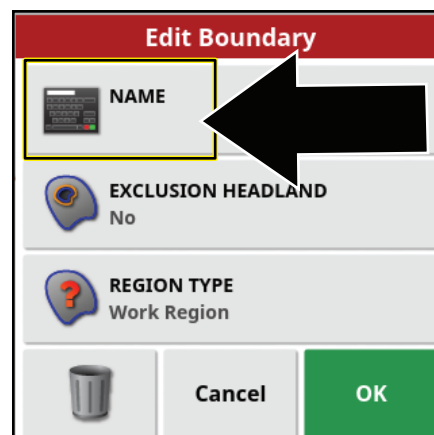


Figur 71

g435477


Angi en arealgrense for arbeidsområde

1. I dialogboksen for redigering av grense trykker du på ikonet REGION TYPE (Områdetype).

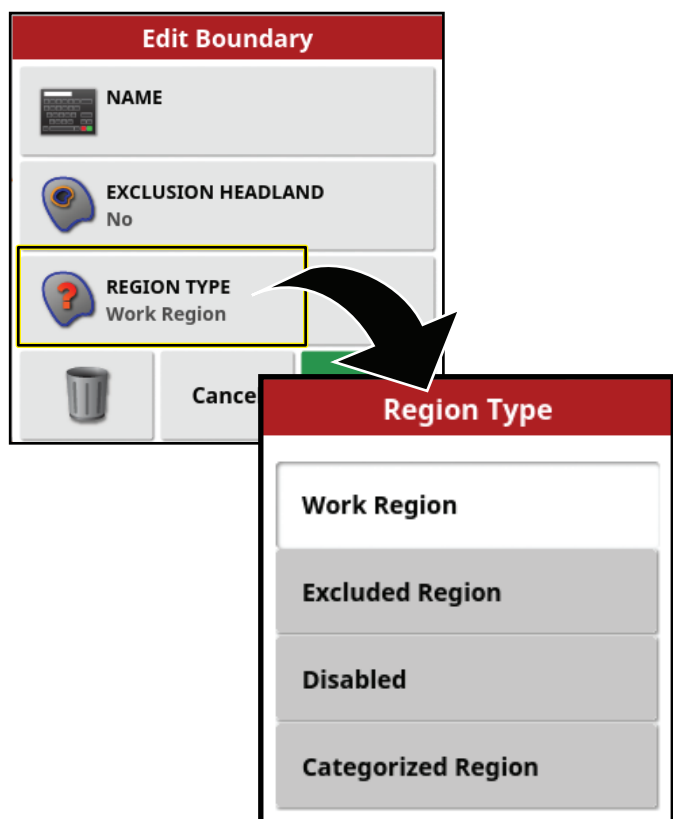

Figur 70

g435478

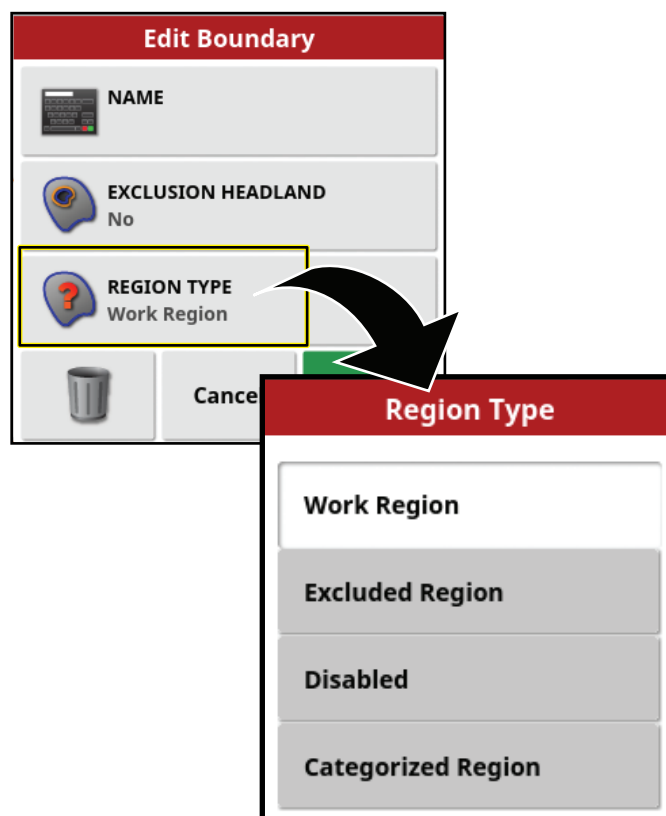

Figur 72


g435478

2. I dialogboksen for områdetype trykker du på ikonet for WORK REGION (Arbeidsområde).
3. Velg typen arbeidsområde, og trykk på Bekreft.


Angi en Arealgrense for ekskludert region

Merk: Hvis du angir en arealgrense for ekskludert region, utelukkes sprøyting i området permanent i grensen til arealet. En ekskludert områdearealgrense er forskjellig fra konfigurering i sprøyteoppgaven med et ekskludert område.

1. I dialogboksen for redigering av grense trykker du på ikonet REGION TYPE (Områdetype).

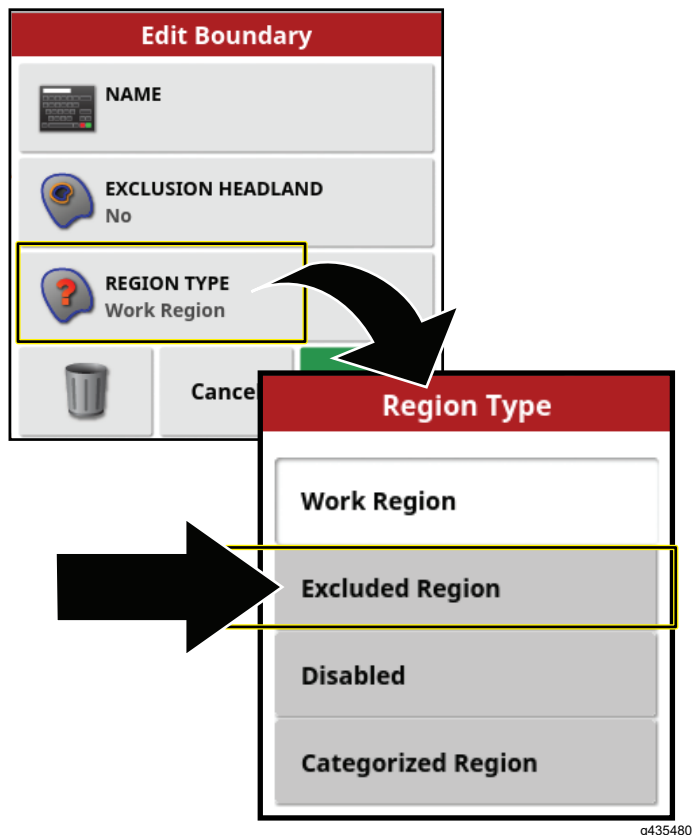

Figur 73

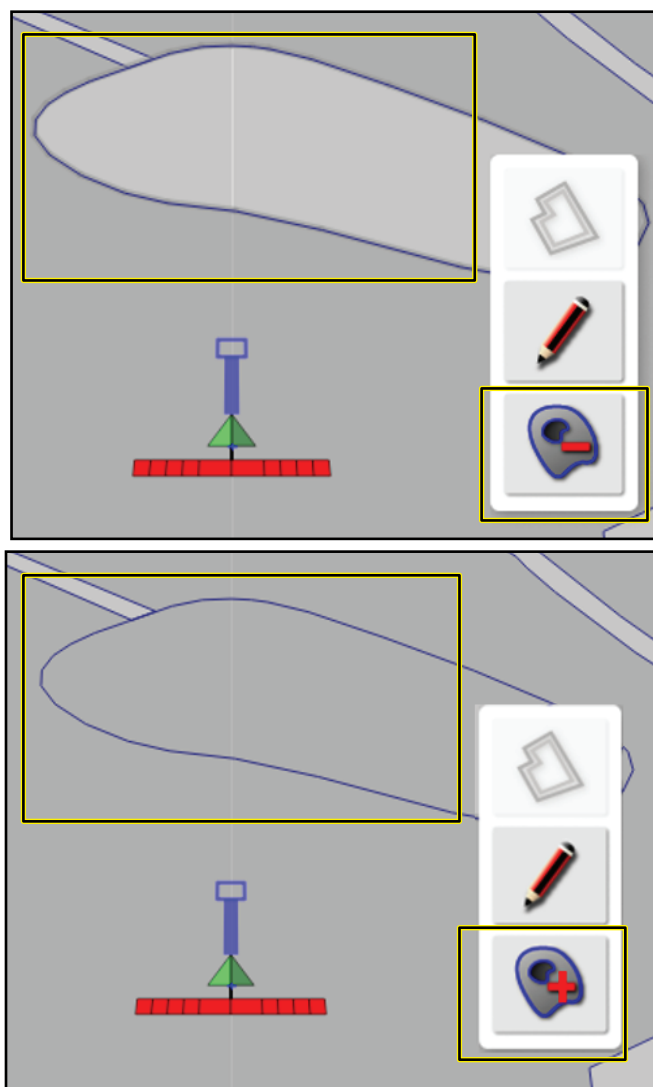


Figur 74

2. Velg området som skal ekskluderes, og velg områdeikonet med minustegnet.

Merk: Velg områdeikonet med plusstegnet for å inkludere området igjen.


Angi en kategorisert arealgrense

1. I dialogboksen for redigering av grense trykker du på ikonet REGION TYPE (Områdetype).

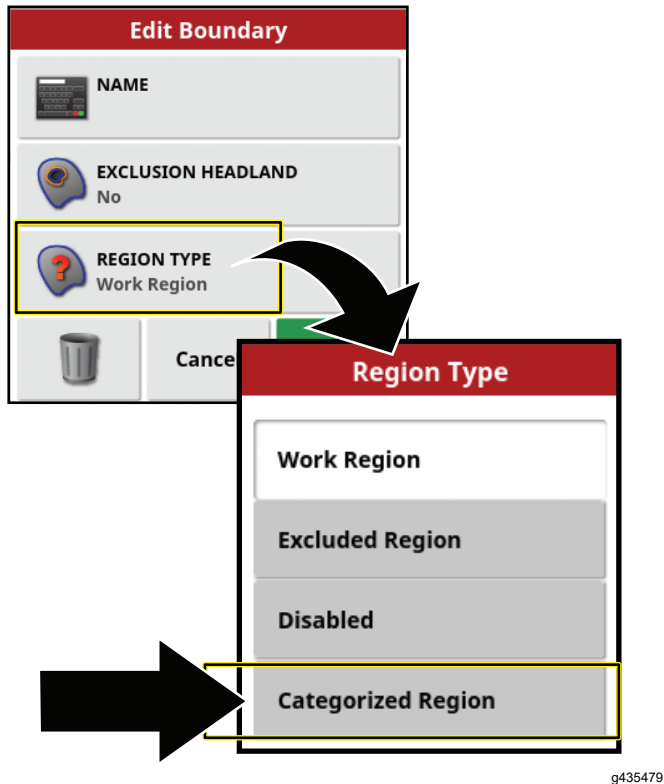

Figur 75

2. I dialogboksen for områdetype trykker du på ikonet CATEGORIZED REGION (Kategorisert område) og deretter Bekreft.
3. I dialogboksen for redigering av grense trykker du på ikonet CATEGORY (Kategori) for å vise en liste over kategorityper.
4. I listen over kategorityper trykker du på ikonet for en forhåndsinnstilt kategoritype eller velger NEW...-ikonet (Ny ...).

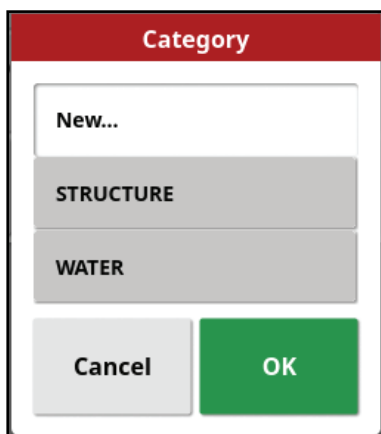

Figur 76

5. Den valgte kategoritypen vises, og trykk på Bekreft.


Flaggpunkter

Du legger til flaggpunkter i kontrollkonsollkartet mens du oppretter arealgrenser eller sprøyter, for å identifisere terrenglementer eller hindre i området.

Angi et flaggpunkt

1. Kjør maskinen til plasseringen av terrenglementet som du ønsker å merke med et flaggpunkt, og stopp maskinen.
2. Trykk på ikonet FIELD MENU (Arealmeny) og ikonet SET FLAG POINT (Angi flaggpunkt).

Menyen Legg til flaggpunkt vises.

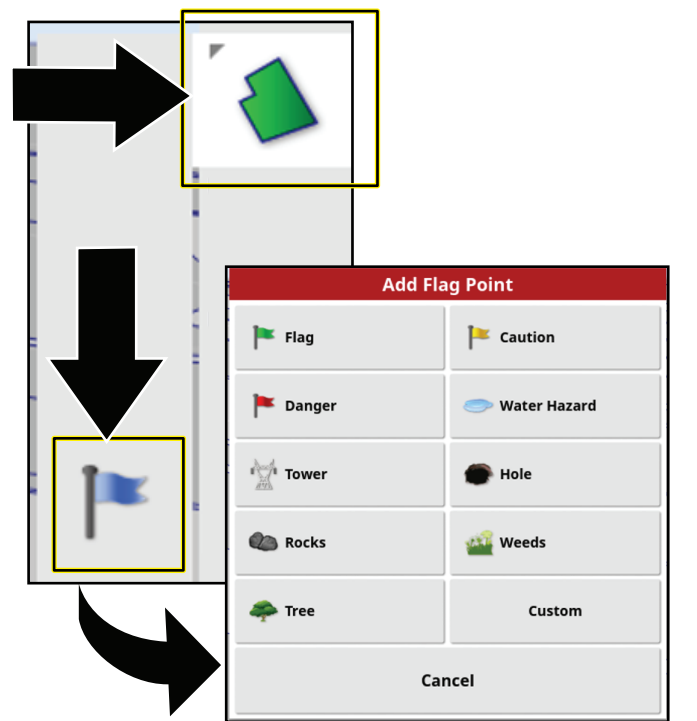

Figur 77

3. I Legg til flaggpunkt-menyen velger du flaggpunktikonet.

Flaggpunktet vises i kontrollkonsollen bak kjøretøyet.

Merk: Flaggpunktets slipplassering er under maskinen, på midtlinjen mellom de bakre dekkene.


Angi et egendefinert flaggpunkt

1. Kjør maskinen til plasseringen av terrenglementet som du ønsker å merke med et flaggpunkt, og stopp maskinen.

2. I Legg til flaggpunkt-menyen trykker du på ikonet FIELD MENU (Arealmeny) og ikonet SET FLAG POINT (Angi flaggpunkt).
3. Trykk på ikonet for egendefinert flaggpunkt, CUSTOM.
Dialogboksen Legg til flaggpunkt vises.
4. I dialogboksen Legg til flaggpunkt trykker du på et flaggpunktikon og deretter på ikonet FLAG POINT NAME (Navn på flaggpunkt).
Skjermtastaturet vises.
5. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn navnet på det egendefinerte flaggpunktet, og trykk på Bekreft.
6. I dialogboksen Legg til flaggpunkt trykker du på Bekreft.
Flaggpunktet vises i kontrollkonsollen bak kjøretøyet.

Endre en flaggpunkttype


1. I menyen for redigering av flagg trykker du på ikonet CHANGE (Endre).

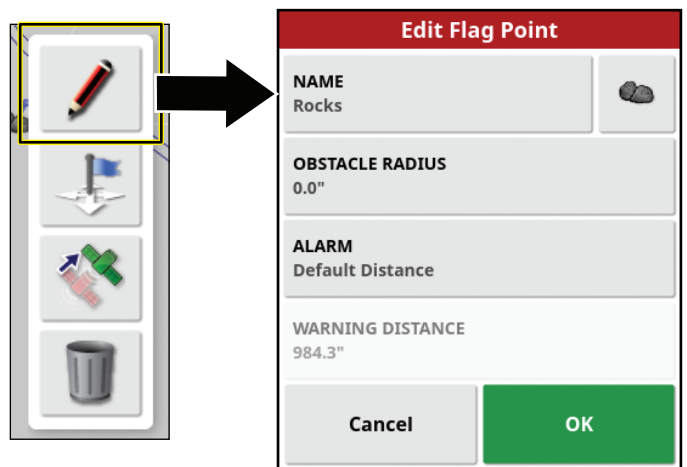

Figur 79

Redigere flaggpunkter

1. Trykk fingeren på flaggpunktet på kommandokonsollskjermen til flaggpunktvinduet vises.

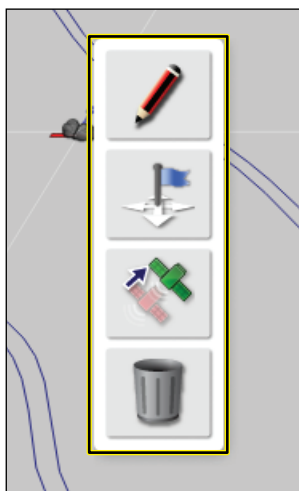

Figur 78


g431481

2. Fjern fingeren din fra skjermen.
Menyen for redigering av flagg vises.

2. I menyen for endring av flaggpunkt endrer du navn, ikon, hinderradius eller alarmavstand.

Flytte et flaggpunkt

1. I menyen for redigering av flagg trykker du på ikonet MOVE (Flytt).

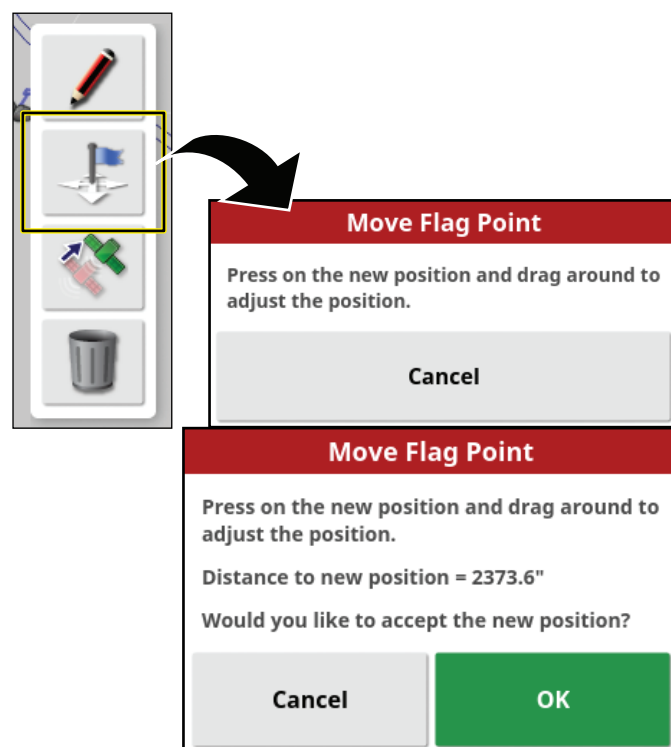


Figur 80

g431479

2. Dra flaggikonet til en ny plassering, og trykk på Bekreft.

Slette et flaggpunkt

1. I menyen for redigering av flagg trykker du på ikonet DELETE (Slett).

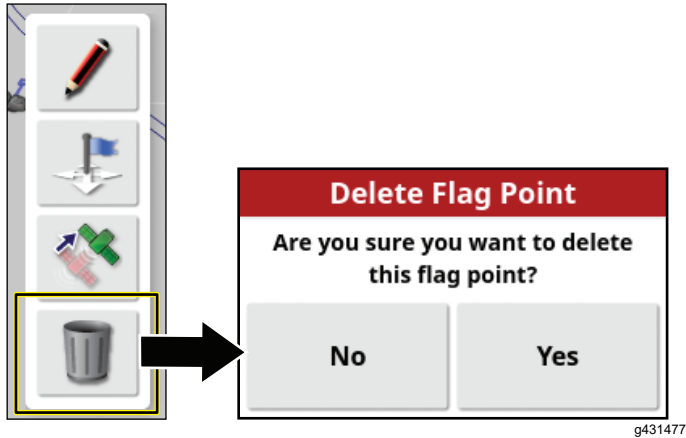


Figur 81

2. I dialogboksen for sletting av flaggpunkt trykker du ikonet YES (Ja).

Stille inn tankvolum


1. Trykk på ikonet SPRAYER MENU (Sprøytemeny).

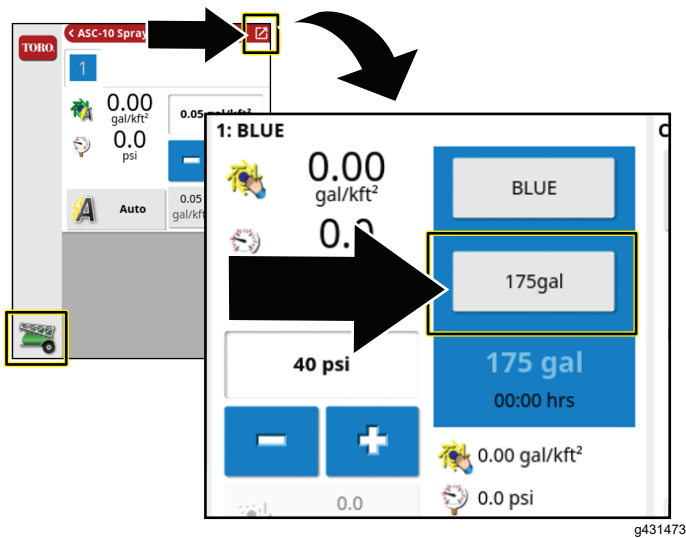

Figur 82


2. Trykk på VOLUME-ikonet.
3. Bruk talltastaturet på skjermen til å angi ett av følgende:

Merk: Trykk på ikonet for ØK VERDI eller REDUSER VERDI for å angi et forhåndsinnstilt intervall for produktvolummengde.

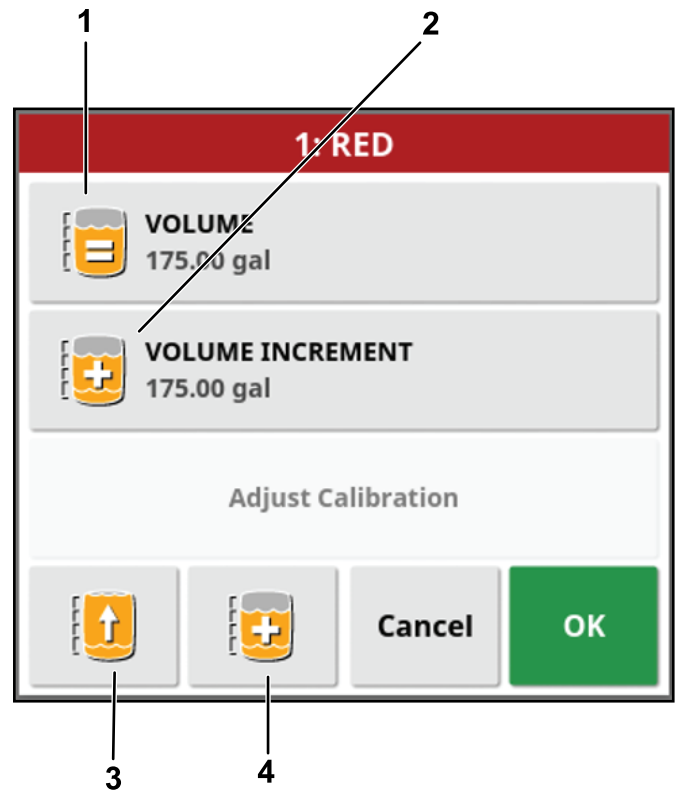

Figur 83

1. Still inn volumet på produktet i tanken.
2. Still inn volumet som skal brukes når du øker produktvolumet trinnvis.
3. Fyll tanken helt opp.
4. Fyll tanken med økningsverdien.

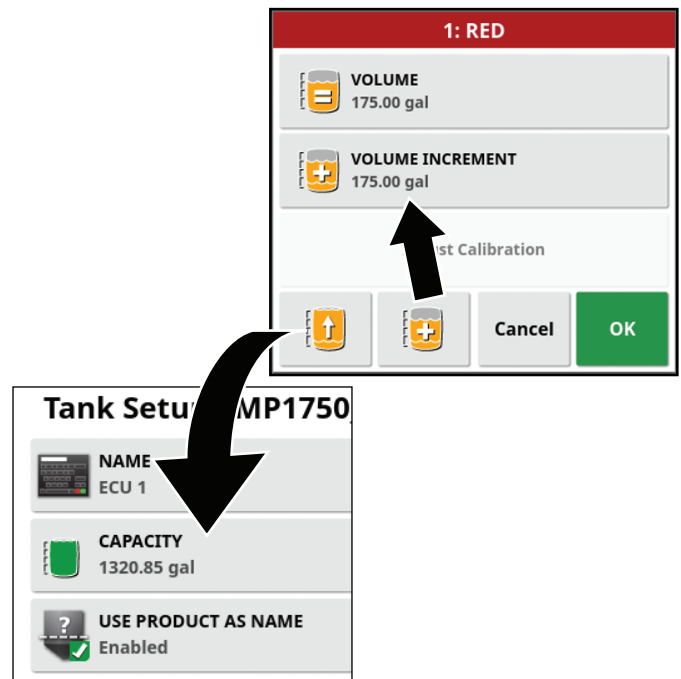

Figur 84

- Hvis du legger inn et sluttproduktvolum i tanken (for eksempel vann og kjemikalier), angir du det totale volumet av produkt som du vil legge til i tanken, trykker på Bekreft og trykker på Bekreft i tankfyllingsvinduet.

Merk: Volumet av vann og produkt er mindre enn eller lik den konfigurerte tankkapasiteten.

- Hvis du gradvis tilsetter kjemikalier til vann (intervaller), angi volumet av vann i tanken, trykk på bekreftelsesikonet og fortsett til trinn 4.

Merk: Volumet av vann og produkt er mindre enn eller lik den konfigurerte tankkapasiteten.

4. Hvis du tilsetter kjemikalier i vann trinnvis, trykker du på ikonet VOLUME INCREMENTS (Trinnvis volum).
5. Bruk det numeriske tastaturet på skjermen til å angi økning i volumet av produkt (f.eks. kjemikalier til vann) som du vil legge til i tanken, og trykk på Bekreft.

Eksempel: 19 l, 114 l eller 208 l trinnvis.

6. Hvis du tilsetter kjemikalier i vann trinnvis, tilsetter du produktet i tanken og trykker på ikonet INCREMENT AMOUNT OF PRODUCT (Trinnvis mengde med produkt).
7. Hvis du fyller tanken helt opp med et produkt eller vann, kan du trykke på ikonet FILL TANK TO CAPACITY (Fyll helt opp).
8. Trykk på Bekreft og deretter på Bekreft i tankfyllingsvinduet.


ASC-sprøytstyring

Stille inn kontrollmodus

Merk: Denne innstillingen styrer mengden overlapping med dysesprøyting for nærliggende sprøytepasseringer ved de ytterste sprøytedysene (som en prosentandel av sprøytemønsteret).

Standardinnstillingen er 50.

1. Trykk på ikonet AUTO SECTION CONTROL (Automatisk seksjonskontroll).

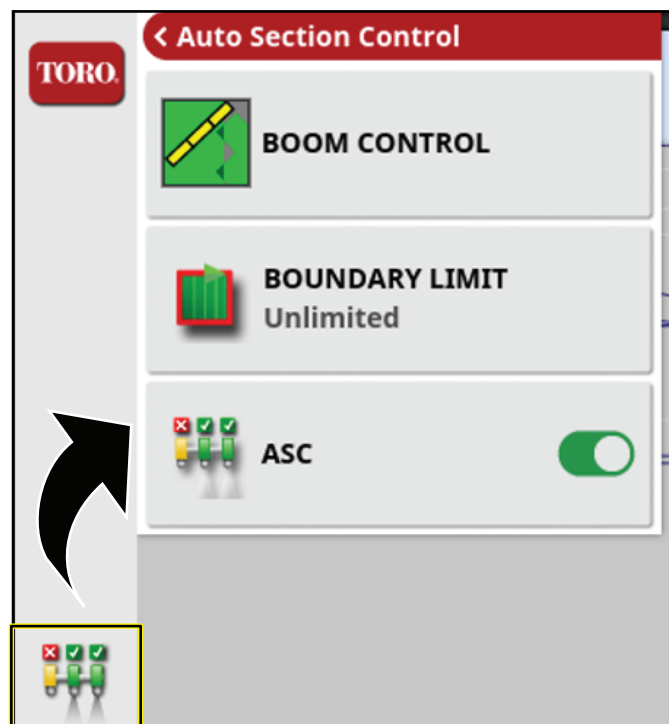

Figur 85

g430969

2. Trykk på ikonet BOOM CONTROL (Bomkontroll).
 - Angi prosentandelen i CONTROL MODE (Kontrollmodus) for å unngå overlapping (0) eller for å unngå åpninger (100).
 - Hvis du unngår overlapping, kan det føre til åpninger der produktet ikke er påført.
 - Hvis du unngår åpninger, kan det føre til noe overlapping av bruk.
 - Angi avstanden i OVERLAP ENTERING COVERED AREA (Overlapping i dekket område) for å angi hvor mye overlapping som skal skje når du kjører inn i et fullført område.
 - Angi avstanden i OVERLAP EXITING COVERED AREA (Overlapping ut av dekket område) for å angi hvor mye overlapping som skal skje når du går ut av et fullført område.

Auto Section Control

Control Mode



50

Overlap Entering Covered Area



0.0"

Overlap Exiting Covered Area



0.0"



Boom Override

Cancel

OK

g430967

Figur 86

3. Angi grenseverdien.

BOUNDARY LIMIT

Unlimited

Field Boundary

Headland

Cancel

OK

g430968

Figur 87

Velge en sprøytemetode

Sprøytemetoder

	Automatisk seksjonskontroll	Yttergrense	Ratekontroll	Beskrivelse
Arealgrense	På	Arealgrense	Automatisk	- GeoLink-systemet styrer dyseseksjonene innenfor en arealgrense og med gjennomløpsstyring. - GeoLink-systemet styrer sprøytemengden.
Ubegrenset	På	Ubegrenset	Automatisk	- GeoLink-systemet styrer dyseseksjonene med gjennomløpsstyring uten en arealgrense. - GeoLink-systemet styrer sprøytemengden.
Manuell seksjonskontroll	Av	Arealgrense	Automatisk	- Operatøren styrer bomseksjonene. - GeoLink-systemet styrer sprøytemengden.
Helmanuell kontroll	Av	Arealgrense	Manuell	- Operatøren styrer spredseksjonene. - Operatøren styrer sprøytemengden.

Automatisk seksjonskontroller

Ikonbeskrivelse for automatisk seksjonskontroller (ASC)

Innstillinger	Beskrivelse
ASC PÅ	Maskinen styrer driften av individuelle dyseseksjoner.
ASC AV	Operatøren styrer dyseseksjonene som grupper med bryterne for venstre, midtre og høyre spredseksjon.

Yttergrense

Yttergrense-ikonbeskrivelse

Innstillinger	Beskrivelse
AREALGRENSE	Maskinen slår på dyseseksjoner når gressprederen kommer innenfor arealgrensen til et jobbområde.
	Maskinen slår av dyseseksjoner når gressprederen kommer innenfor grensen til ekskluderte områder i jobbområdet.
	Maskinen slår av dyseseksjoner når gressprederen går utenfor arealgrensen til et jobbområde.
	Maskinen slår av dyseseksjonene ved overlapping ved gjennomløpssprøyting.
UBEGRENSET	Maskinen styrer dyseseksjonene med gjennomløpsstyring, men uten en arealgrense.
	Maskinen slår av dyseseksjonene ved overlapping ved gjennomløpssprøyting.

Ratekontroll

Ratekontroll-ikonbeskrivelse


Innstillinger	Beskrivelse
Automatisk (auto)	Maskinen styrer sprøytemengden basert på raten du stiller inn for den aktive sprøyteoppgaven, eller mengden du stiller inn på sprederkontrollpanelet.
Manuell	Operatøren styrer sprøytemengden under sprøyting.
Trykk	Maskinen drives etter det trykket du stiller inn for den aktive sprøyteoppgaven.

Konfigurere maskinen for hver sprøytemetode


Sprøytemetode for arealgrense

	Automatisk seksjonskontroll	Yttergrense	Ratekontroll	Beskrivelse
Arealgrense	På	Arealgrense	Automatisk	- GeoLink-systemet styrer dyseseksjonene innenfor en arealgrense og med gjennomløpsstyring. - GeoLink-systemet styrer sprøytemengden.

Ubegrenset sprøytemetode

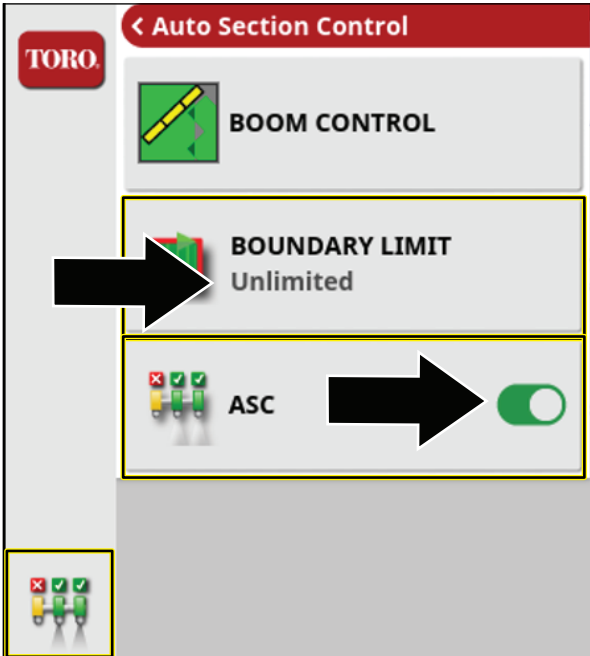	Automatisk seksjonskontroll	Yttergrense	Ratekontroll	Beskrivelse
Ubegrenset	På	Ubegrenset	Automatisk	- GeoLink-systemet styrer dyseseksjonene med gjennomløpsstyring uten en arealgrense. - GeoLink-systemet styrer sprøytemengden.
 				

Manuell sprøytemetode for seksjonskontroll

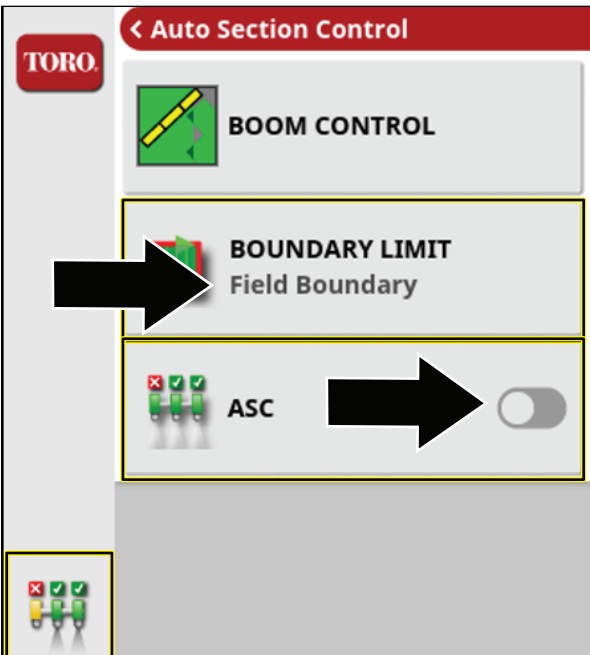	Automatisk seksjonskontroll	Yttergrense	Ratekontroll	Beskrivelse
Manuell seksjonskontroll	Av	Arealgrense	Automatisk	- Operatøren styrer bomseksjonene. - GeoLink-systemet styrer sprøytemengden.
 				

Helmanuell sprøytemetode


	Automatisk seksjonskontroll	Yttergrense	Ratekontroll	Beskrivelse
Helmanuell kontroll	Av	Arealgrense	Manuell	- Operatøren styrer spredseksjonene. - Operatøren styrer sprøytemengden.

Konfigurere sprøytekontrollene for en ny oppgave

Opprette en spraydyse

Merk: Standard ISO-liste er allerede lastet inn i skjermen.


1. Klikk på NEW NOZZLE... (Ny dyse ...) eller COPY SELECTED NOZZLE (Kopier valgt dyse) fra skjermbildet IMPLEMENT (Redskap).

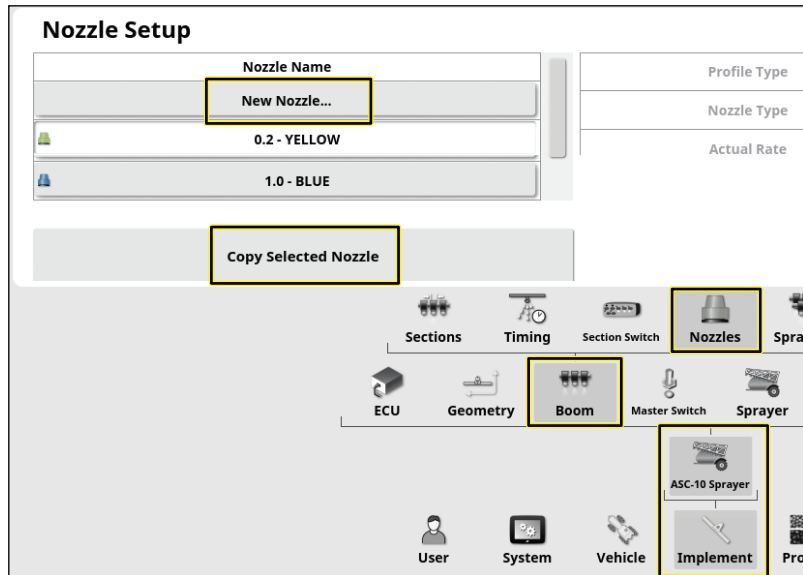

Figur 88

g432797


2. Gå gjennom veiviseren for oppsett av dyse.

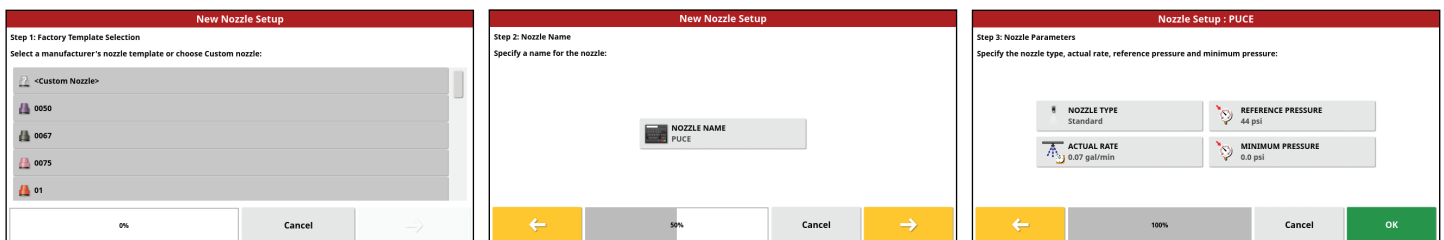

Figur 89

g432798

3. Den nye dysen vil nå vises i menyen for oppgavedysen.

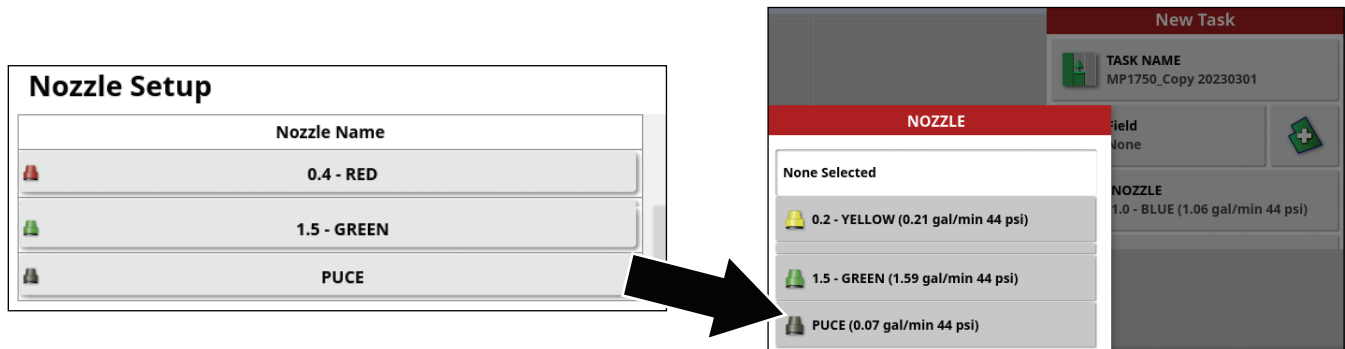

Figur 90

g432796

Velge spredderdysen – balansere dyseventilene


Multi Pro 1750-gresspreder

Viktig: Når du oppretter en oppgave, vises dysestørrelsen som GeoLink-systemet styres til, på skjermen. Du må bruke veiviseren for balansering av ventil hver gang du bytter spredderdysen.

1. Fyll spredertanken med rent vann.
2. Kontroller at parkeringsbremsen er på og at girvelgeren står i NØYTRAL stilling.
3. Start motoren, senk bomseksjonene, still maskinens hovedseksjonsbryter i Av-stilling og still de tre seksjonsbryterne i PA-stilling.
4. Påse at risteomløpsventilen er balansert, og at spredersystemtrykket er over 2,07 bar. Se *Brukerhåndboken*.
5. Trykk på ikonet for sprøytemengdekontrolleren, og sveip deretter over Fullskjerm øverst til høyre i vinduet for spredderkontrolleren.



Figur 91

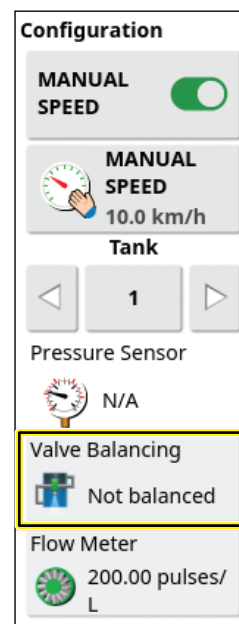


Figur 92

g432838

7. Gå gjennom veiviseren.
 - A. Velg dysen.

Merk: Hvis dysen for sprøytemengden du sprøyter ikke vises i listen, må du opprette en ny dyse før du bruker ventilbalanseringsveiviseren.
 - B. Still inn trykkhastigheten til 2,75 bar.
 - C. Gi gass fra ½ til ¾ full gass, og sett på gasspaklåsen.
 - D. På maskinen setter du hovedseksjonen til PA-stilling.
 - E. Vent til systemets strømningshastighet stabiliserer seg og låsikonet vises i dialogboksen.
 - F. Trykk på Av/på-seksjonen for å slå av seksjonsventilen (rød). Trykk på det neste ikonet.

6. Trykk på konfigurasjonsikonet, og trykk deretter på ikonet for ventilbalanseveiviseren.

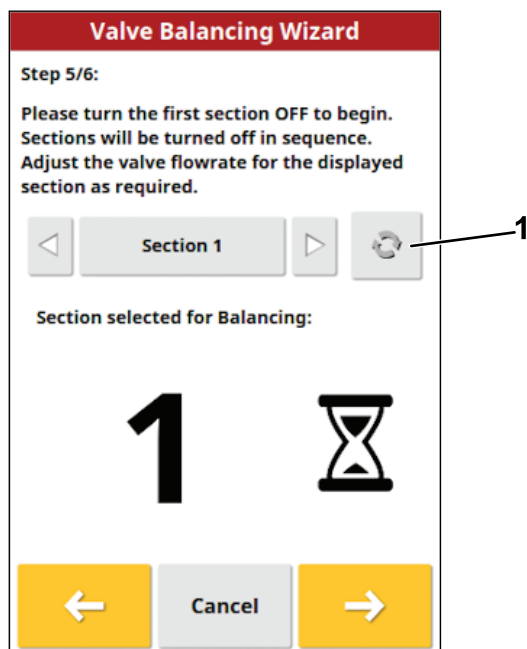


Figur 93

g432836

1. Ikon for På/av-seksjon

G. Juster trykket etter behov.

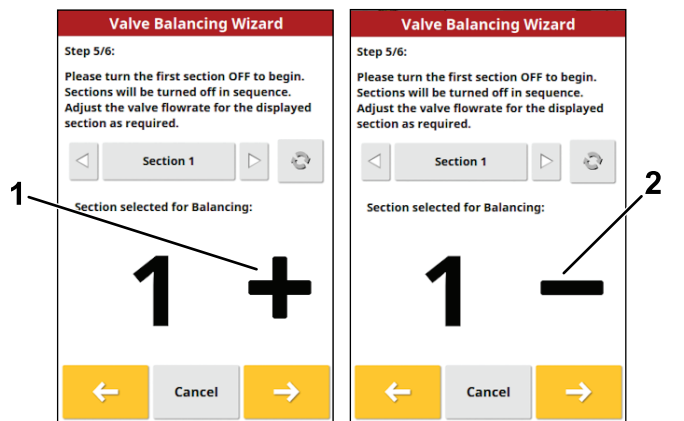

Figur 94

g432837

1. Trykket er for lavt. Vri omløpsventilen for å øke trykket.
2. Trykket er for høyt. Vri omløpsventilen for å redusere trykket.

H. Når seksjonen er balansert, vises en informasjonsskjerm og neste del slås av.

- I. Påse at alle omløpsventilene er justert, og trykk på Bekreft.

Merk: Hvis dyseventilene ikke balanserer seg, senker du motorhastigheten og går gjennom veiviseren på nytt.


Dysetabell

Munnstykke	Munnstykkefarge	Flytrate
0,2	Gul	0,8 lpm
0,4	Rød	1,5 gpm***
0,5	Brun	1,9 lpm
0,6	Grå	2,3 lpm
0,8	Hvit	3,0 lpm
1,0	Blå	3,8 lpm
1,5	Grønn	5,7 lpm

Velge spredderdysen

Multi Pro 5800-gresspreder

1. Trykk på dyseikonet i menyen for ny oppgave.

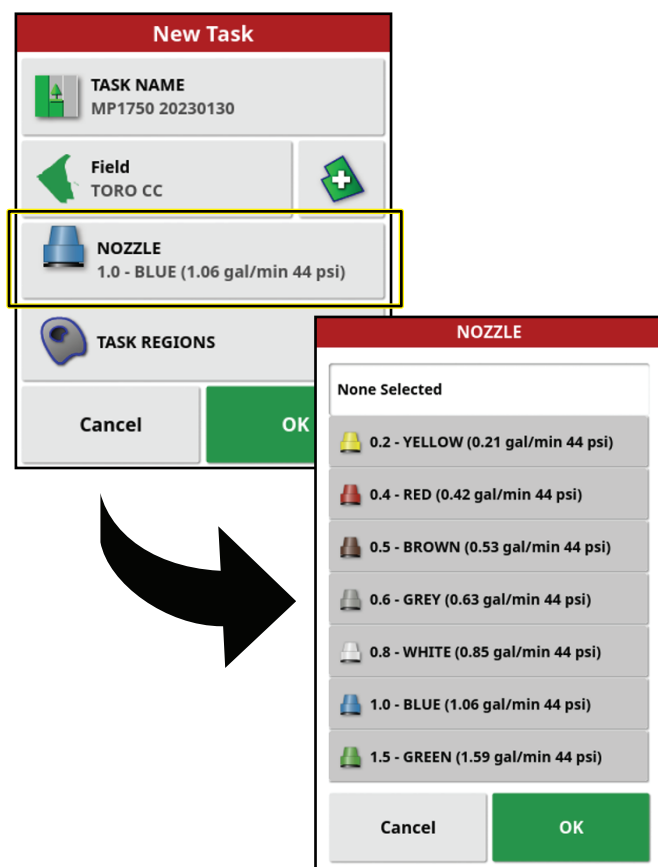

Figur 95

g430986

2. I rullegardinmenyen velger du dysen for sprøytemengden som sprøytes.

Merk: Hvis dysen for sprøytemengden du sprøyter ikke vises i listen, må du opprette en ny dyse før du bruker ventilbalanseringsveiviseren.

3. Trykk på Bekreft.


MachineLink

Konvertere eldre data (kun M2M-Retro-sett)

Bruk denne prosessen til å hente data fra 4.xx-programvaren, og konverter den til 5.xx-programvare.


Viktig: Kontroller at du har installert antennen med høy forsterkning (selges separat). Se *GeoLink-finishingsettet* for din modell.

1. Naviger til skjermbildet UTILITIES (Verktøy), og velg CONTROL SOFTWARE UPGRADE (Oppgradering av kontrollprogramvare).

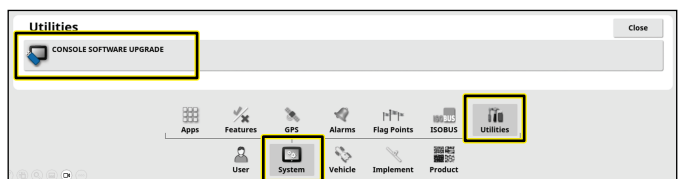

Figur 96

2. Sett inn USB-enheten for MachineLink på baksiden av skjermen.
3. Naviger til skjermbildet LICENSES (Lisenser), og velg IMPORT LICENSE DATA (Importer lisensdata).

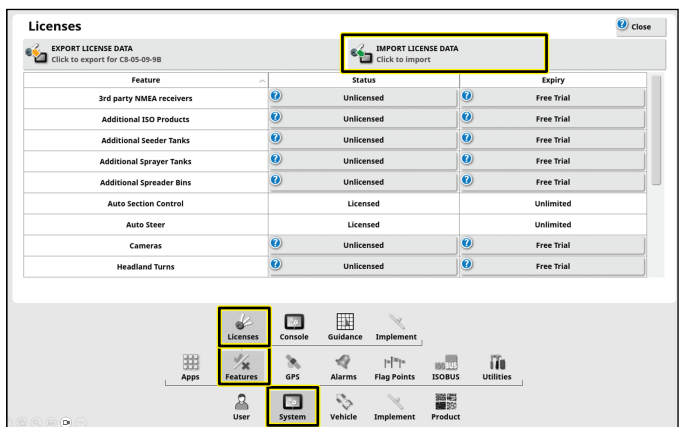

Figur 97


4. Aktiver MachineLink.

Aktivere MachineLink

MachineLink gjør det mulig å dele dekning mellom flere redskaper som opererer i samme areal.


Merk: Kontroller at du har antennen med høy forsterkning (selges separat) koblet til modemmet. Se *GeoLink-finishingsettet*.

1. I SETUP (Oppsett) går du til SYSTEM, FEATURES (Funksjoner) og deretter til IMPLEMENT (Redskap).
2. Endre MACHINELINK til aktivert.

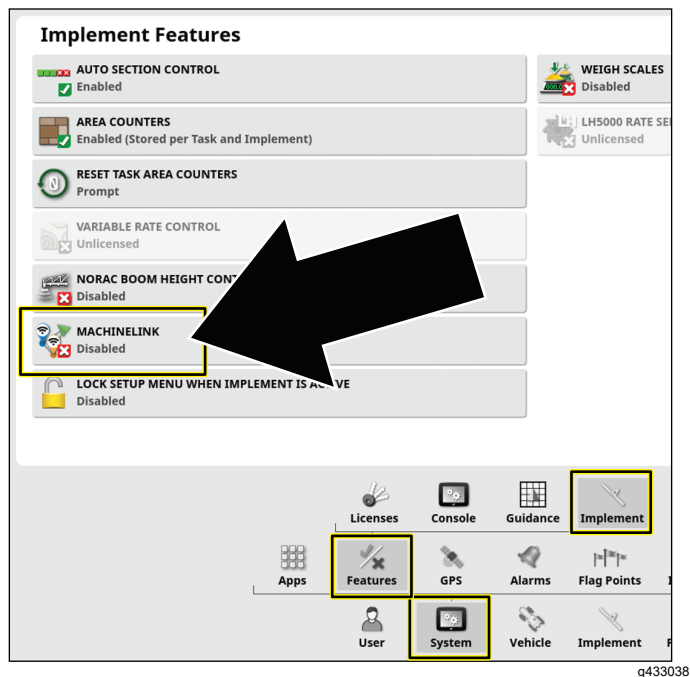


Figur 98

3. Påse at DELT DEKNING er uthevet i KARTLAG-MENYEN.
 - Delt dekning vil vise dekningen av MachineLink-maskiner i samme areal.
 - Eksterne maskiner viser kjøretøy på kartet som er koblet til nettverket.

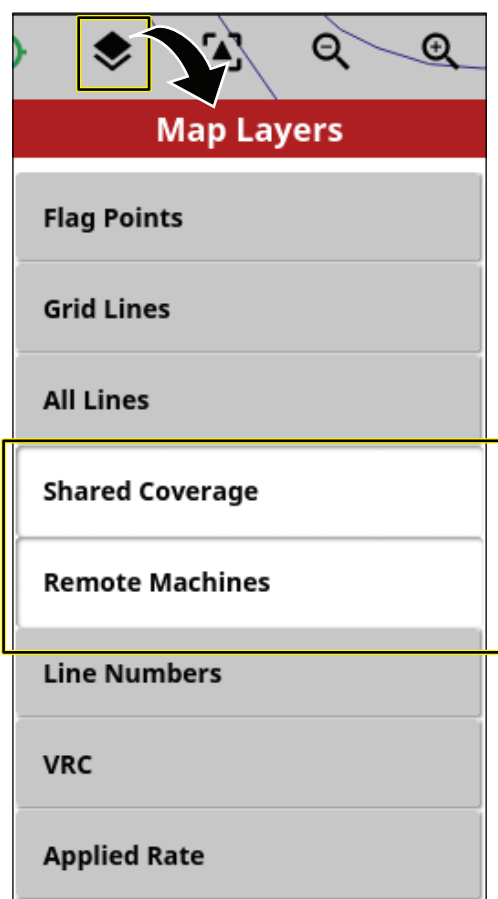

Figur 99

g433042

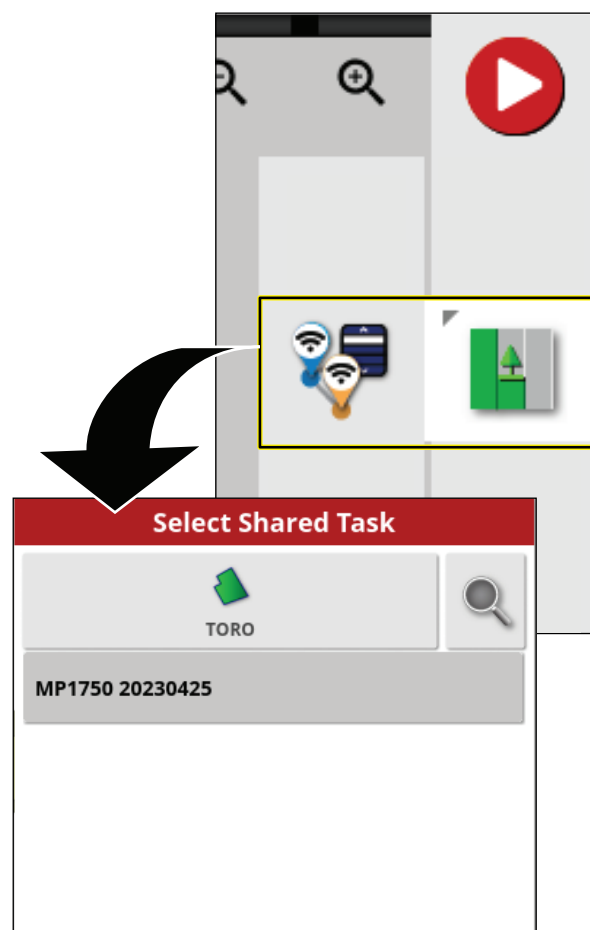


Figur 101

g442408

Bli med i en delt oppgave

MachineLink-aktiverte maskiner i nærheten varsles om at en ny delt oppgave er tilgjengelig. Se [MachineLink \(side 51\)](#)

1. Velg OK eller velg alternativet JOIN TASK (Bli med i oppgave) i TASK MENU (Oppgavemeny).

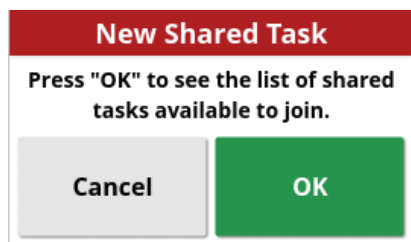

Figur 100

g442407

2. Velg oppgave å bli med i.

Merk: Produktet som påføres eksternt, må samsvare med produktene i det lokale redskapet.

Systemet vil matche produktene som brukes eksternt med produktene på den lokale maskinen ved å gjøre følgende:

- Samstilling av produktene som tidligere har vært sammenkoblet.
- Samstilling av navnet på produktene.
- Samstilling av forrige tilordning eller navnet på produktene.

Skjermen nedenfor vises hvis produktene ikke samsvarer.

- Oppgaveproduktet viser produktet som påføres eksternt.
- Lokalt produkt vil vise produktet som påføres lokalt.
- Tanken(e) vil vise tanken som inneholder produktet.

Join Task

TASK NAME
MP1750 20230425-MP5800

Field
TORO

NOZZLE
0.5 - BROWN (0.53 gal/min 44 psi)

Task Product	Local Product	Tank(s)
H2O	H2O	

TASK REGIONS

Cancel OK

Figur 102

g442410


- Trykk på OK for å bli med på oppgaven.

Merk: Et varsel blir sendt til maskinen som startet oppgaven.

Bruke MachineLink

- Maskiner vil ha et symbol for å vise om de er tilkoblet eller ikke.

Merk: Wifi-antennen kobler til opptil 0,4 km.

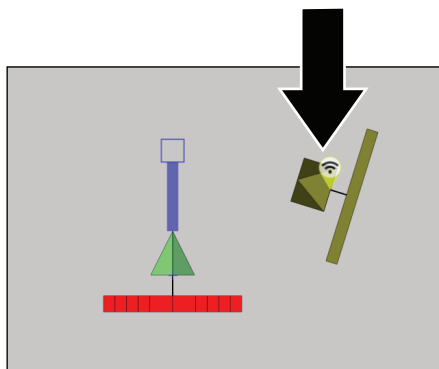

Figur 103


g442409

- Trykk og **hold** inne ikonet på maskinen for å vise følgende:

Merk: Hvis wifi-tilkoblingen brytes, viser maskinikonet at den er frakoblet, og at den forblir i den siste posisjonen da den var tilkoblet, til tilkoblingen gjenopprettes.

Når wifi kobles til, vises maskinen i den faktiske posisjonen, og skjermen viser den oppdaterte delte dekningen.

- Konsollnavnet
- Status og eventuelle tilkoblingsproblemer
- Hvilke produkter som brukes
- Områdene som er dekket

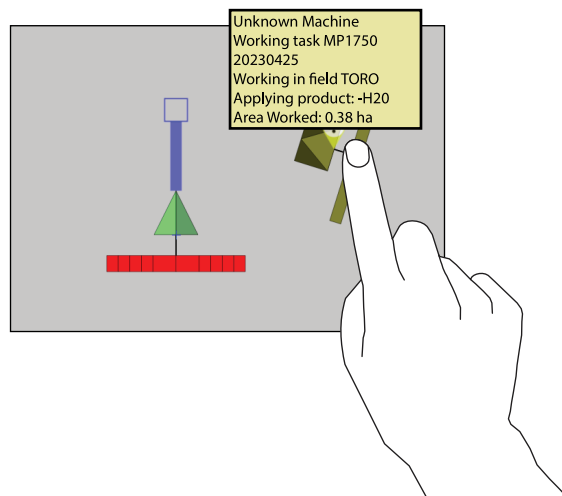

Figur 104

g442421

Delt dekning

Lokal dekning lyser grønt.

Delt dekning vises som mørkegrønn. Trykk på maskinikonet for å utheve delt dekning i en annen nyanse for å vise den spesifikke dekningen fra det redskapet.

Oppretting av en «grense fra dekning» bruker den lokale og delte dekningen til å danne grensen.

Sprøytemengden kan velges som et dekningsalternativ. Siden alle maskiner deler samme dekningsforklaring, vil de ha samme tildelingsratekart.


Hvis du endrer areal eller oppgaver på en skjerm, men deretter går tilbake til forrige delte oppgave, vises ikke den delte dekningen med mindre de andre maskinene fortsatt opererer i arealet eller de laster inn den delte oppgaven på nytt.

Hvis en maskin går utenfor arealet for delt dekning, vises maskinens dekning.

Merk: Det totale dekkede arealet viser bare det området som er dekket fra det lokale redskapet. Det gjenværende arealet som beregnes innenfor en grense, tar ikke hensyn til den delte dekningen.

Konfigurere Skybridge-innstillinger


1. Trykk på menyen SETUP (Oppsett).
2. Naviger til GPS CORRECTION SOURCE (GPS-korreksjonskilde) via SYSTEM – GPS – CORRECTION (System – GPS – Korreksjon).
3. Velg GNSS, og velg GPS, GLONASS, BEIDOU OG GALILEO.

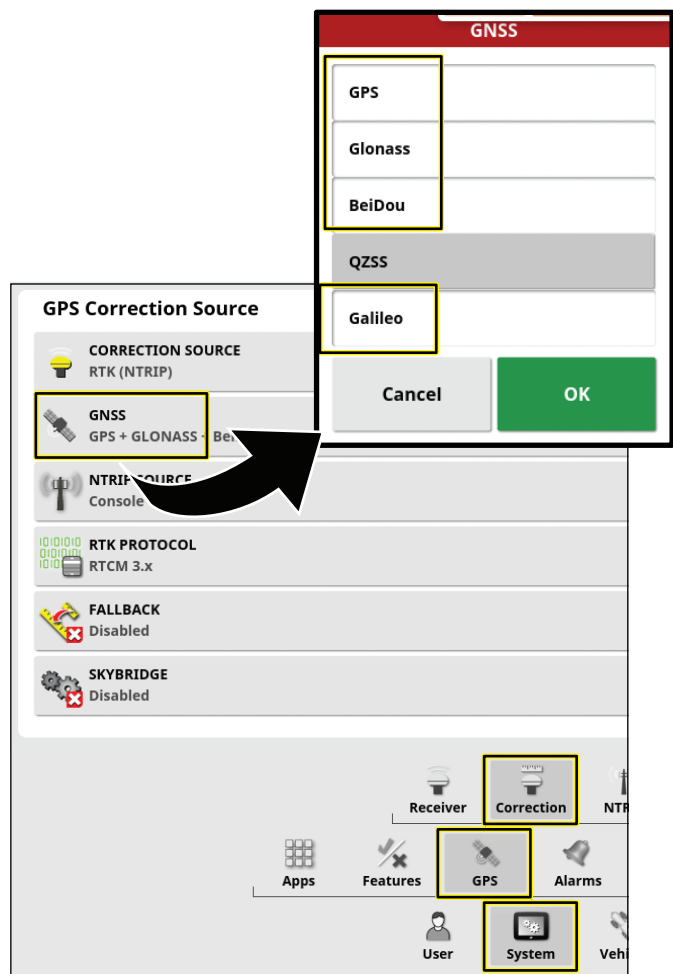

Figur 105


g487158

4. Velg SKYBRIDGE, og velg ENABLED (Aktivert).

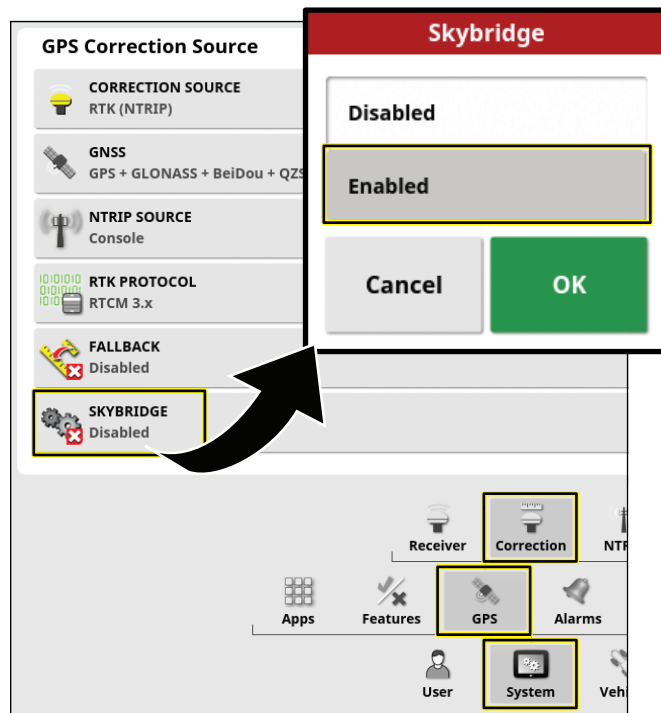

Figur 106

g487159

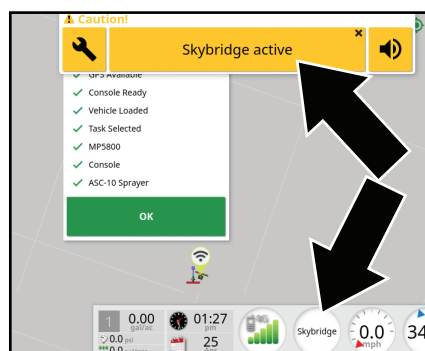

Figur 107

g442422


5. Kjør maskinen til et åpent område, og kontroller at RTK vises på dashbordet.



Figur 108

g443523

- Skybridge konvergerer innen 30 til 40 minutter, og RTK + SKYBRIDGE vises på dashbordet.



Figur 109

CL55											
IMEI	357648070667428										
ICCID	891480000449944118										
Modem Model	LARA-R204										
Modem Firmware Version	31.40										
Network Operator	Verizon (Auto)										
Cell Connection	LTE										
Signal Strength	> -60 dBm										
Operating Mode	MachineLink										
Serial Number	002-1942-0035-AE										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>App Name</th><th>Version</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operating System (BSP)</td><td>4.1.0</td></tr> <tr> <td>DataLogger</td><td>5.1.0</td></tr> <tr> <td>RTK_NTRIP</td><td>5.1.0</td></tr> <tr> <td>Wok</td><td>5.1.0</td></tr> </tbody> </table>		App Name	Version	Operating System (BSP)	4.1.0	DataLogger	5.1.0	RTK_NTRIP	5.1.0	Wok	5.1.0
App Name	Version										
Operating System (BSP)	4.1.0										
DataLogger	5.1.0										
RTK_NTRIP	5.1.0										
Wok	5.1.0										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feature</th><th>Expires</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NtripClient</td><td>2068-10-15</td></tr> </tbody> </table>		Feature	Expires	NtripClient	2068-10-15						
Feature	Expires										
NtripClient	2068-10-15										

Figur 111


Under drift viser dashbordet gjeldende korreksjonsstatus basert på det sterkeste signalet (RTK, Skybridge, Float RTK eller GPS) tilgjengelig på gitt tid og sted.

Teknisk assistanse

For mange feil vises en feilkode. Det er også mulig å vise feil på skjermen. Noen feil er vanlige og kan rettes. Ved andre feil eller hvis problemet vedvarer, må du alltid registrere feilmeldingen inkludert eventuelle koder som vises, og rapportere den til forhandleren eller kontakte en autorisert Toro-forhandler eller Toro GeoLink-støtte.

Identifisere systeminformasjon

- Trykk på ikonet System Information (Toro) (Systeminformasjon) øverst til venstre på skjermen.

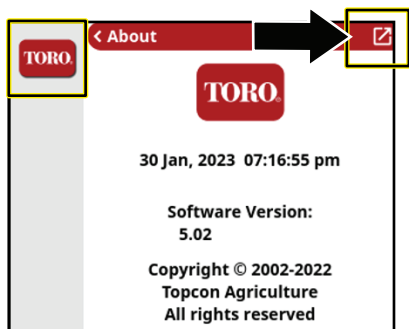


Figur 110

- I minivisningsvinduet for Systeminformasjon trykker du på Fullskjerm.
- Bruk rullefeltet til å vise følgende typer systeminformasjonsdetaljer:
 - Konsoll
 - GPS-mottaker
 - Styrekontroller (tilleggsutstyr)
 - Trådløst nettverk


Verifisere RTK-informasjon og korrigeringsinformasjon

1. Flytt maskinen utendørs, vekk fra bygninger og kraftledninger.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Trykk på ikonet GPS INFORMATION (GPS-informasjon) på GeoLink-kontrollkonsollen.

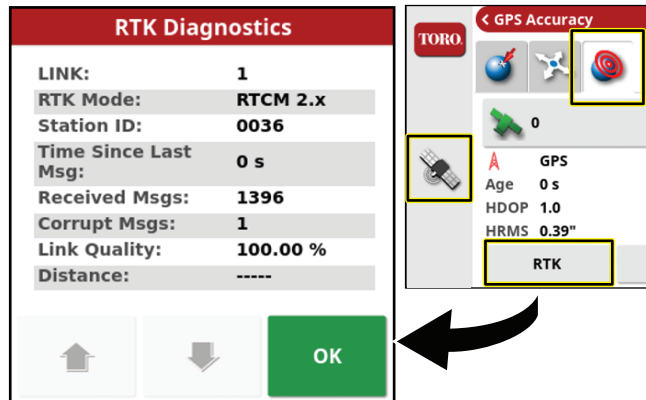

Figur 112

g431469

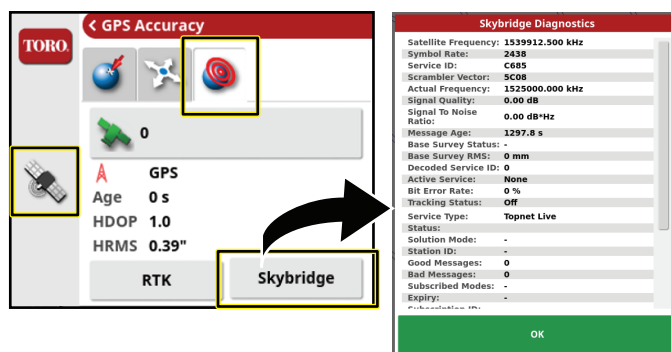

Figur 113

g433800

4. Trykk på ikonet RTK, og kontroller i dialogboksen for RTK-diagnostikk at RTK-koblingskvaliteten er 50 % eller høyere.
5. Trykk på Bekreft for å lukke dialogboksen.


Merk: Hvis modemsignalet er -100 dBm eller mindre, kan du kontakte en autorisert Toro-forhandler eller Toro GeoLink-støtte.

Hvis kvaliteten på RTK-koblingen er mindre enn 50 %, kan du kontakte en autorisert Toro-forhandler eller Toro GeoLink-støtte.

Ekstern assistanse


Skrive inn en PIN-kode for kundestøtte

1. Ta kontakt med Toros kundestøtte for å be om en PIN-kode for skrivebordet.
2. Trykk på ikonet USER (Bruker) i oppsettskjerm-bildet og trykk på ikonet REMOTE SUPPORT (Ekstern støtte).

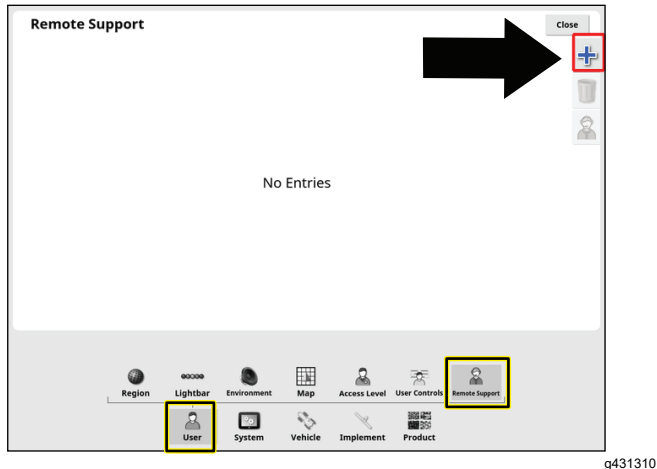

Figur 114

3. Hvis det ikke vises noen kundestøtteoppføringer i vinduet for ekstern støtte, trykker du på ikonet ADD SUPPORT DESK (Legg til kundestøtte).
4. Trykk på ikonet DESK PIN (PIN-kode for skrivebord).

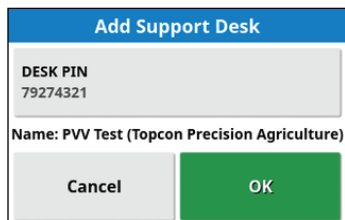


Figur 115

5. Tast inn PIN-koden.
6. Trykk på Bekreft i skjermbildet Legg til kundestøtte.

Merk: Kontrollkonsollen lagrer brukerstøtteinformasjonen i minnet.

Koble til brukerstøtterepresentant

1. Trykk på ikonet SUPPORT DESK (Kundestøtte) for kundeservice, lagret i listen over kundestøtte.

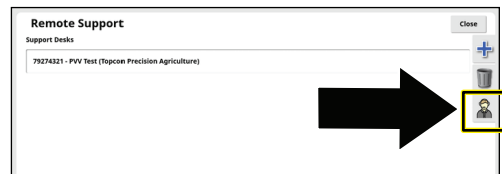


Figur 116

2. Trykk på ikonet REQUEST SUPPORT FROM DESK (Be om hjelp fra kundestøtten).

Dialogboksen for forespørsel om støtte vises, og dialogboksen for aktiv støtteøkt vises.

Merk: Kundeservicerepresentanten kobler seg til kontrollkonsollen eksternt.

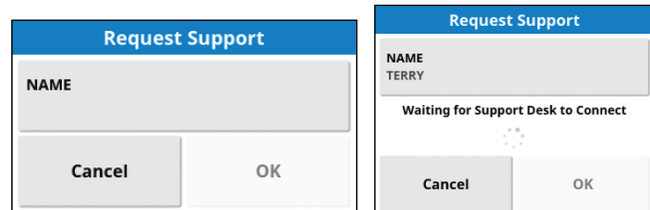

Figur 117

Brukstips

Forbedre RTK-korrigeringen

Reduser maskinhastigheten, eller kjør inn fra en annen retning, når du nærmer deg et område med kjente problemer med RTK-korrigering.

Bruke manuell kontroll

Hvis du vil øke trykket for slangetrommelen og blanding av kjemikalier, bruk den manuelle kontrollen til å øke trykket.

Forbedre responstiden for sprøytemengden

Multi Pro 5800-maskiner

Still inn pulsbreddemodulasjon (PWM – preset agitation value) til ca. 0,69 bar over målsprøytetrykket.

Opprette en sikkerhetskopifil av skjermdataene

Se [Bruke lagerstyring \(side 26\)](#).

Rengjøre skjermen

Rengjør skjermen med mild såpe og vann ved behov.

Merk: Ikke bruk vindusrengjøringsmidler og rengjøringsmidler med løsemidler.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det er ikke strøm til skjermen.	1. Ledningsatsens kontakter er ikke korrekt montert. 2. Ledningssikringen (10 A) for kontrollkonsollen er åpen (gått). 3. Batterikoblingene er løse.	1. Kontroller at kontaktene er riktig installert på baksiden av kontrollkonsollen. 2. Bytt ut sikringen. 3. Fest batterikoblingene.
Sprederen sprøyter ikke.	1. Hovedkontrollbryteren for maskinen er slått av. 2. Seksjonsbryteren/-bryterne på maskinkonsollen er av. 3. Ingen jobb eller arealgrense er opprettet. 4. Feil dyse er valgt i oppsettmenyen for sprederkontroll.	1. Påse at hovedkontrollbryteren for maskinen er stilt i PA-stillingen. 2. Påse at bryterne på konsollen er stilt i PA-stillingen. 3. Opprett en jobb og arealgrense. 4. Velg den korrekte dysen i oppsettmenyen for sprederkontroll som samsvarer med dysene som brukes.
Alarmen Ingen GPS er på.	1. Kontrollkonsollen er ikke riktig tilkoblet GPS-mottakeren. 2. Maskinen er under trær eller andre hindringer.	1. Sørg for at tilkoblingene er korrekt montert. 2. La maskinen foreta tilkobling etter kjøring under hindringer.
Sprederen sprøyter utenfor grensene.	1. Automatisk seksjonskontroll (ASC) er satt til ubegrenset.	1. Still inn automatisk seksjonskontroll (ASC) til arealgrense.
Du kan ikke opprette grenser.	1. Skjermen er ikke i standardmodus. 2. Det er ikke opprettet et areal.	1. Still brukerprofilen til standardmodus. 2. Opprett et areal.
Maskinen er ikke vist på skjermen.	1. Skjermen har blitt flyttet. 2. Maskinen har kanskje ikke GPS-signal fordi maskinen er inne i en bygning. 3. Det kan hende at maskinen ikke har GPS-signal fordi maskinen mistet tilkoblingen til satellittmottakeren.	1. Velg ikonet for sentrert kartvisning på hovedskjermen. 2. Flytt maskinen ut til et område som er unna høye bygninger og trær. 3. Kontroller statuslyset på satellittmottakeren. Kontroller ledningssatsene til satellittmottakeren.
Lysene blinker ikke på GPS-mottakeren plassert på veltebeskyttelsen.	1. GPS-mottakeren har ikke strøm.	1. Påse at kontaktene er korrekt montert.
Trykket er ikke høyt nok.	1. Dysestørrelsen som brukes, er feil. 2. Dysen som er valgt på skjermen, stemmer ikke overens med dysene på bomseksjonene. 3. Ristingen er stilt for lavt.	1. Se dysevalgskjemaet for korrekt dysestørrelse. 2. Påse at valgt dysestørrelse i kommandokonsollen samsvarer med størrelsen på monterte bomseksjonsdyser. 3. Juster ristingen til ønsket trykk er oppnådd.
Kontrolllysene lyser ikke på ASC 10-kontrolleren.	1. ASC 10-kontrolleren har ikke strøm.	1. Påse at kontaktene er korrekt montert.
Hastigheten vises ikke i kontrollkonsollen når maskinen er i bevegelse.	1. Kompasset er ikke kalibrert. 2. Mottakeren mangler satellittmottakelse. 3. Kjøretøyets kjørehastighet er mindre enn 0,16 km/t.	1. Kalibrer kompasset. 2. Kjør bort fra mottakshindringen og vent til mottakeren kobler til satellittene igjen. 3. Øk hastigheten til over 0,16 km/t.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det er kondens inne i skjermen på kontrollkonsollen.	1. Skjermen varmes opp for raskt i direkte sollys når skjermen er stilt til 100 prosent lysstyrke.	1. Endre skjermlysstyrken til 85 prosent og la skjermen varme seg opp.
Kontrollkonsollen viser en krasjrapport-melding.	1. Feilaktig nedstenging av konsollskjermen.	1. Fjern krasjrapport fra lagerstyring. Slå alltid av konsollskjermen ved hjelp av nøkkelbryteren.



Count on it.