Form No. 3484-826 Rev A

TORO®


Count on it.

Kasutusjuhend

Mootoriga kahe kotiga koguja

Nullpöörderaadiusega murutraktor TITAN® või TITAN® MAX

Mudeli nr 79348—Seeria nr 400000000 ja edasi

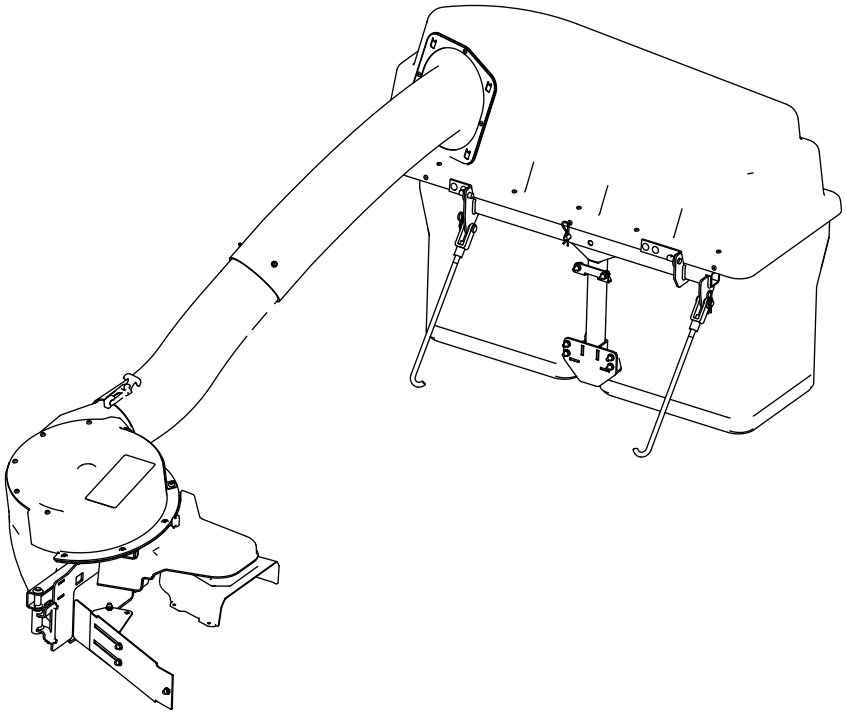

Registreeritud aadressil www.Toro.com.
Tõlge originaalist (ET)

3484-826

⚠ HOIATUS


KALIFORNIA
Probleem 65 Hoiatus
Käesolevat toodet kasutades võib puutuda kokku kemikaalidega, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki ja sünnidefekte või muud kahju viljakusele.

Sissejuhatus

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Kui soovite saada teavet tooteohutuse, kasutusjuhendite, lisaseadmete ja edasimüüjate kohta või soovite oma toodet registreerida, külastage veebisaiti www.Toro.com.

Mil iganes teie masin vajab hooldust, tootja originaalvaruosi või lisateavet, pöörduge volitatud teeninduse või Toro klienditeeninduse poole ja otsige üles oma toodete mudeli- ja seerianumbrid. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

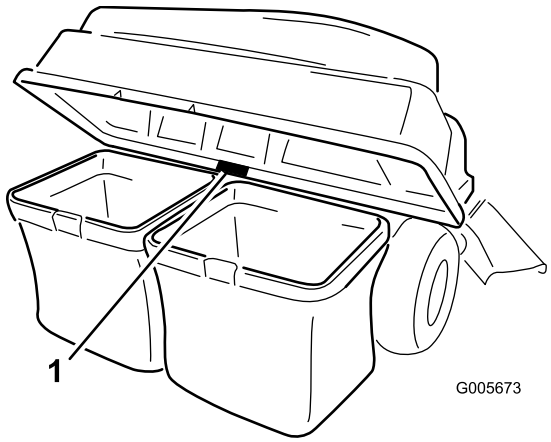

g005673

Joonis 1

1. Mudeli- ja seerianumbri asukoht

Mudeli nr _____

Seeria nr _____

Selles juhendis kasutatakse kahte sõna teabe esiletõstmiseks. „**Oluline**” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja „**märkus**” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

„Ohutushoiatuse sümbolit“ (Joonis 2) kasutatakse nii selles juhendis kui ka masinal asuvatel siltidel, et tuvastada olulised ohutusteated, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima. See sümbol kuvatakse koos sõnaga **„Oht“**, **„Hoiatus“** või **„Ettevaatust“**.

- **„Oht“** tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral **põhjustab** surma või raske kehavigastuse.
- **„Hoiatus“** tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral **võib** põhjustada surma või raske kehavigastuse.
- **„Ettevaatust“** tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral **võib** põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.



sa-black

Joonis 2

1. Hoiatussümbolid

© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Võtke meiega ühendust aadressil www.Toro.com.
Prinditud USA-s
Kõik õigused reserveeritud

Sisukord

Ohutus 3
Koorma vedamise ohutus 4
Ohutus- ja juhendsildid 4
Paigaldus 6
1 Masina ettevalmistamine 7
2 Raskuste paigaldamine 7
3 Väljalaskedeflektori ja rihmakatte eemaldamine 9
4 Vaheseina ja puhuri toe paigaldamine 10
5 Rihmaratta koostu, rihmakatte ja õla poldi paigaldamine 11
6 Tarviku aluse paigaldamine 12
7 Kinnitusvarda paigaldamine 14
8 Koguja ülaosa paigaldamine 14
9 Murukogumiskottide kokkupanek 15
10 Koguja ülaosa paigaldamine 15
11 Puhuri koostu paigaldamine 16
12 Puhuririhma ja ajamiga koguja katte paigaldamine 18
13 Ülemise väljalasketoru ettevalmistamine 19
14 Väljalasketorude paigaldamine 19
Kasutamine 22
Murukogumiskottide tühjendamine 22
Ummistuste kõrvaldamine kogujast 23
Koguja eemaldamine 23
Kasutusnõuanded 24
Hooldus 25
Soovitatav hooldusgraafik 25
Hoolduseks ettevalmistamine 25
Kattevõre puhastamine 25
Koguja ja kottide puhastamine 26
Puhuririhma kontrollimine 26
Puhuririhma vahetamine 26
Koguja kontrollimine 26
Niiduki terade kontrollimine 27
Hoiulepanemine 27
Koguja hoiustamine 27
Veaotsing 28

Ohutus

⚠ HOIATUS

Kui koguja töötab, siis puhur pöörleb ning võib käsi ja sõrmi vigastada või küljest lõigata.

- **Enne puhuri reguleerimist, puhastamist, parandamist ja kontrollimist ning renni ummistuse kõrvaldamist lülitage mootor välja ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad. Eemaldage võti.**
- **Puhurist ja torust ummistuse kõrvaldamiseks kasutage keppi või muud sarnast eset (mitte käsi).**
- **Hoidke käed ja jalad liikuvatest osadest eemale. Ärge tehke masina töötamise ajal reguleerimistoiminguid.**

⚠ HOIATUS

Praht, näiteks lehed, muru või oksarisu võib süttida. Mootori piirkonnas tekkiv tulekahju võib põhjustada kehavigastusi või varakahju.

- **Hoidke mootori ja summuti piirkond prahist puhas.**
- **Olge koguja katte avamisel ettevaatlik, et praht mootori ega summuti juurde ei kukuks.**
- **Enne hoiustamist laske masinal jahtuda.**

- Tutvuge seadmete ja juhtelementide ohutu kasutamise ning ohutussiltidega.
- Olge murukogujate või muude tarvikute puhul eriti ettevaatlik. Need võivad mõjutada masina stabiilsust ja tööomadusi.
- Stabiilsuse parandamiseks järgige tootja soovitusi rattaraskuste või vastukaalude lisamise või eemaldamise kohta.
- Ärge kasutage murukogujat järskudel kallakutel. Raske murukoguja võib põhjustada juhitavuse kaotamist või masina ümberminekut.
- Vähendage kiirust ja kasutage seadet mäenõlvadel eriti ettevaatlikult. Sõitke mäenõlvadel kindlasti soovitatud suunas. Maastikuolud võivad mõjutada masina stabiilsust. Olge järsakute lähedal äärmiselt ettevaatlik.
- Liikuge kallakutel alati aeglaselt ja järk-järgult. Ärge tehke järske pöördeid ega kiiruse- või suunamuutusi.
- Murukoguja võib takistada tahavaadet. Tagurdage äärmiselt ettevaatlikult.
- Olge masina laadimisel haagisele või veokile või selle mahalaadimisel ettevaatlik.


- Ärge kasutage masinat, kui väljaviske deflektor on üles tõstetud, eemaldatud või sellele on muudatusi tehtud, välja arvatud juhul, kui kasutate murukogujat.
- Hoidke käed ja jalad liikuvatest osadest eemale. Ärge tehke masina töötamise ajal reguleerimistoiminguid.
- Enne juhikohalt mis tahes põhjusel lahkumist, sh murukoguja tühjendamiseks või väljutustoru ummistuse kõrvaldamiseks, parkige masin tasasele pinnale, vabastage hoovad, fikseerige rattad tõkiskingadega ja lülitage masin välja.
- Murukoguja eemaldamise korral pange tagasi kõik väljaviske deflektorid või kaitsmed, mis võidi murukoguja paigaldamiseks eemaldada. Ärge kasutage niidukit, kui murukoguja või väljaviskedeflektor ei ole paigaldatud.
- Enne murukoguja eemaldamist või väljutustoru ummistuse kõrvaldamist lülitage masin välja.
- Ärge jätke muru pikemaks ajaks murukogujasse.
- Murukoguja komponentide kulumise ja kahjustuste tõttu võivad liikuvad osad olla katteta ning tekib esemete viskumise oht. Kontrollige tihti komponente ja vajaduse korral asendage need tootja soovitatud osadega.

Koorma vedamise ohutus

- Kinnitage koorem alati konksu külge.
- Järgige veetava koorma ja kallakutel vedamisega seoses tarviku tootja kaalupiirangute soovitusi.
- Ärge lubage lapsi ega teisi koorma peale ega lähedusse.
- Kallakutel võib koorma kaal põhjustada veojõu kaotust ning juhitavuse kaotamist. Vähendage koorma kaalu ja sõitke aeglasemalt.
- Koorma raskus pikendab pidurdusteekonda. Sõitke aeglaselt ja kasutage peatumiseks pikemat teekonda.
- Tehke laugeid pöördeid, et koorem masinat ei puudutaks.
- Ärge vedage koormat, mis kaalub vedavast masinast rohkem.

Ohutus- ja juhendsildid


Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsalt nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

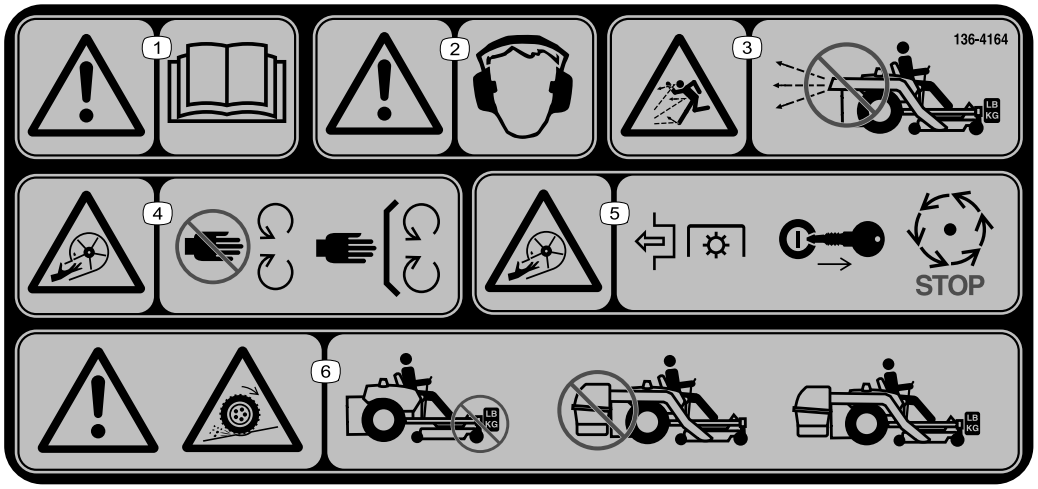

decal136-4164

136-4164

1. Hoiatus! Lugege *kasutusjuhendit*.
2. Hoiatus! Kanda tuleb kuulmiskaitset.
3. Ülespaiskuvate esemete oht – ärge kasutage puhurit, kui kogu süsteem ei ole paigaldatud ja lukustatud.
4. Lõikeoht, tiivik – hoidke eemale liikuvatest osadest; kõik kaitsed ja katted peavad olema paigaldatud.
5. Lõikeoht, tiivik – lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad.
6. Hoiatus, veojõu kadu – ärge kasutage, kui paigaldatud on ainult vastukaalud; ärge kasutage, kui paigaldatud on ainult E-Z Vac; kasutage ainult siis, kui paigaldatud on nii E-Z Vac kui ka vastukaalud.

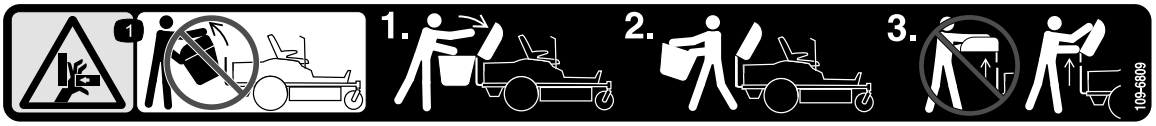

decal109-6809

109-6809

1. Käe muljumisoht – ärge eemaldage masinalt tervet kogujat, vaid avage koguja ülaosa ja seejärel eemaldage kogujast kott või kotid. Ärge eemaldage koguja pealset, kui see on suletud; avage koguja pealne ja eemaldage see.



decal133-8061

133-8061

Paigaldus

Lahtised osad

Kontrollige alloleva tabeli järgi, et kõik osad oleksid tarnitud.

Toiming	Kirjeldus	Kogus	Kasutus
1	Ühtegi osa pole vaja	–	Masina ettevalmistamine.
2	Vasakpoolne tasakaalude alus Parempoolne tasakaalude alus Koguja mass Polt (⅜ × 1") Polt (⅜ × 2¾") Seib Kraega mutter (⅜")	1 1 4 6 2 2 8	Raskuste paigaldamine.
3	Ühtegi osa pole vaja	–	Väljalaskedeflektori ja rihmakatte eemaldamine.
4	Puhuri tugi Kuuskantpeaga kruvi (⅜ × ¾") Vahesein Ümarpeapolt (5/16 × ¾") Kraega mutter (5/16")	1 2 1 4 4	Paigaldage vahesein ja puhuri tugi.
5	Rihmaratta koost Rihmakate	1 1	Rihmaratta koostu ja rihmakatte paigaldamine.
6	Stabilisaatori kronstein Koguja raam Polt (5/16 × 1") Lukustusmutter (5/16") Pöördetelje raam Pikk kahvli sõrm Tihvt Kahvli sõrm Varras Seib	1 1 6 6 1 1 3 2 2 2	Tarviku kinnituse paigaldamine.
7	Kinnitusvarras Tihvt	1 1	Paigaldage kinnitusvarras.
8	Koguja ülaosa Koguja võre Tihvt	1 1 2	Paigaldage koguja ülaosa.
9	Kotiraam Murukogumiskott	2 2	Pange murukogumiskotid kokku.
10	Murukogumiskottkokkupanek	2	Paigaldage koguja ülaosa.
11	Puhuri koost	1	Puhuri koostu paigaldamine.
12	Ajamiga koguja kate Puhuririhm	1 1	Puhuririhma ja ajamiga koguja katte paigaldamine.
13	Ülemine toru	1	Valmistage ette ülemine väljalasketoru (ainult 122 cm ja 137 cm korpusega mudelitel).

Toiming	Kirjeldus	Kogus	Kasutus
14	Ülemine toru Kruvi (¼ × ¾") Seib (¼") Lukustusmutter (¼ tolli) Alumine toru	1 2 2 2 1	Paigaldage väljalasketorud.

Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

1

Masina ettevalmistamine

Ühtegi osa pole vaja

Toiming

Masina ettevalmistamiseks puhuri ja viimistluskomplekti paigaldamiseks tehke järgist.

1. Parkige masin tasasele pinnasele.
2. Lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole NEUTRAALASENDISSE.
3. Lülitage masin välja ja eemaldage süütevõti.
4. Enne tööleasumist veenduge, et masin kindlasti ei liiguks.
5. Gaasimootoriga mudelite puhul ühendage süüteküünal lahti. Elektriliste mudelite puhul eemaldage akupakid.
6. Parandage masina korpusel kõik paindes või kahjustatud piirkonnad ja asendage puuduvad osad.
7. Puhastage masina korpus ja tagaosa igasugusest mustusest, et paigaldamine oleks hõlpsam.

2

Raskuste paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Vasakpoolne tasakaalude alus
1	Parempoolne tasakaalude alus
4	Koguja mass
6	Polt (⅜ × 1")
2	Polt (⅜ × 2¾")
2	Seib
8	Kraega mutter (⅜")


Toiming

⚠ ETTEVAATUST!

Koguja muudab masina kaalujaotust. Masina kasutamine ilma eesmiste tasakaaludeta võib põhjustada ebastabiilsust, mistõttu võib juhitavus kaduda.

Enne masina kasutamist kogujaga veenduge, et eesmised tasakaalud oleksid õigesti paigaldatud.

1. Kinnitage vasak ja parem tasakaalude alus 6 poldiga (⅜ x 1") ja lukustusmutritega (⅜") masina esiosale, nagu on näidatud joonisel Joonis 3.

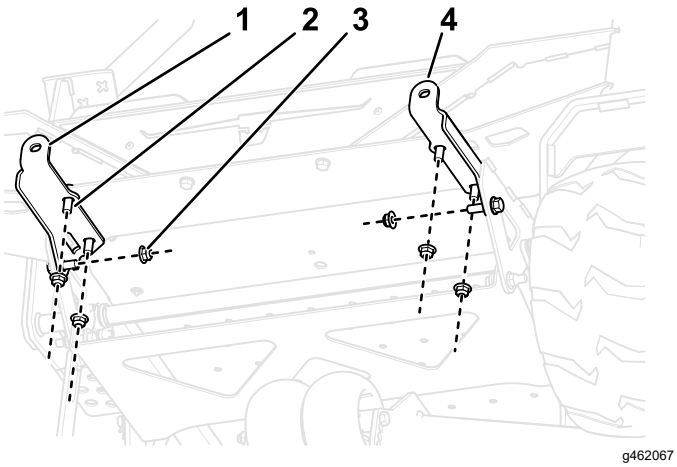

Joonis 3


1. Parempoolne tasakaalude alus
2. Polt (⅜ × 1")
3. Lukustusmutter (⅜")
4. Vasakpoolne tasakaalude alus

2. Paigaldage koguja tasakaalud (kogus vastavalt lõikekorpuse suurusele) tasakaalude kinnituskronsteinile, kasutades kahte polti (⅜ × 2¾"), kahte seibi ja kahte lukustusmutrit (⅜"), nagu on näidatud Joonis 4.

Titan-mudelid	
Lõikekorpuse suurus	**Vajalikud raskused**
122 cm	3
137 cm	2
152 cm	1

Titan Max-mudelid	
Lõikekorpuse suurus	**Vajalikud raskused**
152 cm	4

Tähtis: **Reguleerige tasakaalu kogust vastavalt niiduki korpuse suurusele.**

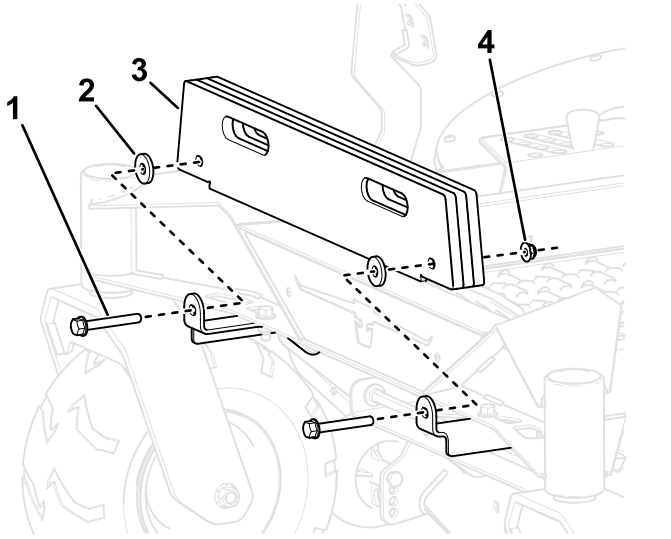

Joonis 4

1. Polt (⅜ × 2¾")
2. Seib
3. Koguja tasakaalud
4. Lukustusmutter (⅜")

3

Väljalaskedeflektori ja rihmakatte eemaldamine

Ühtegi osa pole vaja

Toiming

⚠ HOIATUS


Masin võib katmata väljalaskeavast esemeid välja heita ning teile või kõrvalseisjatele vigastusi tekitada. Samuti võib toimuda kokkupuude teraga.

Kasutage muruniidukit ainult koos multšiplaadi, väljalaskedeflektori või murukogumise süsteemiga.

Enne kasutamist kontrollige, kas väljalaskedeflektor on terve. Enne kasutamist asendage kõik kahjustatud osad.

1. Seadistage niiduk kõige madalamale lõikekõrgusele.
2. Vabastage vedru deflektori kronsteinis olevast sälgust ja eemaldage splint (ainult CE-mudelid), libistage varras korpuse keevitatud kronsteinidest, vedrust ja väljalaskedeflektorist välja (Joonis 5).


   Märkus: Renn võib välja näha teistsugune, kui on kujutatud pildil.

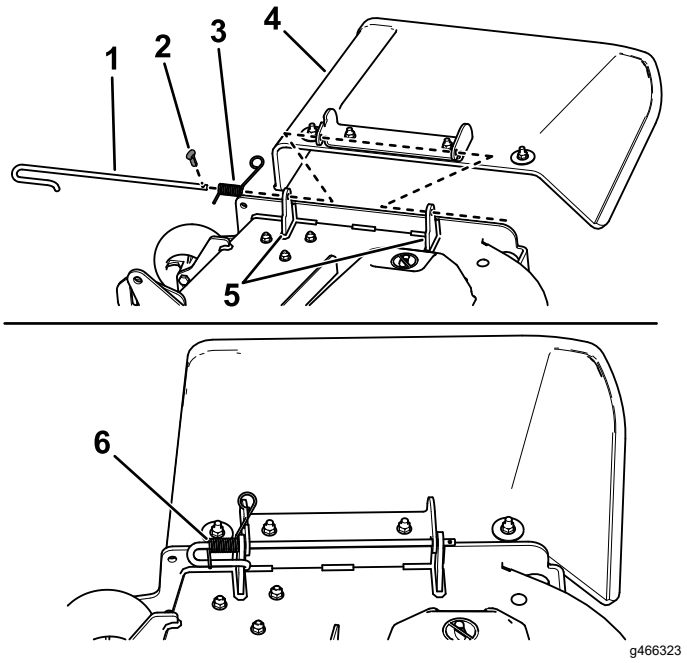

Joonis 5

1. Varras
2. Splint (ainult CE-mudelid)
3. Vedru
4. Deflektor
5. Korpuse kronsteinid
6. Vardale paigaldatud vedru

3. Eemaldage deflektor (Joonis 5).
4. Tõmmake kate läbiviigu poolel üles ja libistage kate maha. (Joonis 6).

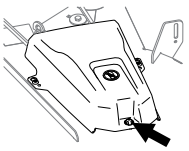

Joonis 6

4


Vaheseina ja puhuri toe paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Puhuri tugi
2	Kuuskantpeaga kruvi (⅜ × ¾")
1	Vahesein
4	Ümarpeapolt (5/16 × ¾")
4	Kraega mutter (5/16")

Toiming

1. Paigaldage puhuri tugi niiduki korpusele, kasutades 2 kuuskantpeaga kruvi (⅜ × ¾"), nagu näitab Joonis 7.

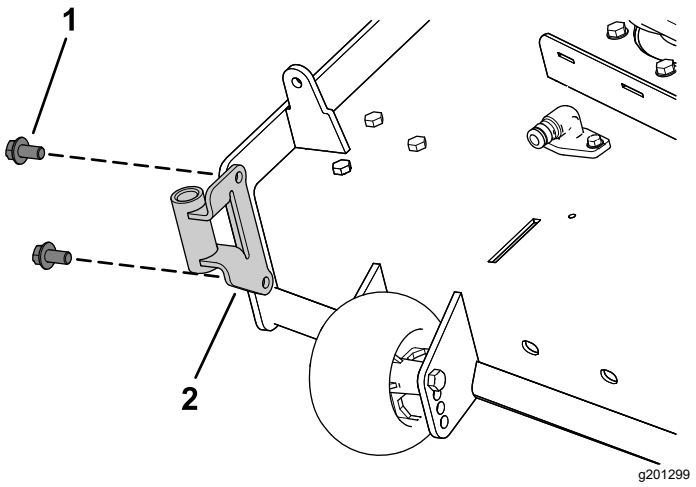


Joonis 7

1. Kuuskantpeaga kruvi (⅜ × ¾")
2. Puhuri tugi

2. Eemaldage olemasolevad polt ja mutter niiduki korpuselt (Joonis 8).

Tähtis: **122 ja 152 cm niiduki korpusel on ainult üks eemaldatav polt ja mutter.**

137 cm niiduki korpuselt tuleb eemaldada polt ja mutter, nagu on näidatud Joonis 8.

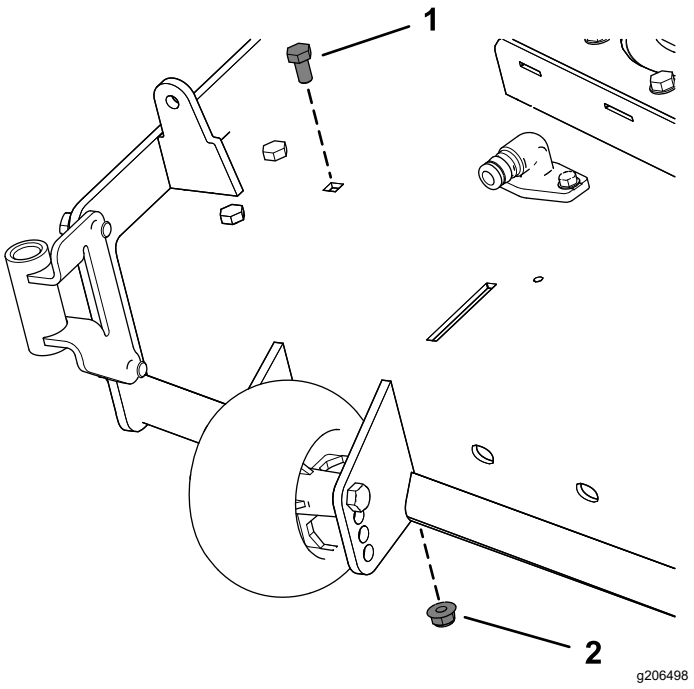


Joonis 8

1. Olemasolev polt
2. Olemasolev mutter

3. Paigaldage vaheseina vasak pool, kasutades ümarpeapolti (5/16 × ¾") ja kraega mutrit (5/16"), nagu näitab Joonis 9.
4. Keerake lahti 2 ümarpeapolti (5/16 × ¾") vaheseina piludes ja libistage vaheseina, kuni auk on kohakuti auguga niiduki korpuses (Joonis 9).
5. Paigaldage vahesein, nagu näitab Joonis 9.

   Tähtis: **Veenduge, et kasutaksite vaheseina jaoks õiget auku; vt Joonis 9.**
6. Keerake kinni 2 ümarpeapolti (5/16 × ¾") vaheseina piludes (Joonis 9).

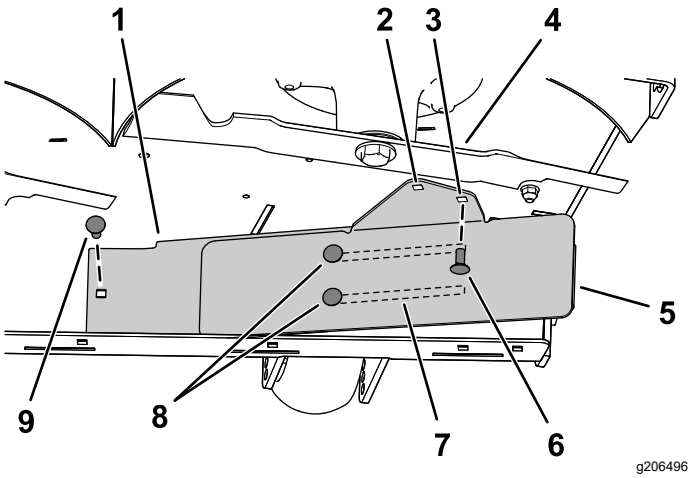

Joonis 9

137 cm niiduki korpus

1. Sisemine vahesein
2. Auk **122 cm ja 152 cm** niiduki korpuse paigaldamiseks.
3. Auk **137 cm** niiduki korpuse paigaldamiseks.
4. Parempoolne tera
5. Välimine vahesein
6. Pärast vaheseina libistamist paigaldage ümarpeapolt (5/16 × ¾") ja kraega mutter (5/16").
7. Pilud vaheseinas
8. Keerake lahti 2 ümarpeapolti (5/16 × ¾") ja 2 äärikuga mutrit (5/16").
9. Kõigepealt paigaldage ümarpeapolt (5/16 × ¾") ja kraega mutter (5/16").

5

Rihmaratta koostu, rihmakatte ja õla poldi paigaldamine


Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Rihmaratta koost
1	Rihmakate

Toiming

1. Eemaldage mutter ja seib parempoolselt niiduki korpuse rihmarattalt.
2. Paigaldage rihmaratta koost parempoolsele niiduki korpuse rihmarattale varem eemaldatud mutri ja seibiga (Joonis 10).

   Tähtis: **122 cm niiduki korpuste jaoks kasutage väikest puhuri rihmaratast.**
   137 cm ja 152 cm niiduki korpuste jaoks kasutage suurt puhuri rihmaratast.
3. Keerake mutter kinni pingutusmomendiga 136 kuni 149 N·m.

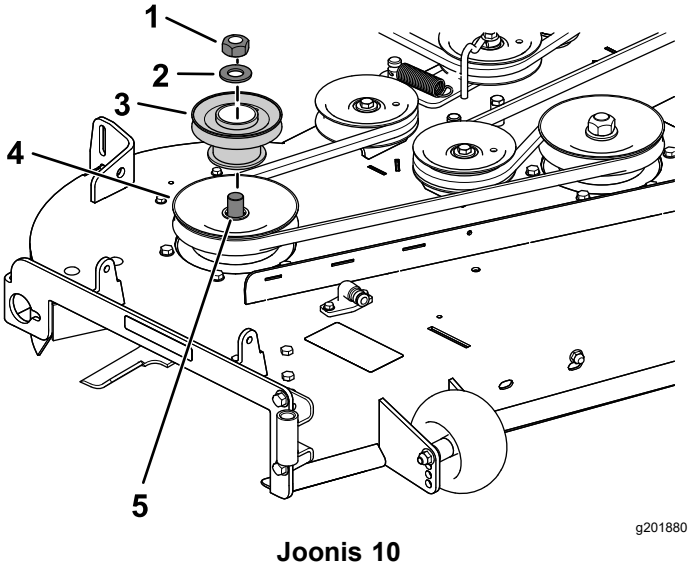


Joonis 10

137 cm niiduki korpus

1. Olemasolev rihmaratta mutter
2. Olemasolev seib
3. Puhuri rihmaratas
4. Olemasolev korpuse (spindli) rihmaratas
5. Spindel

4. Paigaldage uus rihmakate üle rihmaratta koostu, kasutades 4 varem eemaldatud kruvi (¼ × ½"), nagu näitab Joonis 11.

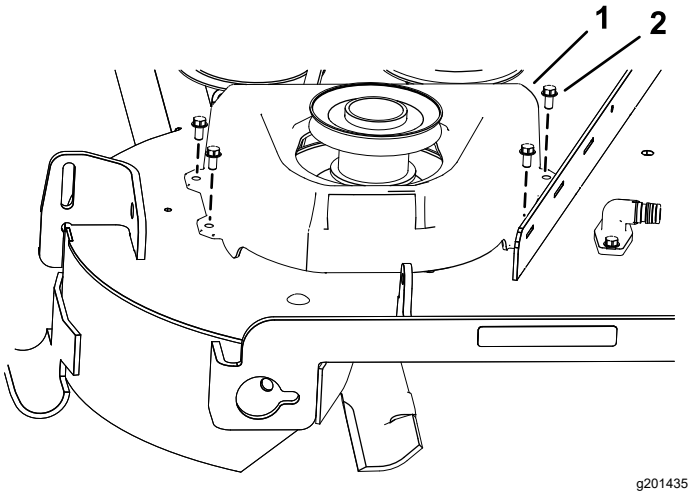

Joonis 11

1. Rihmakate
2. Kruvi (¼ × ½")

6


Tarviku aluse paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Stabilisaatori kronstein
1	Koguja raam
6	Polt (5/16 × 1")
6	Lukustusmutter (5/16")
1	Pöördetelje raam
1	Pikk kahvli sõrm
3	Tihvt
2	Kahvli sõrm
2	Varras
2	Seib

Toiming


1. Eemaldage olemasolevad 2 polti, 2 mutrit ja konksuklamber tagumise kaitsepiirde põhjast (Joonis 12).

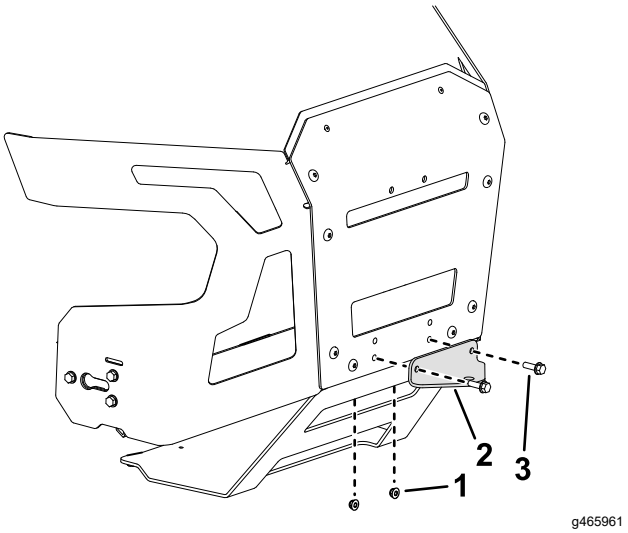

Joonis 12

1. Mutter
2. Olemasolev konksuklamber
3. Polt


2. Paigaldage kronstein tagumisele kaitsepiirdele, kasutades kahte polti (5/16 × 1") ja kahte lukustusmutrit (5/16"), nagu on näidatud Joonis 13.

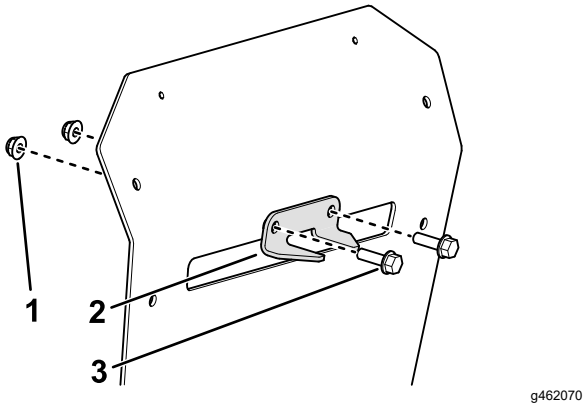

Joonis 13

1. Lukustusmutter (5/16")
2. Stabilisaatori kronstein
3. Polt (5/16 × 1")


3. Paigaldage koguja kinnituskronstein masinale, nagu on näidatud Joonis 14.

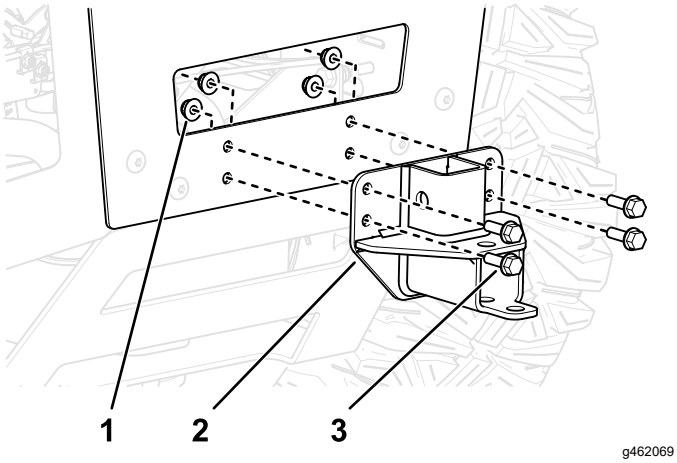

Joonis 14

1. Lukustusmutter (5/16")
2. Koguja kinnituskronstein
3. Polt (5/16 × 1")

4. Paigaldage koguja raam pika kahvli sõrme ja tihvti abil koguja kinnituskronsteini külge (Joonis 15).

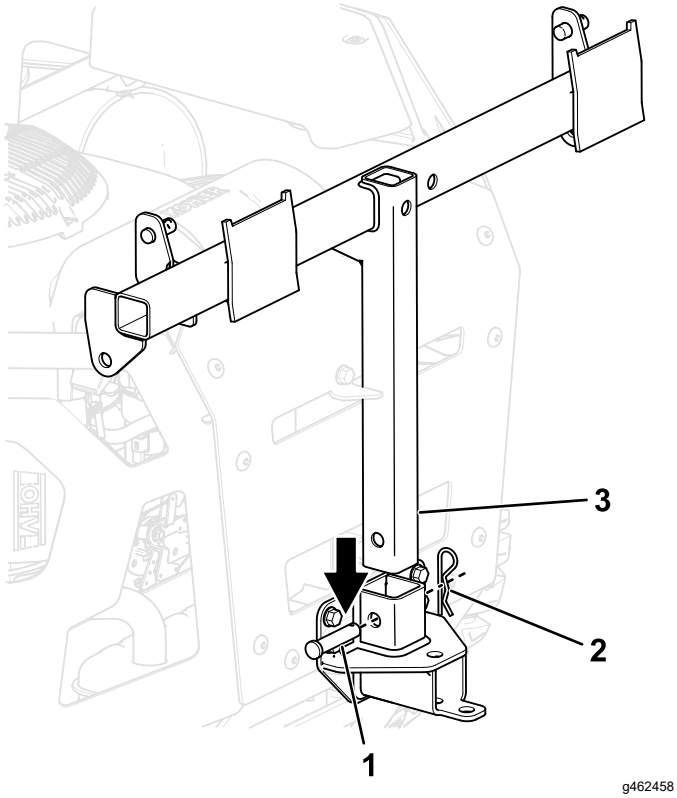


Joonis 15

1. Kahvli sõrm
2. Tihvt
3. Koguja raam

5. Paigaldage varda painutatud alt laienev ots masina raami küljel olevasse pessa ja liigutage varrast tahapoole, et see raami külge fikseerida (Joonis 16).

Märkus: Korrake seda toimingut masina mõlemal küljel.

6. Kui varras on täielikult raamis, seadistage varda otsas oleva kahvli asendit nii, et see oleks joondatud koguri raami küljes oleva soonega.

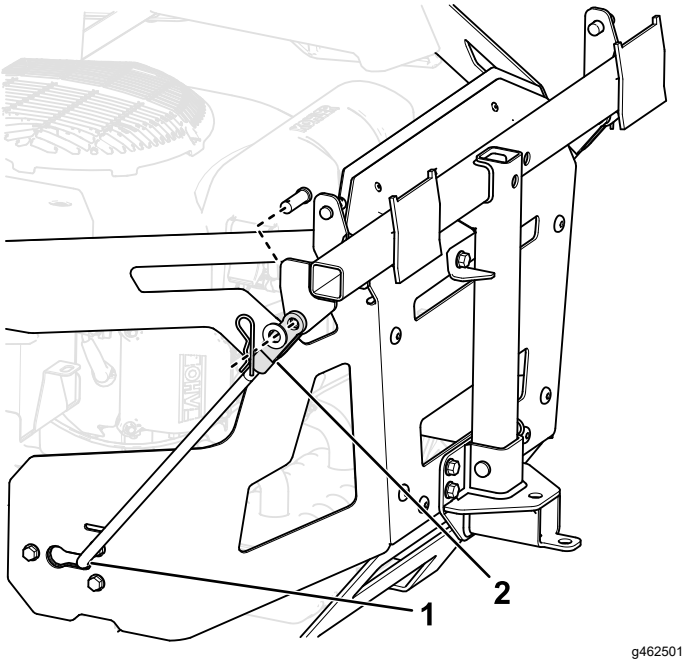

Joonis 16

Näidatud on vasak külg

1. Varras on raami soonde pingutatud
2. Kahvel on koguri raami külje järgi seadistatud

7. Ühendage kummagi varda painutatud ots koguri raamiga, nagu on näidatud Joonis 16 ning lukustage teine ots kahvli sõrme ja splindiga.

7


Kinnitusvarda paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Kinnitusvarras
1	Tihvt

Toiming

Paigaldage kinnitusvarras tihvtiga (Joonis 17).

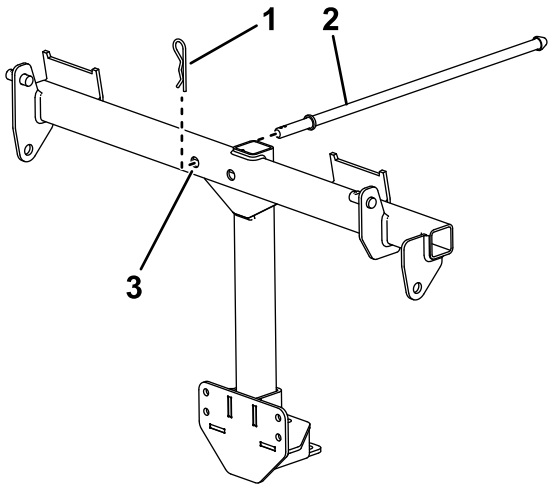

Joonis 17

1. Tihvt
2. Kinnitusvarras
3. Kinnitusvarda ava

8

Koguja ülaosa paigaldamine


Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Koguja ülaosa
1	Koguja võre
2	Tihvt

Toiming

1. Keerake koguja pealne ümber.
2. Paigaldage võre, nagu näitab Joonis 18, ja veenduge, et see oleks kaldega alla kogumiskottide suunas.

   Märkus: Veenduge, et võre läheks klõpsuga paika ja kinnitusdetailid kinnitaksid koguja pealse.

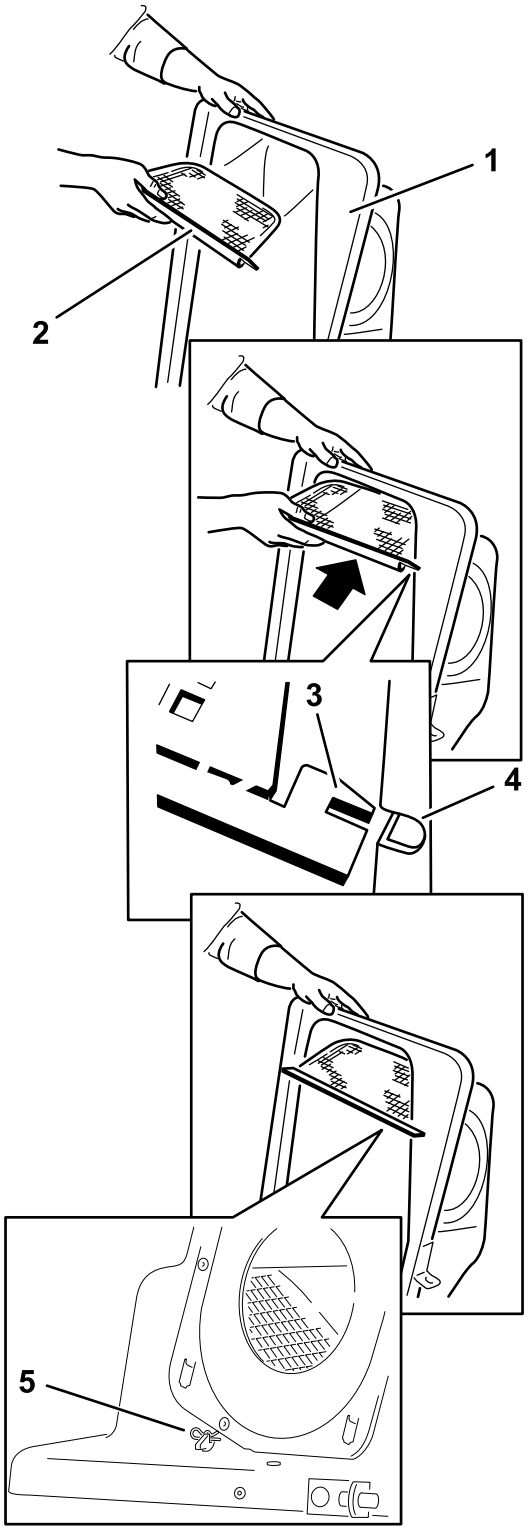

g201881

Joonis 18

1. Koguja ülaosa
2. Võre
3. Võre sakk
4. Pilu koguja pealses
5. Tihvt

9


Murukogumiskottide kokkupanek

Selleks toiminguks vajalikud osad:

2	Kotiraam
2	Murukogumiskott

Toiming

Klõpsake kaks kotiraami kahe murukoti külge.

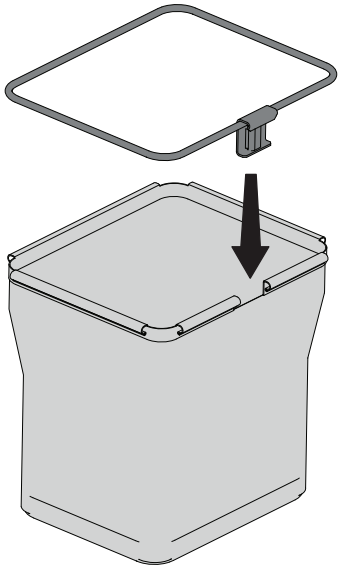

g453040

Joonis 19

10

Koguja ülaosa paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

2	Murukogumiskottkokkupanek


Toiming

1. Paigaldage koguja pealne koguja raamile.

   Märkus: Koguja võib välja näha teistsugune, kui on kujutatud pildil.

2. Libistage kronsteinid üle postide koguja raamil ja paigaldage ringikujuline splint auku parempoolses postis (Joonis 20).
3. Pöörake koguja kate alla tööasendisse.

   Märkus: Ringikujulise splindi eemaldamiseks jätkake pööramist samas suunas kui paigaldamisel.

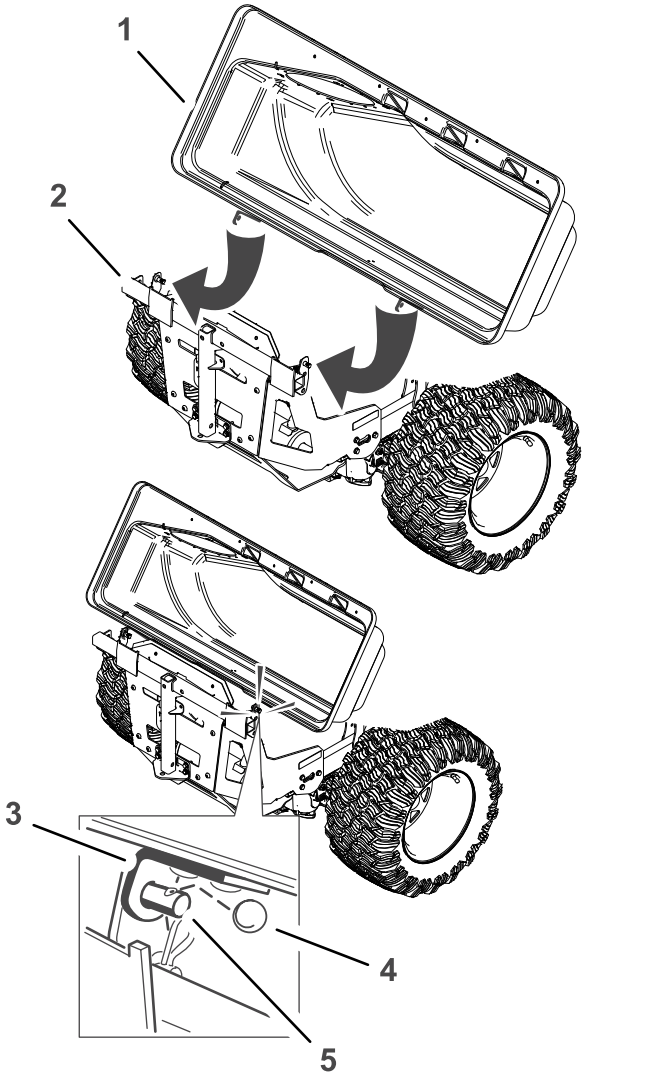


g534572

Joonis 20

1. Koguja kate
2. Koguja raam
3. Kronstein, koguja kate
4. Ringikujuline splint
5. Post


4. Tõstke koguja ülaosa üles ja paigaldage sammul 9 Murukogumiskottide kokkupanek (lehekülg 15) kokku pandud kotid, libistades kotiraami konksud kinnituskronsteinidele (Joonis 21).

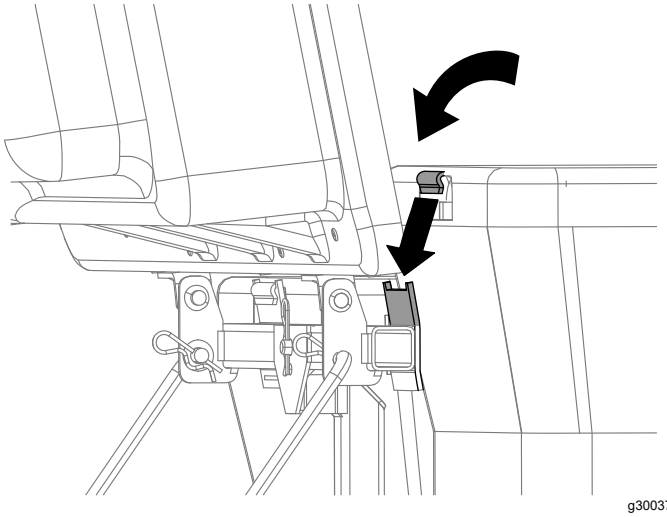

g300378

Joonis 21

5. Laske koguja pealne alla kottide peale (Joonis 22).

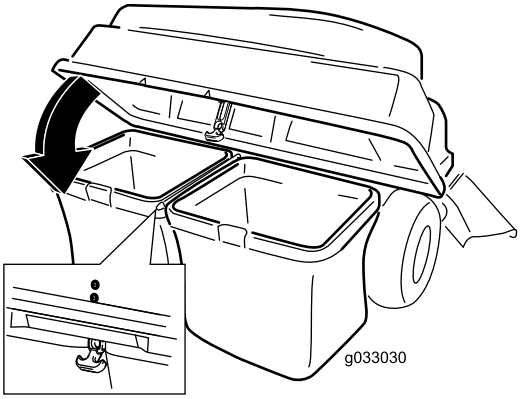

g033030

Joonis 22

6. Kinnitage kate konksuga (Joonis 22).

11

Puhuri koostu paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Puhuri koost

Toiming

⚠ HOIATUS

Katmata väljaviskeavast saab muruniiduk esemeid välja heita ja teile või kõrvalseisjatele vigastusi tekitada. Samuti võib toimuda kokkupuude teraga.


- **Ärge mitte kunagi kasutage muruniidukit ilma katteplaadi, multšiplaadi või mururenni ja -kogujata.**
- **Mururenni ja -koguja eemaldamisel veenduge, et paigaldatud oleks väljalaskedeflektor.**

Tähtis: **Koguja ja puhuri eemaldamisel paigaldage külgmine väljalaskerenn.**

Tähtis: **Jätke kõik tarvikud ja väljalaskerenn alles.**


1. Vajaduse korral paigaldage puhuri rihmarattale rihm (Joonis 25).
2. Pange puhuri pöördetelje tihvt puhuri toe külge ja pöörake puhuri koostu sisse masina poole (Joonis 23).

   Märkus: Puhuri koost peaks automaatselt lukustuma, nagu näitab Joonis 24.

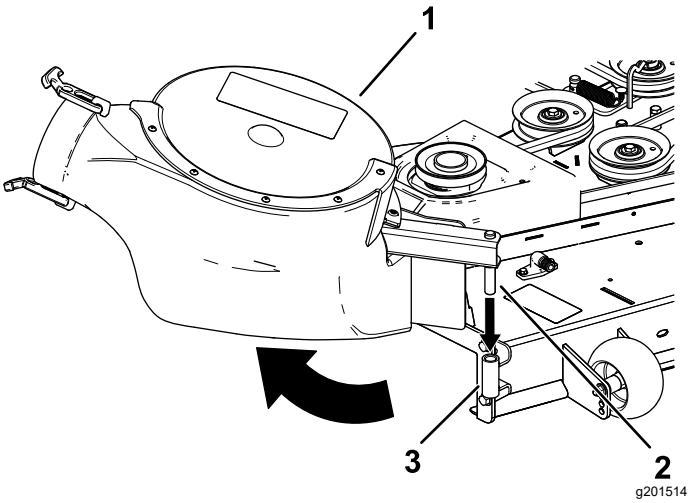

Joonis 23

1. Puhuri koost
2. Puhuri pöördetelje tihvt
3. Puhuri tugi

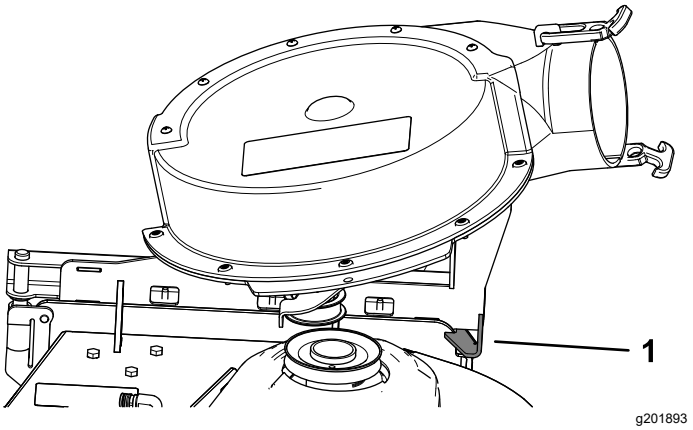

Joonis 24

1. Puhuri konks

12

Puhuririhma ja ajamiga koguja katte paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:


1	Ajamiga koguja kate
1	Puhuririhm

Toiming

1. Paigaldage rihm ümber puhuri rihmaratta (Joonis 25 ja Joonis 26); vt 11 Puhuri koostu paigaldamine (lehekülg 16).

   Kasutage alltoodud rihma, lähtudes niiduki korpuse suurusest.


122 cm niiduki korpus	137 cm niiduki korpus	152 cm niiduki korpus
Toro osa nr 127-0074	Toro osa nr 127-0075	Toro osa nr 127-0076

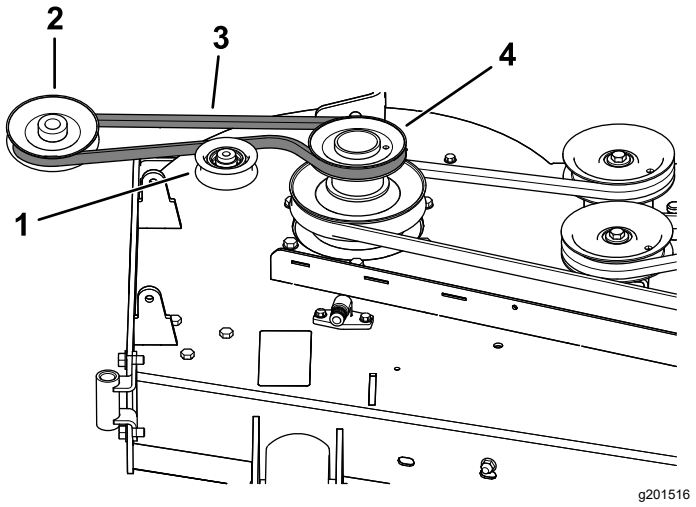

Joonis 25

Puhuririhma kulgemine

1. Pingutusrull-ratas
2. Puhuri rihmaratas
3. Puhuririhm
4. Ajami rihmaratas

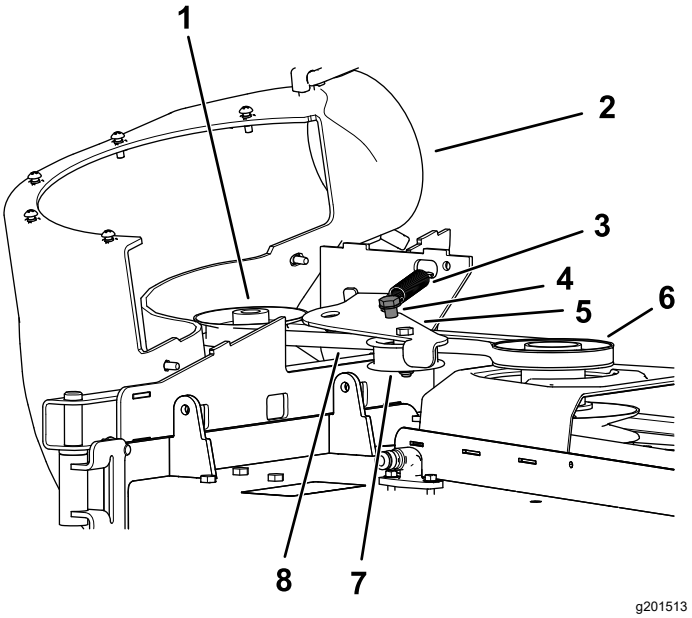


Joonis 26

1. Puhuri rihmaratas
2. Paigaldatud puhur (parema ülevaate andmiseks on korpus eemaldatud)
3. Vedru
4. Pingutusrulli-ratta post
5. Pendelhoob
6. Ajami rihmaratas
7. Pingutusrull-ratas
8. Puhuririhm

2. Puhuri koostu paigaldades veenduge, et rihm oleks ühel joonel puhuri rihmarattaga.
3. Tõmmake vedruga pingutusrulli-ratast fikseeritud vedrupostist eemale ja suunake rihm ümber niiduki korpuse rihmaratta (Joonis 26).

   Märkus: Veenduge, et rihm oleks ümber puhuri rihmaratta õigesti suunatud.
4. Suunake rihm ümber ajami rihmaratta, nagu näitavad Joonis 25 ja Joonis 26.
5. Paigaldage rihmakattele ajamiga koguja kate ja kinnitage see, keerates nupp kinni (Joonis 27).

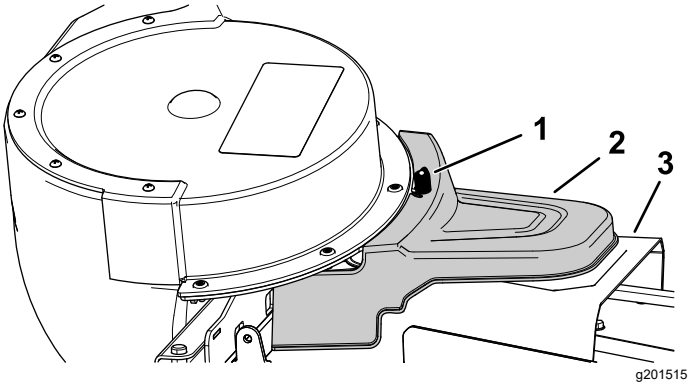

Joonis 27

1. Nupp
2. Ajamiga koguja kate
3. Rihmakate

13

Ülemise väljalasketoru ettevalmistamine

Ainult 122 cm ja 137 cm korpusega mudelid


Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Ülemine toru

Toiming

1. Mõõtke ülemise väljalasketoru ülaosast (otsast, mis sisestatakse koguja katte alla) 5 cm allapoole.
2. Märkige ülemise väljalasketoru ülemisest servast 5 cm allpool toru ümbermõõdule joon.
3. Lõigake toru ülaosast 5 cm maha , kasutades sammus 2märgitud joont.

   Märkus: Püüdke lõikamisel toru ülaosa kuju säilitada.

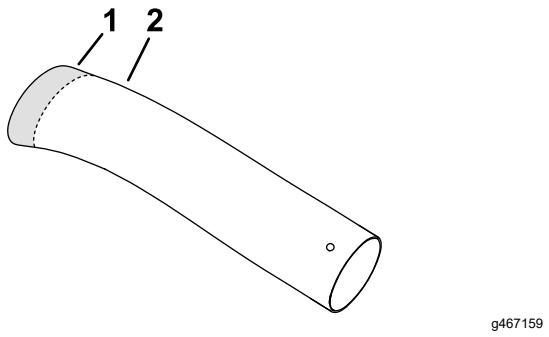

g467159

Joonis 28

1. Lõigake toru ülaosast 5 cm maha.
2. Ülemine väljalasketoru

14

Väljalasketorude paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Ülemine toru
2	Kruvi (¼ × ¾")
2	Seib (¼")
2	Lukustusmutter (¼ tolli)
1	Alumine toru


Toiming

Tähtis: **Enne väljalasketorude paigaldamist veenduge, et niiduki korpus oleks madalaimal lõikekõrgusel.**

Märkus: Kui eemaldate niidukilt koguja, paigaldage kindlasti väljalaskedeflektor.

1. Ühendage PTO lahti, lülitage masin välja ja eemaldage süütevõti.
2. Langetage niiduki korpus madalaimale lõikekõrgusele.
3. Eemaldage kotid, et näha katte all toru.
4. Langetage kate ja lukustage see.
5. Kasutage mõlemat konksu alumise toru kinnitamiseks puhuri koostu külge (Joonis 29).

   Märkus: Veenduge, et sälk alumisel torul jääks paigaldamisel alla (Joonis 31).

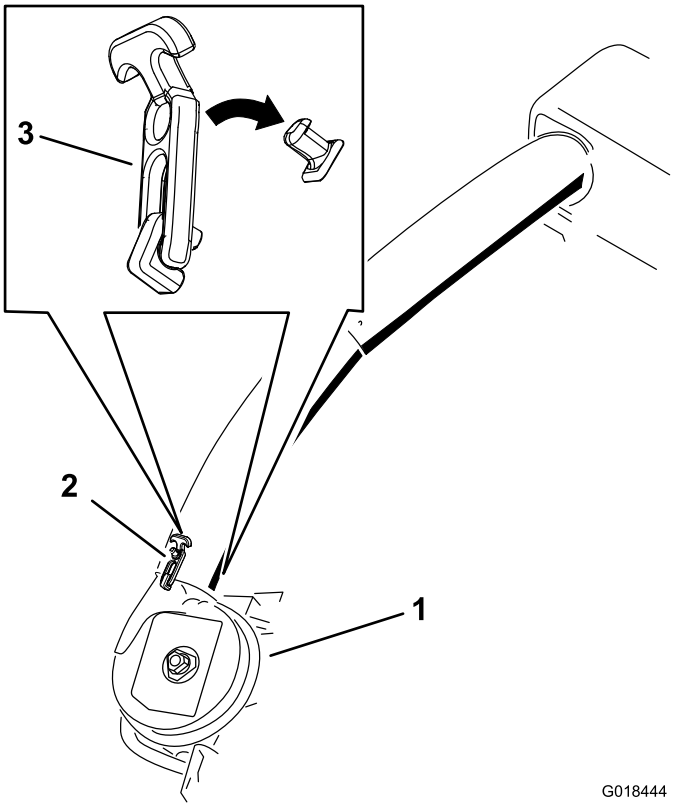

Joonis 29

Alumise väljalasketoru konks

1. Puhuri koost
2. Ülemine konks
3. Konks

6. Märkige üles, kus painkevad ülemisel torul 2 polti.


   Märkus: Auku vormitud noolepeade lähedal ei kasutata.

7. Eemaldage 2 polti ülemise toru alumisest osast.
8. Kasutage 2 auku mallina alumise toru jaoks.

   Märkus: Jätke kinnitusvahendid alles.

9. Sisestage ülemise toru ülemine ots (aukudeta) läbi torutihendi kattel, lükates toru sisse, kuni toru puutub vastu katte sisemust.

10. Tõmmake ülemist toru veidi välja, nii et tihend ulatub väljapoole ja üle alumise toru (Joonis 30).

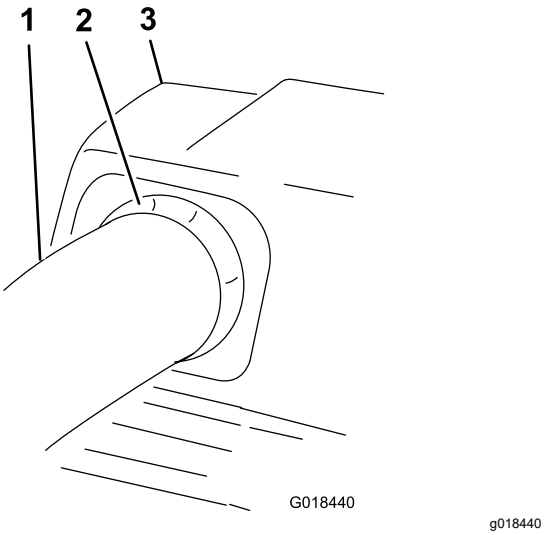


Joonis 30

1. Ülemine toru
2. Väljaulatuv kummitihend
3. Koguja kate

11. Joondage ülemise toru augud lohkudega alumisel torul.

    Märkus: Veenduge, et küljelt näeks koost välja selline, nagu näitab Joonis 31.


    Märkus: Ärge kasutage auku vormitud noolepeade lähedal.

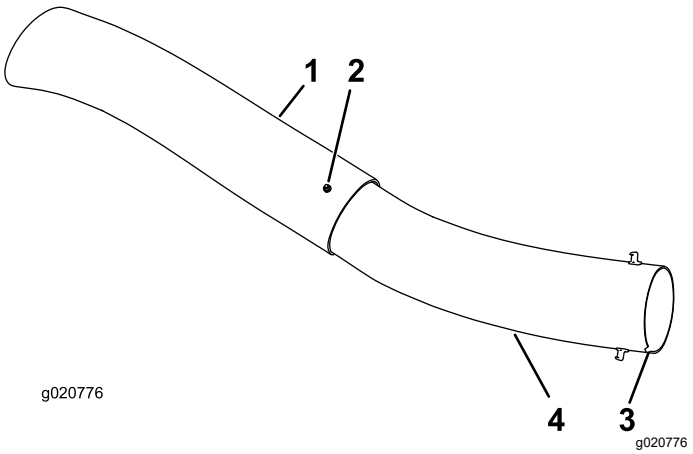

Joonis 31

1. Ülemine toru
2. Olemasolev auk (polt on eemaldatud)
3. Sälk toru allosas paigaldatuna
4. Alumine toru

12. Kasutage olemasolevaid auke ülemises torus mallina ja puurige kaks auku (läbimõõduga 6,5 mm) läbi lohkude alumisel torul (Joonis 32).

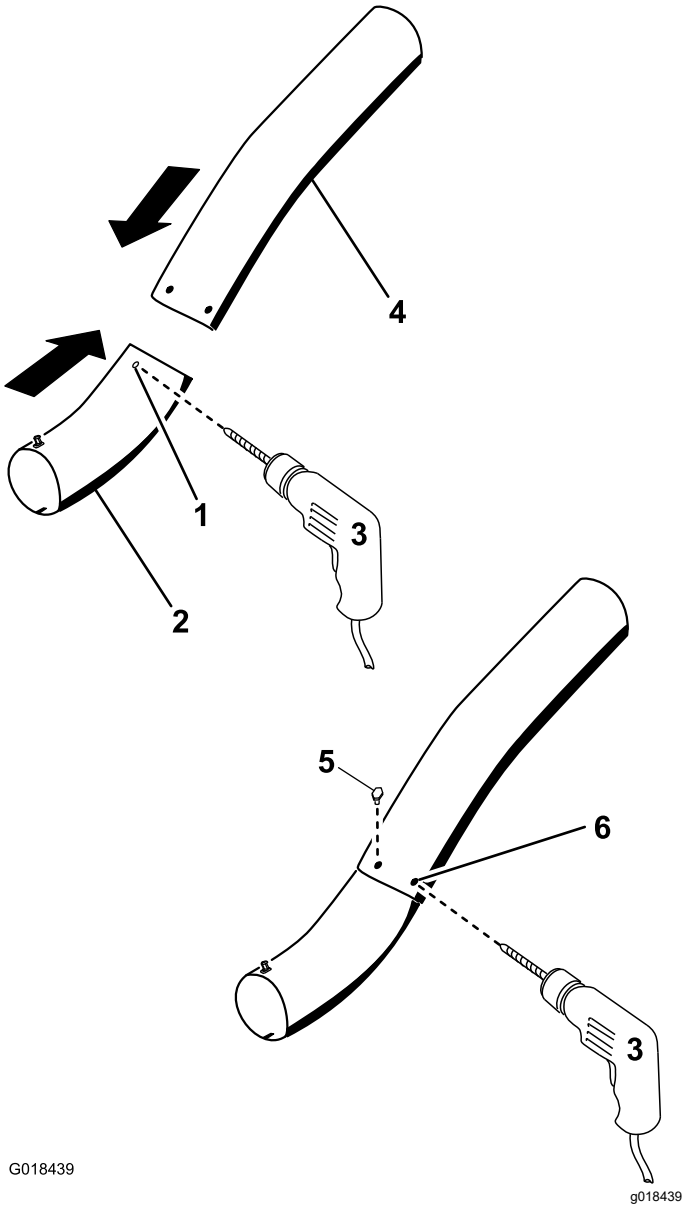

Joonis 32

Alumise väljalasketoru puurimine

1. Lohud
2. Alumine toru
3. Puurige auk läbimõõduga 6,5 mm
4. Ülemine toru
5. Paigaldage siia kruvi (¼ × ¾"), seib (¼") ja lukustusmutter (¼").
6. Ülemine toru – olemasolevad augud

13. Eemaldage ülemine ja alumine toru masinast.
14. Pange torud kokku ja viige augud kohakuti.
15. Paigaldage seibid (¼") poltidele (Joonis 32).
16. Kuuskantvõtit kasutades paigaldage kruvid (¼ × ¾") ja seibid (¼") alumise toru sisemusest läbi olemasolevate aukude ülemises torus (Joonis 32).
17. Pange torud mutritega kokku (¼"), nagu näitab Joonis 32.
18. Viige ülemine väljalasketoru läbi torutihendi kattes.
19. Tõmmake ülemist toru veidi välja, nii et tihend ulatub väljapoole ja üle puhuri koostu (Joonis 30).
20. Kasutage mõlemat konksu alumise toru kinnitamiseks puhuri koostu külge (Joonis 29).

Kasutamine

⚠ HOIATUS

Vigastuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- **Enne selle tarviku kasutamist viige end kurssi kõikide kasutamis- ja ohutusjuhistega niiduki *kasutusjuhendis*.**
- **Ärge kunagi eemaldage väljalasketoru, kotte, koguja pealset ega renni, kui masin töötab.**
- **Enne kogumissüsteemist takistuse eemaldamist lülitage alati masin välja ja oodake, et kõik liikuvad osad seiskuksid.**
- **Ärge kunagi tehke hooldus- ja parandustöid ajal, mil masin töötab.**

⚠ HOIATUS

Paigaldamata väljalaskedeflektori, koguja torude või koguja täieliku koostuta võite nii teie kui ka teised kokku puutuda teradega ja pihta saada eemale paiskuva prahiga. Kokkupuude pöörleva(te) lõiketera(de) või paiskuva prahiga võib põhjustada vigastusi või surma.

- **Koguja eemaldamisel ja külgmisele väljalaskerežiimile üle minnes paigaldage alati väljalaskedeflektor.**
- **Kahjustatud väljalaskedeflektor tuleb kohe välja vahetada. Väljalaskedeflektor suunab materjali alla maapinna poole.**
- **Ärge mitte kunagi pange käsi ega jalgu niiduki alla.**
- **Ärge mitte kunagi üritage puhastada väljalaskeala või niitmisterasid, kui terade juhtlüliti (PTO) pole välja lülitatud ja süütevõti pole välja lülitatud asendis. Eemaldage süütevõti ja võtke juhe süüteküünaldelt maha.**
- **Enne väljalaskerenni puhastamist lülitage masin välja.**

Murukogumiskottide tühjendamine


⚠ OHT

Praht, näiteks lehed, muru või oksarisu võib süttida. Mootori piirkonnas tekkiv tulekahju võib põhjustada kehavigastusi või varakahju.

- **Hoidke mootori ja summuti piirkond prahist puhas.**
- **Olge koguja katte avamisel ettevaatlik, et praht mootori ega summuti juurde ei kukuks.**
- **Enne hoiustamist laske masinal jahtuda.**

Täis murukogumiskoti tõstmisel või käsitsemisel olge ettevaatlik. Murukogumiskottide tühjendamiseks tehke järgmist.


1. Parkige masin tasasele pinnale ja lülitage terade juhtlüliti välja.
2. Enne töökohast lahkumist liigutage juhthoovad väljapoole neutraalasendisse, lülitage masin välja, eemaldage võti, rakendage seisupidur ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad.
3. Avage (tõstke) koguja ülaosa (Joonis 33).

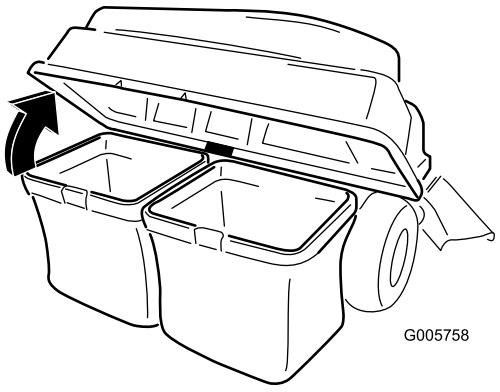

g005758


Joonis 33

4. Pressige praht kottidesse. Tõstke kott mõlema käega üles ja vabastage see kinnituskronsteinist. Tühjendage kott. Korrake seda teise koti puhul.

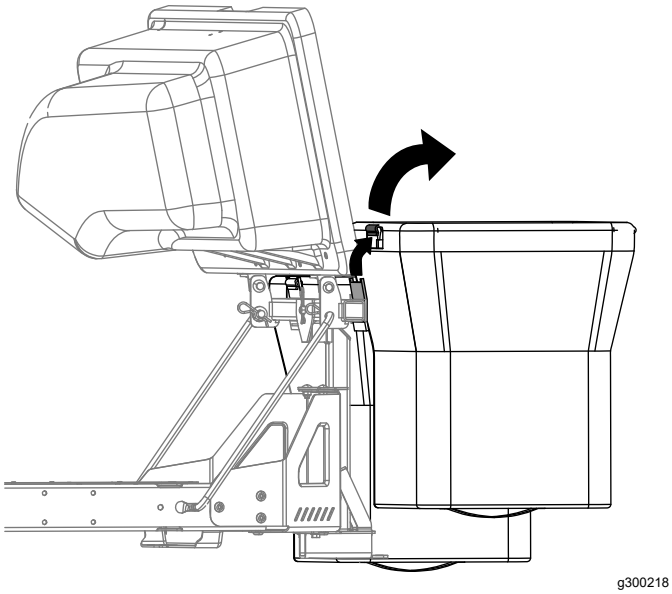

g300218

Joonis 34

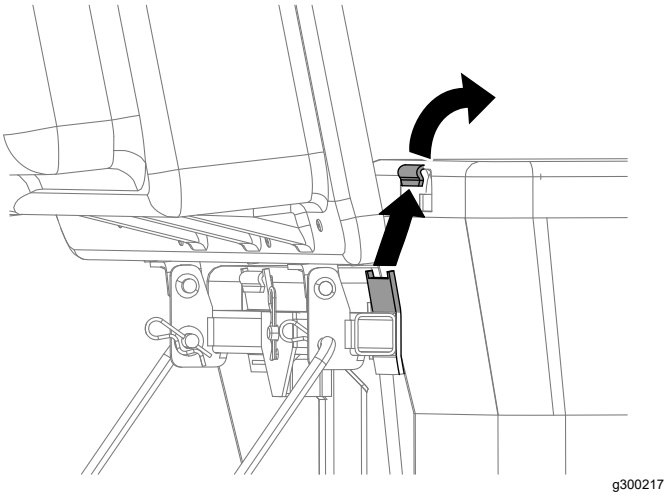

g300217

Joonis 35

5. Kottide paigaldamiseks libistage kotiraami konksud kinnituskronsteinidele.
6. Langetage koguja ülaosa kottidele.

Ummistuste kõrvaldamine kogujast

⚠ HOIATUS

Kui koguja töötab, siis puhur pöörleb ning võib käsi ja sõrmi vigastada või küljest lõigata.

- **Enne puhuri reguleerimist, puhastamist, parandamist ja kontrollimist ning renni ummistuse kõrvaldamist lülitage mootor välja ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad. Eemaldage võti.**
- **Kasutage toigast või muud sarnast (mitte käsi) ummistuse kõrvaldamiseks puhurist ja torust.**
- **Hoidke nägu, käed, jalad ja muud kehaosad ja riided varjatud, liikuvatest või pöörlevatest osadest eemal.**

1. Parkige masin tasasele pinnale ja lülitage terade juhtlüliti välja.
2. Enne töökohast lahkumist liigutage juhthoovad väljapoole neutraalasendisse, lülitage masin välja, eemaldage võti, rakendage seisupidur ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad.
3. Kontrollige murukogumiskotte ja tühjendage need, kui need on täis.
4. Eemaldage ja eraldage väljalasketoru ja renn koguja pealselt ja niidukist. Kasutage toigast või muud sarnast ning eemaldage ja kõrvaldage ettevaatlikult ummistus niidukist, väljalasketorust, rennist ja koguja pealselt.
5. Pärast ummistuse kõrvaldamist paigaldage täielik kogumissüsteem ja jätkake tööd.

Koguja eemaldamine

⚠ ETTEVAATUST!

Kui eesmisi tasakaalusid ei eemaldata ja masinat kasutatakse ilma kogujata, võib see põhjustada ebastabiilsust, mistõttu võib juhitavus kaduda.

- **Eemaldage koguja eemaldamisel alati eesmised tasakaalud.**
- **Ärge mitte kunagi kasutage masinat, kui paigaldatud pole koguja tarvik ja eesmised tasakaalud.**

Kogujat saab eemaldada, korrates kõigi paigaldatud kogujakomplektide seadistuse samme vastupidises järjekorras. Kui paigaldatud on tasakaalud,

eemaldage koguja tarviku eemaldamisel alati eesmised tasakaalud.

Märkus: Multšimiskomplekti paigaldamisel tuleb eemaldada ainult väljaviske vahesein.

Kasutusnõuanded

Nõuandeid kogumiseks

Masina suurus koos kogujaga

Pidage meeles, et kui see tarvik on paigaldatud, on masin pikem ja laiem. Liiga järsud pöörded kitsastes oludes võivad tarvikut kahjustada.

Trimmimine

Trimmige alati niiduki vasaku poolega. Ärge trimmige niiduki parema poolega, sest see võib kahjustada koguja renni ja väljalasketoru.

Lõikekõrgus

Ärge seadke niiduki lõikekõrgust liiga madalaks, niidukit ümbritsev pikk muru võib takistada õhuvoolu niiduki alla ja kogumissüsteemi. Kui niiduki all on liiga väike õhuvool, tekib kogumissüsteemis ummistus.

Niitmissagedus

Niitke muru sageli, eelkõige siis, kui see kiiresti kasvab. Kui muru kasvab liiga pikaks, peate seda kaks korda niitma.

Niitmistehnika

Parima tulemuse saavutamiseks niitke eelnevalt niidetud alaga veidi kattuvalt. See aitab vähendada masina koormamist ning vähendab renni ja väljalasketoru ummistumise võimalust.

Kogumiskiirus

Enamasti toimub kogumine nii, et niiduki gaasihoob on asendis FAST ja niiduk liigub keskmisel kiirusel. Kuid väga kuiva ja tolmuse rohu korral tasub masina gaasihoova asendit (või lõiketerade kiirust) veidi vähendada ja liikuda niidukiga suuremal kiirusel. Kui liigute liiga kiiresti ja mootori kiirus on liiga väike, võib kogujasüsteem ummistuda. Nõlvadel võib olla vajalik niiduki liikumiskiirust vähendada. See aitab säilitada mootori kiirust ja tõhusat kogumist. Võimaluse korral niitke alati allamäge.

⚠ ETTEVAATUST!

Koguja täitudes muutub masina tagaosa raskemaks. Nõlvadel järsult peatudes ja sõitu alustades võite juhitavuse kaotada või masin võib ümber minna.

- **Üles- või allamäge sõites vältige järsku sõidu alustamist või peatumist. Vältige sõidu alustamist ülesmäge.**
- **Kui peate masina ülesmäge sõites peatama, vabastage terade juhtseade. Seejärel tagurdage aeglaselt mäest alla.**
- **Vältige järske pöördeid ja kiireid kiirusemuutusi nõlvadel.**
- **Ärge mitte kunagi kasutage masinat, kui paigaldatud pole koguja tarvik ja eesmised tasakaalud.**

Kõrge muru kogumine

Liiga pikk muru on raske ja seda ei pruugita korralikult murukogumiskottidesse paisata. Sellisel juhul võivad väljaviske- ja väljutustoru ummistuda. Kogumissüsteemi ummistuse vältimiseks niitke muru kõrge lõikekõrgusega, seejärel langetage niiduk tavapärasele lõikekõrgusele ja korrake kogumist.

Märja rohu kogumine

Proovige lõigata muru alati kuivana, sest siis jääb muru kena. Kui peate lõikama märga muru, kasutage niiduki külgmist väljalaske funktsiooni. Tunde hiljem, kui lõigatud muru on kuiv, paigaldage niidukile kogujatarvik ja koguge lõigatud muru kokku.

Märgid ummistumisest

Kogumise ajal puhutakse väikest hulka lõigatud muru niiduki esiosast välja. Kui välja puhutakse väga palju muru, tähendab see, et kotid on täis või süsteem on ummistunud.

Hooldus

Märkus: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Soovitatav hooldusgraafik

Hooldusintervallid	Hooldustoimingud
Pärast esimest 8 tundi	• Kontrollige puhuririhma. • Kontrollige kogujat.
Pärast iga kasutamiskorda	• Puhastage kattevõre. • Puhastage koguja.
Iga 25 tunni järel	• Kontrollige puhuririhma.
Iga 100 tunni järel	• Kontrollige kogujat.

⚠ HOIATUS

Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata masina käivitada ja tekitada teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi.

Enne hooldustöid eemaldage süütevõti ja võtke juhe süüteküünaldelt maha. Tõstke juhe kõrvale, et need süüteküünlaga juhuslikult kokku ei puutuks.

⚠ HOIATUS

Mootor võib töö ajal kuumeneda. Kokkupuude kuumade pindadega võib põhjustada raskeid põletushaavu.

Enne katsumist laske mootoritel, eriti summutil, jahtuda.

⚠ HOIATUS

Praht, näiteks lehed, muru või oksarisu võib süttida. Mootori piirkonnas tekkiv tulekahju võib põhjustada kehavigastusi või varakahju.

- **Hoidke mootori ja summuti piirkond prahist puhas.**
- **Olge koguja katte avamisel ettevaatlik, et praht mootori ega summuti juurde ei kukuks.**
- **Enne hoiustamist laske masinal jahtuda.**

Hoolduseks ettevalmistamine

Enne masina hooldamist läbige alltoodud sammud.

1. Parkige masin tasasele pinnasele.
2. Lülitage välja PTO, ja viige juhthoovad NEUTRAALASENDISSE.
3. Lülitage masin välja ja eemaldage süütevõti.
4. Puhastage niiduki korpus ja tagaosa igasugusest mustusest, et hooldamine oleks hõlpsam.

Kattevõre puhastamine

Teenindusvahemik: Pärast iga kasutamiskorda

1. Avage koguja kate.
2. Eemaldage võrelt mustus.
3. Sulgege koguja kate.

Koguja ja kottide puhastamine

Teenindusvahemik: Pärast iga kasutamiskorda

1. Peske koguja katte, kottide, toru ja niiduki põhja sisemust ja välispinda.

   Märkus: Mustuse eemaldamiseks kasutage õrnatoimelist autopesuvahendit.

2. Eemaldage murutordid kindlasti kõikidel osadelt.
3. Pärast osade pesemist laske neil korralikult kuivada.

Märkus: Kui kõik osad on paigaldatud, käivitage masin ja laske sel umbes minut töötada, et kuivamine läheks kiiremini.

Puhuririhma kontrollimine


Teenindusvahemik: Pärast esimest 8 tundi

Iga 25 tunni järel

Kontrollige rihmasid pragude, narmendavate servade, põletusmärkide ja muude kahjustuste suhtes. Kahjustunud rihmad vahetage välja.

Puhuririhma vahetamine

1. Eemaldage plastist rihmakate.
2. Tõmmake tagasi vedruga pingutusrull-ratas, et pinget lõdvendada (Joonis 36).

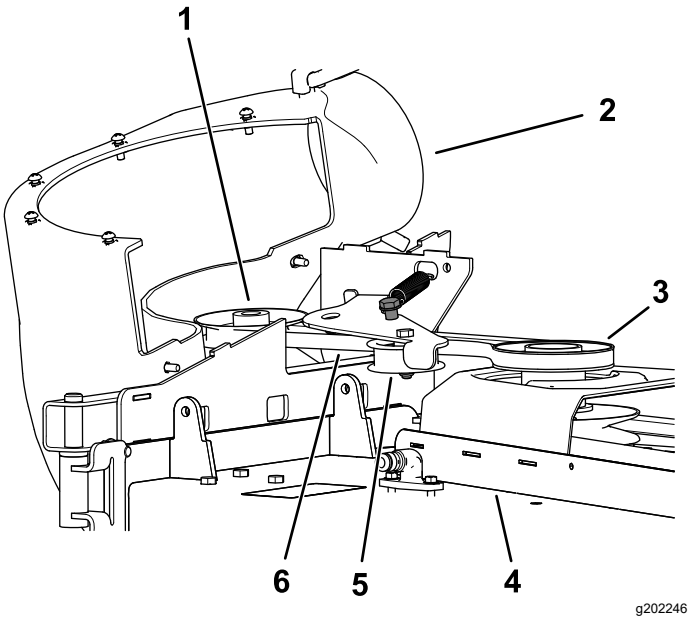

Joonis 36

1. Puhuri rihmaratas
2. Paigaldatud puhur (parema ülevaate andmiseks on korpus eemaldatud)
3. Ajami rihmaratas
4. Niiduki korpus
5. Pingutusrull-ratas
6. Puhuririhm

3. Eemaldage olemasolev kogujarihm korpuse rihmarattalt.
4. Eemaldage puhur niiduki korpuselt.
5. Eemaldage olemasolev kogujarihm puhuri rihmaratastelt.
6. Paigaldage puhuri rihmarataste ümber uus rihm (Joonis 36).
7. Paigaldage puhur puhuri toele.
8. Paigaldage niiduki korpuse rihmarataste ümber uus rihm (Joonis 36).
9. Tõmmake vedruga rihmaratas-rull tagasi ja paigaldage rihm vedruga rihmarattale-rullile (Joonis 36).

Koguja kontrollimine

Teenindusvahemik: Iga 100 tunni järel

Pärast esimest 8 tundi

1. Kontrollige ülemist toru, alumist toru, koguja katet ja puhuri koostu.

   Märkus: Kui mõni neist osadest on mõraline või katki, vahetage see välja.

2. Kontrollige kotte, koguja raami ja võret.

   Märkus: Vahetage välja mõralised või katkised osad.

3. Pingutage kõiki mutreid, polte ja kruvisid.

Niiduki terade kontrollimine

1. Kontrollige niiduki terasid korrapäraselt ja alati, kui tera tabab võõrkeha.
2. Kui terad on väga kulunud või kahjustunud, paigaldage uued terad; terade hooldamise kohta vaadake teavet masina *kasutusjuhendist*.

Hoiulepanemine

Koguja hoiustamine

1. Puhastage kogujat; vaadake teavet koguja puhastamise jaotisest.
2. Kontrollige kogujat kahjustuste suhtes; vaadake teavet koguja kontrollimise jaotisest.
3. Veenduge, et murukogumiskotid oleksid tühjad ja täiesti kuivad.
4. Hoiustage kogujat puhtas, kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas. See kaitseb plastosi ja pikendab koguja kasutusiga. Kui peate hoidma kogujat õues, katke see veekindla kattega.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Parandamine
Tekib ebanormaalne vibratsioon.	1. Lõiketera(d) on kõver(ad) või tasakaalustamata. 2. Tera kinnituspolt on lahti. 3. Puhuri rihmaratas või rihmaratta koost on lahti. 4. Kogujarihm on kulunud. 5. Puhuri ventilaatorilaba(d) on kõver(ad) või tasakaalustamata.	1. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad. 2. Pingutage tera kinnituspolti. 3. Pingutage vastavat rihmaratast. 4. Vahetage rihm välja. 5. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
Koguja jõudluse vähenemine	1. Mootori kiirus on liiga väike. 2. Võre koguja kattes on ummistunud. 3. Kogujarihm on lahti. 4. Toru või puhur on ummistunud. 5. Kotid on täis.	1. Kasutage mootorit alati täisvõimsusel. 2. Eemaldage võrelt praht, lehed või muru. 3. Vahetage kogujarihm välja. 4. Tehke kindlaks ummistava prahi koht ja eemaldage see. 5. Tühjendage salve.
Puhur ja torud ummistuvad liiga sageli.	1. Kotid on liiga täis. 2. Mootori kiirus on liiga väike. 3. Muru on liiga märg. 4. Muru on liiga pikk. 5. Võre koguja kattes on ummistunud. 6. Liikumiskiirus on liiga väike. 7. Kogujarihm on kulunud.	1. Tühjendage sagedamini. 2. Kasutage mootorit alati täisvõimsusel. 3. Lõigake muru, kui see on kuiv. 4. Ärge lõigake rohkem kui 51 kuni 76 mm või ⅓ muru kõrgusest, olenevalt sellest, kumb on madalam. 5. Eemaldage võrelt praht, lehed või muru. 6. Sõitke täisvõimsusel aeglasemalt. 7. Vahetage rihm välja.
Praht pressib välja.	1. Kotid on liiga täis. 2. Liikumiskiirus on liiga väike. 3. Niiduki korpus ei ole loodis.	1. Tühjendage sagedamini. 2. Sõitke masinaga väikesel kiirusel, nii et mootor töötab samal ajal täisvõimsusel. 3. Teavet niiduki loodimise kohta vaadake masina *kasutusjuhendist*.
Puhuri tiivik ei liigu vabalt.	1. Puhur on ummistunud. 2. Tiivik ei ole joondunud.	1. Eemaldage puhuri tiivikult praht, lehed või muru. 2. Võtke ühendust volitatud teenindusega.

Märkused:

Märkused:

California ettepanek 65 – hoiatusteave

Mis hoiatus see on?

Võite näha müügil toodet, millel on järgmine hoiatussilt.

HOIATUS: Vähki tekitav ja paljunemisvõimet kahjustav mõju–www.p65Warnings.ca.gov.

Mis on ettepanek 65?

Ettepanek 65 kehtib kõigile Californias tegutsevatele ettevõtetele, mis müüvad tooteid Californias või toodavad tooteid, mida võidakse müüa Californias või sinna importida. Selle kohaselt peab California kuberner haldama ja avaldama loendi kemikaalidest, mis teadaolevalt tekitavad vähki, sünnidefekte ja/või muid paljunemisvõimet kahjustavaid mõjusid. See iga aasta uuendatav loend hõlmab sadu kemikaale, mida leidub paljudes igapäevaselt kasutatavates esemetes. Ettepaneku 65 eesmärk on teavitada avalikkust kokkupuutest nende kemikaalidega.

Ettepanek 65 ei keela neid kemikaale sisaldavate toodete müümist, vaid nõuab hoiatuste lisamist toodetele, nende pakendile või toodetega kaasasolevatele dokumentidele. Peale selle ei tähenda ettepaneku 65 hoiatus, et toode rikub tooteohutuse standardeid või nõudeid. California valitsus on selgitanud, et ettepaneku 65 hoiatus ei ole sama, mis regulatiivne otsus selle kohta, kas toode on ohutu või ohtlik. Paljusid neid kemikaale on kasutatud juba aastaid igapäevastes toodetes ilma tõestatud kahjulike mõjudeta. Lisateavet leiate aadressilt https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Ettepaneku 65 hoiatus tähendab, et ettevõte on kas (1) hinnanud kokkupuudet ja leidnud, et see ületab vähese ohu taset, või (2) otsustanud väljastada hoiatuse oma arusaama põhjal loetletud kemikaali olemasolust ilma kokkupuute hinnangut tegemata.

Kas see seadus kehtib kõikjal?

Ettepaneku 65 hoiatused on nõutavad ainult California seaduste kohaselt. Neid hoiatusi kasutatakse kõikjal Californias paljudes erinevates asutustes ja ettevõtetes, muu hulgas restoranides, toidukauplustes, hotellides, koolides ja haiglates, ning väga mitmekülgsetel toodetel. Peale selle on osadel veebipoodidel ja postimüügi ettevõtetel ettepaneku 65 hoiatused esitatud nende veebisaitidel või kataloogides.

Millised on California hoiatused võrreldes riiklike piirangutega?

Ettepaneku 65 nõuded on sageli karmimad kui riiklikud ja rahvusvahelised nõuded. Mitmete ainete puhul on ettepaneku 65 hoiatus nõutud palju väiksemate sisalduste korral, kui riiklikud piirangud seda nõuavad. Näiteks ettepaneku 65 hoiatuste nõue plii puhul on 0,5 µg päevas, mis on oluliselt väiksem kui riiklike ja rahvusvaheliste nõuete puhul.

Miks ei ole kõigil sarnastel toodetel seda hoiatust?

- Californias müüdavate toodete puhul on nõutud ettepaneku 65 märgistus, kuid mujal müüdavate sarnaste toodete puhul see nõue puudub.
- Ettevõte, mis on seotud ettepaneku 65 kohtuasjaga, mis on lahenemas kokkuleppega, võib olla kohustatud kasutama oma toodete puhul ettepaneku 65 hoiatusi, kuid teistele samu tooteid müüvatele ettevõtetele ei pruugi see nõue kehtida.
- Ettepaneku 65 kehtestamine on korrapäratu.
- Ettevõtted võivad otsustada mitte esitada hoiatusi, kuna nad järeldavad, et nad ei pea seda ettepaneku 65 kohaselt tegema. Hoiatuste puudumine tootelt ei tähenda, et toode ei sisalda loetletud kemikaale sarnastes kogustes.

Miks Toro seda hoiatust kasutab?

Tootja on otsustanud esitada tarbijatele võimalikult palju teavet, et nad saaksid teha ostetavate ja kasutatavate toodete kohta teadlikke otsuseid. Osadel juhtudel esitab tootja teavet ühe või mitme loetletud kemikaali kohta oma praeguste teadmiste põhjal ilma kokkupuutetaset hindamata, kuna kokkupuute piirmäära nõuded ei kehti kõigi loetletud kemikaalide puhul. Kuigi kokkupuude seoses tootja toodetega võib olla ebaoluline või jääda kindlalt vähese ohu piiresse, on tootja otsustanud sellegipoolest esitada ettepaneku 65 hoiatused. Peale selle, kui tootja ei esita neid hoiatusi, võib ettepaneku 65 täitmist nõudev California osariik või eraettevõtjad tootja kohtusse kaevata, millega võivad kaasneda märkimisväärsed trahvid.



Count on it.