Form No. 3351-189 Rev A

# Déneigeuse Power Max™ 826LE

**Modèle Nº 38621 – Nº de série 250000001 et suivants**

**Manuel de l'utilisateur**

# Introduction

Lisez attentivement ce manuel pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit et éviter de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Vous pouvez contacter Toro directement à www.Toro.com pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des concessionnaires ou pour enregistrer votre produit.

Lorsque vous contactez un concessionnaire agréé ou un réparateur Toro pour un entretien, pour vous procurer des pièces Toro d'origine ou pour obtenir des renseignements complémentaires, soyez prêt(e) à lui fournir les numéros de modèle et de série du produit. L'illustration ci-après indique l'emplacement des numéros de modèle et de série du produit. Inscrivez les numéros dans l'espace réservé à cet effet ci-dessous :

Nº de modèle :

Nº de série :

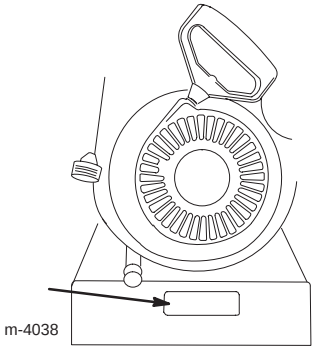


Deux termes sont également utilisés pour faire passer des informations essentielles : **Important**, pour attirer l'attention sur des informations mécaniques spécifiques, et **Remarque :** pour des informations d'ordre général méritant une attention particulière.

**Rangez ce manuel avec la machine. Remplacez immédiatement le manuel du moteur s'il est endommagé ou illisible. Vous pouvez vous en procurer un nouvel exemplaire en vous adressant au constructeur du moteur.**

# Sécurité

**Cette déneigeuse est conforme aux ou dépasse les spécifications de la norme ISO 8437 en vigueur au moment de la production.**

**Lisez et assimilez le contenu de ce guide avant même de mettre le moteur en marche.**

**⚠ Voici le triangle de sécurité. Il signale les dangers potentiels susceptibles de causer des blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des accidents, qui peuvent être mortels.**

**L'usage ou l'entretien incorrects de cette déneigeuse peuvent occasionner des accidents, parfois mortels. Pour réduire les risques, respectez les consignes de sécurité suivantes.**

Les instructions qui suivent sont adaptées des normes ANSI/OPEI B71.3–1995 et ISO 8437:1989.

## Formation

- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine. Sachez comment arrêter la machine et débrayer les commandes rapidement.
- Ne laissez jamais un enfant utiliser la machine. Ne laissez aucun adulte utiliser la déneigeuse sans instructions adéquates.
- N'admettez personne dans la zone de travail, et surtout pas d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Faites attention de ne pas glisser ou tomber, surtout en marche arrière.

## Préliminaires

- Inspectez soigneusement la zone de travail et enlevez tous les paillassons, traîneaux, planches, câbles ou autres objets qui s'y trouvent.
- Avant de mettre le moteur en marche, débrayez toutes les commandes. Le cas échéant, sélectionnez le point mort de la transmission.
- Portez toujours des vêtements d'hiver adaptés et des chaussures offrant une bonne prise sur les surfaces glissantes.

CE

© 2004 – The Toro Company
8111 Lyndale Ave., Bloomington, MN 55420, États-Unis

Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

Traduction de l'original (F)

Enregistrez votre produit sur www.Toro.com

- Manipulez le carburant avec prudence car il est très inflammable.
  - Conservez le carburant dans un récipient homologué.
  - N'ajoutez jamais de carburant lorsque le moteur tourne ou est chaud.
  - Remplissez le réservoir très soigneusement à l'extérieur, jamais à l'intérieur.
  - Revissez fermement le bouchon du réservoir et essuyez le carburant éventuellement répandu.
- Pour le démarrage électrique, utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec la déneigeuse, et branchez-le dans une prise de courant appropriée.
- Réglez la hauteur du carter de la tarière pour éviter de ramasser du gravier ou des cailloux.
- N'entreprenez jamais de réglages lorsque le moteur tourne, sauf si Toro le demande expressément.
- Laissez le moteur et la déneigeuse s'adapter à la température extérieure avant de commencer à déneiger.
- Les machines motorisées peuvent projeter des objets dans les yeux. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une protection oculaire pendant le travail, et lors de tout réglage ou toute réparation de la déneigeuse.

## Utilisation

- N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces en rotation. Ne vous tenez jamais devant l'ouverture d'éjection.
- Soyez extrêmement prudent pour traverser des allées de gravier, des chemins ou des routes. Faites attention aux dangers cachés et à la circulation.
- Après avoir heurté un obstacle, arrêtez le moteur, débranchez la bougie et vérifiez soigneusement si la déneigeuse n'est pas endommagée. Effectuez les réparations éventuellement nécessaires avant de remettre le moteur en marche et de reprendre le travail.
- Si la machine se met à vibrer de façon anormale, coupez le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. Les vibrations indiquent généralement qu'un problème existe.
- Arrêtez toujours le moteur avant de quitter la position de conduite, de désobstruer le carter de la tarière/turbine ou le guide d'éjection, ou d'entreprendre tout réglage, inspection ou réparation.
- Avant tout nettoyage, toute inspection ou toute réparation, attendez l'arrêt complet de la tarière/turbine et de toutes les pièces mobiles. Débranchez la bougie et éloignez le fil pour éviter tout risque de contact et de démarrage accidentel.
- Ne faites pas tourner le moteur à l'intérieur, sauf pour faire démarrer la machine, et la rentrer ou la sortir du bâtiment. Ouvrez les portes vers l'extérieur pour aérer, car les gaz d'échappement sont dangereux.
- Ne déneigez jamais perpendiculairement à une pente. Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction sur un terrain en pente. Ne déneigez pas de pentes trop fortes.
- N'utilisez pas la déneigeuse si tous les capots et autres protections appropriés ne sont pas en place.
- N'utilisez jamais la déneigeuse près de constructions vitrées, véhicules automobiles, fenêtres ou déclivités sans régler l'angle d'éjection de manière appropriée. Tenez les enfants et les animaux à distance.
- Ne surchargez pas la déneigeuse en essayant de déblayer trop vite.
- Regardez derrière vous et soyez très prudent lorsque vous faites marche arrière.
- Ne dirigez jamais l'éjection vers des personnes, et ne laissez personne se tenir devant la machine.
- Débrayez la tarière/turbine pour le transport de la machine et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux approuvés par Toro, tels que masses de roue, contrepoids et cabines (demandez à un concessionnaire agréé quels sont les accessoires disponibles pour votre déneigeuse).
- N'utilisez jamais la déneigeuse à moins de disposer d'une visibilité et d'un éclairage suffisants. Veillez à ne pas perdre l'équilibre et tenez fermement le guidon. Marchez, ne courez pas.

## Entretien et remisage

- Contrôlez fréquemment le serrage de toute la visserie pour vous assurer que la machine peut être utilisée en toute sécurité.
- Ne rangez jamais une machine dont le réservoir contient du carburant dans un local contenant des sources possibles d'inflammation, telles que chaudières, séchoirs à linge, etc. Laissez refroidir le moteur avant de ranger la machine dans un local fermé.
- Suivez toujours les instructions de remisage qui figurent dans ce manuel avant de remiser la déneigeuse pour une durée prolongée, afin de n'oublier aucune opération importante.
- Remplacez les autocollants d'instruction ou de sécurité manquants ou endommagés.

# Sécurité des déneigeuses Toro

La liste suivante contient des instructions de sécurité spécifiques aux produits Toro ou d'autres informations qu'il est important que vous connaissiez.

- **La tarière/turbine en rotation peuvent sectionner ou blesser les mains et les doigts.** Restez derrière le guidon et n'approchez pas de l'ouverture d'éjection durant l'utilisation de la déneigeuse. **Gardez le visage, les mains, les pieds et toute autre partie du corps ou de vos vêtements à distance des pièces mobiles ou rotatives.**
- Avant de régler, nettoyer, contrôler, dépanner ou réparer la déneigeuse, **arrêtez le moteur, retirez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles. Débranchez la bougie et éloignez le fil pour éviter tout risque de démarrage accidentel.**
- Pour éliminer les obstructions à l'intérieur de l'éjecteur de la déneigeuse, restez à la position de fonctionnement et débloquez le levier (de déplacement) gauche. La tarière/turbine étant en marche, appuyez sur le guidon pour soulever l'avant de la déneigeuse de quelques centimètres. Soulevez ensuite le guidon rapidement pour cogner le sol avec l'avant de la déneigeuse. Répétez cette procédure au besoin jusqu'à ce que la neige sorte régulièrement par l'éjecteur.
- S'il est impossible de déboucher l'éjecteur en cognant l'avant de la déneigeuse sur le sol, **arrêtez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, puis dégagez l'obstruction à l'aide d'un bâton et jamais avec la main.**
- Ne portez pas de vêtements amples qui risquent de s'accrocher dans les pièces mobiles.
- Si un déflecteur, un dispositif de sécurité ou un autocollant manque, est endommagé ou illisible, réparez ou remplacez-le avant d'utiliser la machine.
- **Ne fumez pas** lorsque vous manipulez de l'essence.
- Ne touchez jamais au moteur en marche ou juste après l'avoir arrêté, car il peut être très chaud et vous brûler.
- Si vous remisez la déneigeuse pendant plus de 30 jours, vidangez le réservoir de carburant pour éviter les risques d'incendie. Conservez le carburant dans un bidon homologué. Ne laissez pas la clé dans le commutateur d'allumage lorsque vous rangez la machine.
- N'achetez que des pièces et des accessoires Toro d'origine.

# Pression acoustique

Cette machine produit au niveau de l'oreille de l'utilisateur une pression acoustique maximale de 92 dBA, d'après des mesures effectuées sur des machines identiques selon la Directive 98/37/CE.

# Puissance acoustique

Cette machine a un niveau de puissance acoustique garanti de 108 dBA, d'après des mesures effectuées sur des machines identiques selon la Directive 2000/14/CE.

# Niveau de vibrations

Cette machine expose les mains et les bras à un niveau de vibrations maximum de 7,0 $m/s^2$, d'après des mesures effectuées sur des machines identiques selon la Directive 98/37/CE.

### Avant l'emploi

**Lisez et assimilez le contenu de ce guide avant de mettre la machine en marche et de l'utiliser. Familiarisez-vous avec toutes les commandes et apprenez à arrêter le moteur rapidement.**

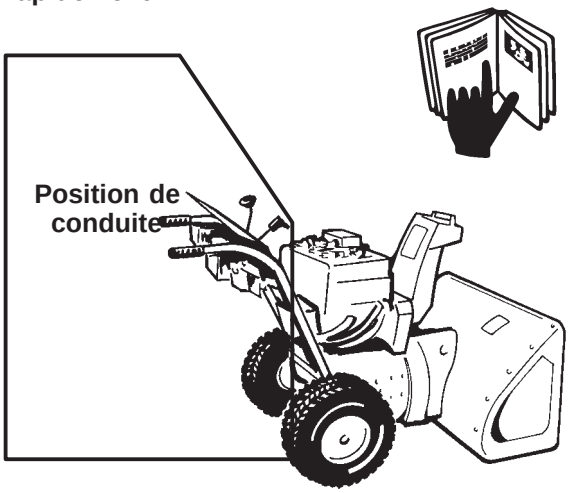


472

**Attention : un usage incorrect peut entraîner la perte de doigts, de mains ou de pieds.**
**Une turbine rapide est située près de l'ouverture.**

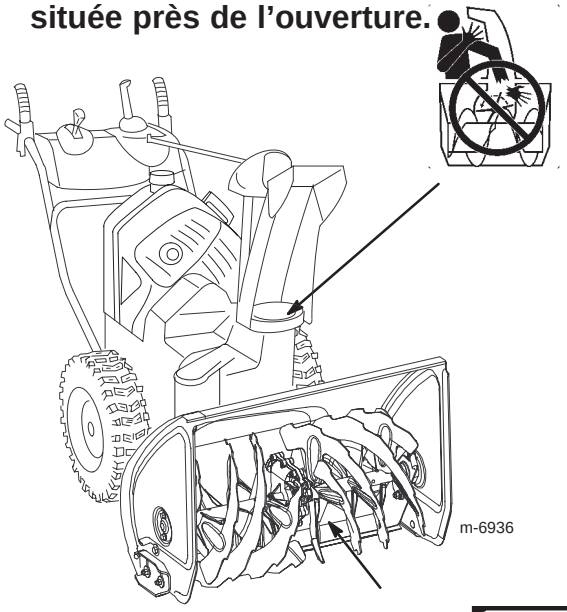

m-6936

**Point de pincement mobile de la tarière à rotation lente près de l'ouverture.**

## Autocollants de sécurité et d'instructions

**IMPORTANT** : Les autocollants de sécurité et d'instructions sont placés près des endroits potentiellement dangereux. Remplacez les autocollants endommagés.

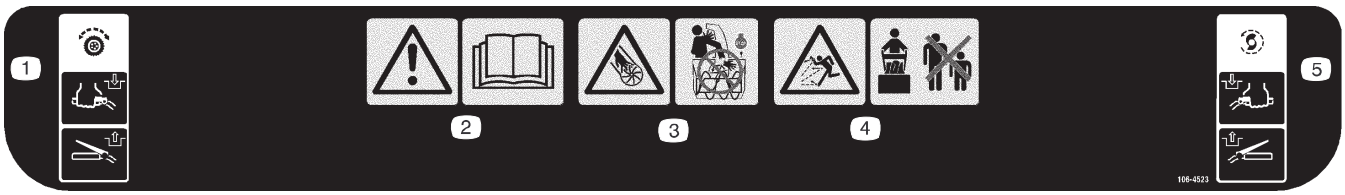


**106-4523**

1. Transmission aux roues – serrez le levier pour l'engager et relâchez le levier pour la désengager.
2. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur.*
3. Risque de blessure/mutilation par la turbine – arrêtez le moteur avant de quitter le poste de conduite et ne placez pas la main dans l'éjecteur.
4. Risque de projections – tenez les spectateurs à bonne distance de la machine.
5. Entraînement de la tarière/turbine – serrez le levier pour l'engager et relâchez le levier pour le désengager.

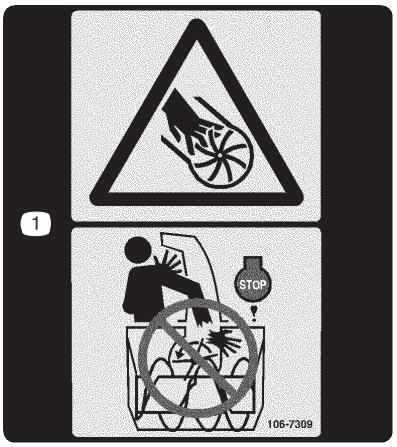


**106-7309**

1. Risque de blessure/mutilation par la turbine – arrêtez le moteur avant de quitter le poste de conduite et ne placez pas la main dans l'éjecteur.

**107-3040**

1. Risque de blessure/mutilation par la turbine et la tarière – tenez les spectateurs à bonne distance de la machine.

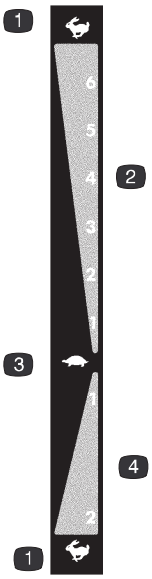


**107-3826**

1. Rapide
2. Marche avant
3. Lente
4. Vitesses en marche arrière

**Réf. Tecumseh 36501**

1. Amorceur

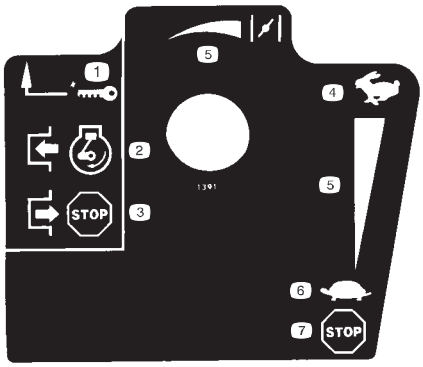


**Réf. Tecumseh 35077**

1. Commutateur d'allumage
2. Engager pour mettre le moteur en marche
3. Désengager pour arrêter le moteur
4. Rapide
5. Échelle progressive
6. Lente
7. Arrêt du moteur

**Réf. Tecumseh 37119**

1. Attention – surface chaude ; ne pas toucher

# Vue d'ensemble du produit

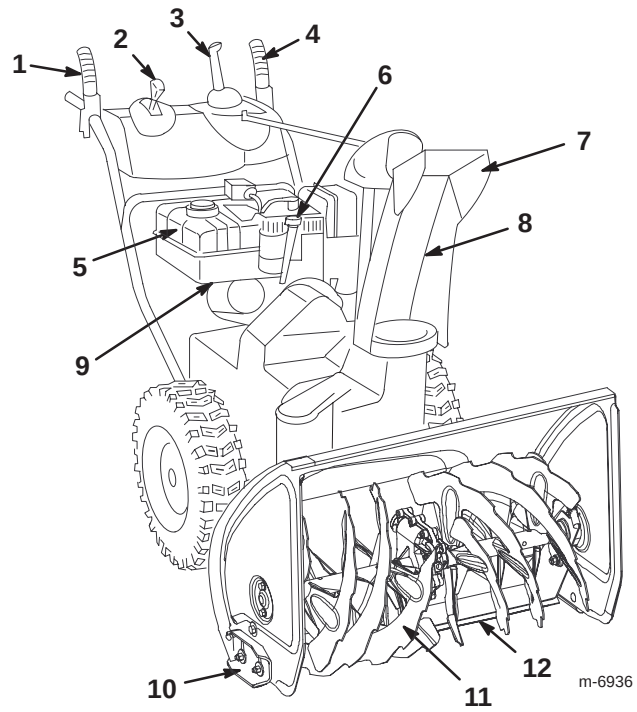


1. Entraînement de tarière/turbine
2. Levier sélecteur de vitesse
3. Commande d'orientation de l'éjecteur Quick Stick™
4. Levier de commande de déplacement
5. Réservoir de carburant
6. Goulot de remplissage/ jauge d'huile moteur
7. Déflecteur
8. Éjecteur
9. Robinet d'essence
10. Patin (2)
11. Tarière
12. Lame racleuse

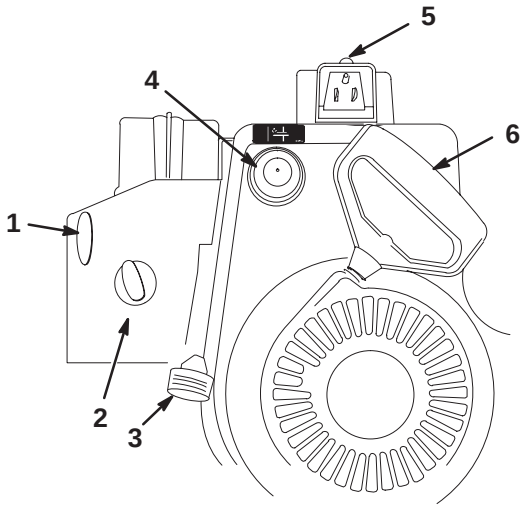


1. Commutateur d'allumage
2. Starter
3. Manette d'accélérateur
4. Amorceur
5. Démarreur électrique
6. Démarreur à lanceur

# Préparation

## Montage de l'ensemble partie supérieure du guidon

**1.** Soulevez et tournez l'ensemble partie supérieure du guidon pour le positionner au-dessus de la partie inférieure.

**Remarque :** Vérifiez que les 2 câbles fixés au Quick Stick (A) passent bien à l'intérieur des bras de la partie supérieure et que les 2 câbles des leviers et le fil du phare ne sont pas coincés entre les deux parties du guidon.

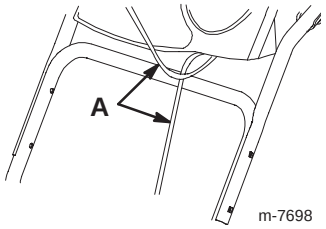


**2.** Fixez l'ensemble partie supérieure du guidon au moyen de 4 boulons, 4 rondelles bombées et 4 contre-écrous pris dans le sachet de pièces détachées.

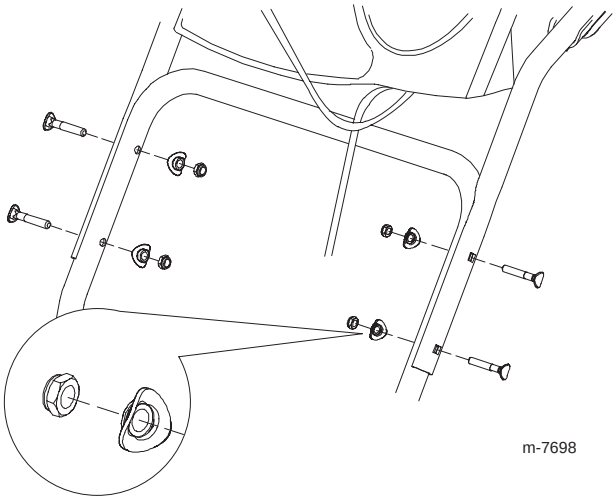

# Montage de la tringlerie de commande de déplacement

**1.** Retirez la goupille fendue et la rondelle à l'extrémité inférieure de la tige de commande de vitesse (A) et insérez l'extrémité inférieure dans le bras de liaison inférieur (B) de sorte que l'extrémité courbe de la tige de commande de vitesse soit dirigée vers l'arrière.

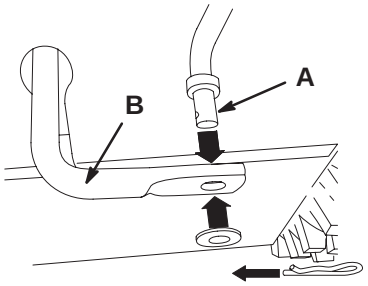

m-6899

**2.** Fixez l'extrémité inférieure de la tige de commande de vitesse avec la rondelle et la goupille fendue retirées précédemment.

**3.** Retirez la goupille fendue et la rondelle extérieure (3 rondelles en tout) du tourillon (A) à l'extrémité supérieure de la tige de commande de vitesse.

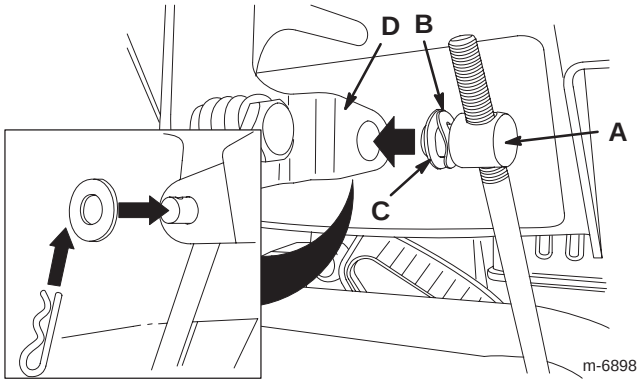

m-6898

**Remarque :** Pour faciliter le montage, laissez la rondelle ondulée (B) et la rondelle plate (C) sur le tourillon.

**4.** Placez le sélecteur de vitesses à la position R2.

**5.** Tournez le bras de liaison inférieur complètement vers le haut (sens anti-horaire).

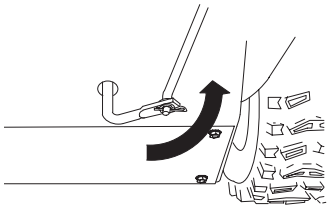
m–6971

**6.** Soulevez la tige de commande de vitesse et insérez le tourillon dans l'orifice qui se trouve sur la surface inférieure du sélecteur de vitesses (D) situé sous le panneau de commande

**Remarque :** Si le tourillon ne rentre pas dans le trou lorsque vous soulevez la tige de commande de vitesses, tournez-le en haut ou en bas sur la tige jusqu'à ce qu'il rentre dans le trou.

**7.** Fixez le tourillon et l'extrémité supérieure de la tige de commande de vitesse avec la rondelle extérieure et la goupille fendue retirées précédemment.

**Remarque :** Le montage sera facilité si vous regardez par l'ouverture du sélecteur de vitesses (A).

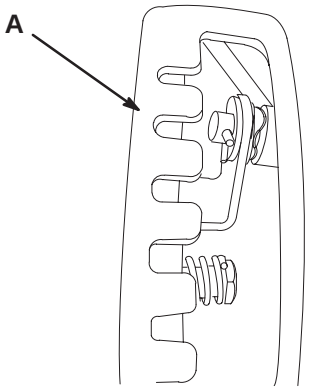

m-6972

# Montage de la tige d'orientation de l'éjecteur

**1.** Retirez l'emballage du Quick Stick.

**2.** Depuis la position d'utilisation, tournez le Quick Stick jusqu'à ce qu'il soit vertical et centré.

**3.** Appuyez sur le déclencheur bleu et maintenez-le enfoncé puis tirez le levier à fond en arrière.

**Remarque :** L'éjecteur et le déflecteur doivent être tournés vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le déclencheur bleu et maintenez-le enfoncé (mais ne bougez pas le Quick Stick), puis saisissez l'éjecteur et tournez-le jusqu'à ce qu'il soit entièrement dirigé vers l'avant.

**4.** Alignez l'extrémité plate arrière de la longue tige de commande de l'éjecteur (A) sur l'extrémité plate avant de la tige courte (B) qui part de l'avant du panneau de commande, de façon à ce qu'elles s'engagent l'une dans l'autre.

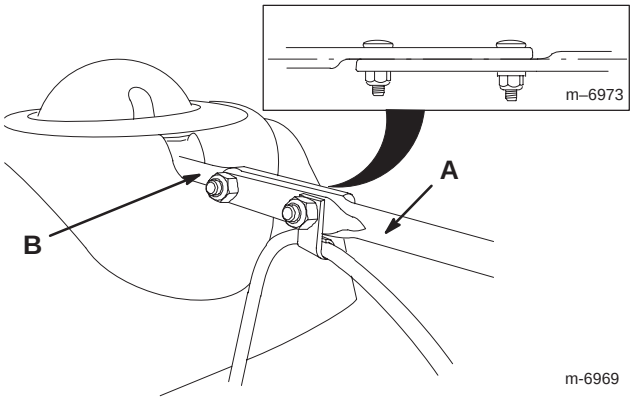


**5.** Gardez la longue tige de commande de l'éjecteur dans ce sens (il faut la ramener en arrière pour l'introduire dans le pignon) et insérez l'extrémité avant de la tige dans l'ouverture à l'arrière du couvercle du pignon jusqu'à ce qu'elle entre dans le pignon.

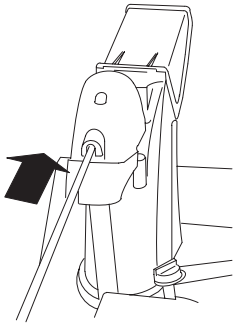

**6.** Alignez les trous dans les extrémités réunies des tiges et insérez 2 boulons de carrossier dans la tige courte par le côté gauche de la déneigeuse (vu de la position d'utilisation).

**7.** Les 2 boulons de carrossier (dans le sachet de pièces détachées) traversent les trous de la tige courte puis de la longue tige.

**8.** Insérez le serre-câble (A) qui supporte le câble du déflecteur (B) sur le boulon avant et fixez les boulons au moyens de contre-écrous fournis dans le sachet de pièces détachées.

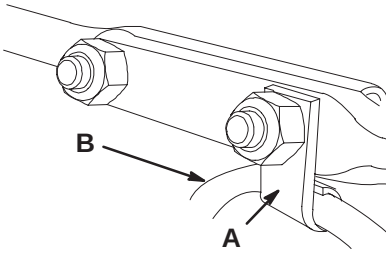


**9.** Appuyez sur le déclencheur bleu et maintenez-le enfoncé pour déverrouiller le Quick Stick.

**10.** Faites effectuer un cercle au Quick Stick pour vérifier que l'éjecteur et le déflecteur fonctionnent correctement.

## Plein d’huile moteur

À la livraison, le moteur de la déneigeuse ne contient que quelques centilitres d’huile. **Faites l’appoint avant de mettre le moteur en marche.**

**Remarque :** Le bidon fourni avec la déneigeuse contient 0,74 l d’huile moteur.

Remplissage max. : 0,77 l, type : huile détergente automobile de classe de service API SF, SG, SH, SJ, SL ou supérieure.

- Utilisez de l’huile SAE 30W pour des températures ambiantes supérieures à 0°C.
- Utilisez une huile SAE 5W30 ou SAE 10W pour des températures ambiantes comprises entre –18°C et 0°C.
- Utilisez de l’huile SAE 0W30 pour des températures ambiantes inférieures à –18°C.

**1.** Retirez la jauge.

**2.** Versez de l’huile **lentement** dans le goulot de remplissage pour faire monter le niveau de liquide jusqu’au repère du plein (Full) sur la jauge. **Ne remplissez pas excessivement.**

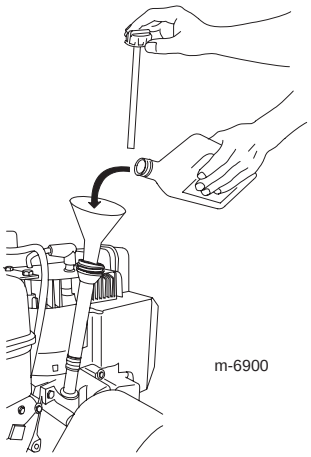


**3.** Revissez la jauge fermement en place.

**Remarque :** Ne laissez pas couler d’huile autour du goulot de remplissage, car elle risque de se répandre sur les pièces de la transmission et de la faire patiner.

## Contrôle de la pression des pneus

Les pneus sont surgonflés à l’usine pour l’expédition. Avant d’utiliser la déneigeuse, réduisez la pression des deux pneus à une même valeur comprise entre 116 et 137 kPa (17 et 20 psi).

## Contrôle de la lame racleuse et des patins

(voir Contrôle et réglage des patins et de la lame racleuse, page 16).

# Avant l’emploi

## Fonctionnement en roue libre ou utilisation de l’autotraction

La déneigeuse peut être utilisée avec l’autotraction engagée ou désengagée (roue libre).

Pour déplacer la machine en roue libre, glissez les roues vers l’intérieur et insérez les goupilles dans les trous extérieurs de l’essieu, mais pas dans les moyeux.

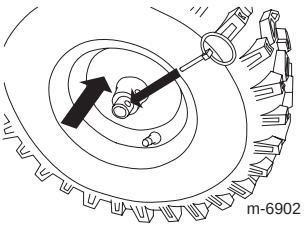


Pour que la machine se propulse automatiquement, glissez les roues vers l’extérieur et insérez les goupilles des essieux dans les trous des moyeux et les trous intérieurs des essieux.

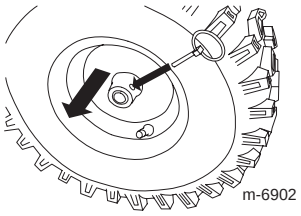

## Plein du réservoir de carburant

**L'essence est extrêmement inflammable et explosive. Un incendie ou une explosion causé(e) par l'essence peut vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité.**

- **Pour éviter que l'électricité statique n'enflamme l'essence, posez le récipient et/ou la déneigeuse directement sur le sol, pas dans un véhicule ou sur un support quelconque, avant de faire le plein.**
- **Faites le plein du réservoir de carburant quand le moteur est froid. Essuyez le carburant éventuellement répandu.**
- **Ne fumez jamais en manipulant de l'essence et tenez-vous à l'écart des flammes nues ou des sources d'étincelles.**
- **Conservez l'essence dans un récipient homologué, hors de portée des enfants.**

Faites le plein avec de l'essence sans plomb ordinaire d'une marque réputée.

**IMPORTANT** : Pour réduire les problèmes de démarrage, ajoutez un stabilisateur à chaque plein et utilisez de l'essence stockée depuis moins d'un mois. **N'ajoutez pas d'huile dans l'essence.**

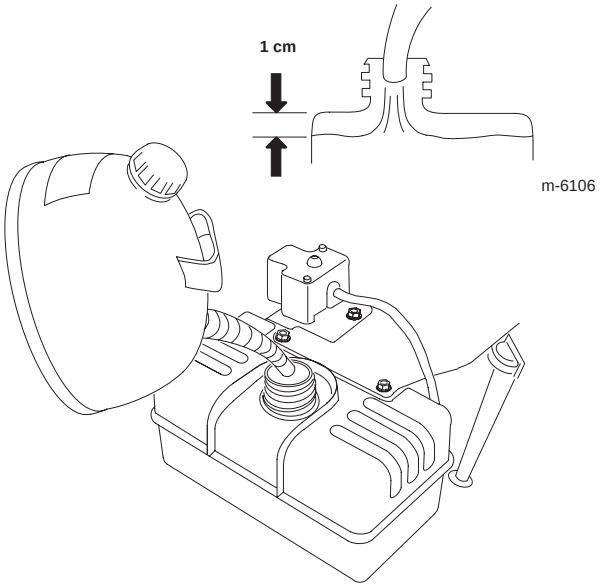


# Utilisation

**Remarque :** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

## Démarrage du moteur

**1.** Branchez la bougie.

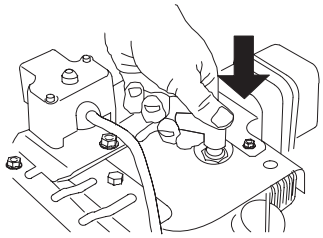

**2.** Placez la manette d'accélérateur en position de régime maximum.

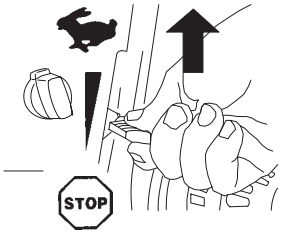


**3.** Tournez le robinet de carburant dans le sens anti-horaire pour l'ouvrir.

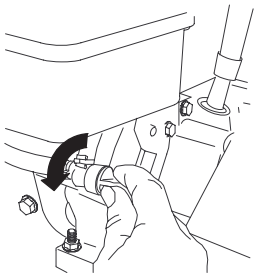

**4.** Tournez la commande de starter à la position de marche.

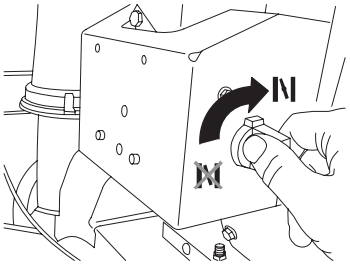


**5.** Insérez la clé de contact dans le commutateur d'allumage.

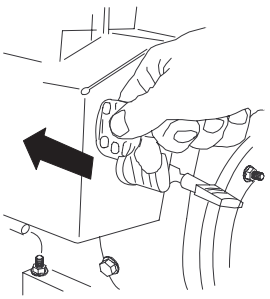

**6.** Appuyez fermement à 3 reprises sur l'amorceur avec le pouce, en marquant une pause d'une seconde à chaque fois.

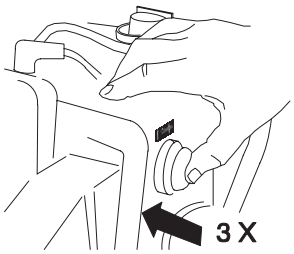


**Remarque :** Enlevez votre gant pour couvrir l'orifice central du bouton de l'amorceur et empêcher l'air de s'échapper.

**Remarque :** Un amorçage excessif risque de noyer le moteur et d'empêcher le démarrage.

**7.** Démarrez la déneigeuse à l'aide du lanceur ou du démarreur électrique.

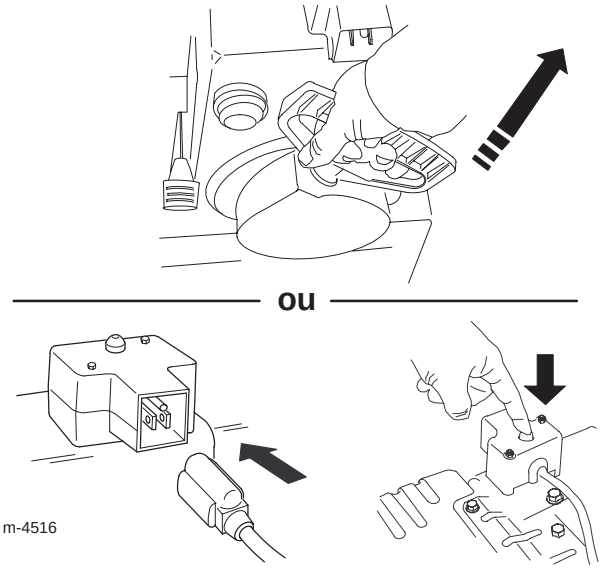


**IMPORTANT** : Pour éviter d'endommager le démarreur électrique, ne l'actionnez pas plus de 10 fois de suite pendant 5 secondes à 5 secondes d'intervalle. Si le moteur ne démarre pas après ces tentatives, attendez au moins 40 minutes avant de réessayer, pour laisser le démarreur refroidir. Si le moteur ne démarre toujours pas, portez la déneigeuse chez un réparateur Toro agréé pour la faire réviser.

**8.** Débranchez le cordon du démarreur électrique et de la prise (démarrage électrique seulement).

**9.** Lorsque le moteur démarre, réglez le starter à la position 3/4. À mesure que le moteur se réchauffe, tournez le starter à la position 1/2. Lorsque le moteur est chaud, réglez le starter à la position arrêt.

**Si vous laissez la déneigeuse branchée à une prise murale, elle risque d'être mise en marche accidentellement, et des personnes sont susceptibles d'être blessées ou des dommages matériels peuvent être causés.**

**Débranchez le cordon d'alimentation quand la déneigeuse ne sert pas.**

# Arrêt du moteur

**1.** Réglez la manette d'accélérateur à la position d'arrêt.

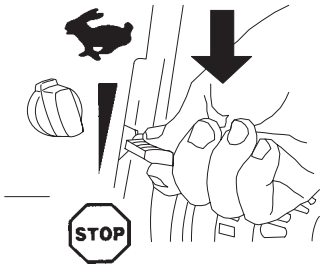


**2.** Attendez l'arrêt de toutes les pièces en mouvement avant de quitter la position de conduite.

**3.** Fermez le robinet de carburant en le tournant dans le sens horaire.

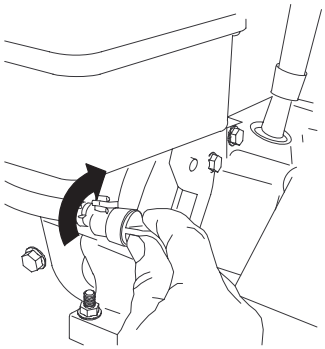

**4.** Tirez sur le lanceur à 3 ou 4 reprises. Ceci aide à éviter que le lanceur ne gèle.

# Fonctionnement de la transmission aux roues

**IMPORTANT** : Pour actionner la transmission aux roues, la fonction d'autotraction de la déneigeuse doit être engagée (voir Fonctionnement en roue libre ou utilisation de l'autotraction, page 9).

**1.** Pour engager la transmission aux roues, serrez le levier gauche (déplacement) contre la poignée.

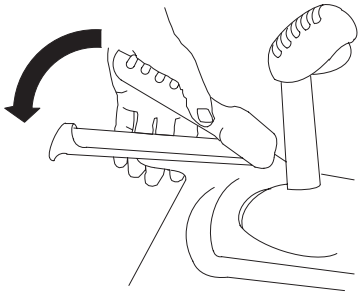

**2.** Pour arrêter le déplacement de la machine, relâchez le levier.

**3.** Vérifier que le sélecteur de vitesses fonctionne correctement :

- Si la déneigeuse ne bouge pas ou avance alors que le sélecteur est à la position R1, retirez le tourillon du sélecteur de vitesses, tournez-le vers le bas (sens horaire) sur la tige de commande de vitesse, puis remettez-le en place.
- Si la déneigeuse ne bouge pas ou recule alors que le sélecteur est à la position 1 (marche avant), retirez le tourillon du sélecteur de vitesses, tournez-le vers le haut (sens anti-horaire) sur la tige de commande de vitesse, puis remettez-le en place;

**Remarque :** Reportez-vous aux étapes appropriées de la rubrique Montage de la tringlerie de commande de déplacement, page 7.

**Remarque :** Si la déneigeuse de déplace alors que le levier de commande de déplacement est desserré, vérifiez le câble de commande de déplacement (voir Contrôle et réglage du câble de commande de déplacement, page 17) ou portez la déneigeuse chez un réparateur agréé pour la faire réviser.

# Utilisation du sélecteur de vitesses

Le sélecteur permet de sélectionner 6 vitesses en marche avant et 2 en marche arrière. Pour changer de vitesse, relâchez le levier de commande de déplacement et placez le sélecteur à la position voulue. Le levier s'engage dans un cran pour chaque vitesse choisie.

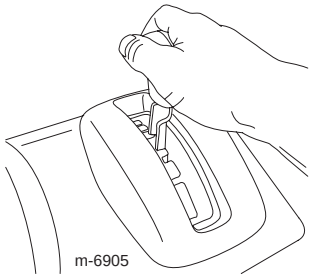


# Utilisation de la commande de tarière/turbine

**1.** Pour engager la tarière/turbine, serrez le levier droit (tarière/turbine) contre la poignée.

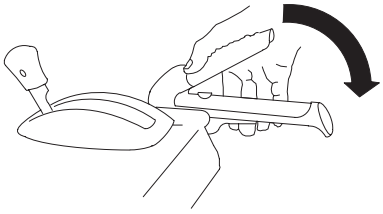

**2.** Relâchez le levier droit pour arrêter la tarière et la turbine.

**IMPORTANT** : Lorsque vous engagez à la fois le levier de commande de tarière/turbine et le levier de commande de déplacement, ce dernier bloque le levier de tarière/turbine, ce qui libère votre main droite. Pour relâcher les deux leviers, il suffit de relâcher le levier gauche (déplacement).

**3.** Si la tarière et la turbine continuent de tourner après que vous avez relâché le levier de tarière/turbine, n'utilisez pas la déneigeuse. Vérifiez le câble de commande de la tarière/turbine (voir Contrôle et réglage du câble de commande de tarière/turbine, page 17) et réglez-le au besoin. Portez sinon la déneigeuse chez un réparateur Toro agréé pour la faire réviser.

**Si la tarière et la turbine continuent de tourner après que vous avez relâché le levier de commande de tarière/turbine, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes.**

**N'utilisez pas la déneigeuse. Portez-la chez un réparateur Toro agréé pour la faire réviser.**

# Utilisation du Quick Stick™

Appuyez sur le déclencheur bleu et maintenez-le enfoncé pour utiliser le Quick Stick afin de déplacer l'éjecteur et son déflecteur. Relâchez le déclencheur pour bloquer l'éjecteur et le déflecteur en position.

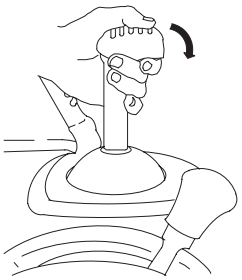

## Déplacement de l'éjecteur

Appuyez sur le déclencheur bleu et maintenez-le enfoncé, puis déplacez le Quick Stick vers la gauche pour orienter l'éjecteur à gauche, ou vers la droite pour orienter l'éjecteur à droite.

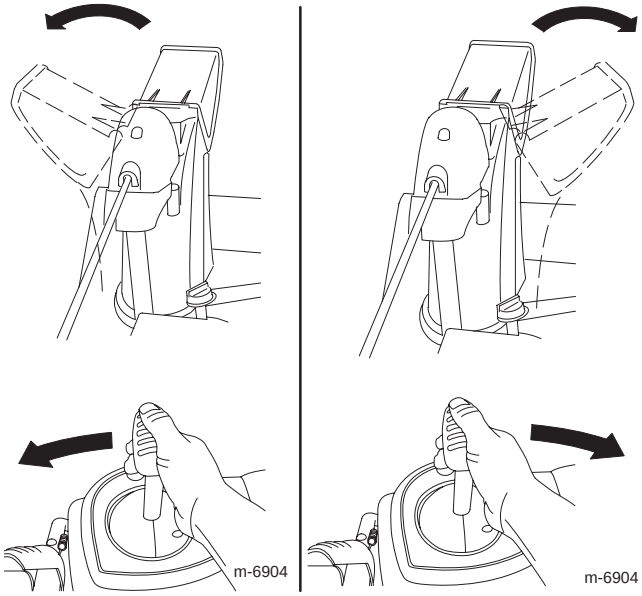


- Si l'éjecteur ne bouge pas, consultez la section Réglage du verrou de l'éjecteur, page 19.
- Si l'éjecteur ne tourne pas aussi loin sur la gauche que sur la droite, vérifiez que le câble se trouve bien à l'intérieur des  poignées. Consultez la section Montage de l'ensemble partie supérieure du guidon, page 6.
- Si l'éjecteur ne se verrouille pas en relâchant le chapeau de la gâchette, consultez la section Réglage du verrou de l'éjecteur, page 19.

## Déplacement du déflecteur

Appuyez sur le déclencheur bleu et maintenez-le enfoncé, puis déplacez le Quick Stick vers l'avant pour abaisser le déflecteur, ou vers l'arrière pour l'élever.

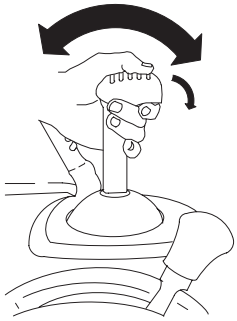

# Déblayage de la neige

**Quand la déneigeuse est en marche, la tarière et la turbine peuvent tourner et sectionner ou blesser les mains et les pieds.**

- **Avant de régler, nettoyer, contrôler, dépanner ou réparer la déneigeuse, *arrêtez le moteur et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.* Débranchez la bougie et éloignez le fil pour éviter tout risque de démarrage accidentel.**
- **Retirez l'obstruction de l'éjecteur (voir Dégagement de l'éjecteur, page 14). Le cas échéant, dégagez l'éjecteur à l'aide d'un bâton, *jamais avec la main*.**
- **Restez derrière le guidon et n'approchez pas de l'ouverture d'éjection durant l'utilisation de la déneigeuse.**
- **Gardez les pieds, les mains, le visage et toute autre partie du corps ou des vêtements à l'écart des pièces ou organes cachés, mobiles ou tournants.**

**Des pierres, des jouets ou d'autres objets peuvent être ramassés et projetés par les pales du rotor et blesser gravement l'utilisateur ou les personnes à proximité.**

- **Ne laissez pas d'objets susceptibles d'être ramassés et projetés par le rotor dans la zone à déblayer.**
- **Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone de travail.**

## Conseils d'utilisation

- Réglez toujours la manette d'accélérateur sur Rapide pour déblayer la neige.
- Si le moteur ralentit sous l'effet d'une charge ou si les roues patinent, sélectionnez une vitesse plus basse.
- Si l'avant de la déneigeuse se soulève, sélectionnez une vitesse plus basse. Si l'avant continue de se soulever, relevez les poignées.

## Dégagement de l'éjecteur

Si la tarière/turbine fonctionne mais que la neige n'est pas éjectée, l'éjecteur est peut-être obstrué.

- Pour déboucher l'éjecteur, restez à la position de fonctionnement et débloquez le levier (de déplacement) gauche. La tarière/turbine étant en marche, appuyez sur le guidon pour soulever l'avant de la déneigeuse de quelques centimètres. Soulevez ensuite le guidon rapidement pour cogner le sol avec l'avant de la déneigeuse. Répétez cette procédure au besoin jusqu'à ce que la neige sorte régulièrement par l'éjecteur.
- S'il est impossible de déboucher l'éjecteur en cognant l'avant de la déneigeuse sur le sol, **arrêtez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, puis dégagez l'obstruction à l'aide d'un bâton et jamais avec la main.**

  **IMPORTANT** : Les patins peuvent être déplacés si vous cognez l'avant de la déneigeuse sur le sol pour déboucher l'éjecteur. Réglez les patins et serrez leurs boulons fermement.

## Prévention du blocage par le gel

- Dans certaines conditions enneigées et par temps froid, certaines commandes et pièces mobiles peuvent être bloquées par le gel. **Ne forcez jamais les commandes pour les faire fonctionner lorsqu'elles sont gelées.** Si certaines commandes ou pièces sont difficiles à utiliser, mettez le moteur en marche et laissez-le tourner quelques minutes.
- Après utilisation de la déneigeuse, laissez le moteur tourner quelques minutes pour éviter que les pièces en mouvement soient bloquées par le gel. Engagez la tarière/turbine pour évacuer toute la neige encore présente dans le carénage. Tournez le Quick Stick pour l'empêcher d'être bloqué par le gel. Arrêtez le moteur, attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles et enlevez la glace et la neige qui se trouvent sur la déneigeuse.
- Après avoir arrêté le moteur, tirez la poignée du lanceur à plusieurs reprises pour empêcher le démarreur de geler.

# Entretien

**Remarque :** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d’après la position de conduite.

## Programme d’entretien recommandé

| Périodicité des entretiens | Procédure |
|---|---|
| Chaque fois | • Contrôlez le niveau d’huile moteur et faites l’appoint si nécessaire (voir Contrôle du niveau d’huile moteur, page 16). |
| Après les 2 premières heures de fonctionnement | • Changez l’huile moteur (voir Vidange de l’huile moteur, page 18).<br>• Vérifiez et réglez le câble de commande de déplacement au besoin (voir Contrôle et réglage du câble de commande de déplacement, page 17).<br>• Vérifiez et réglez le câble de commande de tarière/turbine au besoin (voir Contrôle et réglage du câble de commande de tarière/turbine, page 17). |
| Une fois par an | • Changez l’huile moteur (voir Vidange de l’huile moteur, page 18).<br>• Contrôlez les patins et la lame racleuse et réglez-les au besoin (voir Contrôle et réglage des patins et de la lame racleuse, page 16).<br>• Contrôlez le câble de commande de déplacement et réglez-le ou remplacez-le au besoin (voir Contrôle et réglage du câble de commande de déplacement, page 17).<br>• Contrôlez le câble de commande de tarière/turbine et réglez-le ou remplacez-le au besoin (voir Contrôle et réglage du câble de commande de tarière/turbine, page 17).<br>• Contrôlez la bougie. Remplacez-la et/ou corrigez l’écartement des électrodes au besoin (voir Contrôle et remplacement de la bougie, page 19).<br>• Contrôlez le niveau d’huile du boîtier d’engrenages de la tarière et faites l’appoint si nécessaire (voir Contrôle du niveau d’huile du boîtier d’engrenages de la tarière, page 18).<br>• Contrôlez la pression des pneus et gonflez-les à la pression correcte (voir Contrôle de la pression des pneus, page 9)<br>• Graissez l’arbre hexagonal (voir Graissage de l’arbre hexagonal, page 18).<br>• En fin de saison, vidangez le réservoir de carburant et faites tourner le moteur pour assécher complètement le réservoir et le carburateur (voir Préparation de la déneigeuse au remisage, page 20).<br>• Demandez à un réparateur agréé de contrôler et de remplacer la courroie de déplacement et/ou la courroie d’entraînement de tarière/turbine le cas échéant. |

**IMPORTANT** : Vous trouverez d’autres informations sur l’entretien et la révision de la déneigeuse sur le site www.Toro.com.

**IMPORTANT** : Reportez-vous au manuel d’utilisation du moteur pour toutes procédures d’entretien supplémentaires. Pour les réglages, réparations ou entretiens couverts par la garantie qui ne sont pas traités dans ce manuel, adressez-vous à un réparateur Tecumseh agréé.

# Préparation à l'entretien

**1.** Garez la déneigeuse sur un sol plat et horizontal.

**2.** Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.

**3.** Débranchez la bougie.

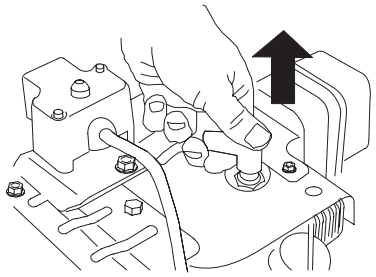

# Contrôle du niveau d'huile moteur

Avant chaque utilisation de la déneigeuse, contrôlez le niveau d'huile dans le carter moteur.

**1.** Retirez la jauge, essuyez-la sur un chiffon et remettez-la dans le goulot de remplissage.

**2.** Sortez de nouveau la jauge et vérifiez le niveau d'huile. Si le niveau est en dessous du repère Add sur la jauge, ajoutez de l'huile (voir Plein d'huile moteur, page 9).

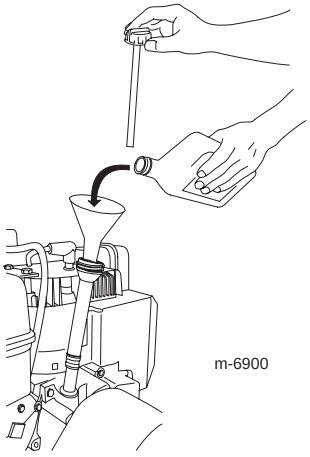

m-6900

# Contrôle et réglage des patins et de la lame racleuse

Contrôlez les patins et la lame racleuse pour vérifier que la tarière ne touche pas le sol. Réglez les patins et la lame racleuse selon les besoins pour compenser l'usure.

**1.** Vérifiez la pression de gonflage des pneus (voir Contrôle de la pression des pneus, page 9).

**2.** Desserrez les écrous qui fixent les deux patins aux côtés de la tarière jusqu'à ce que les patins puissent coulisser aisément vers le haut et vers le bas.

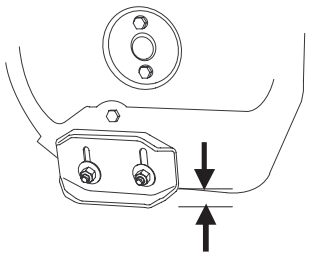


m-6938

**3.** Supportez les panneaux latéraux pour les éloigner d'**au moins** 13 mm d'une surface de niveau.

**IMPORTANT** : Les patins doivent supporter les lames de la tarière au-dessus du sol.

**4.** Vérifiez que la lame racleuse est bien parallèle et à 3 mm de la surface du sol.

**Remarque :** Si le sol est fissuré, inégal ou irrégulier, réglez les patins de manière à élever la lame racleuse. Sur les graviers, réglez les patins plus bas pour éviter que la déneigeuse ne ramasse des cailloux.

**5.** Abaissez les patins jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le sol.

**6.** Serrez fermement les écrous qui fixent les patins aux côtés de la tarière.

**Remarque :** Pour régler rapidement les patins s'ils sont desserrés, supportez la lame racleuse à 3 mm du sol, puis rapprochez les patins du sol.

**Remarque :** Si les patins sont excessivement usés, vous pouvez les retourner et les régler pour vous servir du côté intact.

# Contrôle et réglage du câble de commande de déplacement

Contrôlez et réglez le câble de commande de déplacement après les 2 premières heures de fonctionnement, puis une fois par an. Si la déneigeuse ne bouge pas en marche avant ou arrière, ou si elle se déplace quand vous relâchez le levier de commande de déplacement, réglez le câble de déplacement.

Lorsque le levier de commande de déplacement est désengagé, vérifiez la goupille (A) dans la fente allongée à gauche de la déneigeuse, au-dessus du pneu (B). L'avant de la fente et le bord avant de la goupille doivent être distants de 1 à 1,5 mm.

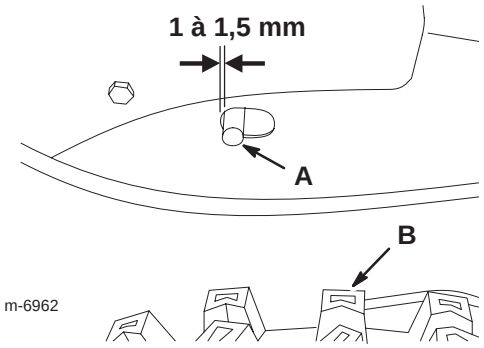


Si le câble gauche (déplacement) est mal réglé, procédez comme suit :

**1.** Desserrez l'écrou de blocage (A).

**2.** Desserrez ou serrez le tendeur (B) pour régler la goupille jusqu'à obtention de l'écartement correct à partir du bord avant de la fente.

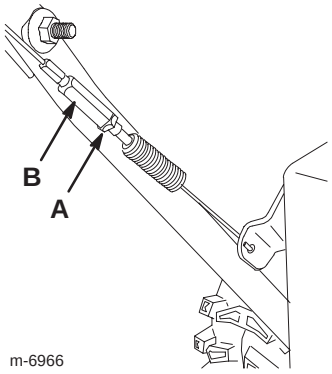


**3.** Resserrez l'écrou de blocage.

# Contrôle et réglage du câble de commande de tarière/turbine

Contrôlez et réglez le câble de commande de tarière/turbine après les 2 premières heures de fonctionnement, puis une fois par an.

**1.** Retirez les 2 vis du côté droit du couvercle de courroie, comme illustré.

**2.** Soulevez le côté droit du couvercle de courroie.

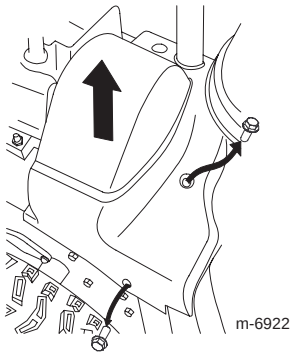


**3.** Lorsque le levier de commande de tarière/turbine est désengagé, vérifiez qu'il existe un écart de 1,5 mm entre l'ensemble embrayage de tarière et la patte (A).

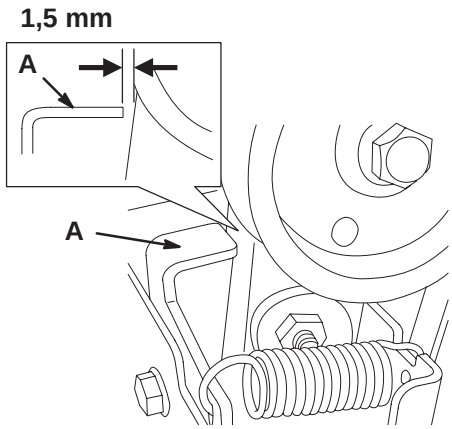


**4.** Si le câble de commande de tarière/turbine est mal réglé, procédez comme suit :

**5.** Desserrez l'écrou de blocage (A).

**6.** Desserrez ou serrez le tendeur (B) de réglage de la tension du câble.

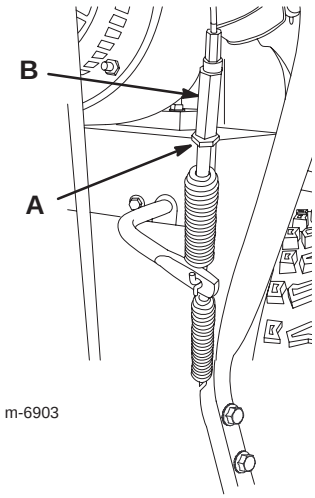

**7.** Réglez le tendeur jusqu'à obtention de l'écart correct.

**8.** Resserrez l'écrou de blocage.

**9.** Insérez les 2 vis retirées précédemment dans le couvercle de la courroie.

**10.** Si le câble de commande de la tarière/turbine est correctement réglé mais qu'un problème subsiste, contactez un réparateur agréé.

# Contrôle du niveau d'huile du boîtier d'engrenages de tarière

Contrôlez le niveau d'huile du boîtier d'engrenages de la tarière une fois par an et faites l'appoint si nécessaire

**1.** Garez la déneigeuse sur un sol plat et horizontal.

**2.** Nettoyez la surface autour du bouchon de tuyau.

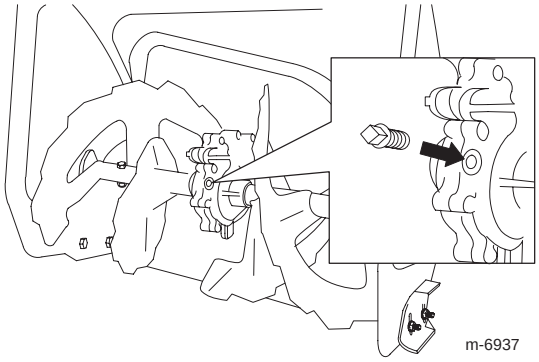


**3.** Retirez le bouchon de tuyau du boîtier d'engrenages.

**4.** Contrôlez le niveau d'huile dans le boîtier d'engrenages. L'huile doit atteindre le niveau de trop plein dans l'ouverture du goulot de remplissage.

**5.** Si le niveau est insuffisant, ajoutez de l'huile de transmission GL-5 ou GL-6, SAE 85–95 EP dans le boîtier d'engrenages jusqu'au point de trop-plein.

**Remarque :** N'utilisez pas d'huile synthétique.

**6.** Remettez le bouchon de tuyau dans le boîtier d'engrenages.

# Vidange de l'huile moteur

Changez l'huile moteur après les 2 premières heures de fonctionnement, puis une fois par an. Dans la mesure du possible, faites tourner le moteur juste avant la vidange pour réchauffer l'huile, afin de faciliter son écoulement et d'entraîner plus d'impuretés.

Remplissage max. : 0,77 l, type : huile détergente automobile de classe de service API SF, SG, SH, SJ, SL ou supérieure.

- Utilisez de l'huile SAE 30W pour des températures ambiantes supérieures à 0°C.
- Utilisez une huile SAE 5W30 ou SAE 10W pour des températures ambiantes comprises entre –18°C et 0°C.
- Utilisez de l'huile SAE 0W30 pour des températures ambiantes inférieures à –18°C.

**1.** Nettoyez la surface autour du bouchon de vidange d'huile (A).

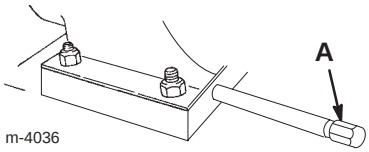


**2.** Placez un bac de vidange sous le tube de vidange et retirez le bouchon.

**3.** Vidangez l'huile.

**Remarque :** Débarrassez-vous correctement de l'huile usagée en la déposant dans un centre de recyclage agréé.

**4.** Remettez le bouchon de vidange.

**5.** Faites le plein du carter d'huile moteur (voir Plein d'huile moteur, page 9).

# Graissage de l'arbre hexagonal

Graissez légèrement l'arbre hexagonal (A) une fois par an avec de l'huile moteur de type automobile.

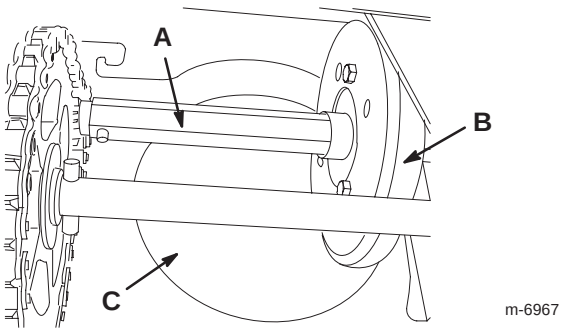


**IMPORTANT** : Veillez à ne pas faire couler d'huile sur la roue en caoutchouc (B) ou le plateau d'entraînement par friction en aluminium (C), sinon la transmission patinera.

**1.** Vidangez le réservoir de carburant

**2.** Basculez la déneigeuse en avant sur le carter de tarière et calez-la pour qu'elle ne puisse pas tomber.

**3.** Déposez le couvercle arrière.

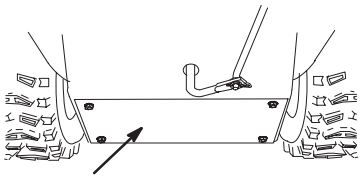

m–6971

**4.** Placez le sélecteur de vitesses à la position R2.

**5.** Graissez **légèrement** l'arbre hexagonal (A) à l'aide de votre doigt plongé dans l'huile moteur.

**6.** Placez le sélecteur de vitesses à la position 6.

**7.** Lubrifiez l'autre extrémité de l'arbre hexagonal.

**8.** Déplacez le sélecteur de vitesses en avant et en arrière à plusieurs reprises.

**9.** Montez le couvercle arrière et redressez la déneigeuse en position normale.

# Contrôle et remplacement de la bougie

Utilisez une bougie **Champion RJ-19LM** ou équivalente. Vérifiez l'écartement des électrodes une fois par an et remplacez la bougie le cas échéant.

**1.** Nettoyez la surface autour de la base de la bougie.

**2.** Enlevez la bougie.

**3.** Examinez la bougie et remplacez-la si elle est fendue, encrassée ou si les électrodes sont usées.

**IMPORTANT** : Ne nettoyez pas les électrodes, car des particules risquent de tomber dans la culasse et d'endommager le moteur.

**4.** Réglez l'écartement des électrodes à 0,76 mm.

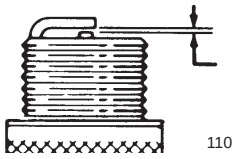

110

**5.** Vissez la bougie en place à la main et serrez-la à 20,4 Nm.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une clé dynamométrique, serrez la bougie fermement.

# Réglage du verrou de l'éjecteur

Si l'éjecteur ne se verrouille pas sur la position souhaitée ou ne se déverrouille pas pour vous permettre de l'amener sur une autre position, réglez le verrou de l'éjecteur.

**1.** Ôtez la bride de fixation présente sur le carter du pignon, soulevez le carter par l'avant, puis dégagez-le en le faisant glisser vers l'arrière.

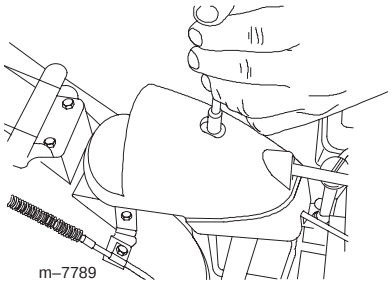

m–7789

**2.** Desserrez les boulons du serre-câble (A).

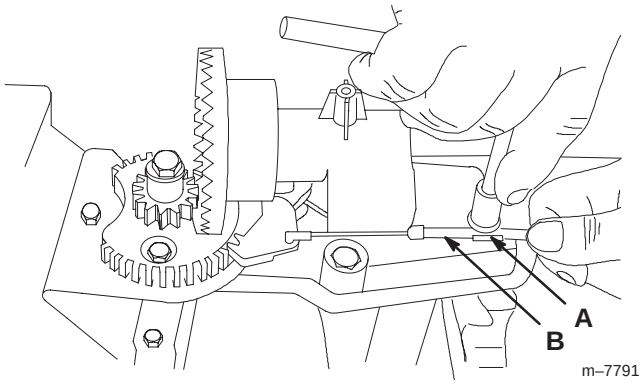


m–7791

**3.** Saisissez le conduit de câble (B) puis déplacez-le vers l'avant de la machine jusqu'à ce que le verrou de l'éjecteur (C) soit entièrement engagé dans les dents du pignon (D).

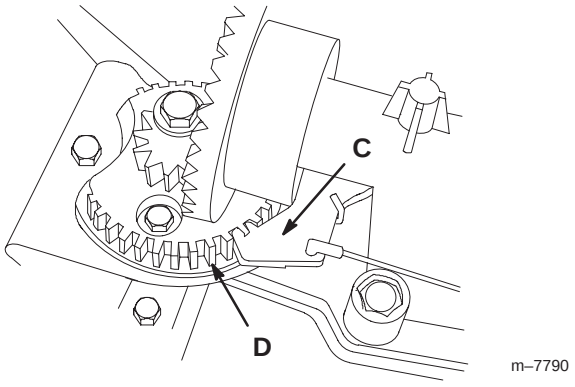


m–7790

**Remarque :** Le verrou subit l'action d'un ressort. Ils s'engagera automatiquement dans les dents du pignon.

**4.** Eliminez le jeu éventuel du câble en tirant le conduit de câble vers l'arrière.

**5.** Serrez le boulon situé sur le serre-câble.

**6.** Installez et fixez le carter du pignon.

## Remplacement des courroies d'entraînement

Si la courroie d'entraînement de la tarière/turbine ou la courroie de transmission est usée, imbibée d'huile ou autrement endommagée, rendez-vous sur le site www.Toro.com pour obtenir de plus amples informations sur l'entretien ou demandez à un réparateur agréé de remplacer la courroie.

# Remisage

**Les vapeurs d'essence sont explosives.**

- **Ne conservez pas l'essence plus d'un mois.**
- **Ne remisez pas la déneigeuse dans un local fermé où se trouve une flamme nue.**
- **Laissez refroidir le moteur avant de remiser la tondeuse.**

## Préparation de la déneigeuse au remisage

**1.** Lors du dernier plein de la saison, ajoutez un stabilisateur au carburant neuf selon les instructions du constructeur du moteur.

**2.** Faites tourner le moteur 10 minutes pour faire circuler le carburant traité dans tout le circuit d'alimentation.

**3.** Desserrez le collier de fixation de la conduite d'alimentation au robinet, et débranchez la conduite du robinet.

**4.** Ouvrez le robinet d'essence pour que le carburant s'écoule dans un bidon homologué.

**5.** Rebranchez la conduite d'alimentation au robinet et fixez-la à l'aide du collier.

**6.** Laissez tourner le moteur de la déneigeuse jusqu'à ce qu'il s'arrête faute de carburant.

**7.** Amorcez et remettez le moteur en marche.

**8.** Laissez le moteur tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête de nouveau. Le moteur est suffisamment sec lorsqu'il n'y a plus moyen de le faire démarrer.

**9.** Coupez le moteur et laissez-le refroidir.

**10.** Enlevez la clé de contact.

**11.** Débranchez la bougie.

**12.** Déposez la bougie et versez 30 ml d'huile dans l'ouverture laissée par la bougie. Tirez ensuite la poignée du lanceur **lentement** à plusieurs reprises pour bien répartir l'huile à l'intérieur du cylindre et empêcher celui-ci de rouiller au cours du remisage.

**13.** Remettez la bougie sans la serrer.

**14.** Débarrassez-vous correctement du carburant inutilisé. Recyclez-le conformément à la réglementation locale ou utilisez-le dans une voiture.

**Remarque :** Ne conservez pas le carburant traité plus de 3 mois.

**15.** Nettoyez soigneusement la déneigeuse.

**16.** Serrez toutes les vis, tous les boulons et tous les contre-écrous qui en ont besoin. Réparez ou remplacez les pièces endommagées.

## Remise en service après remisage

**1.** Déposez la bougie et faites tourner le moteur rapidement à l'aide du lanceur pour éliminer l'excédent d'huile dans le cylindre.

**2.** Vissez la bougie en place à la main et serrez-la à 20,4 Nm.

**3.** Branchez la bougie.

**4.** Effectuez les procédures d'entretien annuelles qui sont indiquées dans le Programme d'entretien recommandé, page 15.

# Dépannage

Toro a conçu et construit cette déneigeuse pour offrir un fonctionnement exempt de problèmes. Vérifiez soigneusement les composants et pièces qui suivent et reportez-vous à la rubrique Entretien, page 15 pour tout renseignement supplémentaire. Si un problème persiste, consultez un concessionnaire agréé.

| Problème | Causes possibles | Remède |
|---|---|---|
| Le démarreur électrique ne se lance pas (modèles à démarrage électrique seulement) | 1. Le cordon d'alimentation n'est pas branché à la prise ou à la déneigeuse. | 1. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise et/ou la déneigeuse. |
| | 2. Le cordon d'alimentation est usé, corrodé ou endommagé. | 2. Changez le cordon d'alimentation. |
| | 3. La prise n'est pas sous tension. | 3. Demandez à un électricien qualifié de mettre la prise sous tension. |
| Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement. | 1. La clé ne se trouve pas dans le commutateur d'allumage ou se trouve à la position Arrêt. | 1. Introduisez la clé dans le commutateur d'allumage et tournez-la à la position Contact établi. |
| | 2. Le starter se trouve à la position Hors service et l'amorceur n'a pas été actionné. | 2. Placez le starter à la position En service et appuyez à 3 reprises sur l'amorceur. |
| | 3. Le robinet d'essence est fermé. | 3. Ouvrez le robinet d'essence. |
| | 4. La manette d'accélérateur ne se trouve pas à la position Régime maximum. | 4. Placez la manette d'accélérateur en position de Régime maximum. |
| | 5. Le réservoir de carburant est vide ou le circuit d'alimentation contient du carburant qui n'est pas frais. | 5. Vidangez et/ou faites le plein du réservoir de carburant avec de l'essence fraîche (qui n'a pas été stockée plus d'un mois). Si le problème persiste, consultez votre concessionnaire Toro agréé. |
| | 6. Le fil de la bougie est mal connecté ou débranché. | 6. Connectez la bougie. |
| | 7. La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. | 7. Contrôlez la bougie et réglez l'écartement des électrodes au besoin. Remplacez la bougie si elle est piquée, encrassée ou fissurée. |
| | 8. L'évent du bouchon du réservoir de carburant est bouché. | 8. Éliminez l'obstruction ou changez le bouchon. |
| | 9. Le niveau d'huile dans le carter moteur est trop bas ou trop élevé. | 9. Faites l'appoint ou vidangez suffisamment d'huile pour amener le niveau au repère du plein sur la jauge. |

| Problème | Causes possibles | Remède |
|---|---|---|
| Le moteur tourne irrégulièrement. | 1. Le starter se trouve à la position En service. | 1. Réglez le starter sur Hors service. |
| | 2. Le robinet d'essence n'est pas complètement ouvert. | 2. Ouvrez le robinet d'essence. |
| | 3. Le réservoir de carburant est presque vide ou contient du carburant pas frais. | 3. Vidangez et faites le plein du réservoir de carburant avec de l'essence fraîche (qui n'a pas été stockée plus d'un mois). Si le problème persiste, consultez un concessionnaire agréé. |
| | 4. Le fil de la bougie est mal branché. | 4. Connectez la bougie. |
| | 5. La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. | 5. Contrôlez la bougie et réglez l'écartement des électrodes au besoin. Remplacez la bougie si elle est piquée, encrassée ou fissurée. |
| | 6. Le niveau d'huile dans le carter moteur est trop bas ou trop élevé. | 6. Faites l'appoint ou vidangez suffisamment d'huile pour amener le niveau au repère du plein sur la jauge. |
| Le moteur tourne mais la machine éjecte mal la neige ou pas du tout. | 1. La manette d'accélérateur ne se trouve pas à la position Régime maximum lors du déneigement. | 1. Placez la manette d'accélérateur en position de Régime maximum. |
| | 2. La machine se déplace trop rapidement pour déneiger correctement. | 2. Sélectionnez un rapport inférieur. |
| | 3. Vous tentez de déblayer une quantité de neige trop importante par bande. | 3. Réduisez la quantité de neige déblayée par bande. |
| | 4. Vous tentez de déblayer de la neige très lourde ou très mouillée. | 4. Ne surchargez pas la machine avec de la neige très lourde ou mouillée. |
| | 5. L'éjecteur est obstrué. | 5. Voir Dégagement de l'éjecteur, page 14. |
| | 6. La courroie de tarière/turbine est détendue ou ne se trouve plus sur la poulie. | 6. Montez et/ou réglez la courroie d'entraînement de la tarière/turbine. Consultez le site www.Toro.com pour de plus amples informations d'entretien ou portez la déneigeuse chez un réparateur agréé. |
| | 7. La courroie de tarière/turbine est usée ou cassée. | 7. Remplacez la courroie d'entraînement de la tarière/turbine. Consultez le site www.Toro.com pour de plus amples informations d'entretien ou portez la déneigeuse chez un réparateur agréé. |

| Problème | Causes possibles | Remède |
|---|---|---|
| L'éjecteur ne se verrouille pas ou ne bouge pas | 1. Le verrou de l'éjecteur n'est pas réglé correctement. | 1. Réglez le verrou de l'éjecteur. |
| La machine ne déblaye pas correctement la neige. | 1. Les patins et/ou la lame racleuse sont mal réglés.<br>2. La pression de gonflage n'est pas la même sur tous les pneus. | 1. Réglez les patins et la lame racleuse.<br>2. Vérifiez et ajustez la pression des pneus au besoin. |

TORO®