



Power Max® 828LXE Snöslunga

Modellnr 38631—Serienr 260000001 och upp

Käyttöopas

Introduktion


Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Kuva 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren nedan.

Två andra ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

En extra bruksanvisning för motorn kan beställas från motorleverantören.

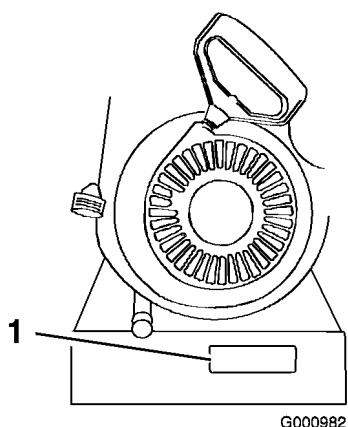

Kuva 1

1. Plats för modell- och serienummer

Mallinro: _____
Sarjanro: _____

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Kuva 2) som anger fara som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.




Kuva 2

1. Varningssymbol


Säkerhet

Ennen käyttöä

Lue ja omaksu tämän käyttöoppaan sisältö ennen kuin käytät lumilinkoa. Perehdy kaikkiin ohjauslaitteisiin sekä siihen, kuinka moottori pysäytetään nopeasti.

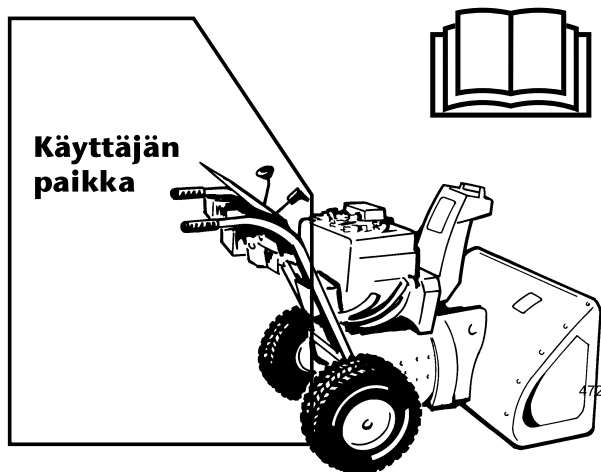

Varoitus: Asiaton käyttö voi johtaa sormien, käsien tai jalkojen menetykseen.

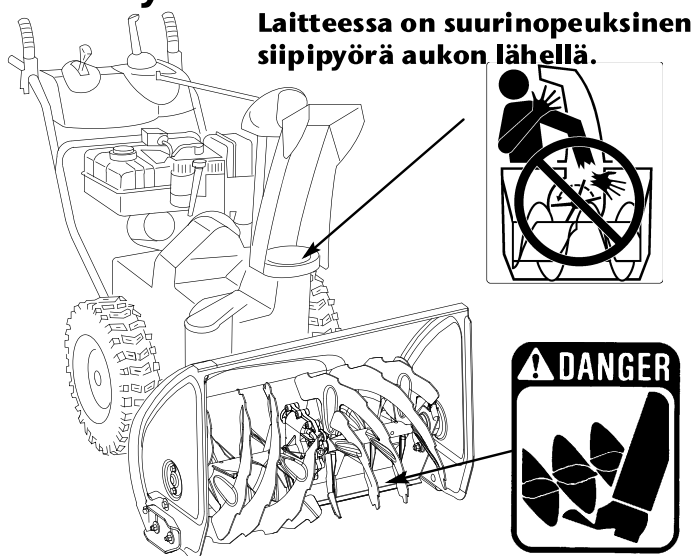

Denna snöslunga uppfyller eller överträffar standarden ISO 8437 som var i kraft vid tidpunkten när snöslungan tillverkades.

Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du startar motorn för första gången.

⚠ Detta är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på eventuella risker för personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall.

Felaktigt bruk eller underhåll av denna snöslunga kan leda till personskada eller dödsfall. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska denna risk.

Nedanstående föreskrifter har anpassats efter ANSI/OPEI-standard B71.3-1995 och ISO-standard 8437:1989.

Utbildning

- Läs bruksanvisningen noga. Bekanta dig ordentligt med reglagen och hur utrustningen ska användas. Lär dig hur man stannar maskinen och hur reglagen snabbt kopplas ur.
- Låt aldrig barn använda snöslungan. Låt aldrig vuxna använda snöslungan utan att ha fått ordentliga instruktioner.

- Håll människor (speciellt småbarn) och husdjur på avstånd från området som ska röjas.
- Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar, särskilt när du kör snöslungan bakåt.

Förberedelser

- Inspektera noga det område där snöslungan ska användas. Ta bort dörmattor, kälkar, brädor, ledningar eller snören och andra främmande föremål.
- Koppla ur alla kopplingar innan du startar motorn. Lägg också snöslungans växel i friläge, om så är möjligt.
- Använd inte snöslungan utan att ha på dig ordentliga vinterkläder. Bär skor som ger bra fotfäste på hala underlag.
- Var försiktig med bränslet; det är mycket brandfarligt.
 - Använd en godkänd bränsledunk.
 - Fyll aldrig på bensin medan motorn är igång eller är varm.
 - Fyll på bränsle utomhus och iaktta extrem försiktighet. Fyll aldrig på bränsletanken inomhus.
 - Skruva på tanklocket ordentligt och torka upp eventuellt utspillt bränsle.
- Använd endast den strömkabel som följde med snöslungan, och sätt den i ett uttag som är avsett för kablar till elektriska startmotorer.
- Justera höjden på matarskruvhuset innan du röjer snö från grusunderlag.

- Gör aldrig några justeringar med motorn igång utom när det särskilt rekommenderas av Toro.
- Låt motorn och snöslungan vänja sig vid utomhustemperaturen innan du påbörjar snöröjningen.
- All körning av motorredskap kan resultera i att främmande föremål slungas in i ögonen. Använd alltid skyddsglasögon eller visir när du kör, justerar och reparerar snöslungan.

Körning

- Håll inte händerna eller fötterna nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Var mycket försiktig när du korsar grusgångar, stigar och vägar. Se upp för dolda faror och trafik.
- Stanna motorn om du kör på något föremål. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och se noga efter om snöslungan har skadats. Reparera skadorna omedelbart innan du använder snöslungan igen.
- Stanna genast motorn och leta rätt på orsaken om maskinen börjar vibrera onormalt. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på att något är fel.
- Stanna motorn när du lämnar körpositionen, innan du rensar matarskruv-/impellerhuset eller utkastaren samt vid reparationer, justeringar och kontroller.
- Se till att matarskruv-/impellern och alla rörliga delar har stannat innan du rengör, reparerar eller kontrollerar maskinen. Lossa tändkabeln och håll den borta från tändstiftet så att motorn inte kan startas oavsiktligt.
- Kör inte motorn inomhus utom vid start och när snöslungan körs in eller ut ur byggnaden där den förvaras. Öppna ytterdörrarna; avgaser är farliga.
- Röj aldrig snö tvärs över sluttningar. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar. Försök inte att röja i branta sluttningar.
- Kör aldrig snöslungan utan att skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats.
- Kör aldrig snöslungan intill inglasade utrymmen, bilar, fönsteröppningar och kanter utan att rikta snöstrålen åt rätt håll. Håll barn och sällskapsdjur på avstånd.
- Överbelasta inte maskinen genom att försöka röja för snabbt.
- Ha uppsikt bakåt och var försiktig då du backar med snöslungan.
- Rikta aldrig snöstrålen mot kringstående och låt ingen vara framför maskinen.
- Koppla ur drivningen till matarskruv-/impellern när snöslungan transporteras eller inte används.
- Använd bara redskap och tillbehör som har godkänts av Toro, t.ex. hjulvikter, motvikter, kåpor etc. (Kontakta

en auktoriserad återförsäljare för information om vilka tillbehör som finns tillgängliga för din snöslunga.)

- Kör aldrig snöslungan om inte sikten och belysningen är bra. Se till att du har bra fotfäste och håll ordentligt i handtaget. Gå! Spring aldrig.

Underhåll och förvaring

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och bultar är korrekt åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där det finns gnistkällor, som t.ex. varmvattenberedare, värmeelement och torkskåp. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Läs alltid den här bruksanvisningen för viktig information om hur snöslungan ska förvaras under längre perioder.
- Underhåll eller byt vid behov ut etiketter med säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Säkerhetsföreskrifter för Toro-snöslungor

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du måste känna till.

- **Den roterande matarskruv-/impellern kan skära av eller skada fingrar och händer.** Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen när du kör snöslungan. **Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.**
- Innan du utför någon justering, rengöring, inspektion, felsökning eller reparation av snöslungan måste du **stänga av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Lossa tändkabeln från tändstiftet och håll den borta från stiftet för att förhindra att motorn startas oavsiktligt.**
- Stanna kvar i körpositionen och släpp upp det vänstra (drivnings)reglaget för att rensa utkastaren. Tryck ned handtagen för att höja snöslungans framdel ett par centimeter över marken, medan du kör matarskruv-/impellern. Höj därefter handtagen snabbt så att snöslungans framdel dunsar ned på marken. Upprepa vid behov, tills en ström av snö kommer ut ur utkastaren.
- Om det inte går att rensa utkastaren genom att låta snöslungans framdel dunsas mot marken, ska du **stanna motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och därefter försöka rensa utkastaren med en pinne. Använd aldrig händerna.**

- Bär inte löst sittande plagg som kan fastna i rörliga delar.
- Före körning ska du reparera eller ersätta eventuella skydd, säkerhetsanordningar eller dekaler som är trasiga, oläsliga eller saknas.
- **Rök aldrig** när du handskas med bensen.
- Rör aldrig motorn när den är igång eller strax efter att den har stannat eftersom den då kan vara så varm att du bränner dig.
- Töm bränsletanken när du ska förvara snöslungan under längre tid än 30 dagar för att undvika eventuella risker. Förvara bränslet i en godkänd bränsledunk. Ta ut nyckeln ur tändningslåset vid förvaring.
- Köp endast Toros originalreservdelar och tillbehör.

Ljudtrycksnivå

Maskinen har en maximal ljudtrycksnivå vid förarens öra på 92 dBA, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt EN 11201.

Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudeffektsnivå på 108 dBA, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt EN 3744.

Vibrationsnivå

Maskinen ger en maximal hand-/armvibration på 7,0 m/s², grundat på mätningar på identiska maskiner enligt EN 1033.


Säkerhets- och instruktionsdekaler

Tärkeää: Säkerhets- och instruktionsdekaler sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.



108-2968


- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Vänstersvängsreglage | 4. Varning – läs <i>bruksanvisningen</i> . | 7. Matarskruvdrivning |
| 2. Hjuldrivning | 5. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern – stanna motorn innan du lämnar förarpositionen och stick inte in händerna i utkastaren. | 8. Högersvängsreglage |
| 3. Koppling | 6. Risk för utslungade föremål – se till att kringstående befinner sig på behörigt avstånd från det riskfyllda området. | 9. Läs <i>bruksanvisningen</i> . |

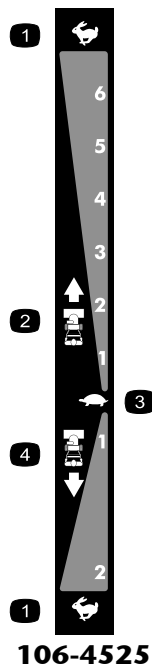

106-4525

Nybeställning artikelnr 107-3825

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Snabbt | 3. Långsamt |
| 2. Hastigheter framåt | 4. Hastigheter bakåt |

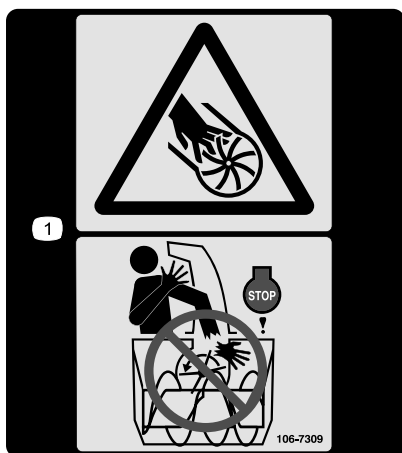

106-7309

1. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern – stanna motorn innan du lämnar förarpositionen och stick inte in händerna i utkastaren.



107-3040

1. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern och matarskruven – se till att kringstående befinner sig på säkert avstånd från snöslungan.




1. Varning – het yta; rör ej



Tecumseh-artikelnr 36501

1. Snapspump

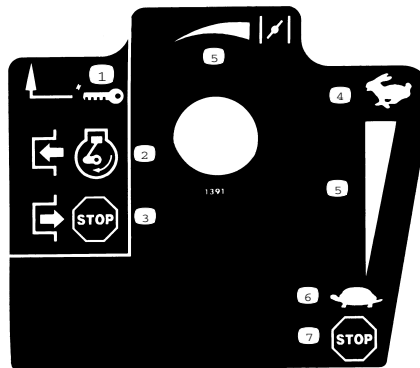

Tecumseh-artikelnr 35077

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Nyckeltändning | 5. Stigande skala |
| 2. Koppla in för att starta motorn | 6. Långsamt |
| 3. Koppla ur för att stänga av motorn | 7. Stänga av motorn |
| 4. Snabbt | |

Instalação

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Steg	Beskrivning	Antal	Användning
1.	Handtagsbultar	4	Montera det övre handtaget.
	Böjda brickor	4	
	Låsmuttrar	4	
2.	Inga delar krävs	–	Installera hjulkopplingens kabeländar
3.	Inga delar krävs	–	Montera drivstyrlänken.
4.	Vagnsbultar	2	Montera reglagestången till utkastaren.
	Låsmuttrar	2	
5.	Kabelband	2	Anslut strålkastarkabeln.
6.	Inga delar krävs	–	Fyll på olja i motorn.
7.	Inga delar krävs	–	Kontrollera däcktrycket.
8.	Inga delar krävs	–	Kontrollera medarna och skrapan.

1. Montera det övre handtaget

Huomaa: Ta inte bort gummibandet förrän du har installerat det övre handtaget.

1. Lyft upp och vrid det övre handtaget och placera det över det undre handtaget (Kuva 3).


Tärkeää: Dra in kablarna som sitter fast vid snabbspaken Quick Stick i de övre handtagens skaft, och se till att kablarna och strålkastarkabeln inte kläms mellan handtagets delar.

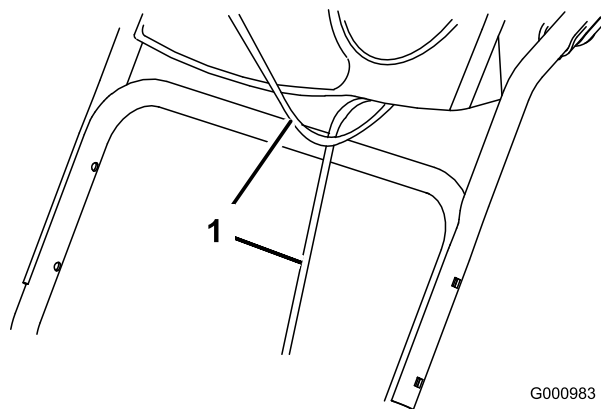

G000983

Kuva 3


1. Kablar
2. Fäst det övre handtaget med fyra handtagsbultar, fyra böjda brickor och fyra låsmuttrar från påsen med lösa delar (Kuva 4).

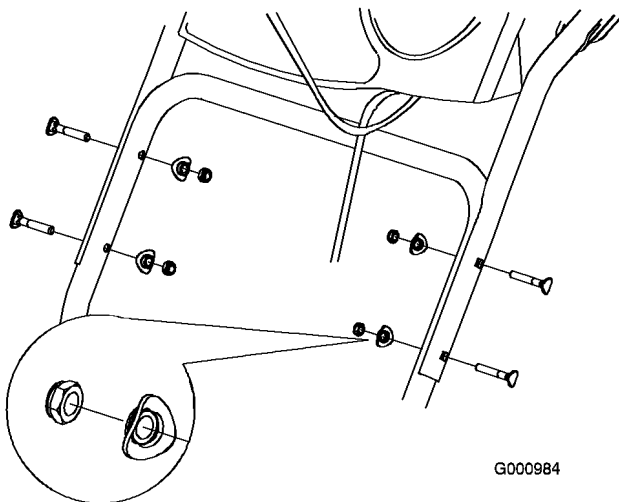

Kuva 4


2. Installera hjulkopplingens kabeländar

1. Plocka fram kabeländarna från det under handtaget (Kuva 5).

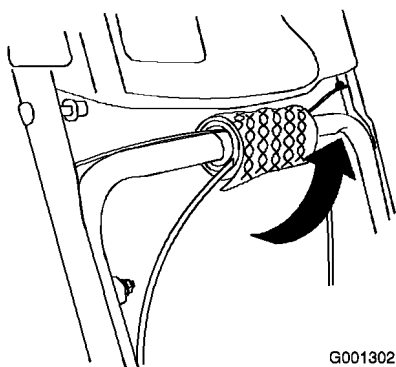


Kuva 5

2. Led antingen den vänstra eller högra kabeländen över det undre handtaget och för in kabeländen i hålet i motsvarande hjulkopplingsspak (Kuva 6).

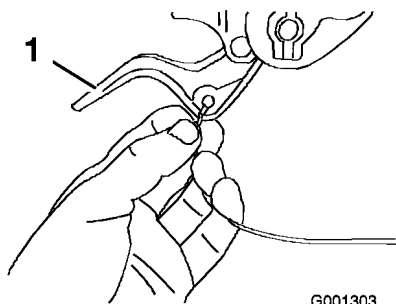

Kuva 6

1. Hjulkopplingsspak
3. Ta bort muttern och brickan från handtaget, fäst kabelklämman på kabeln vid handtaget och dra åt muttern för hand (Kuva 7).

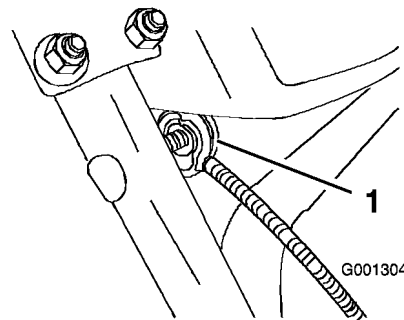


Kuva 7

1. Kabelklämman


Tärkeää: Se till att kabelklämmans böjda sida är vänd mot handtaget och att kabeln leds under bulten på kabelklämman. Kabeln måste sträckas i en rak linje från kabelklämman till det ställe där den fästs vid hjulkopplingsspaken.

4. Dra försiktigt ned kabelhöljet tills hjulkopplingsspaken dras ned och kabeln inte längre är slak, dra sedan åt muttern på kabelklämman ordentligt (Kuva 8).

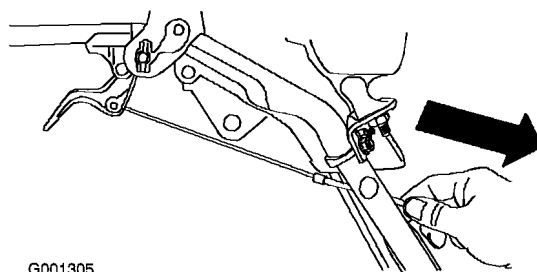

Kuva 8

5. Håll in spaken helt, kontrollera sedan glipan mellan handtagets undre del och änden på hjulkopplingsspaken (Kuva 9).

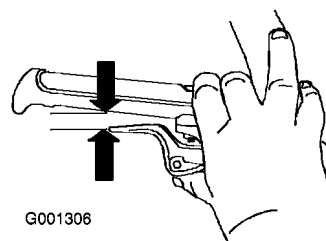


Kuva 9

Huomaa: Glipan ska vara ungefär lika bred som en blyertspenna är tjock (6 mm). Om den är större än så lossar du muttern på kabelklämman, dra försiktigt kabelhöljet uppåt, drar åt muttern på kabelklämman och kontrollerar glipan igen.

6. Upprepa steg 2 till 5 för den andra kabeln.


3. Montera drivstyrslänken

1. Ta bort hårnålssprinten och brickan från hastighetskontrollstångens nedre ände och för in stångens nedre ände i den nedre länkarmen, så att hastighetskontrollstångens böjda ände är vänd bakåt (Kuva 10).

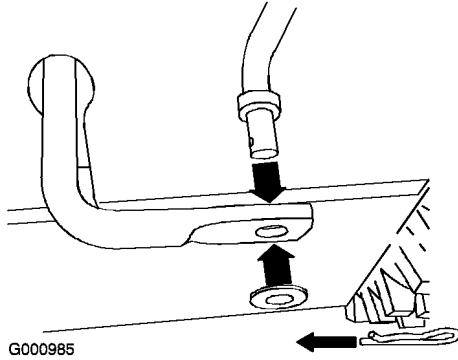

Kuva 10

2. Fäst hastighetskontrollstångens nedre ände med brickan och hårnålssprinten som du tog bort tidigare.
3. Ta bort hårnålssprinten och den yttre brickan från skruvleden på hastighetskontrollstångens övre ände (Kuva 11).

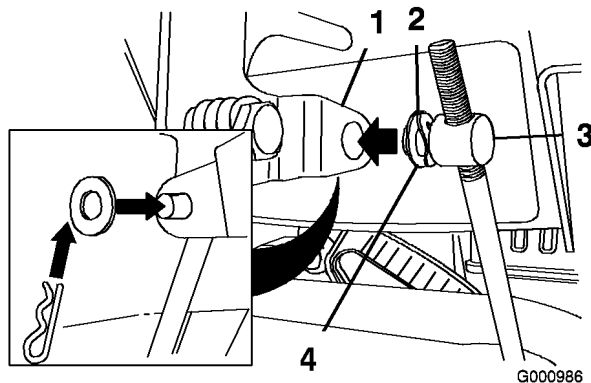


Kuva 11

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Växelväljarspak | 3. Skruvled |
| 2. Vågbricka | 4. Planbricka |

Huomaa: Montering går lättare om du låter vågbrickan och planbrickan sitta kvar på skruvleden (Kuva 11).

4. Flytta växelväljarspaken till läge R2.
5. Vrid den nedre länkarmen helt uppåt (motsols) (Kuva 12).

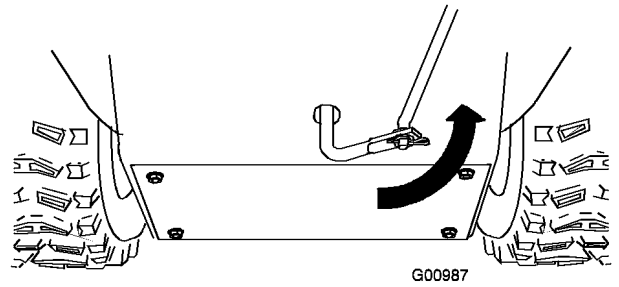


Kuva 12

6. Lyft upp hastighetskontrollstången och för in skruvleden i hålet i växelväljarspaken (Kuva 11).

Huomaa: Om det inte går att passa in skruvleden i hålet när du lyfter upp den på hastighetskontrollstången, ska du vrida skruvleden uppåt eller nedåt på hastighetskontrollstången tills den passar i hålet.

7. Fäst skruvleden och hastighetskontrollstångens övre ände med den yttre brickan och den hårnålssprint som du tog bort tidigare.

Huomaa: Montering går lättare om du tittar ned genom öppningen i växelväljaren (Kuva 13).

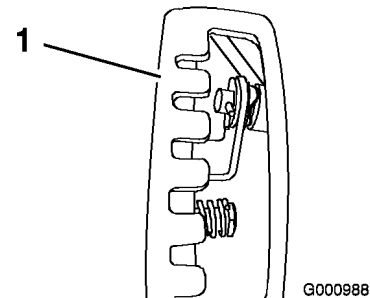

Kuva 13


1. Växelväljare

4. Montera reglagestången till utkastaren

1. Packa upp snabbspaken Quick Stick och vrid den så att den står upprätt i mitten.
2. Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan och dra spaken så långt bak som det går.

Huomaa: Utkastaren och strålriktaren ska vara vända framåt. Om de inte är vända framåt håller du ned den blå avtryckarkåpan (utan att flytta snabbspaken Quick Stick) och vrider utkastaren tills de är det.


3. Rikta in den långa utkastarreglagestångens flata baksida med den korta stångens flata framsida som sticker ut från kontrollpanelen, så att de ligger intill varandra (Kuva 14).

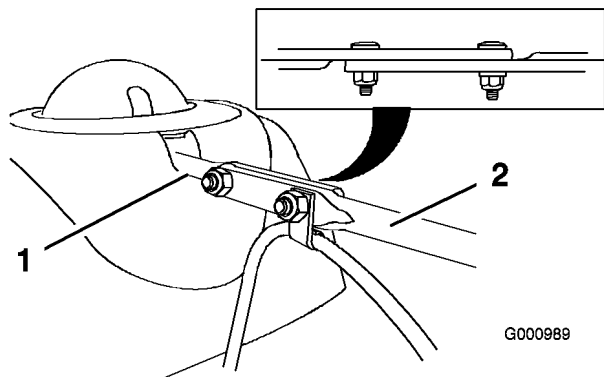

Kuva 14


1. Kort stång 2. Lång utkastarreglagestång

4. För in stångens främre ände i öppningen bakpå kåpan som sitter över kugghjulet på utkastaren tills den glider in i kugghjulet (Kuva 15).

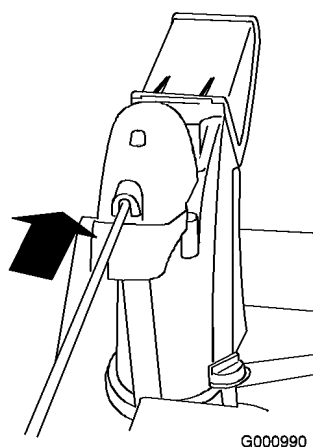

Kuva 15

5. Rikta in hålen i stängerna som ligger intill varandra, och för in två vagnsbultar (från påsen med lösa delar) genom den korta stängen från snöslungans vänstra sida (sett ur körpositionen).
6. Montera kabelklämman, som stödjer strålräktarkabeln, på den främre vagnsbulten, och fäst vagnsbultarna med låsmutterar från påsen med lösa delar (Kuva 16).

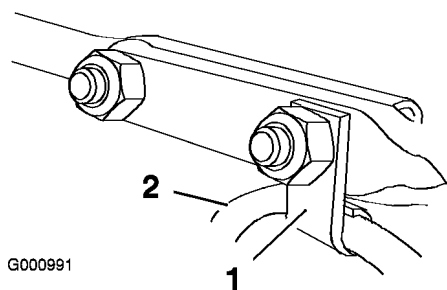


Kuva 16

1. Kabelklämma 2. Strålräktarkabel

7. Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan och rotera snabbspaken Quick Stick för att se till att utkastaren och strålräktaren fungerar smidigt.

5. Ansluta strålkastarkabeln

1. Skjut in kabelkontakten på kabelns lösa ände rakt in i strålkastaren på baksidan tills kabeln sitter fast ordentligt (Kuva 17).

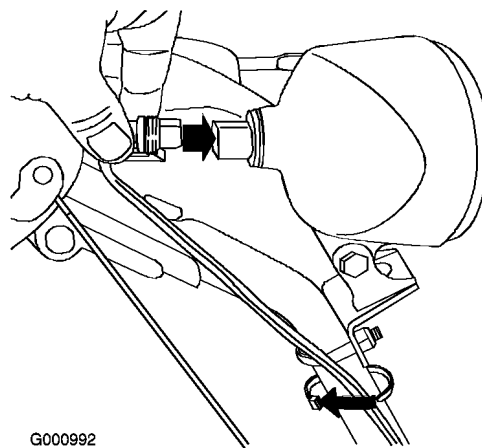

Kuva 17

1. Plastklämma på kabelkontakt 3. Kabelband
2. U-bult

Huomaa: Se till så att kabelkontaktens plastklämma är längst ned (Kuva 17).

2. Fäst ett kabelband (från påsen med lösa delar) runt kabeln och handtaget cirka 2,5 cm under U-bulten (Kuva 17).


6. Fylla på olja i motorn

Snöslungan levereras med 0,77 l olja i motorn.

Huomaa: Innan du startar motorn bör du kontrollera oljenivån och vid behov fylla på olja.

Maximal påfyllning: 0,77 l, typ: renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

- Vid temperaturer över 0 °C ska SAE 30W användas.
 - Vid temperaturer mellan -18 °C och 0 °C ska SAE 5W30 eller SAE 10W användas.
 - Vid lufttemperaturer under -18 °C ska SAE 0W30 användas.
1. Fyll **långsamt** på olja i påfyllningsröret så att nivån höjs till markeringen Full på oljestickan. **Fyll inte på för mycket** (Kuva 18).

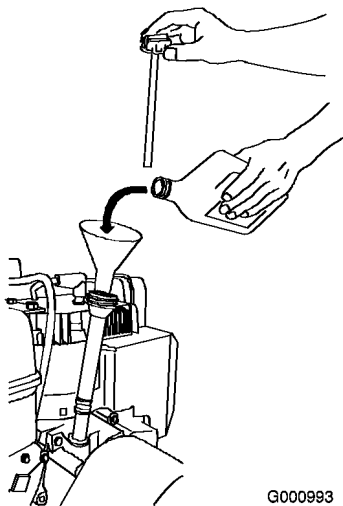

Kuva 18

2. Sätt i oljestickan ordentligt.

Huomaa: Var försiktig så att du inte spiller olja runt påfyllningsröret, då oljan kan ta sig in i hjuldrivningen och bidra till att drivningen slirar.


7. Kontrollera däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Minska trycket lika mycket i båda däcken till mellan 116 och 137 kPa (17 och 20 psi).

8. Kontrollera medarna och skrapan


Se Kontrollera och justera medarna och skrapan i underhållsavsnittet.

Produktöversikt

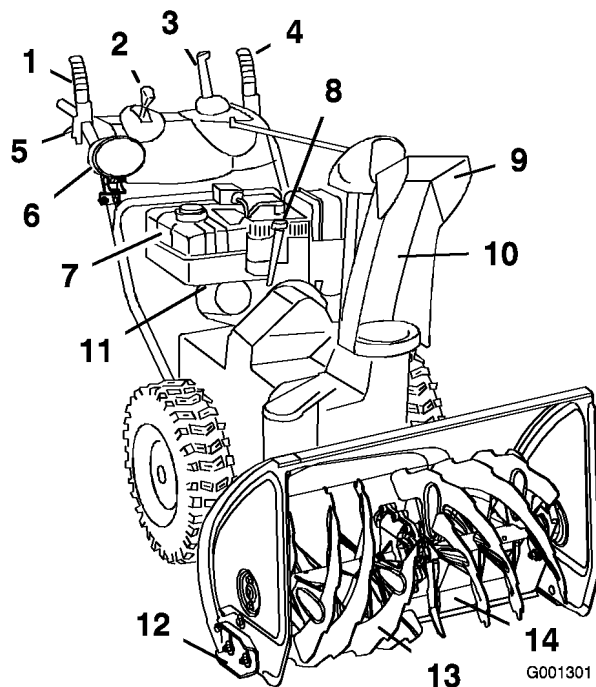

Kuva 19

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Matarskruv-/impellerreglage | 8. Påfyllningsrör för motorolja/oljesticka |
| 2. Växelväljarspak | 9. Strålräktare |
| 3. Quick Stick™-utkastarreglage | 10. Utkastare |
| 4. Drivningsreglage | 11. Bränslekran |
| 5. Hjulkopplingsspak (2) | 12. Medar (2) |
| 6. Strålkastare | 13. Matarskruv |
| 7. Bränsletank | 14. Skrapa |

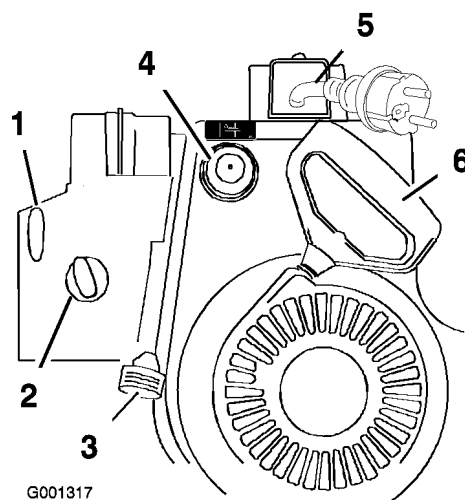

Kuva 20

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Tändningslås | 4. Snapspump |
| 2. Choke | 5. Elektrisk startmotor |
| 3. Gasreglage | 6. Startsnöre |


Körning

Huomaa: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Köra med frihjul eller använda drivningen


Snöslungan kan köras med drivningsfunktionen aktiverad eller urkopplad (frehjul).

För hjulen inåt och sätt i låssprintarna genom de yttre axelhålen, men inte genom hjulnaven, för att köra med frihjul (Kuva 21).

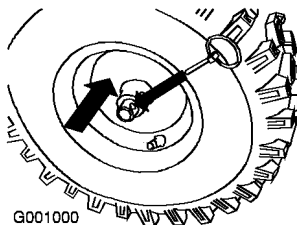

Kuva 21

För hjulen utåt och sätt i låssprintarna genom hålen i hjulnaven och de inre axelhålen, för att använda drivningen (Kuva 22).

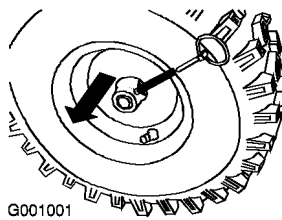

Kuva 22

Fylla bränsletanken




Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Brand eller explosion i bensin kan ge dig och andra personer brännskador.

- För att förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen ska bensindunken och/eller snöslungan placeras på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspilt bränsle.
- Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomlig för barn.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Kuva 23).

Tärkeää: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året, för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal. Tillför inte olja till bensinen.

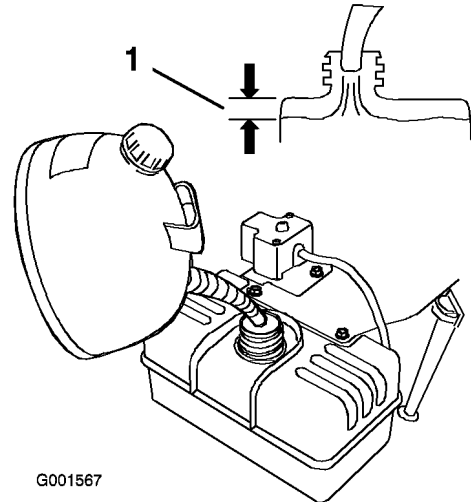


Kuva 23

1. 1,3 cm


Starta motorn

1. Anslut tändkabeln (Kuva 24).

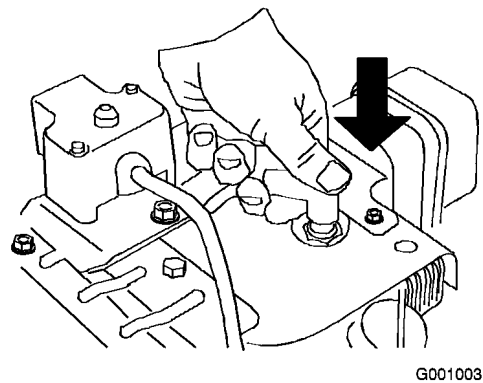


Kuva 24

2. Flytta gasreglaget till det snabba läget (Kuva 25).

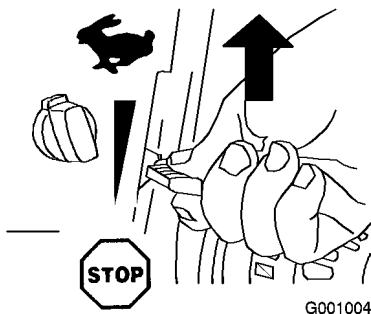


Kuva 25

3. Öppna bränslekranen genom att vrida den motsols (Kuva 26).

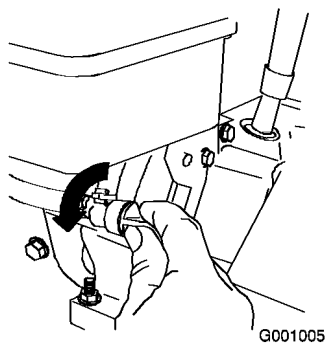


Kuva 26

4. Flytta choken till läget På (Kuva 27).

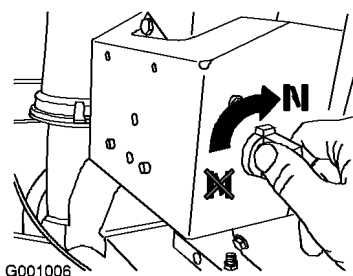


Kuva 27

5. Sätt i tändningsnyckeln (Kuva 28).

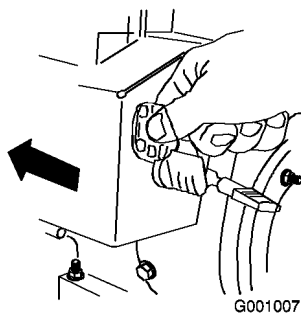

Kuva 28

6. Snapsa genom att trycka in knappen ordentligt med tummen tre gånger, och hålla in knappen en sekund vid varje tryckning innan du släpper den igen (Kuva 29).

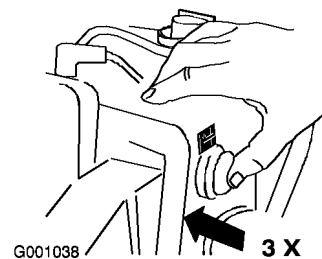


Kuva 29


Huomaa: Ta av dig handsken när du snapsar så att ingen luft kan komma ut ur snapshålet.

Huomaa: För mycket snapsning kan flöda motorn och göra så att den inte startar.

7. Starta snöslungan med startsnöret eller med den elektriska startmotorn (Kuva 30).

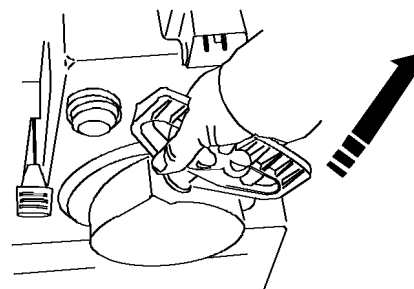

or

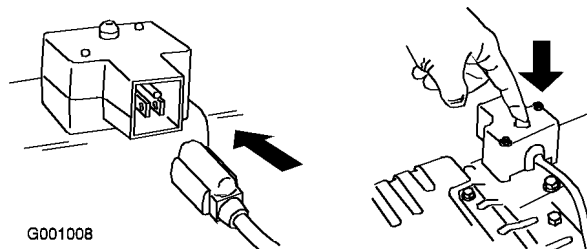

Kuva 30


Tärkeää: För att undvika att den elektriska startmotorn skadas bör du inte använda den mer än 10 gånger, i intervall med 5 sekunder på och sedan 5 sekunder av. Om motorn inte startar efter att du har gjort de här försöken ska du låta startmotorn svalna i minst 40 minuter innan du försöker starta den igen. Om motorn fortfarande inte startar bör du lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare för service.

8. Koppla bort kabeln från den elektriska startmotorn och eluttaget.
9. Vrid choken till 3/4-läget när motorn startar. Flytta choken till 1/2-läget medan motorn värms upp. Flytta choken till läget Av när motorn är varm.



Om du lämnar snöslungan ansluten till ett eluttag kan någon råka starta snöslungan av misstag och skada människor eller föremål.

Koppla bort strömkabeln så snart du inte ska starta snöslungan.

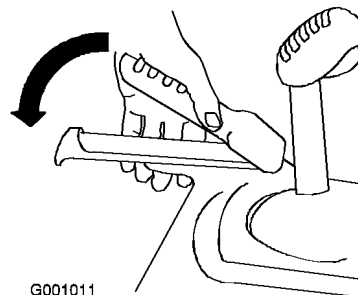


G001011

Kuva 33

Stänga av motorn


1. Flytta gasreglaget till läget Stop (Kuva 31).

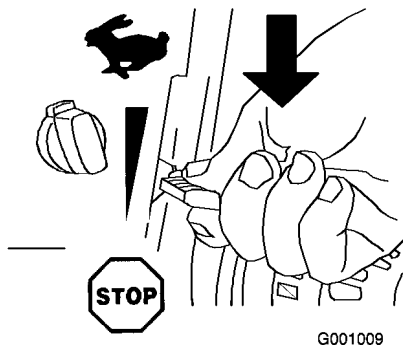

G001009

Kuva 31

2. Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
3. Stäng bränslekranen genom att vrida den medsols (Kuva 32).

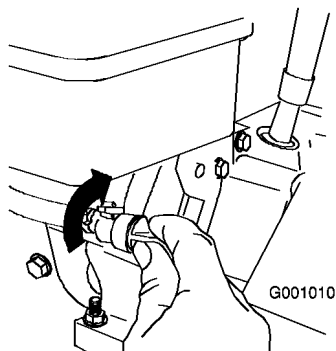

G001010

Kuva 32

4. Dra i startsnöret 3-4 gånger. Detta förhindrar att startsnöret fryser fast.

Använda hjuldrivningen

Tärkeää: Du måste ha drivningsfunktionen aktiverad på snöslungan för att kunna använda hjuldrivningen. Se Köra med frihjul eller använda drivningen.

1. Pressa ned det vänstra (drivnings)reglaget till handtaget, för att koppla in hjuldrivningen (Kuva 33).

2. Släpp reglaget för att stoppa drivningen.
3. Kontrollera att växelväljaren fungerar som den ska.
 - Om snöslungan inte rör sig, eller rör sig framåt i läge R1, ska du ta bort skruvleden från växelväljarspaken, vrida skruvleden nedåt (medsols) på hastighetskontrollstängens och sedan montera skruvleden igen.
 - Om snöslungan inte rör sig, eller rör sig bakåt i läge 1 (framåt), ska du ta bort skruvleden från växelväljarspaken, vrida skruvleden uppåt (motsols) på hastighetskontrollstängens och sedan montera skruvleden igen.

Huomaa: Se avsnittet Montera drivstyrjärnen.


Huomaa: Om snöslungan rör sig när drivningsreglaget är i uppsläppt läge, ska du kontrollera drivkabeln (se Kontrollera och justera drivkabeln) eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare för service.

Använda hjulkopplingsspakarna

Hjulkopplingsspakarna gör att du tillfälligt kan koppla ur drivningen för ena eller båda hjulen medan hjuldrivningsspaken fortfarande är ikopplad. På det här sättet kan du lätt svänga och manövrera snöslungan.

Huomaa: Om du håller ned drivningsreglaget mot handtaget kopplas hjuldrivningen i för båda hjulen.

Om du vill svänga snöslungan till höger lyfter du upp den högra hjulkopplingsspaken och pressar ned den mot handtaget (Kuva 34).

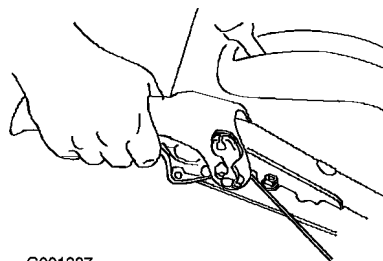


G001307

Kuva 34

Huomaa: Drivningen till det högra hjulet kopplas då ur men det vänstra hjulet fortsätter drivas och snöslungan svänger till höger.

Huomaa: På motsvarande sätt svänger snöslungan till vänster om du pressar ned den vänstra hjulkopplingsspaken.

När du har svängt färdigt släpper du hjulkopplingsspaken och drivningen för båda hjulen kopplas i igen (Kuva 35).

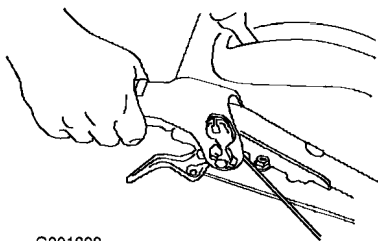

G001308


Kuva 35

Styrningen kan också justeras om du då och då pressar ned och släpper den vänstra eller högra hjulkopplingsspaken, vilket gör att snöslungan går rakt framåt, särskilt i djup snö.

Om du pressar ned båda hjulkopplingsspakarna samtidigt kopplas drivningen till båda hjulen ur. På det sättet kan du köra snöslungan bakåt manuellt utan att först stanna för att lägga i en backväxel. Det gör också att du lättare kan manövrera och flytta snöslungan när motorn inte är igång.

Använda växelväljaren

Växelväljaren har sex framåtväxlar och två backväxlar. Släpp upp drivningsreglaget och för växelväljarspaken till önskat läge för att byta hastighet (Kuva 36). Reglaget låses i ett spår vid varje läge.

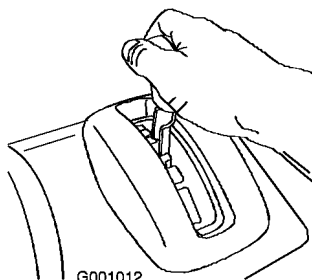


G001012

Kuva 36

Använda matarskruvs-/impellerdrivningen

1. Pressa ned det högra (matarskruvs-/impeller)reglaget till handtaget för att koppla in matarskruvs-/impellerdrivningen (Kuva 37).

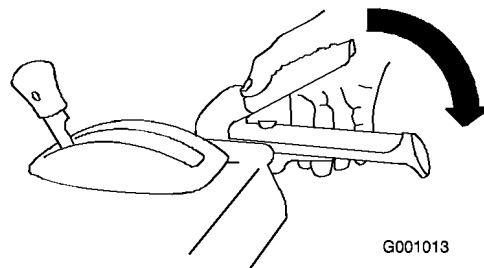

G001013

Kuva 37

2. Släpp det högra reglaget för att stoppa matarskruv och impellern.

Tärkeää: När du aktiverar både matarskruvs-/impellerreglaget och drivningsreglaget, håller drivningsreglaget ned matarskruvs-/impellerreglaget och låser fast det, så att du inte behöver använda högerhanden. Släpp det vänstra (drivnings)reglaget för att släppa upp bägge reglagen.

3. Kör inte snöslungan om matarskruv och impellern fortsätter att rotera när matarskruvs-/impellerreglaget släpps upp. Kontrollera matarskruvs-/impellerkabeln (se Kontrollera och justera matarskruvs-/impellerkabeln) och justera den vid behov. Lämna annars in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare för service.




Om matarskruv och impellern fortsätter att rotera när matarskruvs-/impellerreglaget släpps upp, kan du skada dig själv och andra allvarligt.

Använd inte snöslungan. Lämna in den hos en auktoriserad återförsäljare för service.

Använda snabbspaken Quick Stick™

Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan för att använda snabbspaken Quick Stick till att flytta utkastaren och strålriktaren. Frigör avtryckarkåpan för att låsa fast utkastaren och strålriktaren i rätt läge (Kuva 38).

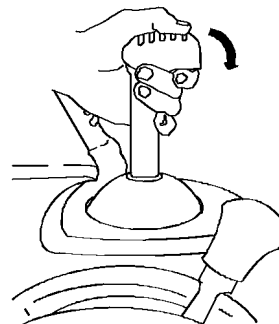


G001014

Kuva 38

Flytta utkastaren

Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan, och flytta snabbspaken Quick Stick till vänster för att flytta utkastaren till vänster. Flytta snabbspaken Quick Stick till höger för att flytta utkastaren till höger (Kuva 39).

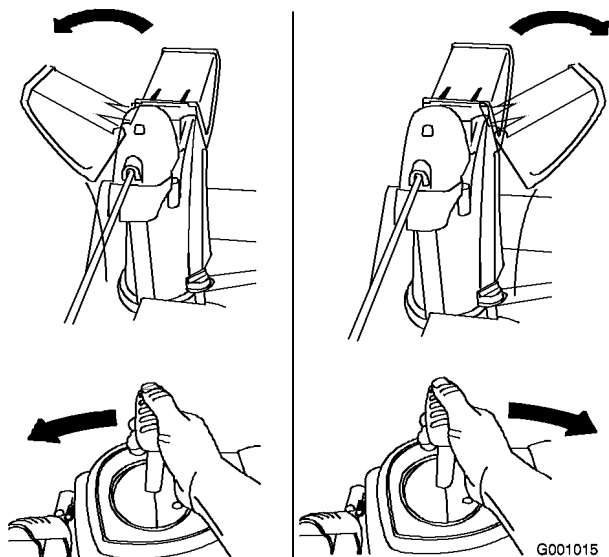


Kuva 39

- Se Justera utkastarens spärrhake om utkastaren inte rör sig.
- Om utkastaren inte svänger lika långt åt vänster som åt höger ska du kontrollera att kabeln är dragen inuti handtagen. Läs mer i avsnittet Montera det övre handtaget.
- Se Justera utkastarens spärrhake om utkastaren inte läses på plats när du släpper avtryckarkåpan.

Flytta strålriktaren

Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan och flytta snabbspaken Quick Stick framåt för att sänka strålriktaren. Flytta den bakåt för att höja strålriktaren (Kuva 40).

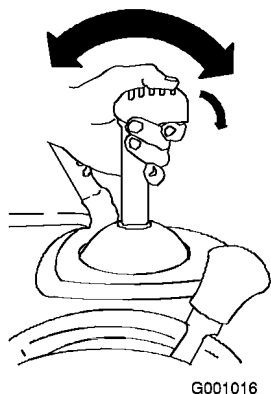

Kuva 40

Rensa utkastaren

Utkastaren kan vara igentäppt om matarskruven/impellern är igång utan att det kommer ut någon snö ur utkastaren.

- Stanna kvar i körpositionen och släpp upp det vänstra (drivnings)reglaget för att rensa utkastaren. Tryck ned handtagen för att höja snöslungans framdel ett par centimeter över marken, medan du kör matarskruven/impellern. Höj därefter handtagen snabbt så att snöslungans framdel dunsar ned på marken. Upprepa vid behov, tills en ström av snö kommer ut ur utkastaren.
- Om det inte går att rensa utkastaren genom att låta snöslungans framdel dunsas mot marken ska du **stanna motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och därefter försöka rensa utkastaren med en pinne. Använd aldrig händerna.**

Tärkeää: Om du rensar utkastaren genom att låta snöslungans framdel dunsas ned på marken kan det hända att medarna flyttar sig. Justera medarna och dra åt medbultarna noga.

Förhindra fastfrysning

- Under snöiga och kalla väderförhållanden kan vissa reglage och rörliga delar frysa fast. **Använd inte för mycket kraft för att försöka manövrera reglage som har frusit fast.** Starta motorn och låt den gå några minuter om du har problem med att manövrera ett reglage eller en del.
- Fortsätt att ha motorn påslagen ett par minuter efter snöröjningen för att förhindra att rörliga delar fryser fast. Koppla in matarskruven/impellern för att få bort kvarvarande snö inne i huset. Roter snabbspaken Quick Stick för att förhindra att den fryser fast. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta sedan bort is och snö från snöslungan.
- Dra i startsnörets handtag flera gånger då motorn är avstängd för att undvika att startsnöret fryser fast.

Arbetstips



När snöslungan är i drift kan impellern och matarskruven rotera och skära av eller skada händer och fötter.

- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du utför justering, rengöring, inspektion, felsökning eller reparation av snöslungan. Lossa tändkabeln från tändstiftet och håll den borta från stiftet för att förhindra att motorn startas oavsiktligt.
- Se Rensa utkastaren för information om att ta bort föremål som fastnat i utkastaren. Använd en pinne, inte händerna, för att ta bort skräp från utkastaren.
- Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen när du kör snöslungan.
- Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från dolda, rörliga och roterande delar.



Rotorbladen kan kasta stenar, leksaker och andra främmande föremål och ge föraren eller kringstående allvarliga personskador.

- Håll området som ska röjas fritt från föremål som kan plockas upp och slungas omkring av rotorbladen.
- Håll barn och husdjur på avstånd från det område som ska röjas.
- Flytta alltid gasreglaget till det snabba läget vid snöröjning.
- Lägg i en lägre växel på snöslungan om motorn saktar av under snötyngden eller om hjulen slirar.
- Lägg i en lägre växel på snöslungan om snöslungans framdel tenderar att resa sig. Lyft upp handtagen om framdelen fortsätter att resa sig.

Underhåll

Huomaa: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll


Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 2 timmarna	• Kontrollera drivkabeln och justera den vid behov. • Inspektera matarskruvs-/impellerkabeln och justera den vid behov. • Byt ut motoroljan.
Varje användning eller dagligen	• Kontrollera oljenivån och fyll på olja vid behov.
Årligen	• Kontrollera medarna och skrapan och justera dem vid behov. • Inspektera drivkabeln och justera eller byt ut den vid behov. • Inspektera matarskruvs-/impellerkabeln och justera eller byt ut den vid behov. • Kontrollera oljenivån i matarskruven och fyll på olja vid behov. • Byt ut motoroljan. • Smörj sexkantsaxeln. • Inspektera tändstiftet. Byt ut det, och/eller justera mellanrummet vid behov.
Årligen eller före förvaring	• Kontrollera lufttrycket i däcken och pumpa upp dem till 116–137 kPa (17–20 psi). • Tappa ur bensinen och kör motorn för att torka ut tanken och förgasaren mot slutet av snöröjningssäsongen. • Låt en auktoriserad återförsäljare inspektera och/eller byta ut drivremmen till hjuldrivningen och/eller matarskruven/impellern, vid behov.

Tärkeää: Du finner mer information om underhåll och service för din snöslunga på www.Toro.com.

Tärkeää: Läs i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsrutiner. Kontakta en auktoriserad Tecumseh-återförsäljare för motorjusteringar, reparationer eller garantiservice som inte täcks av den här bruksanvisningen.

Underhållsförberedelser

1. Flytta snöslungan till ett plant underlag.
2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Koppla bort tändkabeln (Kuva 41).

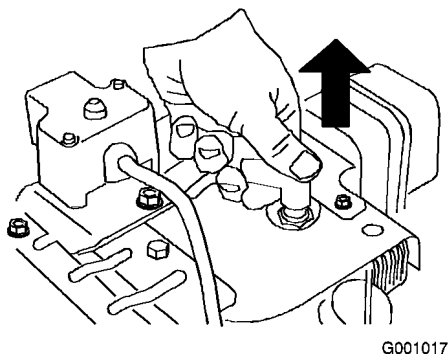


Kuva 41

Kontrollera oljenivån i motorn

Kontrollera oljenivån i motorns vevhus varje gång du ska använda snöslungan.

1. Ta ut oljestickan, torka av den och sätt sedan tillbaka den ordentligt.
2. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån (Kuva 42). Fyll på olja om oljenivån ligger under markeringen Add. Se avsnittet Fylla på olja i motorn.

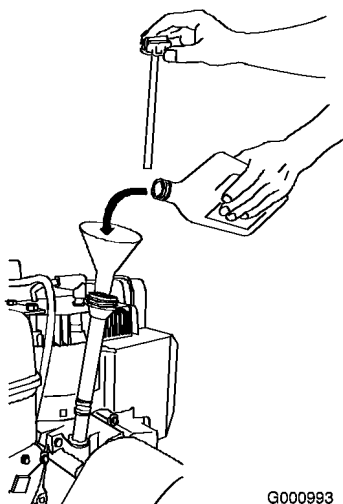


Kuva 42

Kontrollera och justera medarna och skrapan

Kontrollera medarna och skrapan för att se till att matarskruven inte kommer i kontakt med stenbelagda eller

grusade underlag. Justera medarna och skrapan efter behov för att kompensera för slitage.

1. Kontrollera däcktrycket. Läs mer i avsnittet Kontrollera däcktrycket.
2. Lossa de muttrar som håller fast medarna på matarskruvens sidor, tills medarna enkelt kan flyttas upp och ned (Kuva 43).

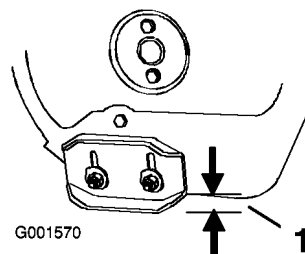

Kuva 43

1. 1,3 cm

3. Justera sidoplattorna tills de är **minst** 1,3 cm över en jämn yta.

Tärkeää: Matarskruvensbladen måste fästas ovan mark med hjälp av medarna.

4. Skrapan ska ligga 3 mm över och parallellt med en jämn yta.

Huomaa: Justera medarna för att höja skrapan om underlaget är sprucket, skrovligt eller ojämnt. Sänk ned medarna ytterligare för att förhindra att snöslungan plockar med sig stenar från grusunderlag.

5. Sänk ned medarna tills de är parallella med marken.
6. Dra åt de muttrar som håller fast båda medarna på matarskruvens sidor ordentligt.

Huomaa: Om medarna lossnar och du behöver justera dem snabbt fäster du skrapan 3 mm över marken och justerar sedan ned medarna mot marken.


Huomaa: Du kan vända på medarna och placera den oanvända sidan mot marken om medarna blir mycket slitna.

Kontrollera och justera drivkabeln


Kontrollera och justera drivkabeln efter de två första körtimmarna och därefter årligen. Justera drivkabeln om snöslungan inte driver framåt eller bakåt, eller om den driver när du släpper drivningsreglaget.

Kontrollera tappen i den avlånga skåran på snöslungans vänstra sida, ovanför däck, när du har släppt

drivningsreglaget. Det bör finnas ett mellanrum på 1 till 1,5 mm från skårans framkant till tappens framände (Kuva 44).

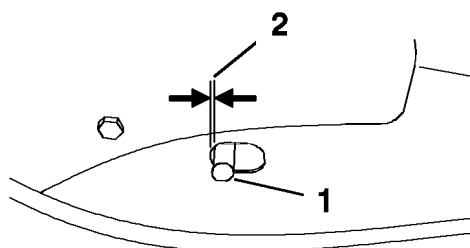

G001568




Kuva 44

1. Tapp
2. 1 till 1,5 mm

Utför följande steg om den vänstra (driv)kabeln inte är ordentligt justerad:

1. Lossa kontramuttern.
2. Lossa eller dra åt spännmuttern för att justera tappen tills den befinner sig på korrekt avstånd från skårans framkant.
3. Dra åt kontramuttern (Kuva 45).

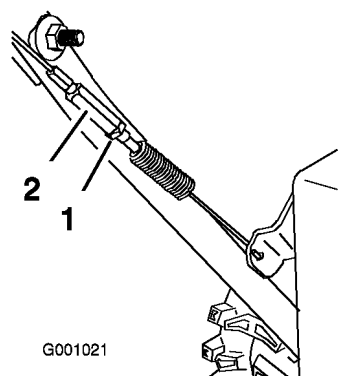

G001021


Kuva 45

1. Kontramutter
2. Spännmutter

Kontrollera och justera matarskrufs-/impellerkabeln

Kontrollera och justera matarskrufs-/impellerkabeln efter de två första körtimmarna och därefter årligen.


1. Ta bort de två skruvarna från remkåpens högra sida på det sätt som visas på bilden.
2. Lyft upp remkåpens högra sida (Kuva 46).

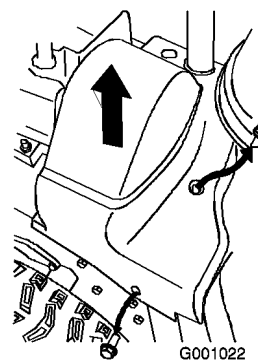

G001022

Kuva 46

3. Ha matarskrufs-/impellerreglaget urkopplat och kontrollera att mellanrummet mellan matarskruskopplingen och tappen är 1,5 mm (Kuva 47).

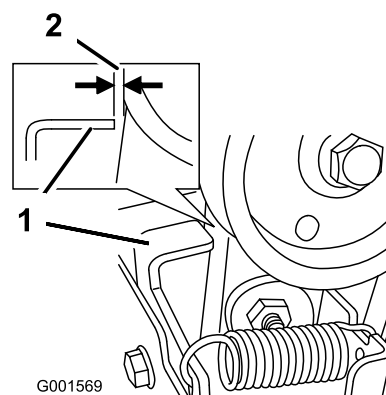


G001569

Kuva 47

1. Tapp
2. 1,5 mm

4. Utför följande steg om matarskrufs-/impellerkabeln inte är ordentligt justerad:
5. Lossa kontramuttern (Kuva 48).

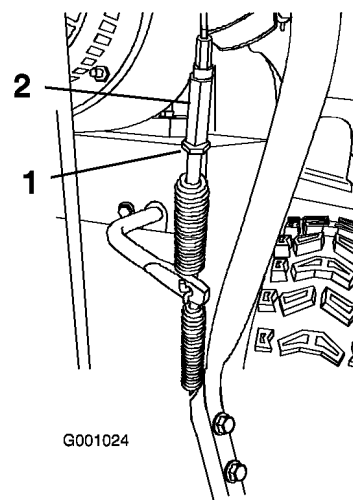

G001024

Kuva 48

1. Kontramutter
2. Spännmutter


6. Lossa eller dra åt spännmuttern som reglerar kabelanspanningen (Kuva 48).

- Justera spännmuttern tills mellanrummet blir korrekt.
- Dra åt kontramuttern.
- Sätt tillbaka de två skruvar du tog bort tidigare på remkåpan.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemen kvarstår även när du har justerat matarskruv-/impellerkabeln korrekt.

Kontrollera oljenivån i matarskruv

Kontrollera oljenivån i matarskruv årligen och fyll på olja vid behov.

- Flytta snöslungan till ett plant underlag.
- Rengör området runt rörpluggen (Kuva 49).

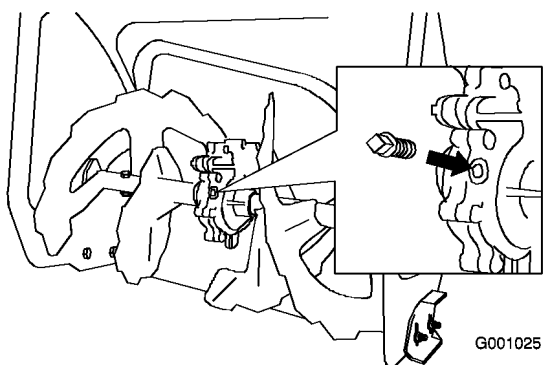

Kuva 49

- Ta bort rörpluggen från växellådan.
- Kontrollera oljenivån i växellådan. Oljenivån ska vara så hög att det nästan rinner över.
- Fyll på växellådsolja av typen GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP i växellådan tills det nästan rinner över, om nivån är låg.

Huomaa: Använd inte syntetisk olja.

- Skruva i rörpluggen i växellådan.


Byta ut motoroljan

Byt motorolja efter de första två arbetstimmarna och därefter årligen. Kör motorn precis innan du ska byta olja, om det är möjligt. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

Maximal påfyllning: 0,77 l, typ: renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

- Vid temperaturer över 0 °C ska SAE 30W användas.
- Vid temperaturer mellan -18 °C och 0 °C ska SAE 5W30 eller SAE 10W användas.
- Vid lufttemperaturer under -18 °C ska SAE 0W30 användas.

- Gör rent omkring oljeurtappningslocket (Kuva 50).

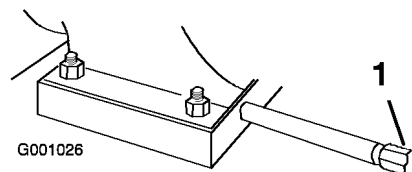


Kuva 50

- Oljeurtappningslock
 - Skjut in ett oljetråg under urtappningsröret och ta bort oljeurtappningslocket.
 - Tappa ur oljan.
- Huomaa:** Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.
- Sätt tillbaka oljeurtappningslocket.
 - Fyll på olja i vevhuset. Se avsnittet Fylla på olja i motorn.

Smörja sexkantsaxeln

Smörj sexkantsaxeln lätt med motorolja årligen (Kuva 51).

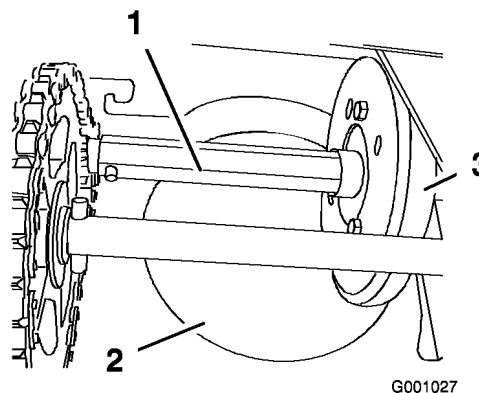


Kuva 51

- Sexkantsaxel
- Friktionsplatta i aluminium
- Gummihjul

Tärkeää: Se till att inte få olja på gummihjulet eller friktionsdrivplattan i aluminium, eftersom detta får hjuldrivningen att slira (Kuva 51).

- Töm bränsletanken på bensen.
- Tippa snöslungan framåt på matarskruvshuset och palla under så att den inte kan välta.
- Ta bort den bakre kåpan (Kuva 52).

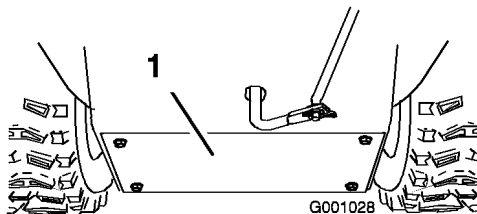

Kuva 52

1. Bakre kåpa

4. Flytta växelväljaren till läge R2.
5. Doppa fingret i fordonsolja och smörj in sexkantsaxeln lätt.
6. Flytta växelväljarspaken till läge 6.
7. Smörj sexkantsaxelns andra ände.
8. Flytta växelväljarspaken framåt och bakåt några gånger.
9. Sätt tillbaka den bakre kåpan och vänd snöslungan till upprätt läge igen.


Inspektera och byta ut tändstiftet

Använd ett tändstift av typen **Champion RJ-19LM** eller motsvarande. Kontrollera tändstiftet och justera mellanrummet på det årligen. Byt ut tändstiftet vid behov.

1. Rengör runt basen på tändstiftet.
2. Ta bort tändstiftet.
3. Undersök tändstiftet och byt ut det om det är sprucket, skadat, smutsigt eller om elektroderna är slitna.

Tärkeää: Rengör inte elektroderna eftersom partiklar kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

4. Justera elektrodgapet till 0,76 mm (Kuva 53).

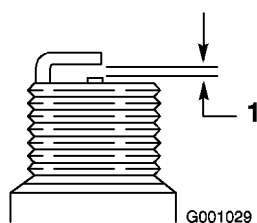

Kuva 53

1. 0,76 mm


5. Montera tändstiftet för hand och skruva sedan åt det till 20,4 Nm.

Huomaa: Se till att skruva åt stiftet ordentligt om du inte har en skiftnyckel.

Justera utkastarens spärrhake


Om utkastaren inte låses i önskat läge eller inte låses upp så att du kan flytta den till ett annat läge ska du justera spärrhaken på utkastaren.

1. Ta bort fästeanordningen på kåpan över kugghjulet (Kuva 54), lyft upp kåpans främre del och skjut kåpan bakåt så att den inte är i vägen.

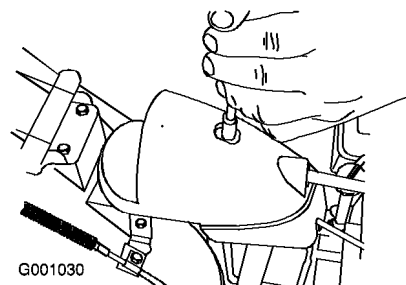

Kuva 54


2. Lossa bulten på kabelklämman (Kuva 55).

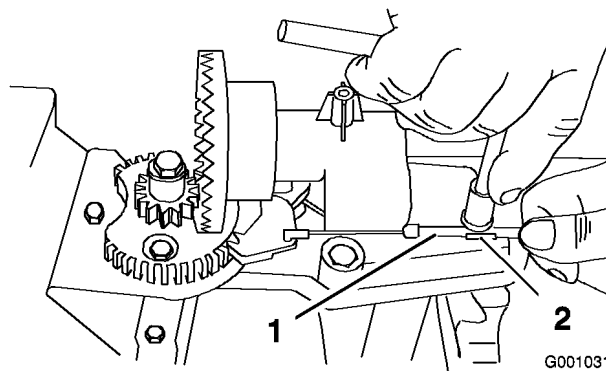

Kuva 55

1. Kabelledning 2. Kabelklämma

3. Ta tag i kabelledningen och rör den mot maskinens främre del tills spärrhaken på utkastaren helt hakar in i kugghjulets kuggar (Kuva 55 och Kuva 56).

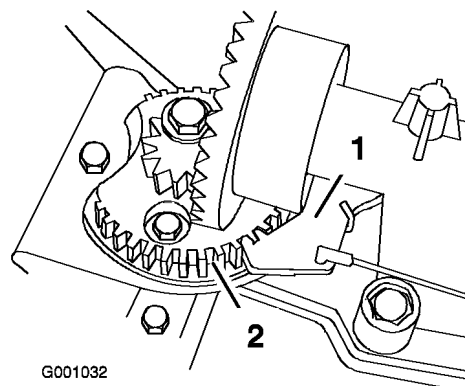

Kuva 56

1. Utkastarens spärrhake 2. Kugghjulets kuggar

Huomaa: Spärrhaken är fjäderupphängd och kommer att röra sig in i kuggarna på kugghjulet av sig själv (Kuva 56).

4. Se till så att kabeln inte är slak genom att dra kabelledningen bakåt.
5. Dra åt bulten på kabelklämman.
6. Sätt tillbaka och fäst kåpan över kugghjulet.


Byta ut drivremmarna

Om drivremmarna till matarskruven/impellern eller hjuldrivningen blivit slitna, oljeindränkta eller fått andra skador kan du gå till www.Toro.com för ytterligare serviceinformation eller låta en auktoriserad återförsäljare byta ut remmarna.

Byta lampa i strålkastaren


Använd en **16 W halogenlampa av modellen GE 892**. Rör inte lampan med händerna och låt inte smuts eller fukt komma i kontakt med lampan.

1. Dra ut kabelkontakten på strålkastarens baksida (Kuva 57).

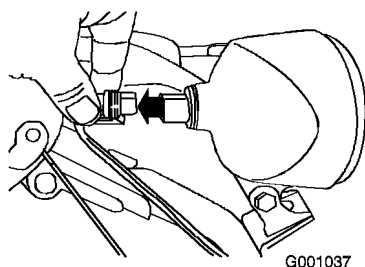


Kuva 57

2. Vrid lampsockeln motsols tills det tar stopp (Kuva 58).

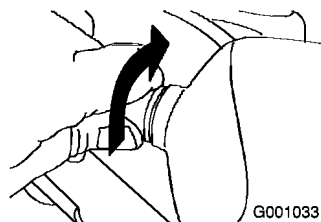


Kuva 58

3. Dra lampan rakt ut på strålkastarens baksida (Kuva 59).

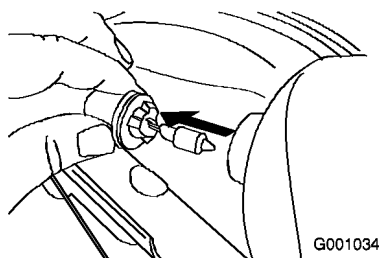


Kuva 59

4. Sätt i en ny lampa på strålkastarens baksida (Kuva 60).

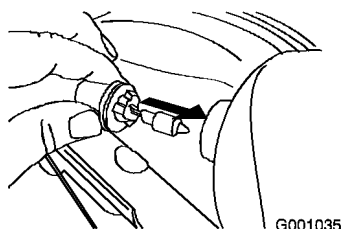


Kuva 60

5. Vrid lampsockeln medsols tills den är ordentligt åtdragen (Kuva 61).

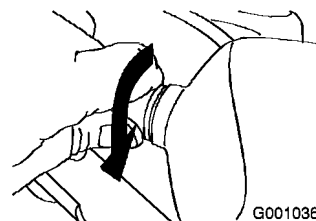

Kuva 61

6. Skjut in kabelkontakten rakt in i strålkastarens baksida tills den sitter fast ordentligt (Kuva 62).

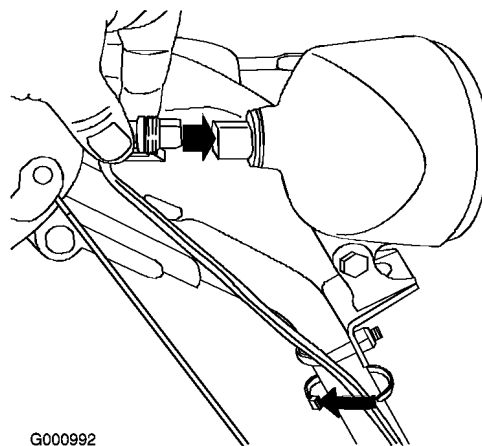

Kuva 62

Förvaring



- Bensinångor kan explodera.
- Förvara inte bensen längre än 30 dagar.
- Förvara inte snöslungan i ett slutet utrymme nära öppen eld.
- Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

Förbereda snöslungan för förvaring

1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till färskt bränsle enligt motortillverkarens anvisningar.
2. Kör motorn under 10 minuter så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet.
3. Lossa slangklämman som håller fast bränsleslangen på kranen och dra av bränsleslangen från bränslekranen.
4. Öppna bränslekranen och låt bränslet rinna ut ur bränsletanken och ned i en godkänd bränsledunk.

5. Sätt tillbaka bränsleslangen på bränslekranen och fäst den med slangklämman.
6. Kör snöslungan tills motorn stannar på grund av bensinstopp.
7. Snapsa motorn och starta den igen.
8. Låt motorn vara igång tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
9. Stäng av motorn och låt den svalna.
10. Ta ut nyckeln.
11. Koppla bort tändkabeln.
12. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra **sakta** i startsnöret flera gånger, för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.
13. Montera tändstiftet löst.
14. Kassera oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.
Huomaa: Lagra inte stabiliserat bränsle längre än 90 dagar.
15. Rengör snöslungan ordentligt.
16. Dra åt alla lösa skruvar, bultar och låsmuttrar. Reparera eller byt ut skadade delar.

Ta snöslungan ur förvaring

1. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.
2. Montera tändstiftet för hand och skruva sedan åt det till 20,4 Nm.
3. Anslut tändkabeln.
4. Utför de årliga underhållsproceduren som beskrivs i Rekommenderat underhåll.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Den elektriska startmotorn går inte runt (endast modeller med elektrisk start).	1. Strömkabeln är inte ansluten till eluttaget eller snöslungan. 2. Strömkabeln är utsliten, sönderfrätt eller skadad. 3. Eluttaget saknar ström.	1. Anslut strömkabeln till eluttaget och/eller snöslungan. 2. Byt ut strömkabeln. 3. Låt en kvalificerad elektriker koppla in eluttaget.
Motorn startar inte eller är trög att starta.	1. Nyckeln sitter inte i tändningslåset eller är i läget Stop. 2. Choken är i läget Av och ingen snapsning har utförts. 3. Bränslekranen är stängd. 4. Gasreglaget är inte i det snabba läget. 5. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle. 6. Tändkabeln är lös eller urkopplad. 7. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt elektrodgap. 8. Ventilen till tanklocket är blockerad. 9. Oljenivån i motorns vevhus är för låg eller för hög.	1. Sätt in nyckeln i tändningslåset och vrid den till läget På. 2. För choken till läget På och snapsa tre gånger. 3. Öppna bränslekranen. 4. Flytta gasreglaget till det snabba läget. 5. Tappa ur och/eller fyll bränsletanken med färsk bensin (max. 30 dagar gammal). Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår. 6. Sätt på tändkabeln på tändstiftet. 7. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 8. Ta bort det som blockerar ventilen eller byt ut tanklocket. 9. Fyll på eller tappa ur olja för att justera oljenivån i motorns vevhus tills den når markeringen Full på oljestickan.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Motorn går ojämnt.	1. Choken är i läget På. 2. Bränslekranen är inte helt öppen. 3. Bränsletanken är nästan tom eller innehåller gammalt bränsle. 4. Tändkabeln är lös. 5. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt elektrodgap. 6. Oljenivån i motorns vevhus är för låg eller för hög.	1. Flytta choken till läget Av. 2. Öppna bränslekranen. 3. Tappa ur och fyll bränsletanken med färsk bensin (max. 30 dagar gammal). Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår. 4. Sätt på tändkabeln på tändstiftet. 5. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfränt, skadat eller sprucket. 6. Fyll på eller tappa ur olja för att justera oljenivån i motorns vevhus tills den når markeringen Full på oljestickan.
Motorn går, men snöslungan slungar ut snö dåligt eller inte alls.	1. Gasreglaget är inte i det snabba läget vid snöröjning. 2. Snöslungan körs för snabbt för att någon snö ska kunna röjas. 3. Du försöker ta bort för mycket snö per svepning. 4. Du försöker ta bort extremt tung eller blöt snö. 5. Utkastaren är blockerad. 6. Drivremmen till matarskruven/impellern är lös eller har lossnat från sin skiva. 7. Drivremmen till matarskruven/impellern är sliten eller trasig.	1. Flytta gasreglaget till det snabba läget. 2. Lägg i en lägre växel. 3. Minska mängden snö som tas bort per svepning. 4. Överbelasta inte snöslungan med extremt tung eller blöt snö. 5. Rensa utkastaren. 6. Montera och/eller justera drivremmen till matarskruven/impellern. Se www.Toro.com för serviceinformation eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare. 7. Byt ut drivremmen till matarskruven/impellern. Se www.Toro.com för serviceinformation eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare.
Utkastaren låses inte på plats eller rör sig inte.	1. Spärrhaken på utkastaren är inte rätt inställd.	1. Justera spärrhaken på utkastaren.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Snöslungan röjer inte bort snön från underlaget ordentligt.	1. Medarna och/eller skrapan är inte ordentligt justerad(e). 2. Trycket är inte lika i båda däck.	1. Justera medarna och/eller skrapan. 2. Kontrollera och justera trycket i det ena eller båda däck.

