



53 cm Recycler®-plæneklipper

Modelnr. 20793—Serienr. 260000001 og højere

Modelnr. 20795—Serienr. 260000001 og højere


Betjeningsvejledning

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

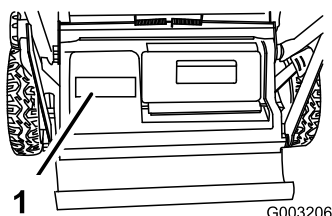

Figur 1

1. Model- og serienummerplade

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Modelnr.	_____
Serienr.	_____

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 2

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

For så vidt angår modeller med et angivet antal hestekræfter er motorens nominelle bruttohestekræfter fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til SAE J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motorerne på denne plæneklippertype reelt have betydeligt færre hestekræfter.

Sikkerhed

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at komme til skade.

Toro har konstrueret og afprøvet denne plæneklipper med henblik på, at den skulle være rimeligt sikker at bruge, men hvis følgende anvisninger ikke følges, kan det medføre personskade.

Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed, bedste ydeevne og opnå viden om produktet er det af afgørende betydning, at du og enhver anden, der betjener plæneklipperen, læser og forstår indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes. Vær især opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – “personlig sikkerhedsanvisning.” Læs og forstå denne anvisning, fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade.

Generelt om sikkerhed og plæneklippere

Følgende anvisninger er tilpasset fra ISO-standard 5395.

Denne plæneklipper er i stand til at afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Hvis følgende sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

- Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.

- Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.
- Husk på, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller risici, der måtte påføres andre mennesker eller ejendom.
- Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt på plæneklipperen eller i vejledningerne.

Benzin

ADVARSEL – Benzin er meget brandfarlig. Træf følgende forholdsregler:

- Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.
- Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges under påfyldning af brændstof.
- Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører, eller når motoren er varm.
- Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsøge at starte motoren men flytte plæneklipperen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt, og undgå at foretage dig noget, der kan antænde benzindampene, før de er spredt.
- Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt på igen.

Forberedelser

- Bær altid svært fodtøj og lange benklæder, når du klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.
- Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre fremmedlegemer.
- Foretag altid en visuel undersøgelse før start for at kontrollere, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger som f.eks. deflektorer og/eller græsfang er på plads og fungerer korrekt.
- Før brug skal du altid se efter, om knivene, knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

Start

- Udkobl alle kniv- og drivkoblinger og sæt plæneklipperen i frigear, før du starter motoren.
- Du skal ikke vippe plæneklipperen, når du starter benzinmotoren eller elmotoren, medmindre den skal vippes for at kunne startes. I så fald skal du ikke vippe

den mere end højst nødvendigt, og du skal kun hæve den del, der vender væk fra operatørsiden.

- Start forsigtigt benzinmotoren eller elmotoren som beskrevet i vejledningen, og hold fødderne på god afstand af kniven(e) og ikke foran udblæsningsrøret.

Betjening

- Klip aldrig græs, når der er mennesker (især børn) eller kæledyr i nærheden.
- Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.
- Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici.
- Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele. Hold dig altid på afstand af udblæsningsåbningen.
- Løft og bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører.
- Vær ekstra forsigtig, når du bakker eller trækker en håndplæneklipper imod dig.
- Gå, løb aldrig.
- Skråninger:
 - Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter.
 - Vær ekstra forsigtig på skråninger.
 - Klip græsset på tværs af skråninger, aldrig op og ned ad dem, og vær ekstra forsigtig, når du vender på skråninger.
 - Vær altid sikker på, at du har et godt fodfæste på skråninger.
- Gashåndtaget skal være stillet i det lave hastighedsområde, når traktionskoblingen tilkobles, især i høje gear. Reducer hastigheden på skråninger og når du drejer skarpt for at forhindre, at maskinen vælter, eller du mister kontrollen over den.
- Stop kniven, hvis det er nødvendigt at vippe plæneklipperen for at passere arealer, hvor der ikke er græs, samt når plæneklipperen transporteres til og fra det areal, hvor du skal slå græs.
- Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kulilte-dampe.
- Stop motoren
 - når du forlader plæneklipperen.
 - før du fylder brændstof på.
 - før græsfanget fjernes.
 - før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages derfra, hvor operatøren befinder sig.
- Stop motoren, og frakobl tændrørskablet
 - før du fjerner tilstopninger eller rens en tilstoppet udblæsning.
 - før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen.

- efter at du har ramt et fremmedlegeme, skal du efterse plæneklipperen for skader og udbedre disse, før du starter og betjener plæneklipperen igen.
- hvis plæneklipperen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).
- Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

Vedligeholdelse og opbevaring

- Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.
- Brug ikke højtryksrensingsudstyr på maskinen.
- Opbevar aldrig udstyret med benzin i tanken og i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af før opbevaring på et lukket sted.
- Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og benzinopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.
- Efterse græsfangets komponenter og udblæsnings-skærmen hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.
- Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele.
- Udskift defekte lydpotter.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.
- Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kørsel med motoren ved høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.
- I forbindelse med plæneklippere med flere skæreknive skal du være forsigtig, da blot én roterende skærekniv kan få de øvrige skæreknive til at rotere.
- Vær forsigtig, når du justerer plæneklipperen, så du ikke får fingrene ind mellem de roterende knive og plæneklipperens faste dele.
- **Køb kun ægte Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre den bedste ydeevne og sikkerhed. Anvend ikke dele, der er mærket passer til; de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.**

Lydtryk

Denne maskine har et ækvivalent, kontinuerligt A-vægtet lydtryk ved operatørens øre på 89 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til normerne EN 11094 og EN 836.

Lydeffekt


Maskinen har et ækvivalent, kontinuerligt A-vægtet lydeffektniveau på 98 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til standarden EN 11094.

Vibration, hænder/arme

Maskinen overstiger ikke et vibrationsniveau for hænder/arme på 7,0 m/s², baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til standarden EN 1033.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Vigtigt: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift beskadigede mærkater.

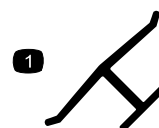


Producentens mærke

1. Indikerer, at kniven er identificeret som en reservedel fra producenten af originalmaskinen.



94-8072

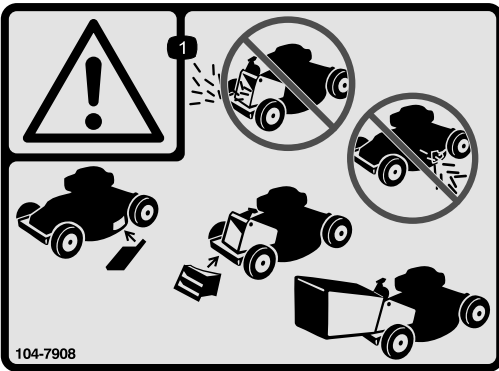


104-7908

1. Advarsel – betjen ikke plæneklipperen uden bagudblæsningsdækslet eller græsopsamleren monteret. Betjen ikke plæneklipperen uden sideudblæsningsdækslet eller deflektoren monteret.



104-7909

1. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen*.
2. Fare for udslyngede genstande – hold sikker afstand til maskinen.
3. Fare for udslyngede genstande fra plæneklipperen – hold deflektoren på plads.
4. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv – hold afstand til bevægelige dele.
5. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv – klip ikke op og ned ad skråninger, men på tværs. Stop motoren, før du forlader betjeningspositionen, og se bagud, når du bakker.

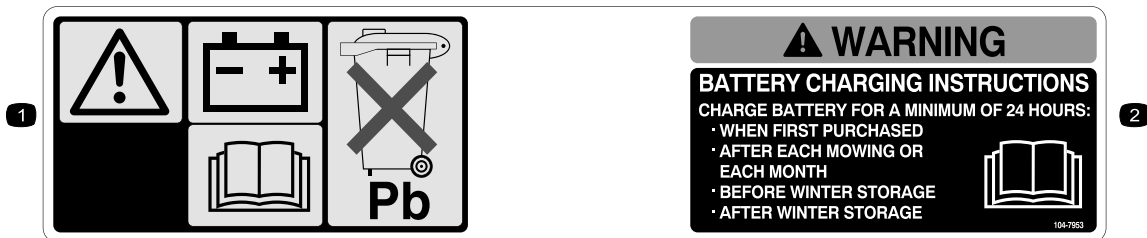

104-7953 (model 20795 only)

1. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen* for at få oplysninger om opladning af batteriet. Indeholder bly, må ikke kasseres.
2. Læs *Betjeningsvejledningen*.

REMOVE LABEL BEFORE USE.
ETIRER L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.
RETIRE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR.



READ OPERATORS MANUAL FOR PROPER INSTRUCTIONS.
FUSE MUST BE INSERTED INTO BATTERY FOR PROPER
OPERATION.


LIRE LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES FIGURANT DANS
LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR. INSÉRER LE FUSIBLE DANS
LA BATTERIE POUR UN FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ.

LEA LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES EN EL
MANUAL DEL OPERADOR. EL FUSIBLE ESTAR INSERTADO EN
LA BATERIA A FIN PERMITIR UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

1.




2.

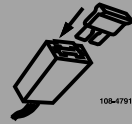

108-4791

108-4791 (model 20795 only)

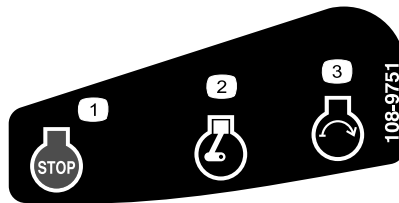

108-9751

1. Motor – stop
2. Motor – kører

3. Motor – start

Opsætning

Vigtigt: Fjern og bortskaf det beskyttende plaststykke, der dækker motoren.


1. Udfoldning af håndtaget



Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.


- Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.
- Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

1. Monter bøjlen til knivens kraftudtag på det øverste håndtag (Figur 3).

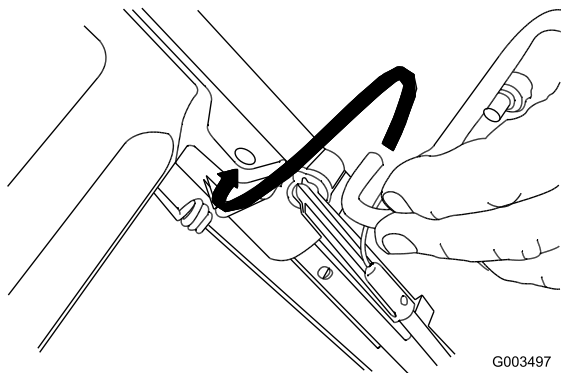


Figur 3

2. Fjern det øverste håndtags knapper og bolte fra posen med løse dele.
3. Flyt forsigtigt det øverste håndtag fremad, og placer enderne over det nederste håndtag, så de flugter med og passer ind i hinanden (Figur 4).

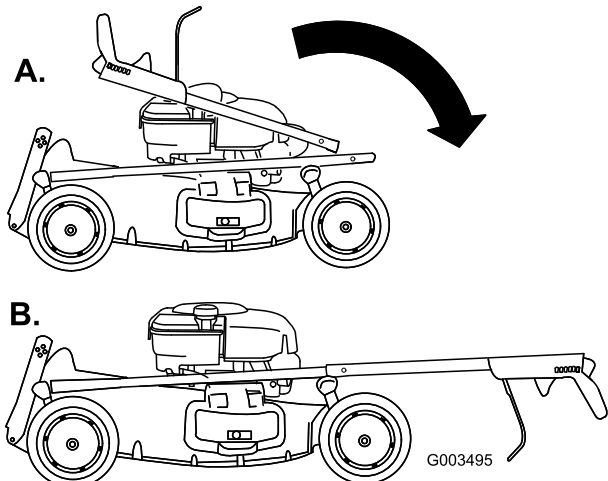

Figur 4


4. Monter boltene og det øverste håndtags knapper, således at knapperne sidder udvendigt på håndtaget, og spænd så knapperne så meget, som du kan (Figur 5).

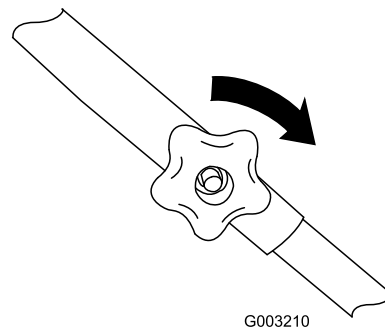


Figur 5

5. Drej håndtaget bagud (Figur 6).

A.

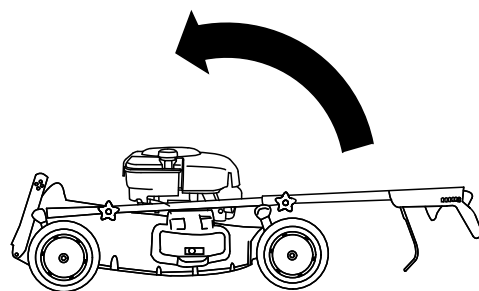


B.

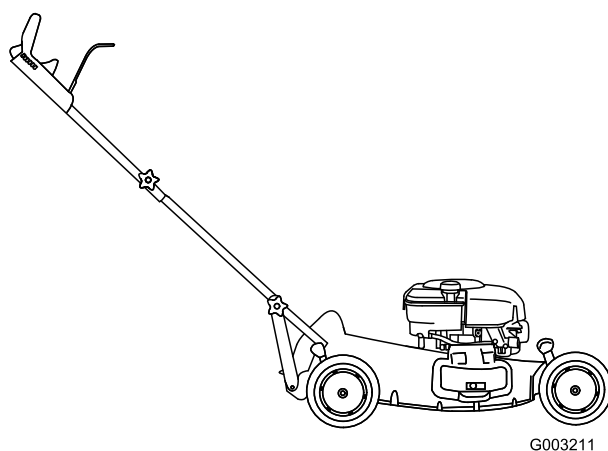

Figur 6

6. Monter håndtagsbeslagene (Figur 7) på siderne af det nederste håndtag.

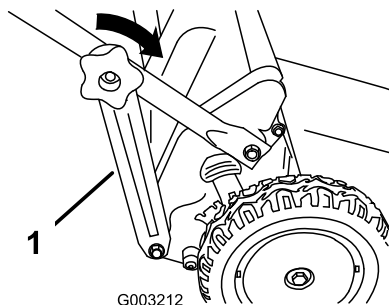


Figur 7

1. Håndtagsbeslag (2)

2. Montering af startsnoren

Træk startsnoren gennem snorestyret på håndtaget (Figur 8).

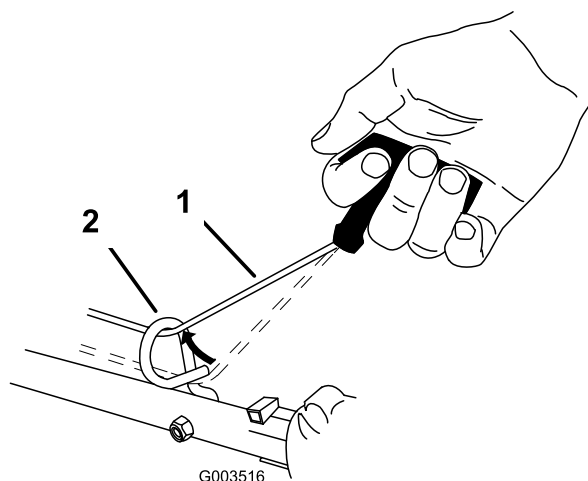

Figur 8


1. Startsnor

2. Snolestyr

3. Påfyldning af motorolie

Plæneklipperen leveres ikke med motorolie påfyldt.

1. Tag målepinden ud (Figur 9).

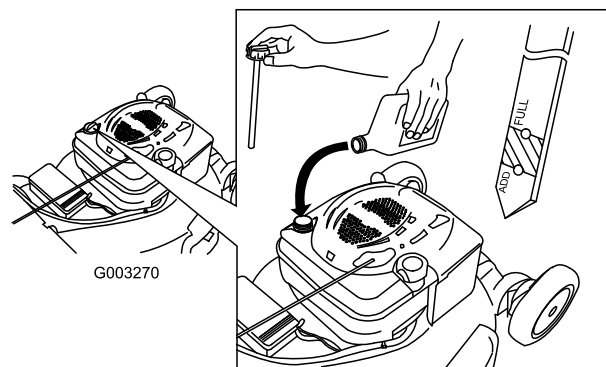

Figur 9

2. Hæld **langsomt** olie i oliepåfyldningsrøret, indtil oliestanden når op til linjen Full (fuld) på målepinden (Figur 9). **Fyld ikke for meget på.** (Påfyld maks.: 0,59 l, type: SAE 30W selvrensende olie med

API-serviceklassifikation SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.)

3. Sæt målepinden helt i.

Vigtigt: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer; skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien.


4. Montering af sikringen

Kun model 20795

Plæneklipperen leveres med en 40 A sikring, der beskytter den elektriske starter.


Vigtigt: Du kan ikke starte plæneklipperen med den elektriske starter eller oplade batteriet, hvis sikringen ikke er monteret.

1. Åbn clipsen i begge ender af batteridækslet, og tag det af (Figur 10).

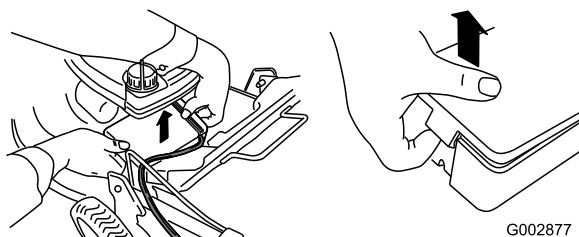

Figur 10

2. Monter sikringen i sikringsholderen (Figur 11).

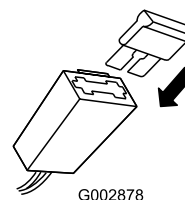

Figur 11

Bemærk: Plæneklipperen leveres med en sikring i pakken til ejeren og en anden sikring i batterikassen.


3. Sæt batteridækslet på.

5. Opladning af batteriet

Kun model 20795


Se Opladning af batteriet under afsnittet Vedligeholdelse.

Produktoversigt

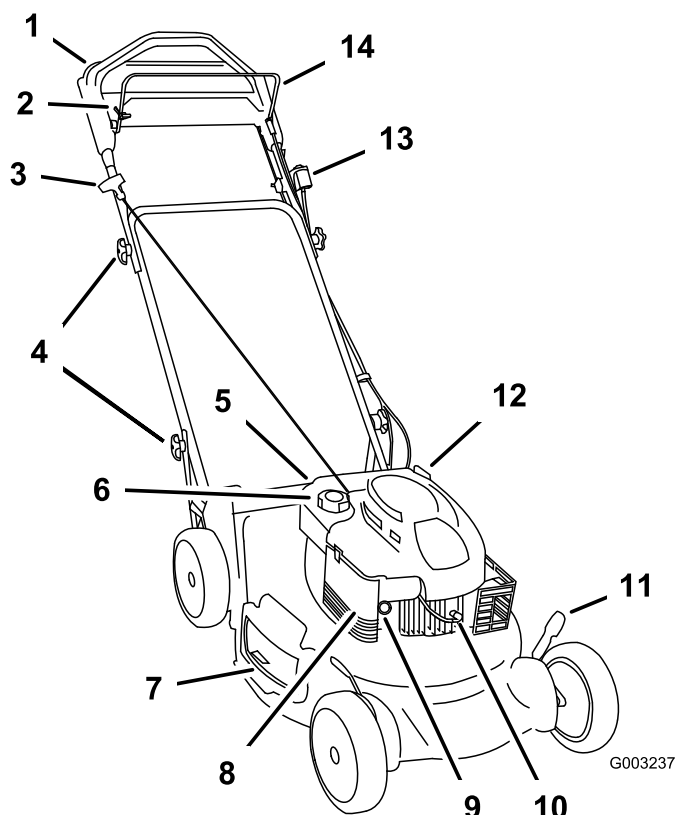

Figur 12

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Øverste håndtag | 8. Luftfilter |
| 2. Bremsebøjlelås | 9. Tipper |
| 3. Tilbageslagsstarthåndtag | 10. Tændrør |
| 4. Håndtagsknap (4) | 11. Klippehøjdehåndtag (4) |
| 5. Batteri (kun model 20795) | 12. Oliepåfyldning/målepind |
| 6. Brændstofdæksel | 13. Tændingsvippekontakt (kun model 20793) eller elektrisk starter (kun model 20795) |
| 7. Sideudblæsning | 14. Bøjle til knivens kraftudtag |

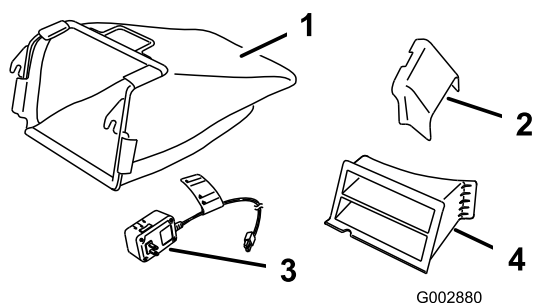

Figur 13

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Græsopsamler | 3. Batterioplader (kun model 20795) |
| 2. Sideudblæsningsrør | 4. Bagudblæsningsdæksel (monteret) |

Betjening

Opfyldning af brændstoftanken




Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger.

- For at forhindre at benzinen bliver antændt af en statisk elektricitetsudladning skal beholderen og/eller plæneklipperen placeres direkte på jorden, før tanken fyldes, ikke i et køretøj eller på en anden genstand.
- Fyld tanken udendørs, mens motoren er kold. Tør eventuel spildt benzin op.
- Hånder ikke benzin, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.
- Opbevar benzin i en godkendt brændstofbeholder og utilgængeligt for børn.

Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de større benzinselskabers tankstationer (Figur 14).


Vigtigt: For at mindske evt. startproblemer skal du komme brændstofstabilisator i benzinen hele sæsonen. Den skal blandes med benzin, der ikke er mere end 30 dage gammel.

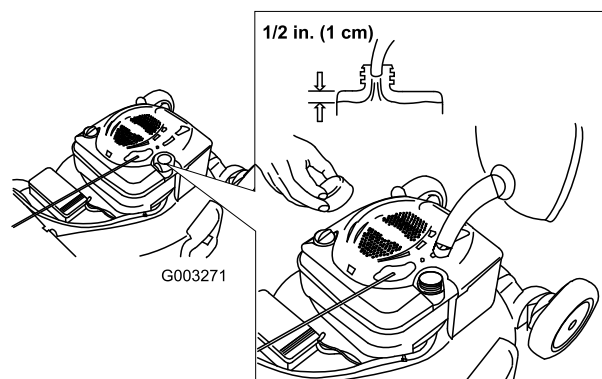

Figur 14

Kontrol af motoroliestanden

1. Tag målepinden ud, tør den af, og sæt den helt i igen (Figur 15).

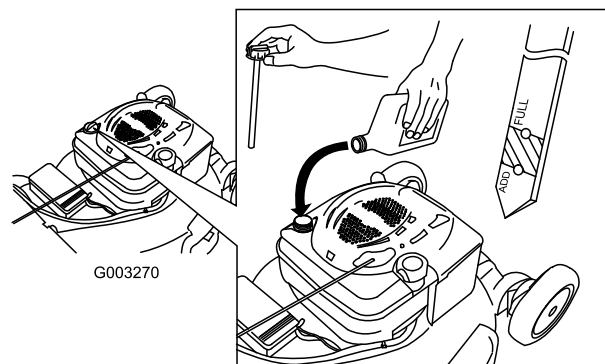

Figur 15

2. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden (Figur 15). Hvis oliestanden er under mærket Add (påfyld) på målepinden, skal du **langsomt** hælde olie i påfyldningsrøret, indtil oliestanden når op til mærket Full (fuld) på oliepinde. **Fyld ikke for meget på.** (Påfyld maks.: 0,59 l, type: SAE 30W selvrensende olie med API-serviceklassifikation SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.)
3. Sæt målepinden i.

Justering af klippehøjden



Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade.



- Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
- Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.



Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

Juster klippehøjden som ønsket. Indstil alle fire hjul til samme højde.

Bemærk: Plæneklipperen hæves ved at flytte alle 4 klippehøjdehåndtag fremad; plæneklipperen sænkes ved at flytte dem alle bagud (Figur 16).

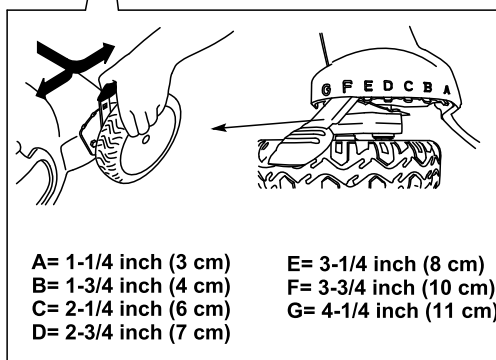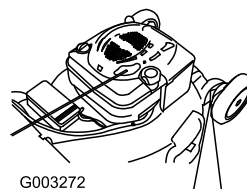


Figur 16

Justering af håndtagets højde


Du kan hæve eller sænke håndtaget, så det står i en position, der er behagelig for dig.

1. Afmonter de nedre håndtagsknapper, der fastgør håndtagsbeslagene til den nederste del af håndtagets stænger (Figur 17).

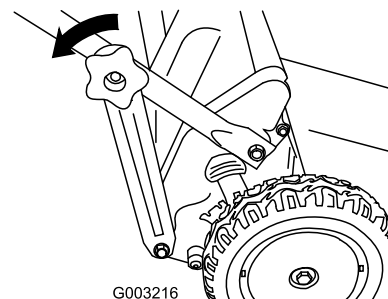


Figur 17

2. Sæt en bolt gennem et af hullerne i hvert håndtagsbeslag, så håndtaget kommer til at stå i den ønskede position (Figur 18).

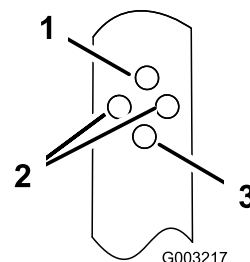

Figur 18


1. Højeste position
 2. Midterste position (valgfrithul)
 3. Laveste position
3. Monter de nedre håndtagsknapper, og spænd dem så stramt, du kan med håndkraft (Figur 19).

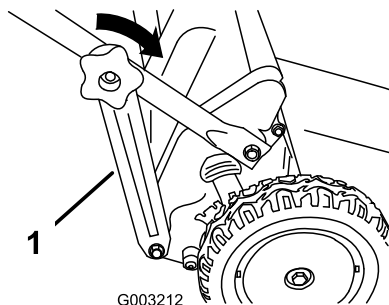

Figur 19


Start af motoren (model 20793)

1. Flyt tændingsvippekontakten til positionen tændt (On) (I) (Figur 20).

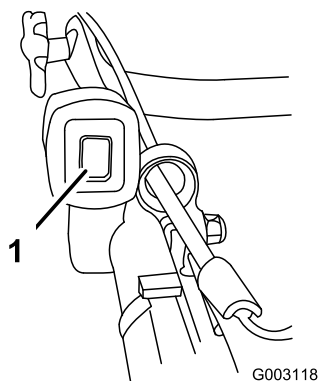

Figur 20


1. Tændingsvippekontakt
2. Tryk tipperen helt ind med tommelfingeren 3 gange, og hold den hver gang inde i et sekund, før du slipper den igen (Figur 21).

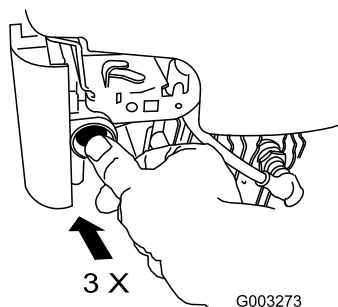

Figur 21

Bemærk: Hvis lufttemperaturen er under 13 °C, skal du trykke tipperen helt ind 5 gange.

3. Træk i tilbageslugsstarteren (Figur 22).

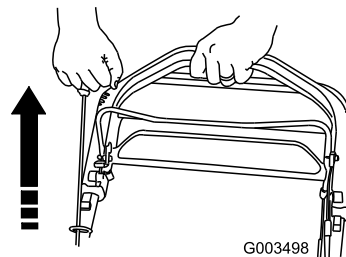


Figur 22

4. Hvis plæneklipperen ikke starter efter 1 eller 2 træk, skal du trykke på tipperen 1 eller 2 gange til og så prøve at starte igen.

Bemærk: Hvis plæneklipperen stadig ikke starter, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Start af motoren (model 20795)


1. Tryk tipperen helt ind med tommelfingeren 3 gange, og hold den hver gang inde i et sekund, før du slipper den igen (Figur 23).

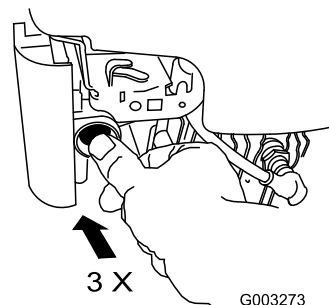

Figur 23


Bemærk: Hvis lufttemperaturen er under 13 °C, skal du trykke tipperen helt ind 5 gange.

2. Start motoren på en af følgende to måder:
 - Drej tændingsnøglen til Start-position, og slip den, når motoren starter (Figur 24).

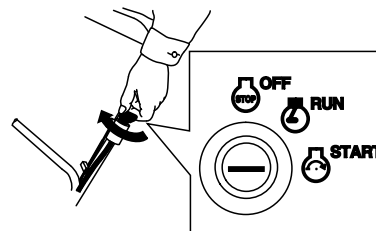

Figur 24

- Drej tændingsnøglen til køreposition, og træk tilbageslugsstarteren i betjeningsposition (Figur 25).

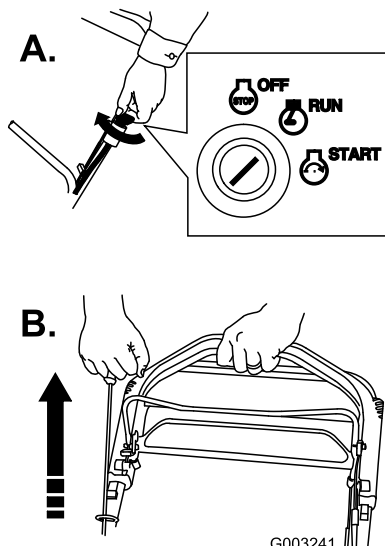

Figur 25


- Hvis plæneklipperen ikke starter efter 1 eller 2 træk (eller efter 5 sekunder, hvis du bruger den elektriske starter), skal du trykke på tippere 1 eller 2 gange til og så prøve at starte igen.

Bemærk: Hvis plæneklipperen stadig ikke starter, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Brug af selvkørselsdrevet

Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af kroppen. Så holder plæneklipperen automatisk trit med dig. (Figur 26).


Bemærk: Du kan gøre plæneklipperen selvkørende både med kniven tilkoblet og frakoblet.

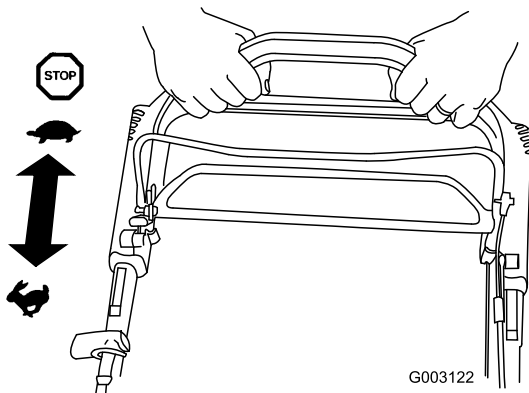

Figur 26

Stop af motoren (kun model 20793)

Flyt tændingsvippekontakten til positionen Stop (Figur 27).

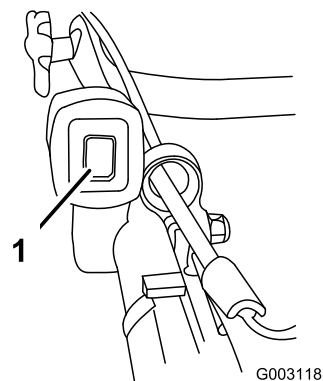

Figur 27


- Tændingsvippekontakt

Tag tændingsnøglen ud, når du forlader plæneklipperen.

Vigtigt: Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, skal såvel motoren som kniven standse inden 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge plæneklipperen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Start af motoren (kun model 20795)

- Drej tændingsnøglen til positionen Off (Fra) (Figur 28).

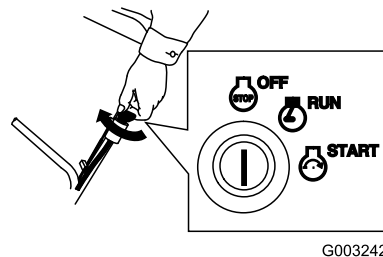

Figur 28


- Tag tændingsnøglen ud, når du forlader plæneklipperen.

Vigtigt: Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, skal såvel motoren som kniven standse inden 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge plæneklipperen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Indkobling af kniven


Når du starter motoren, drejer kniven ikke. Kniven skal indkobles for, at du kan klippe græsset.

- Træk bremsebøjlelâsen tilbage (Figur 29).

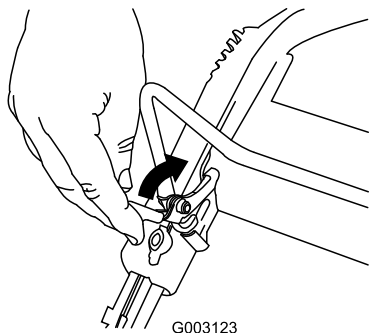


Figur 29

2. Træk bøjlen til knivens kraftudtag mod håndtaget (Figur 30).

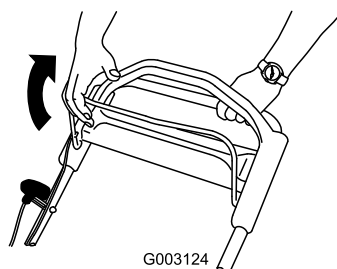

Figur 30


1. Bøjle til knivens kraftudtag
3. Hold bøjlen til knivens kraftudtag helt op mod håndtaget (Figur 31).

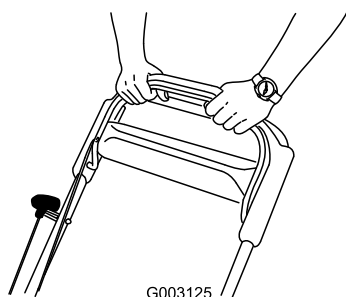

Figur 31

Udkobling af kniven

Slip bøjlen til knivens kraftudtag (Figur 32).

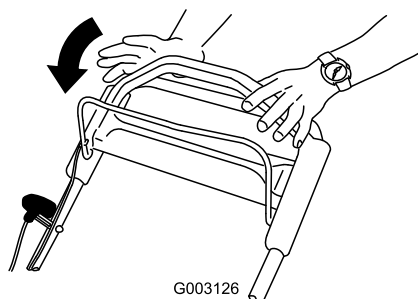

Figur 32

Vigtigt: Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, skal kniven standse inden for 3 sekunder. Hvis den ikke standser, som den skal, bør du straks holde op med at bruge plæneklipperen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Kontrol af knivbremsens funktion

Kontroller bremsebøjlen, før plæneklipperen tages i brug for at sikre, at knivbremsens system fungerer korrekt.

Brug af græsopsamleren

Du kan bruge græsopsamleren til at udføre en yderligere test for at kontrollere knivbremsen.

1. Monter den tomme græsopsamler på plæneklipperen.
2. Start motoren.
3. Indkobl kniven.

Bemærk: Græsopsamleren skal begynde at fyldes med luft, hvilket angiver, at kniven er indkoblet og drejer rundt.

4. Slip bøjlen til knivens kraftudtag.

Bemærk: Hvis græsopsamleren ikke straks tømmes for luft, drejer kniven stadig rundt. Det kan være, at knivbremsens funktion forværres, og hvis det ignoreres, kan det resultere i usikre driftsforhold. Få plæneklipperen undersøgt og serviceeret af en autoriseret serviceforhandler.

5. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Undladelse af at bruge græsopsamleren

1. Kør plæneklipperen hen på en asfalteret overflade et sted, hvor det ikke blæser.
2. Indstil alle fire hjul til en klippehøjde på 8 cm.
3. Tag en halv avisside, og krøl den sammen til en kugle, der er tilstrækkelig lille til at passe under plæneklipperhuset (ca. 7,6 cm i diameter).
4. Placer avispirskuglen på ca. 13 cm foran plæneklipperen.
5. Start motoren.
6. Indkobl kniven.
7. Slip bøjlen til knivens kraftudtag.
8. Skub straks plæneklipperen hen over avispirskuglen.
9. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
10. Gå hen til plæneklipperens forende, og kontroller avispirskuglen.

Bemærk: Hvis avispirskuglen ikke passer under plæneklipperen, skal trin 4 til 10 gentages.


11. Hvis avispapiret er foldet ud eller klippet i stykker, standser kniven ikke, som den skal, hvilket kan medføre en usikker driftstilstand. Kontakt en autoriseret forhandler.

Findeling af afklippet

Plæneklipperen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

Hvis sideudblæsningsrøret sidder på plæneklipperen, skal du afmontere det og låse sideudblæsningspladen (se Afmontering af sideudblæsningsrøret), før afklippet findeles.

Vigtigt: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet sidder på plads, før du finder afklippet (Figur 33).

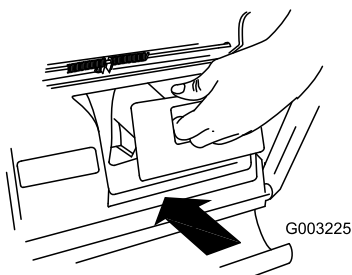

Figur 33

Opsamling af afklippet

Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.



En slidt græsopsamler kan medføre, at småsten og andet lignende affald kastes i retning mod operatøren eller omkringstående og forårsager alvorlig personskade eller død for operatøren eller omkringstående.

Efterse græsopsamleren hyppigt. Monter en ny Toro-græsopsamler, hvis den er beskadiget.

Hvis sideudblæsningsrøret sidder på plæneklipperen, skal du afmontere det og låse sideudblæsningspladen (se Afmontering af sideudblæsningsrøret), før afklippet blæses i opsamleren.




Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.


Montering af græsopsamleren

1. Løft bagpladen, og hold den oppe (Figur 34).

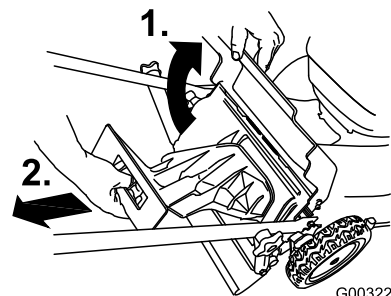

Figur 34

2. Fjern bagudblæsningsdækslet (Figur 34).
3. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 35).

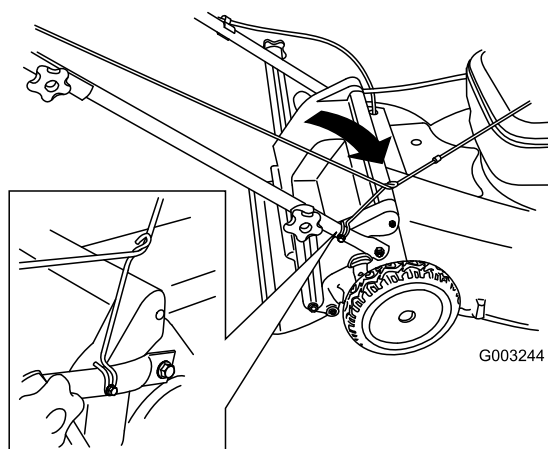

Figur 35


Bemærk: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget.

4. Monter opsamleren på den stang, som bagpladen sidder på (Figur 36).



Figur 36

5. Sænk bagpladen (Figur 37).

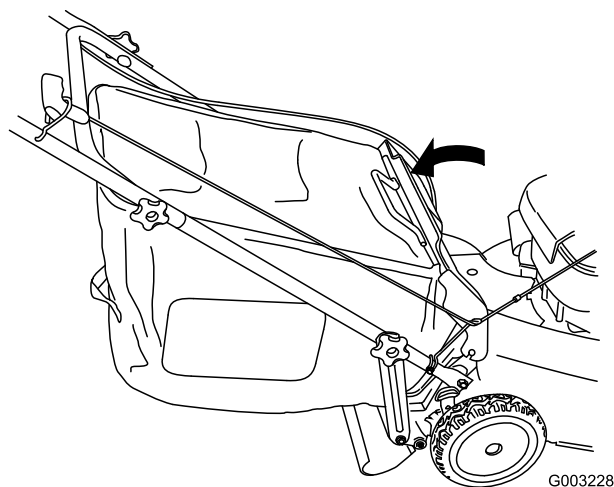

Figur 37

Afmontering af græsopsamleren

Græsopsamleren afmonteres ved at gennemføre ovenstående arbejdsgang i omvendt rækkefølge.

Sideudblæsning af afklippet

Brug sideudblæsningen, når du klipper meget højt græs.


Hvis græsopsamleren er monteret på plæneklipperen, skal du afmontere den og isætte bagudblæsningsdækslet (se Afmontering af græsopsamleren), før afklippet blæses ud gennem sideudblæsningen.

Vigtigt: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet sidder på plads, før afklippet blæses ud gennem sideudblæsningen (Figur 38).



Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.


Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

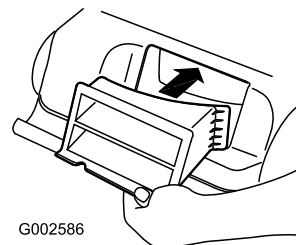

Figur 38


Montering af sideudblæsningsrøret

1. Lås sideudblæsningspladen op (Figur 39).

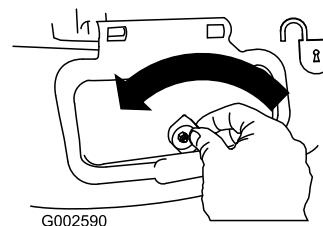


Figur 39

2. Løft sideudblæsningspladen for at åbne den (Figur 40).

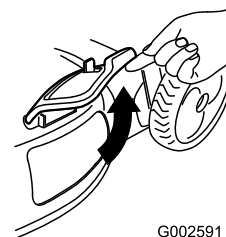

Figur 40

3. Monter sideudblæsningsrøret, og fæld pladen ned på røret (Figur 41).

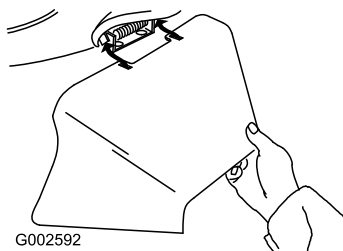


Figur 41

Afmontering af sideudblæsningsrøret

Sideudblæsningsrøret afmonteres ved at gennemføre ovenstående arbejdsgang i omvendt rækkefølge.

Vigtigt: Lås sideudblæsningspladen, når du har lukket den (Figur 42).

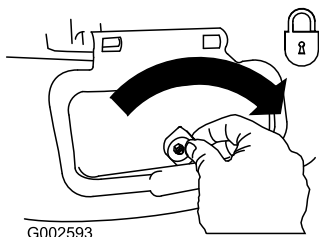

Figur 42

Tip vedrørende betjening

Generelle tips om plæneklipping

- Ryd området for pinde, sten, ledninger, grene og andet affald, som kniven evt. kunne ramme.
- Undgå at ramme faste genstande med kniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.
- Hvis plæneklipperen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du omgående stoppe motoren, tage tændrørskablet af tændrøret og efterse plæneklipperen for skader.
- Monter en ny kniv før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.
- Udskift kniven med en ny Toro-kniv, når det er nødvendigt.

Klipning af græs

- Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke længere ned end til 6 cm-indstillingen, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græssets væksthastighed begynder at aftage. Se Justering af klippehøjden.
- Når du klipper græs, der er mere end 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere; klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud. Hvis græsset er for højt, kan plæneklipperen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

- Klip kun tørt græs eller blade. Våd græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at plæneklipperen tilstoppes, eller at motoren sætter ud.



Våd græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med kniven. Benyt kun plæneklipperen under tørre forhold.

- Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.
- Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:
 - Udskift kniven, eller få den slebet.
 - Gå langsommere, når du slår græs.
 - Hæv klippehøjden på plæneklipperen.
 - Slå græsset hyppigere.
 - Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.
 - Indstil klippehøjden på forhjulene en position lavere end på baghjulene. Indstil f.eks. forhjulene til 6 cm og baghjulene til 7 cm.

Klipning af blade

- Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.
- Hvis der ligger mere end 13 cm blade på plænen, skal forhjulenes klippehøjde indstilles en position eller to højere end baghjulenes klippehøjde.
- Sæt klippehastigheden ned, hvis plæneklipperen ikke klipper bladene fint nok.

Vedligeholdelse

Bemærk: Determine the left and right sides of the machine from the normal operating position.


Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 5 timer	• Skift motorolien.
Hver anvendelse eller dagligt	• Kontroller motoroliestanden. • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til knivens kraftudtag. • Kontroller knivbremsens funktion. • Fjern græsafklip og snavs fra plæneklipperens underside.
For hver 25 timer	• Oplad batteriet (kun model 20795).
For hver 50 timer	• Skift motorolien.
For hver 100 timer	• Rens kølesystemet (se motormanualen). • Udskift tændrøret (se motormanualen).
Før opbevaring	• Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
Årlig	• Udskift luftfilteret (ofte under støvede driftsforhold). • Kontroller tændrøret (se motormanualen). • Smør hjulenes tandhjul. • Udskift kniven, eller få den slebet (ofte hvis skæret hurtigt bliver sløvt). • Se Motorvejledningen for at få oplysninger om evt. yderligere vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres årligt.

Vigtigt: Se Motorvejledningen for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesarbejde.

Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 43), før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

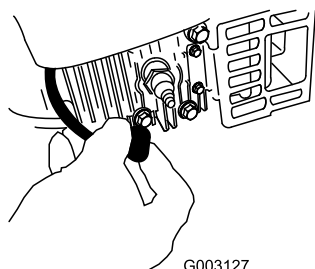

Figur 43

3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

Vigtigt: Før du tipper plæneklipperen for at skifte olie eller udskifte kniven, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe plæneklipperen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid plæneklipperen over på siden med luftfilteret opad.




Når du tipper plæneklipperen, kan der løbe brændstof ud. Benzin er brandfarlig, eksplosiv og kan forårsage personskade.

Lad motoren køre tør, eller fjern benzinen med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

Udskiftning af luftfilteret


Udskift luftfilteret en gang om året; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.

1. Gør de ting, der skal gøres, før der udføres vedligeholdelsesarbejde; se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.
2. Brug en skruetrækker til at åbne luftfilterdækslet (Figur 44).

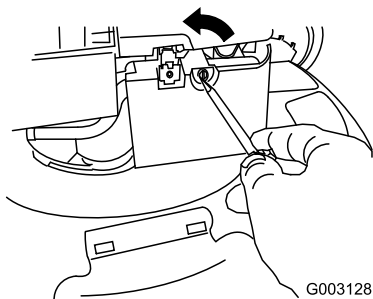

Figur 44

3. Udskift luftfilteret.
4. Monter dækslet (Figur 45).

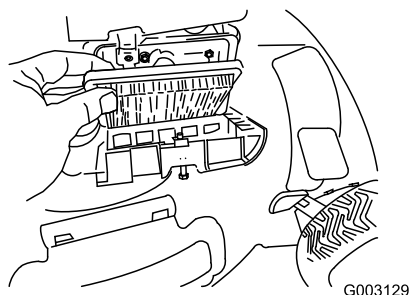


Figur 45

Skift af motorolien

Skift motorolien efter de første 5 driftstimer; skift den derefter en gang om året.


Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

1. Gør de ting, der skal gøres, før der udføres vedligeholdelsesarbejde; se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.
2. Tag målepinden ud (Figur 46).

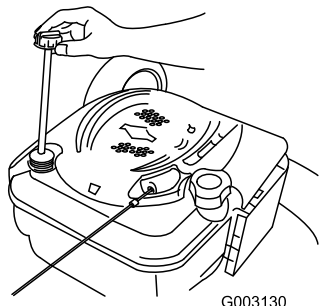


Figur 46

3. Tip plæneklipperen over på siden med luftfilteret opad, så olien kan løbe ud gennem oliepåfyldningsrøret (Figur 47).

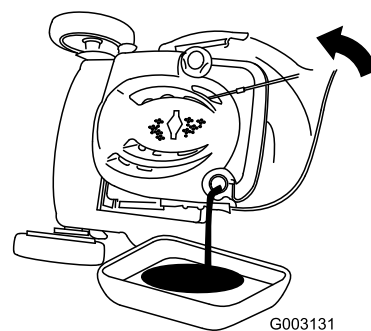

Figur 47

4. Hæld **langsomt** olie i oliepåfyldningsrøret, indtil oliestanden når op til linjen Full (fuld) på målepinden (Figur 48). **Fyld ikke for meget på.** (Påfyld maks.: 0,59 l, type: SAE 30W selvrensende olie med API-serviceklassifikation SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.)

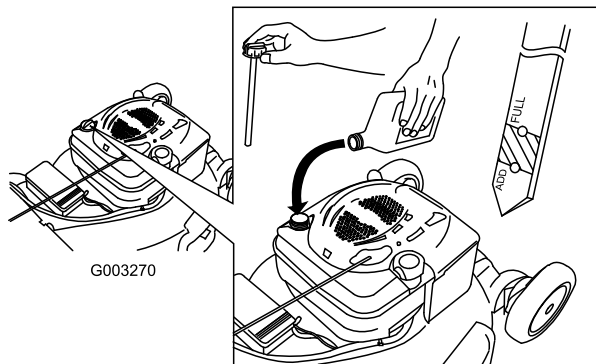

Figur 48

5. Sæt målepinden helt i.
6. Bortskaf den brugte olie på korrekt vis på et lokalt genbrugsanlæg.

Opladning af batteriet


Kun model 20795



Batteripoler og tilbehør indeholder bly og bly sammensætninger samt kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering af batteriet.

Oplad batteriet i 24 timer første gang og derefter en gang om måneden (efter 25 opstarter) eller efter behov. Brug altid opladeren på et overdækket sted, og oplad batteriet ved stuetemperatur (22 °C), såfremt det er muligt.

1. Slut opladeren til plæneklipperens ledningsnet neden for tændingsnøglen (Figur 49).

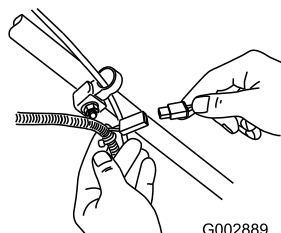

G002889

Figur 49

2. Sæt opladeren i en stikkontakt.

Bemærk: Når batteriet ikke længere kan oplades, skal du aflevere blysyrebatteriet til genbrug eller bortskaffe det i henhold til gældende retningslinjer.


Udskiftning af sikringen

Kun model 20795

Hvis batteriet ikke lader, eller motoren ikke tårner, når den elektriske starter aktiveres, kan sikringen være sprunget. Udskift den med en propsikring på 40 A. Se afsnittet Montering af sikringen.

Smøring af hjulenes tandhjul

1. Fjern hjulboltene på baghjulene, og tag baghjulene af.
2. Kom smøreolie på tandhjulets inder- og yderside som vist i Figur 50.

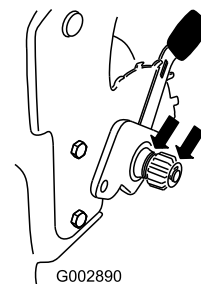

G002890

Figur 50

3. Monter baghjulene.

Udskiftning af kniven

Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryk ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.


Efterse kniven, hver gang du løber tør for benzin. Hvis kniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis knivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes eller udskiftes.



Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

Bær handsker, når du udfører service på kniven.

1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.
2. Tip plæneklipperen over på siden med luftfilteret opad.
3. Fjern de to knivmøtrikker og afstiverpladen (Figur 51).

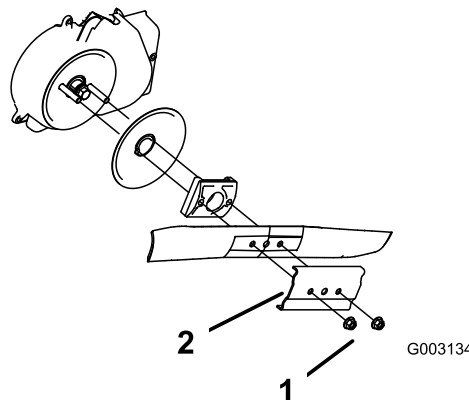

G003134

Figur 51


1. Knivmøtrikker
2. Afstiverplade

4. Fjern kniven (Figur 51).
5. Monter den nye kniv (Figur 51).
6. Monter den afstiverplade, som du tidligere fjernede.
7. **Monter knivmøtrikkerne, og tilspænd dem med et moment på 20 til 37 Nm.**

Rengøring af knivbremsens afskærmning

Rengør knivbremsens afskærmning en gang om året for at forhindre kniven i at stoppe, når du klipper græs.

1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde på side 18.
2. Tip plæneklipperen over på siden med luftfilteret opad.
3. Fjern de to knivmøtrikker og afstiverpladen (Figur 52).

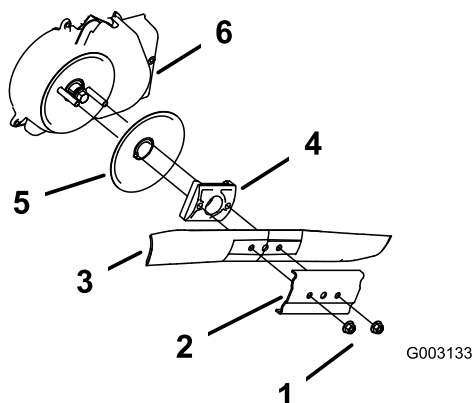

Figur 52

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Knivmøtrikker | 4. Knivdrev |
| 2. Afstiverplade | 5. Skive |
| 3. Kniv | 6. Knivbremsens afskærmning |

4. Fjern kniven (Figur 52).
5. Fjern knivdrevet og disken (Figur 52).
6. Fjern knivbremsens afskærmning (Figur 52).
7. Børst eller blæs snavs fra afskærmningens inderside og ud omkring alle delene.
8. Monter knivbremsens afskærmning, som du tidligere fjernede.
9. Monter det knivdrev, som du tidligere fjernede.
10. Monter den kniv og afstiverplade, som du tidligere fjernede (Figur 52).
11. **Monter knivmøtrikkerne, og tilspænd dem med et moment på 20 til 37 Nm.**

Rengøring af plæneklipperen




Plæneklipperen kan løsgøre materiale, der sidder fast under plæneklipperhuset.

- **Bær beskyttelsesbriller.**
- **Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget).**
- **Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.**

1. Mens plæneklipperen står på en plan flade og motoren kører, skal du sprøjte en vandstråle ind foran det **højre** baghjul (Figur 53).

Vandet vil sprøjte ind på knivens bane, så afklippet skylles væk.

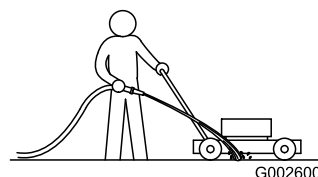

Figur 53

2. Når der ikke kommer mere afklip ud, skal du lukke for vandet og flytte plæneklipperen til et tørt sted.
3. Lad motoren køre i nogle få minutter for at tørre huset, så det ikke ruste.

Opbevaring

Opbevar plæneklipperen på et køligt, rent og tørt sted.

Klargøring af plæneklipperen til opbevaring



Benzindampe kan eksplodere.

- **Benzin må ikke opbevares i mere end 30 dage.**
- **Opbevar ikke plæneklipperen på et lukket sted i nærheden af åben ild.**
- **Lad motoren køle af, før den stilles til opbevaring.**

1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning.
2. Bortskaf eventuelt ubrugt brændstof på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer, eller brug det i bilen.


Bemærk: Gammelt brændstof i brændstoftanken er den primære årsag til startvanskeligheder. Opbevar ikke brændstof uden stabilisator i mere end 30 dage, og opbevar ikke stabiliseret brændstof i mere end 90 dage.

3. Lad plæneklipperen køre, indtil motoren stopper, fordi den løber tør for brændstof.
4. Tip motoren, og start den igen.
5. Lad motoren køre, indtil den stopper. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

6. Kobl tændrørskablet fra tændrøret, og sæt det på kabelholderen.
7. Fjern tændrøret, hæld 30 ml olie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så den ikke rustner i løbet af vinteren.
8. Sæt tændrøret løst i.
9. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.
10. Kun model 20795: Oplad batteriet i 72 timer, og frakobl derefter batteriopladeren, og stil plæneklipperen et uopvarmet sted. Hvis du opbevarer plæneklipperen på et opvarmet sted, skal du oplade batteriet efter hver 90 dage.

Foldning af håndtaget

1. Afmonter de nedre håndtagsknapper (Figur 54).

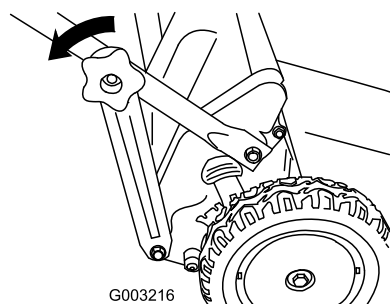


Figur 54

Bemærk: Monter de nedre håndtagsknapper på boltene i håndtaget, så de ikke bliver væk.

2. Løsn de nedre håndtagsbeslag fra den nederste ende af begge håndtags sider (Figur 54).
3. Drej håndtaget fremad (Figur 55).

Vigtigt: Før kablerne til ydersiden af håndtagsknapperne, når du folder det øverste håndtag.

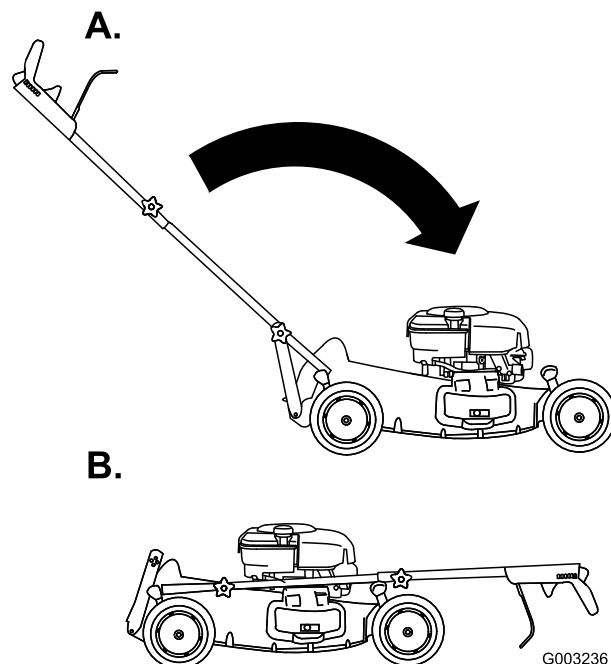

Figur 55

4. Du kan se, hvordan håndtaget foldes ud under Udfoldning af håndtaget.

Ibrugtagning af plæneklipperen efter opbevaring

1. Fjern tændrøret, og tørn motoren hurtigt ved hjælp af starteren for at blæse den overskydende olie ud af cylinderen.
2. Monter tændrøret, og spænd det med en momentnøgle til 20 Nm.
3. Oplad batteriet (kun model 20795).
4. Sæt tændrørskablet på tændrøret.



The Toro Warranty

Conditions and Products Covered

The Toro® Company and its affiliate, Toro Warranty Company, pursuant to an agreement between them, jointly promises to the original purchaser* to repair any Toro Product used for normal residential purposes* if defective in materials or workmanship. The following time periods apply from the date of original purchase:

Products	Warranty Period
Walk Power Mowers	2-year limited warranty
Rear Engine Riders	2-year limited warranty
Lawn & Garden Tractors	2-year limited warranty
Electric Hand Held Products	2-year limited warranty
Snowthrowers	2-year limited warranty
Consumer Zero Turn	2-year limited warranty

* "Original purchaser" means use the person who originally purchased Toro products.

* "Normal residential purposes" means use of the product on the same lot as your home. Use at more than one location is considered commercial use, and the commercial use warranty would apply.

Limited Warranty for Commercial Use

Toro Consumer Products and attachments used for commercial, institutional, or rental use are warranted against defects in materials or workmanship for the following time periods from the date of original purchase:

Products	Warranty Period
Walk Power Mowers	90 day warranty
Rear Engine Riders	90 day warranty
Lawn & Garden Tractors	90 day warranty
Electric Hand Held Products	90 day warranty
Snowthrowers	90 day warranty
Consumer Zero Turn	45 day warranty

Instructions for Obtaining Warranty Service

If you think that your Toro Product contains a defect in materials or workmanship, follow this procedure:

1. Contact your seller to arrange service of the product. If for any reason it is impossible for you to contact your seller, you may contact any Toro Authorized Distributor to arrange service.
2. Bring the product and your proof of purchase (sales receipt) to your seller or the Service Dealer.

If for any reason you are dissatisfied with the Service Dealer's analysis or with the assistance provided, contact the Toro importer or contact us at:

Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Manager: Technical Product Support: 001-952-887-8248

See attached Distributor List

Owner Responsibilities

You must maintain your Toro Product by following the maintenance procedures described in the operator's manual. Such routine maintenance, whether performed by a dealer or by you, is at your expense.

Items and Conditions Not Covered

This express warranty does not cover:

- Cost of regular maintenance service or parts, such as filters, fuel, lubricants, tune-up parts, blade sharpening, brake and clutch adjustments.
- Any product or part which has been altered or misused or required replacement or repair due to normal wear, accidents, or lack of proper maintenance.
- Repairs necessary due to improper fuel, contaminants in the fuel system, or failure to properly prepare the fuel system prior to any period of non-use over three months.
- Engine and transmission. These are covered by the appropriate manufacturer's guarantees with separate terms and conditions.

All repairs covered by this warranty must be performed by an Authorized Toro Service Dealer using Toro approved replacement parts.

General Conditions

The purchaser is covered by the national laws of each country. The rights to which the purchaser is entitled with the support of these laws are not restricted by this warranty.

International Distributor List—Consumer Products

Distributor:	Country:	Phone Number:
Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt	Turkey	90 216 344 86 74
Balama Prima Engineering Equip	Hong Kong	852 2155 2163
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383
Ceres S.A	Costa Rica	506 239 1138
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd	Sri Lanka	94 11 2746100
Cyril Johnston & Co	Nothern Ireland	44 2890 813 121
Equivier	Mexico	52 55 539 95444
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861
Geomechaniki of Athens	Greece	30 10 935 0054
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338
Hako Gorund and Garden	Sweden	46 35 10 0000
Hydroturf Int. Co	Dubai United Arab Emirates	97 14 347 9479
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308
Ibea S.p.A.	Italy	39 0331 853611
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260
Jean Heybroek b.v.	Netherlands	31 30 639 4611
Lely (U.K.) Limited	United Kingdom	44 1480 226 800
Maquiver S.A.	Columbia	57 1 236 4079
Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Metra Kft	Hungary	36 1 326 3880
Mountfield a.s.	Czech Republic	420 255 704 220
Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Parkland Products Ltd	New Zealand	64 3 34 93760
Prochaska & Cie	Austria	43 1 278 5100
RT Cohen 2004 Ltd	Israel	972 986 17979
Riversa	Spain	34 9 52 83 7500
Roth Motorgerate GmBh & Co	Germany	49 7144 2050
Sc Svend Carlsen A/S	Denmark	45 66 109 200
Solvert S.A.S	France	33 1 30 81 77 00
Spypros Stavrinides Limited	Cyprus	357 22 434131
Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
T-Markt Logistics Ltd	Hungary	36 26 525 500
Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Toro Europe BVBA	Belgium	32 14 562 960