



Déneigeuses Power Max®

N° de modèle 38622—N° de série 260000001 et suivants

N° de modèle 38630—N° de série 260000001 et suivants

N° de modèle 38640—N° de série 260000001 et suivants


N° de modèle 38650—N° de série 260000001 et suivants

Addenda

Important: Les illustrations ci-dessous remplacent les illustrations du chapitre sécurité de votre manuel de l'utilisateur.


Avant l'emploi

Lisez et assimilez le contenu de ce guide avant de mettre la machine en marche et de l'utiliser. Familiarisez-vous avec toutes les commandes et apprenez à arrêter le moteur rapidement.

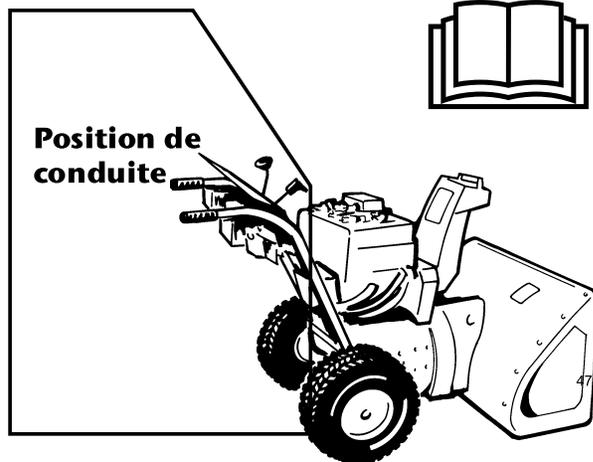

Attention : Une utilisation incorrecte peut entraîner la perte de doigts, de mains ou de pieds.

Une turbine rapide est située près de l'ouverture.

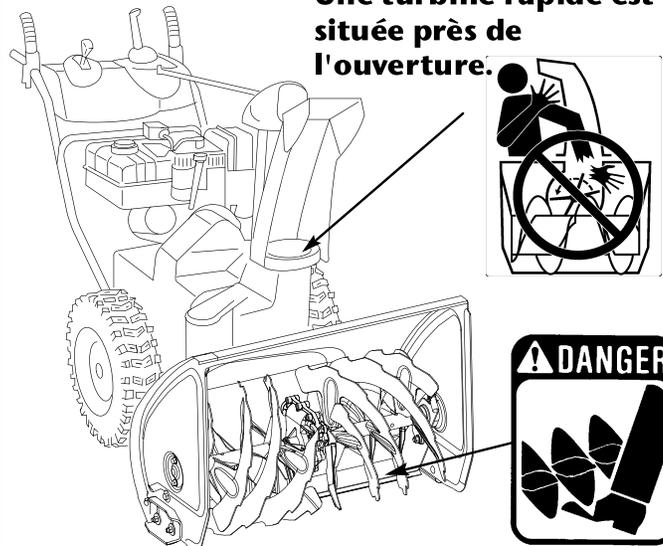

Point de pincement mobile de la tarière à rotation lente près de l'ouverture.

