



Count on it.

Manuale dell'operatore

**Trattori a 2 e 4 ruote motrici
Groundsmaster® 3280-D**

N° del modello 30344—Serie n. 260000001 e superiori

N° del modello 30345—Serie n. 260000001 e superiori



G001528

Avvertenza

CALIFORNIA Proposta 65

Lo scarico dei motori diesel contiene prodotti chimici che nello Stato della California sono considerati cancerogeni, causa di anomalie e di altre problematiche della riproduzione.

Questo parascintille è conforme alla norma canadese ICES-002


Importante: Questo motore non è dotato di marmitta parascintille. L'utilizzo o l'azionamento di questo motore su terreno forestale, sottobosco o prateria costituisce una trasgressione al Codice delle Risorse Pubbliche della California, Sezione 4442. Altri stati o regioni federali possono disporre di leggi analoghe.

Introduzione

Leggete attentamente queste informazioni al fine di utilizzare e mantenere correttamente il prodotto, ed evitare infortuni e danni. Voi siete responsabili del corretto utilizzo del prodotto, all'insegna della sicurezza.

Per informazioni su prodotti ed accessori, per la ricerca di un distributore o la registrazione del vostro prodotto, potete contattare Toro direttamente a www.Toro.com.

Per assistenza, ricambi originali Toro o ulteriori informazioni, rivolgetevi a un Distributore Toro autorizzato o ad un Centro Assistenza Toro, ed abbiate sempre a portata di mano il numero del modello ed il numero di serie del prodotto. Il numero del modello ed il numero di serie si trovano nella posizione riportata nella Figura 1. Scrivete i numeri negli spazi previsti.

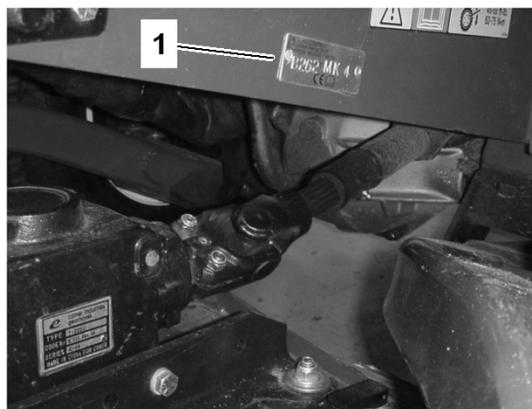

G001189

Figura 1

1. Targa del numero del modello e del numero di serie

N° del modello _____
N° di serie _____

Questo manuale identifica pericoli potenziali e riporta messaggi di sicurezza evidenziati dal simbolo di avviso di sicurezza (Figura 2), che segnala un pericolo in grado di causare gravi infortuni o la morte se non osserverete le precauzioni raccomandate.



Figura 2

1. Simbolo di avvertimento.

Per evidenziare le informazioni vengono utilizzate anche altre due parole. **Importante** indica informazioni di carattere meccanico di particolare importanza e **Nota** evidenzia informazioni generali di particolare rilevanza.

Indice

Introduzione	2	Uso del sistema di protezione antiribaltamento ROPS.....	36
Sicurezza	5	Avviamento/arresto del motore	36
Norme di sicurezza.....	5	Spurgo dell'impianto di alimentazione	37
Sicurezza del rider Toro	8	Verifica del sistema di sicurezza a interblocchi	38
Adesivi di sicurezza e informativi	9	Spinta o traino della macchina	38
Preparazione	16	Pannello di controllo standard (SCM)	39
1 Montaggio del volante.....	17	Suggerimenti	41
2 Montaggio della maniglia del cofano.....	17	Manutenzione	43
3 Montaggio del sedile	18	Programma di manutenzione raccomandato	43
4 Montaggio della cintura di sicurezza	18	Lista di controllo della manutenzione quotidiana	44
5 Montaggio del tubo del manuale.....	19	Lubrificazione	45
6 Azionamento e carica della batteria.....	19	Ingrassaggio di cuscinetti e boccole	45
7 Regolazione della struttura protettiva antiribaltamento (ROPS)	21	Manutenzione del motore.....	48
8 Controllo della pressione dei pneumatici	21	Manutenzione generale del filtro dell'aria.....	48
9 Regolazione della pressione di contrappeso	22	Cambio dell'olio motore e del filtro.....	50
10 Montaggio zavorra posteriore.....	24	Manutenzione del sistema di alimentazione	50
11 Controllo del livello dei fluidi.....	26	Manutenzione del separatore di condensa.....	50
12 Lettura dei manuali e visione del DVD.....	26	Pulizia del serbatoio carburante	51
Quadro generale del prodotto	27	Sostituzione del prefiltro del carburante	51
Comandi	27	Tubi del carburante e raccordi	51
Specifiche	30	Spurgo dell'aria dagli iniettori	51
Funzionamento	32	Manutenzione dell'impianto elettrico	52
Controllo del livello dell'olio motore	32	Revisione della batteria	52
Verifica dell'impianto di raffreddamento	32	Immagazzinamento della batteria.....	53
Verifica dell'impianto idraulico.....	33	Revisione del cablaggio preassemblato	53
Rifornimento di carburante.....	34	Posizione dei fusibili	53
Verifica del lubrificante del ponte posteriore (solo modello 30345).....	35	Manutenzione del sistema di trazione	53
Verifica del lubrificante della frizione bidirezionale (solo modello 30345).....	35	Cambio del lubrificante del ponte posteriore (solo modello 30345).....	53

Controllo della coppia del bullone di fissaggio, cilindro di sterzata (solo modello 30345).....	54
Cambio del lubrificante della frizione bidirezionale (solo modello 30345).....	54
Regolazione della trazione per la folle.....	54
Regolazione della convergenza delle ruote posteriori (solo modello 30345).....	55
Manutenzione dell'impianto di raffreddamento	56
Pulizia del radiatore e della griglia	56
Manutenzione dei freni.....	56
Regolazione del microinterruttore di sicurezza del freno di stazionamento.....	56
Regolazione dei freni di servizio	57
Manutenzione della cinghia.....	58
Verifica della cinghia dell'alternatore	58
Manutenzione della cinghia della PDF.....	58
Manutenzione del sistema di controlli	59
Regolazione della frizione della PDF.....	59
Regolazione del pedale della trazione.....	59
Regolazione del comando di regolazione del volante	60
Manutenzione dell'impianto idraulico	60
Cambio dell'olio idraulico e del filtro.....	60
Rimessaggio	62
Macchina.....	62
Motore.....	62
Schemi	63

Sicurezza

Questa macchina soddisfa o supera le norme CEN EN 836:1997, ISO 5395:1990 (quando sono applicati gli adesivi appropriati) ed ANSI B71.4-2004 in vigore al tempo della fabbricazione, quando è provvista della zavorra posteriore riportata nel manuale d'uso dell'attrezzo.

L'errato utilizzo o manutenzione da parte dell'operatore o del proprietario possono provocare incidenti. Per ridurre il rischio di incidenti, rispettate le seguenti norme di sicurezza e fate sempre attenzione al simbolo di allarme, che indica ATTENZIONE, AVVERTENZA o PERICOLO – “norme di sicurezza”. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare infortuni o la morte.

Norme di sicurezza

Le seguenti istruzioni sono state tratte dalle norme CEN EN 836:1997, ISO 5395:1990 ed ANSI B71.4-2004.

Addestramento

- Leggete attentamente il *Manuale dell'operatore* e gli altri stampati relativi all'addestramento. Nel caso in cui l'operatore o il meccanico non siano in grado di leggere la lingua del presente manuale, incombe al proprietario spiegarne loro il contenuto.
- Acquisite dimestichezza con i comandi, gli adesivi di sicurezza e il corretto utilizzo della macchina.
- Non permettete mai a bambini o a persone che non abbiano una perfetta conoscenza delle presenti istruzioni di utilizzare il tosaerba o di effettuarne la manutenzione. Le normative locali possono imporre limiti all'età dell'operatore.
- Non tosate in prossimità di altre persone, soprattutto bambini, o di animali da compagnia.
- Ricordate sempre che l'operatore o utilizzatore è responsabile di incidenti o pericoli occorsi ad altre persone o alla loro proprietà.
- Non trasportate passeggeri.
- Tutti gli operatori e i meccanici devono richiedere ed ottenere una formazione professionale e pratica. Il proprietario

è responsabile dell'addestramento degli operatori. Tale formazione dovrà evidenziare:


- la necessità di attenzione e concentrazione quando si lavora su rider;
- il controllo del rider che scivola su un terreno in pendenza non verrà recuperato azionando il freno. I motivi principali della perdita di controllo sono:
 - ◇ presa insufficiente delle ruote;
 - ◇ velocità troppo elevata;
 - ◇ azione frenante inadeguata;
 - ◇ tipo di macchina inadatto al compito da eseguire;
 - ◇ mancanza di consapevolezza degli effetti delle condizioni del terreno, soprattutto dei pendii;
 - ◇ traino e distribuzione del carico errati.
- Il proprietario/operatore può impedire che si verifichino incidenti o infortuni a se stesso, a terzi e danni, e ne è responsabile.

Preparazione

- Durante il lavoro indossate sempre calzature pesanti, pantaloni lunghi, casco, occhiali di protezione e auricolari adatti. Capelli lunghi, abiti svolazzanti e gioielli possono impigliarsi nelle parti mobili. Non usate mai la macchina a piedi nudi o in sandali.
- Ispezionate attentamente l'area in cui deve essere utilizzata l'apparecchiatura, e sgombratela da oggetti che possano venire raccolti e scagliati dalla macchina.
- Avvertenza – Il carburante è altamente infiammabile. Prendete le seguenti precauzioni:
 - Conservate il carburante in apposite taniche.
 - Eseguite i rifornimenti all'aperto e non fumate durante l'operazione.
 - Aggiungete il carburante prima di avviare il motore. Non togliete mai il tappo del serbatoio, né aggiungete il carburante, a motore acceso o caldo.
 - Se viene inavvertitamente versato del carburante, non avviate il motore, ma allontanate la macchina dall'area interessata evitando di generare una fonte di


accensione, finché i vapori del carburante non si saranno dissipati.

- Montate con sicurezza i tappi dei serbatoi del carburante e delle taniche.
- Sostituite le marmitte di scarico e i silenziatori difettosi.
- Esaminate il terreno per determinare quali accessori e quali attrezzi siano necessari per eseguire il lavoro in modo corretto e sicuro. Usate soltanto accessori e attrezzi approvati dal produttore.
- Controllate che i comandi di presenza dell'operatore, gli interruttori di sicurezza e le protezioni siano collegati e correttamente funzionanti. Se non funzionano correttamente, non azionate la macchina.

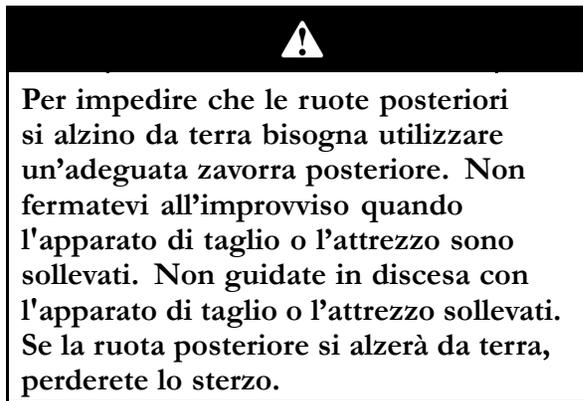

Funzionamento

- Non azionate il motore in un locale chiuso in cui possano raccogliersi i fumi tossici di ossido di carbonio.

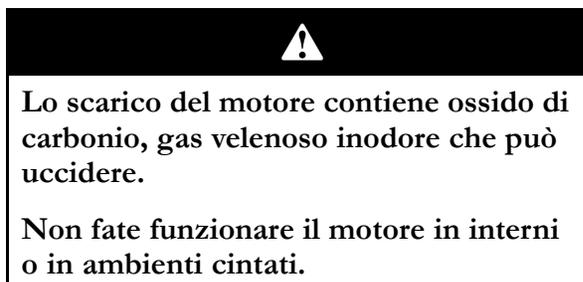

- Tosate solamente alla luce del giorno o con illuminazione artificiale adeguata.
- Prima di cercare di avviare il motore, disinnestate tutte le frizioni dell'accessorio con lame, mettete il cambio in folle e innestate il freno di stazionamento.

- Non mettete le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Restate sempre lontani dall'apertura di scarico.
- Ricordate che non esistono pendenze sicure. L'utilizzo su pendii erbosi richiede un'attenzione particolare. Per cautelarvi dal ribaltamento:
 - evitate partenze e frenate brusche procedendo in salita o in discesa;
 - mantenete bassa la velocità della macchina quando procedete in pendenza o eseguite curve a stretto raggio;
 - prestate attenzione a protuberanze del terreno, buche e altri ostacoli nascosti;
 - non tostate mai procedendo trasversalmente alla pendenza.
- Prestate attenzione a fosse e ad altri pericoli nascosti.
- Prestate attenzione al traffico quando attraversate o procedete nei pressi di una strada.
- Arrestate la rotazione delle lame prima di attraversare superfici non erbose.
- Non dirigete mai lo scarico del materiale verso gli astanti, e non consentite ad alcuno di avvicinarsi alla macchina durante il lavoro.
- Non azionate mai la macchina con schermi o ripari difettosi, o senza i dispositivi di protezione montati. Verificate che tutti gli interruttori di sicurezza a interblocchi siano collegati, regolati, e funzionino correttamente.
- Non modificate la taratura del regolatore del motore e non fate superare al motore i regimi previsti. Il motore che funziona a velocità eccessiva può aumentare il rischio di infortuni.
- Prima di scendere dalla postazione di guida:
 - fermate la macchina su terreno pianeggiante;
 - disinnestate la presa di forza e abbassate al suolo l'attrezzatura;
 - inserite il freno di stazionamento;
 - spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.

- Disinserite la trasmissione agli accessori durante i trasferimenti e quando la macchina non viene utilizzata.
- Spegnete il motore e disinserite la trasmissione all'accessorio:
 - prima del rifornimento di carburante;
 - prima di togliere il cesto (o i cesti) di raccolta;
 - prima di regolare l'altezza, a meno che la regolazione non possa essere eseguita dalla postazione di guida.
 - prima di pulire intasamenti;
 - prima di controllare, pulire o eseguire interventi sul tosaerba;
 - dopo avere urtato un corpo estraneo, o in caso di vibrazioni anomale. Ispezionate il tosaerba per rilevare eventuali danni, ed effettuate le riparazioni necessarie prima di riavviare l'apparecchiatura.
- Tenete mani e piedi a distanza dalla scocca.
- Prima di fare marcia indietro, guardate indietro e in basso, assicurandovi che il percorso sia libero.
- Rallentate e fate attenzione quando eseguite curve o attraversate strade e marciapiedi. Disinnestate le lame durante le pause di lavoro.
- Prestate attenzione alla direzione di scarico del tosaerba, e non puntate lo scarico verso terzi.
- Non utilizzate il tosaerba se siete sotto l'effetto di alcol o droga.
- Prestate la massima attenzione durante il carico e lo scarico della macchina da un rimorchio o da un autocarro.
- Prestate la massima attenzione quando vi avvicinate a curve cieche, cespugli, alberi o altri oggetti che possano impedire la vista.
- Per ridurre il rischio d'incendio, mantenete motore, silenziatore/marmitta di scarico, vano batteria e zona di conservazione del carburante esenti da erba, foglie ed eccessi di grasso.
- Mantenete tutte le parti in buone condizioni operative, tutti i componenti metallici e i raccordi idraulici ben serrati. Sostituite i componenti e gli adesivi usurati o danneggiati.
- Dovendo scaricare il serbatoio del carburante, eseguite l'operazione all'aperto.
- Durante la messa a punto della macchina fate attenzione a non intrappolare le dita tra le lame in movimento e le parti fisse della macchina.
- Su macchine a più fuselli ricordate che la rotazione di una lama può provocare la rotazione anche di altre lame.
- Disinnestate gli organi di trasmissione e abbassate l'apparato di taglio, inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore e togliete la chiave di accensione. Attendete l'arresto di ogni movimento prima di eseguire interventi di regolazione, pulizia o riparazione.
- Per prevenire un incendio, eliminate erba e frammenti dagli apparati di taglio, dagli organi di trasmissione, da marmitte e silenziatori, e dalla sottoscocca. Tergete l'olio e il carburante versati.
- Quando necessario, utilizzate cavalletti metallici per supportare i componenti.
- Scaricate con cautela la pressione dai componenti che hanno accumulato energia.
- Prima di eseguire qualsiasi riparazione, scollegate la batteria. Scollegate prima il morsetto negativo, per ultimo quello positivo. Ricollegate prima il morsetto positivo, per ultimo quello negativo.
- Prestate la massima attenzione quando controllate le lame. Indossate i guanti e prestate attenzione durante il controllo. Le lame devono essere soltanto sostituite; non vanno mai raddrizzate o saldate.
- Tenete mani e piedi a distanza dalle parti mobili. Se possibile, non eseguite regolazioni a motore acceso.
- Caricate le batterie in un luogo aperto, ben ventilato e distante da scintille e fiamme. Togliete la spina del caricabatterie prima di collegarlo o scollegarlo dalla batteria. Indossate

Manutenzione e rimessaggio

- Mantenete adeguatamente serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti, per assicurarvi che le apparecchiature funzionino nelle migliori condizioni di sicurezza.
- Non tenete la macchina con carburante nel serbatoio all'interno di edifici, dove i vapori della benzina possano raggiungere fiamme libere o scintille.
- Lasciate raffreddare il motore prima del rimessaggio al chiuso.

indumenti di protezione e utilizzate attrezzi isolati.

Sicurezza del rider Toro

La seguente lista contiene informazioni sulla sicurezza - specifiche per i prodotti Toro oppure di cui è necessario essere a conoscenza - non incluse nelle norme the CEN, ISO o ANSI.

Questo prodotto è in grado di amputare mani e piedi, e di scagliare oggetti. Rispettate sempre tutte le norme di sicurezza per evitare gravi infortuni o la morte.

L'utilizzo di questo prodotto per scopi non conformi alle funzioni per cui è stato concepito può essere pericoloso per l'utente e gli astanti.

- Imparate a fermare rapidamente il motore.
- Non utilizzate la macchina se calzate scarpe da tennis o calzature leggere.
- Si consiglia di indossare scarpe di sicurezza e pantaloni lunghi. L'uso di tale attrezzatura è richiesto ai sensi di alcune ordinanze locali e disposizioni assicurative.
- Maneggiate la benzina con cautela, e tergete le perdite accidentali.
- Controllate quotidianamente il corretto funzionamento degli interruttori di sicurezza a interblocchi. Se un interruttore è guasto, sostituitelo prima di mettere in funzione la macchina. Ogni due anni, sostituite tutti gli interruttori di sicurezza a interblocchi, a prescindere dal fatto che funzionino correttamente o non.
- Sedetevi sul sedile prima di avviare il motore.
- L'utilizzo della macchina richiede la vostra attenzione. Per evitare di perdere il controllo:
 - non guidate nelle vicinanze di banchi di sabbia, fossati, torrenti o altri potenziali pericoli;
 - riducete la velocità prima di eseguire curve strette; evitate arresti e avviamenti improvvisi;
 - date sempre la precedenza nell'attraversare la strada o nelle adiacenze;
 - inserite i freni di servizio in discesa per rallentare e mantenere la macchina sotto controllo.

- Sollevate l'apparato di taglio quando vi spostate da un'area di lavoro all'altra.
- Non toccate il motore, il silenziatore/marmitta di scarico o il tubo di scappamento quando il motore è acceso o poco dopo averlo spento, in quanto questi componenti possono scottare ed ustionarvi.
- Non invertite direzione se il motore stalla o la macchina perde terreno e non riesce a raggiungere la sommità della pendenza; fate sempre marcia indietro, lentamente e direttamente giù dalla pendenza.
- Smettete di tosare se una persona o un animale da compagnia si presentano improvvisamente nell'area da tosare o nelle sue vicinanze. L'utilizzo imprudente della macchina, abbinato alle irregolarità del terreno ed agli sbalzi, o a protezioni posizionate in modo errato, può causare infortuni dovuti al lancio di oggetti. Non riprendete la tosatura finché l'area non è sgombra.

Uso del sistema di protezione antiribaltamento ROPS

- Tenete il roll bar alzato e in posizione di blocco, e tenete la cintura di sicurezza allacciata quando utilizzate la macchina.
- Verificate che la cintura di sicurezza possa essere rilasciata rapidamente in caso di emergenza.
- Tenete presente che quando il roll bar è abbassato siete privi di protezione antiribaltamento.
- Controllate la zona da falciare e non piegate la protezione antiribaltamento dove si trovano pendenze, scarpate o acqua.
- Abbassate il roll bar solo quando è strettamente necessario. Non allacciate la cintura di sicurezza se il roll bar è piegato.
- Controllate attentamente lo spazio libero superiore prima di passare con la macchina sotto qualsiasi oggetto (rami, vani porta, fili elettrici) e impedite il contatto.

Manutenzione e rimessaggio


- Prima di mettere l'impianto sotto pressione verificate che tutti i connettori dei flessibili

idraulici siano saldamente serrati e che tutti i tubi e i flessibili siano in buone condizioni.

- Tenete corpo e mani lontano da perdite filiformi o da ugelli che eiettano fluido idraulico pressurizzato. Per verificare la presenza di eventuali perdite, utilizzate carta o cartone, non le mani. Il fluido idraulico che fuoriesce sotto pressione può avere una forza sufficiente da penetrare la pelle e causare gravi lesioni. Se il fluido viene iniettato nella pelle, rivolgetevi immediatamente ad un medico.
- Prima di scollegare l'impianto idraulico o di effettuare su di esso qualsiasi intervento, eliminate la pressione dell'intero impianto spegnendo il motore e abbassando a terra l'apparato di taglio e gli accessori.
- Verificate ad intervalli regolari che i tubi di alimentazione siano correttamente serrati e non usurati. All'occorrenza, provvedete al serraggio o alla riparazione.
- Se il motore deve essere mantenuto in funzione per l'esecuzione di un intervento di regolazione, tenete mani, piedi, indumenti e altre parti del corpo distanti dall'apparato di taglio, dagli accessori e da tutte le parti in movimento, prestando particolare attenzione alla griglia a fianco del motore. Tenete a distanza gli astanti.
- Qualora fossero necessari interventi di assistenza o di riparazione di notevole entità, rivolgetevi a un Distributore Toro autorizzato.
- Usate soltanto accessori e ricambi approvati da Toro. L'utilizzo di accessori non approvati può rendere nulla la garanzia.



Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili, e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.

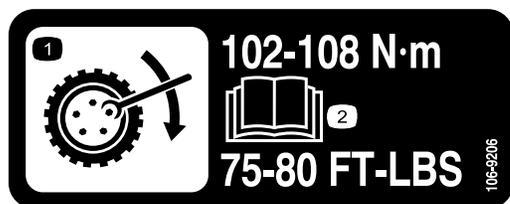

1. Specifiche di serraggio delle ruote
2. Leggete il *Manuale dell'operatore*

Livello di pressione acustica

Questa unità presenta un livello di pressione acustica continua ponderata A equivalente, all'orecchio dell'operatore, di 90 dB(A), basato sulla misura di macchine identiche in ottemperanza alle norme EN 11094 ed EN 836.

Livello di potenza acustica

Questa unità presenta un livello di potenza acustica di: 105 dB(A) 1 pW, basato sulla misura di macchine identiche in ottemperanza alla norma EN 11094.

Livello di vibrazioni


Mani-braccia

Questa macchina non supera il livello di vibrazioni alle mani di 2,5 m/s², basato sulla misura di macchine identiche in ottemperanza alla norma EN 1033.

Corpo


Questa macchina non supera il livello di vibrazioni al sedere di 0,5 m/s², basato sulla misura di macchine identiche in ottemperanza alla norma EN 1032.

Adesivi di sicurezza e informativi

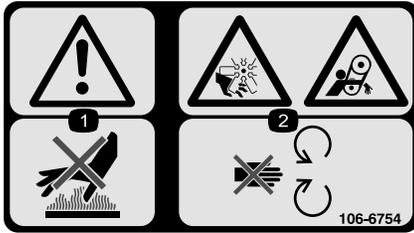


106-6754

1. Avvertenza: non toccate la superficie che scotta.
2. Pericolo di amputazione/smembramento e aggrovigliamento causati da ventola e cinghia. Non avvicinatevi alle parti in movimento.

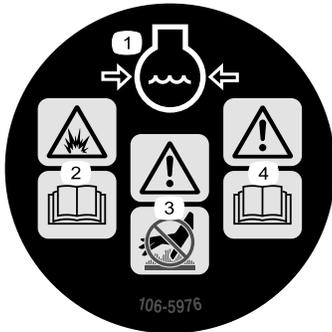

106-5976

1. Refrigerante del motore sotto pressione
2. Pericolo di esplosione: leggete il *Manuale dell'operatore*.
3. Avvertenza: non toccate la superficie che scotta.
4. Avvertenza: leggete il *Manuale dell'operatore*.

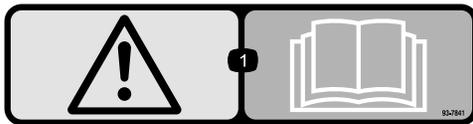


93-7841

1. Avvertenza: leggete il *Manuale dell'operatore*.



93-6680




93-7272

1. Pericolo di ferite/smembramento causati dalla ventola. Tenetevi a distanza dalle parti in movimento.



93-6697

1. Leggete il *Manuale dell'operatore*
2. Ogni 50 ore rabboccate con olio SAE 80w-90 (API GL-5).

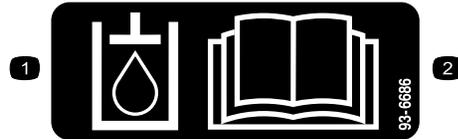


93-6686

1. Olio idraulico
2. Leggete il *Manuale dell'operatore*.




105-2511

1. Leggete le istruzioni per l'avviamento nel *Manuale dell'operatore*.

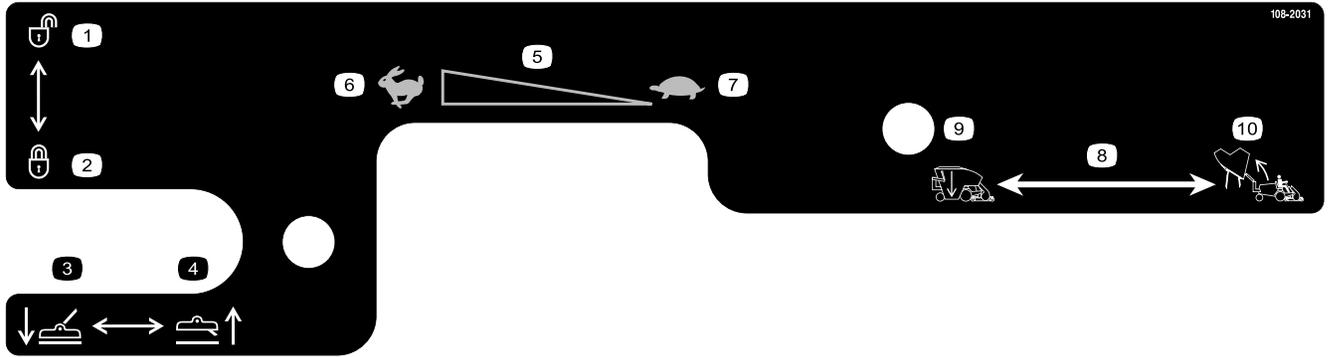


108-2031

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Sbloccato | 4. Alzate gli apparati di taglio. | 7. Minima | 10. Alzate la tramoggia |
| 2. Bloccato | 5. Regime del motore | 8. Controllo della tramoggia | |
| 3. Abbassate gli apparati di taglio | 6. Massima | 9. Abbassate la tramoggia. | |

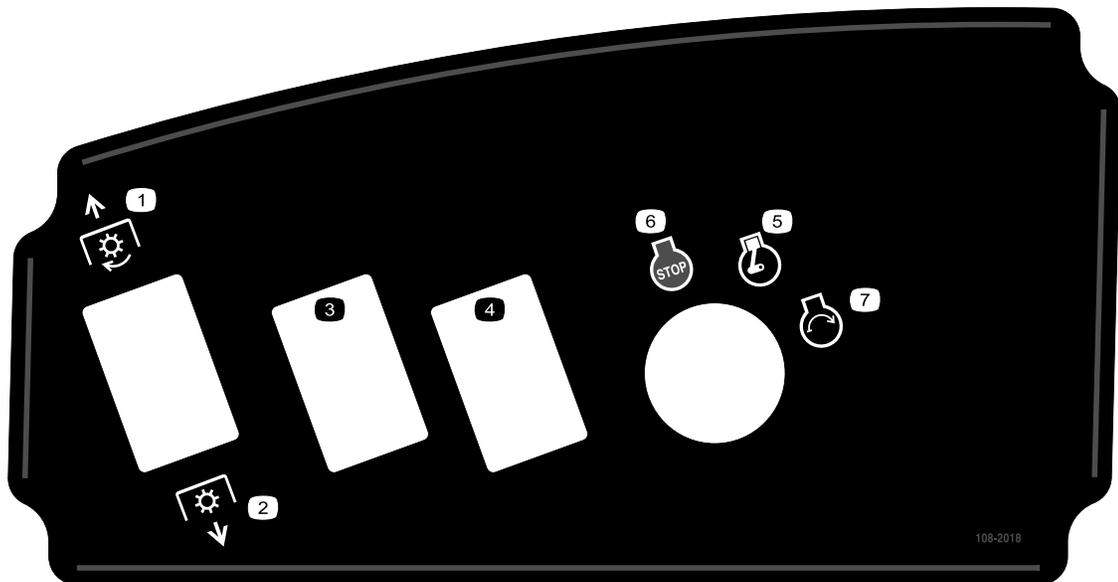


108-2018

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. PDF – Disinserita | 3. Accessori optional | 5. Motore – In moto | 7. Motore – Avviamento |
| 2. PDF – Inserita | 4. Accessori optional | 6. Motore – Spento | |

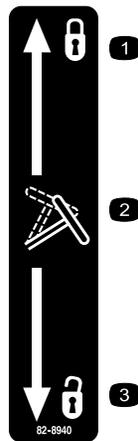


82-8940

- 1. Bloccato
- 2. Volante regolabile
- 3. Sbloccato

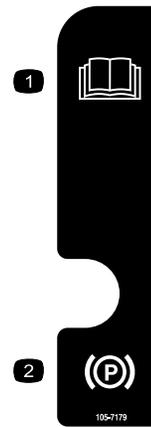

105-7179

- 1. Leggete il *Manuale dell'operatore*.
- 2. Freno di stazionamento

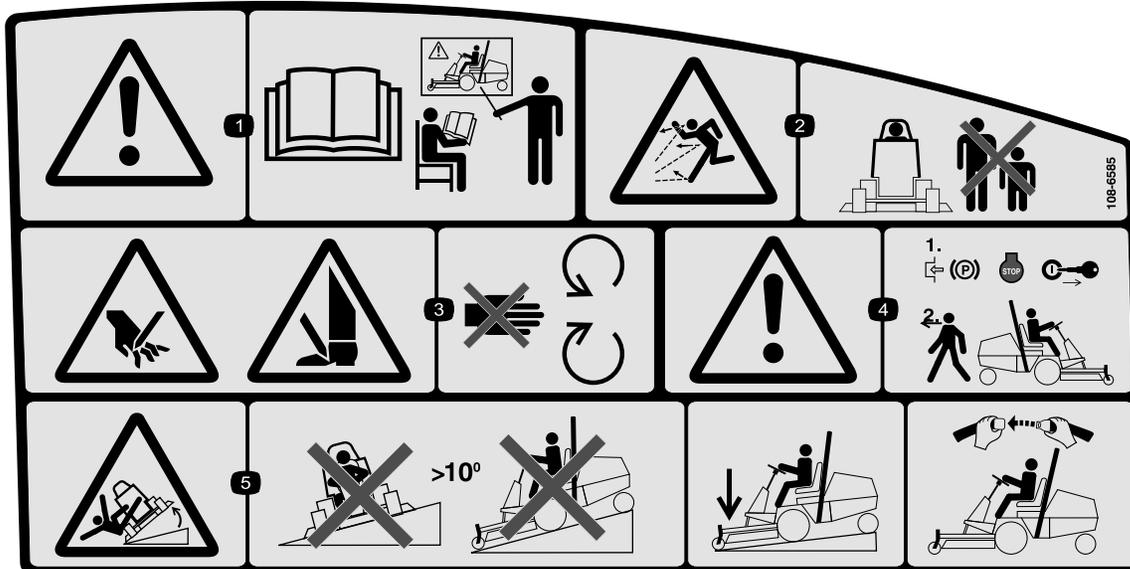

108-6585

- 1. Avvertenza: leggete il *Manuale dell'operatore*. Tutti gli operatori devono essere addestrati prima di utilizzare la macchina.
- 2. Pericolo di oggetti scagliati. Tenete gli astanti a distanza di sicurezza dalla macchina, e tenete montato il deflettore.
- 3. Pericolo di ferite o smembramento di mani o piedi causati dalla lama del tosaerba. Tenetevi a distanza dalle parti in movimento.
- 4. Avvertenza: prima di lasciare la macchina inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
- 5. Pericolo di ribaltamento. Non guidate la macchina su pendenze di oltre 10 gradi. Quando guidate in discesa, abbassate l'apparato di taglio e allacciate la cintura di sicurezza se è montato il roll bar.

GM 3280-D QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE

1. Oil Levels (Engine / Trans.)
2. Coolant level
3. Tire pressure
4. Belts (Fan & PTO)
5. Fuel – Diesel Only
6. Battery
7. Grease, Lube points
8. Radiator screen
9. Air Cleaner
10. Electric clutch gap .015-.030
11. PTO Belt tension
12. Water separator
13. Fuel Filter

FLUID SPECIFICATIONS
*See operator's manual for initial changes.

	CAPACITY	*CHANGE INTERVALS	
Engine oil	3.9 QT. <small>WITH FILTER</small>	50 hrs.	filter 150 hrs.
Trans oil	6 QT.	*	filter 150 hrs.
Fuel	12.8 GAL.	—	filter 450 hrs.
Coolant	8 QT.	2 years	

FILTERS

A. Air	98-9763
B. Fuel	98-7612
C. Fuel	98-9764
D. Trans. Oil	23-2300
E. Engine Oil	104-5167

PART NO.

108-6583

108-6583

1. Leggete il *Manuale dell'operatore*

106-9290

ASSY PN 106-9277 DECAL PN 106-9290

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Ingressi | 5. Seduto | 9. Uscite | 13. Avvio |
| 2. Lappatura | 6. Presa di forza (PDF) | 10. Presa di forza (PDF) | 14. Alimentazione |
| 3. Chiusura per alta temperatura | 7. Freno di stazionamento disinserito | 11. Avvio | |
| 4. Spia di alta temperatura | 8. Folle | 12. Eccitare per la marcia (ETR) | |



108-2073

1. Avvertenza: quando il roll bar è abbassato, non vi sono altre protezioni antiribaltamento.
2. Per evitare infortuni o la morte a causa di un ribaltamento, tenete il roll bar alzato e bloccato in tale posizione, e allacciate la cintura di sicurezza. Abbassate il roll bar solo quando è strettamente necessario, e non allacciate la cintura di sicurezza quando il roll bar è abbassato.
3. Leggete il *Manuale dell'operatore*; guidate piano e con prudenza.



93-7834

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Non salite | 4. Trazione – retromarcia |
| 2. Pedale di comando della trazione | 5. Avvertenza: disinserite la PDF prima di sollevare gli apparati di taglio; non attivate gli apparati di taglio quando sono sollevati |
| 3. Trazione – marcia avanti | |



Simboli della batteria

Sulla vostra batteria si trovano alcuni di questi simboli, o tutti.

- | | |
|--|--|
| 1. Pericolo di esplosione. | 6. Tenete gli astanti a distanza di sicurezza dalla batteria. Usate occhiali di sicurezza. |
| 2. Vietato fumare, fuoco o fiamme libere. | 7. Usate occhiali di sicurezza. I gas esplosivi possono accecare e causare altre lesioni. |
| 3. Pericolo di ustioni da liquido caustico o sostanza chimica. | 8. L'acido della batteria può accecare e causare gravi ustioni. |
| 4. Usate occhiali di sicurezza. | 9. Lavate immediatamente gli occhi con abbondante acqua e ricorrete subito al medico. |
| 5. Leggete il <i>Manuale dell'operatore</i> . | 10. Contiene piombo; non disperdete nell'ambiente. |



Marchio del produttore

1. Indica che la lama è specificata come componente realizzato dal produttore della macchina originale.

Preparazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Operazione	Descrizione	Qté	Uso
1	Volante	1	Montate il volante.
	Coperchietto	1	
2	Maniglia	1	Montate la maniglia del cofano
	Viti	2	
3	Sedile modello 30398 e kit Sospensione per sedile meccanico, modello 30312, oppure kit Sospensione per sedile pneumatico, modello 30313 (richiedere a parte).	1	Montate il sedile.
4	Cintura di sicurezza	2	Montate la cintura di sicurezza.
	Bulloni	2	
	Rondella di bloccaggio	2	
	Rondella piana	2	
5	Tubo del manuale	1	Montate il tubo del manuale.
	Serratubi a R	2	
6	Non occorrono parti	–	Azionate la batteria e caricatela.
7	Non occorrono parti	–	Regolate la struttura protettiva antiribaltamento (ROPS).
8	Non occorrono parti	–	Controllate la pressione dei pneumatici.
9	Non occorrono parti	–	Regolate la pressione di contrappeso.
10	Kit zavorra posteriore, se necessari	-	Montate la zavorra posteriore, se necessaria.
11	Non occorrono parti	–	Controllate il livello del lubrificante dell'assale posteriore, del fluido idraulico e dell'olio motore.
12	Manuale dell'operatore	1	Prima di usare la macchina leggete i manuali e guardate il DVD. Utilizzate le altre parti per il montaggio degli accessori.
	Manuale dell'operatore del motore	1	
	Catalogo dei pezzi	1	
	DVD di addestramento dell'operatore	1	
	Scheda d'ispezione preconsegna	1	
	Garanzia del motore	1	
	Certificato CE	1	
	Certificato di qualità	1	
	Spina	1	
	Bullone (5/16 x 1-3/4 pollici)	2	
	Dado di bloccaggio (5/16 pollice)	2	
	Perno del cilindro	2	
Coppiglia (3/16 x 1-1/2 poll.)	4		
Molle di ritorno del freno	2		

Nota: Stabilite il lato sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.



L'albero universale della PDF è unito al telaio della macchina. Non inserite la PDF se non avete prima tolto l'albero universale o non lo avete accoppiato ad un attrezzo idoneo.

1


Montaggio del volante

Parti necessarie per questa operazione:

1	Volante
1	Coperchietto

Procedura

1. Togliete il volante dalla piastra del sedile.
2. Togliete il coperchietto dal volante (Figura 3).

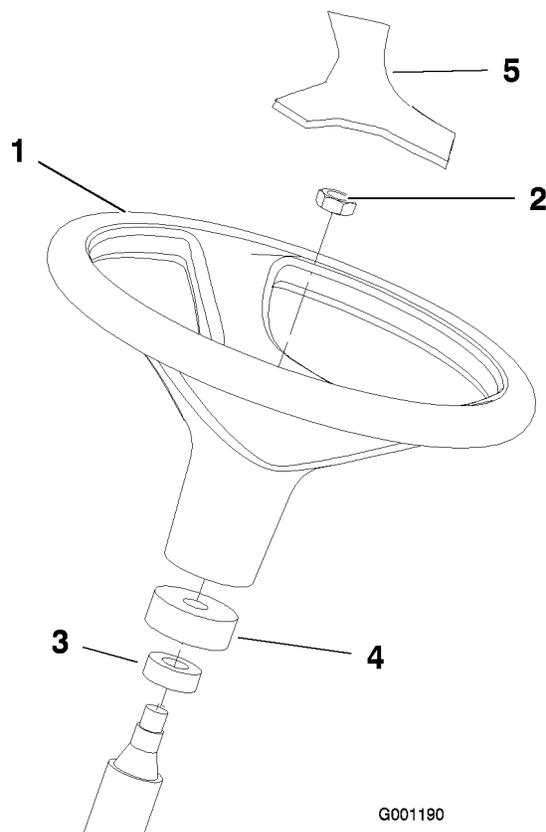

G001190

Figura 3

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Volante | 4. Collare in schiuma sintetica |
| 2. Controdado | 5. Coperchietto |
| 3. Coperchietto antipolvere | |

3. Togliete il controdado dal piantone del volante. Verificate che il piantone sia provvisto di collare in schiuma sintetica e coperchietto antipolvere (Figura 3).
4. Collocate il volante sul piantone (Figura 3).
5. Ancorate il volante al piantone con il controdado, e serratelo ad una coppia compresa tra 23 e 31 Nm.
6. Montate il coperchietto sul volante (Figura 3).

2

Montaggio della maniglia del cofano

Parti necessarie per questa operazione:

1	Maniglia
2	Viti

Procedura

1. Togliete le due viti e i dadi che fissano la staffa del cavo del cofano alla parte inferiore del cofano, e scartatele (Figura 4).

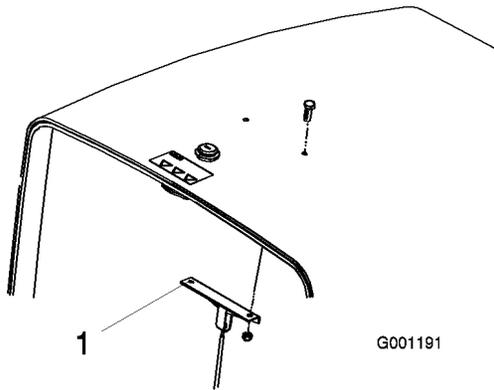


Figura 4

1. Staffa del cavo del cofano

2. Montate con due viti la maniglia e la staffa del cavo sul cofano (Figura 5).

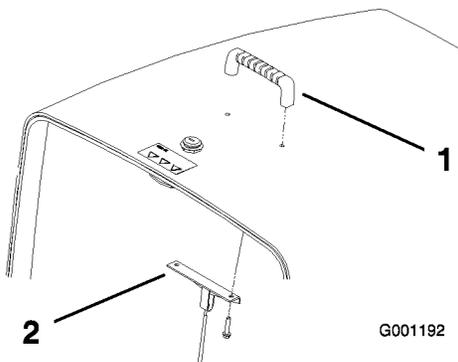


Figura 5

1. Maniglia
2. Staffa del cavo del cofano

3

Montaggio del sedile

Parti necessarie per questa operazione:

1	Sedile modello 30398 e kit Sospensione per sedile meccanico, modello 30312, oppure kit Sospensione per sedile pneumatico, modello 30313 (richiedere a parte).
---	---

Procedura

La Groundsmaster 3280-D viene spedita senza il sedile montato. Dovrete ottenere e montare il sedile optional modello 30398 ed il kit Sospensione per sedile meccanico, modello 30312, oppure il kit Sospensione per sedile pneumatico, modello 30313. Le istruzioni per il montaggio sono riportate sul kit sedile.

Nota: Prima di montare il kit Sospensione pneumatica per il sedile sul trattore dovrete ottenere e montare un kit Gruppo motore ausiliario, cat. n. 30382.

Nota: Prima di montare il sedile sulla sospensione consultate la sezione Montaggio del tubo del manuale.

4

Montaggio della cintura di sicurezza

Parti necessarie per questa operazione:


2	Cintura di sicurezza
2	Bulloni
2	Rondella di bloccaggio
2	Rondella piana

Procedura

Montate le estremità della cintura di sicurezza nei fori sul retro del sedile con due bulloni (7/16 x

1 poll.), rondelle piane (7/16 poll.), e rondelle elastiche (7/16 poll.) (Figura 6).

Importante: Montate il lato aggancio della cintura sul lato destro del sedile.

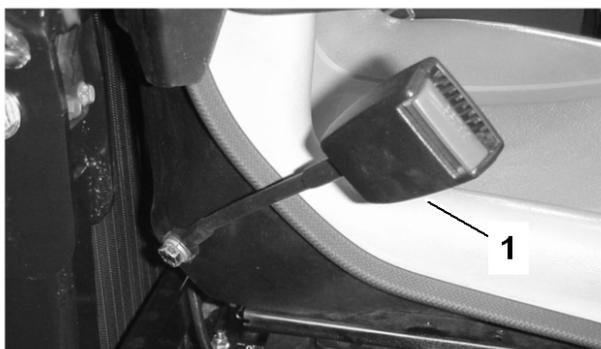

G001194

Figura 6

1. Aggancio della cintura di sicurezza

5


Montaggio del tubo del manuale

Parti necessarie per questa operazione:

1	Tubo del manuale
2	Serratubi a R

Procedura

1. Togliete il tubo del manuale e i serratubi a R fissati alla piastra del sedile. Gettate i due bulloni di fissaggio e le rondelle piane.
2. Togliete i due dadi e i cappucci di vinile (se montati in precedenza) che fissano la staffa superiore del sedile al lato sinistro della sospensione del sedile (Figura 7).
3. Montate senza stringere i serratubi a R nei prigionieri delle staffe del sedile usando i due dadi tolti in precedenza. (Figura 7). Posizionate i serratubi a R sotto le linguette di sospensione del sedile.

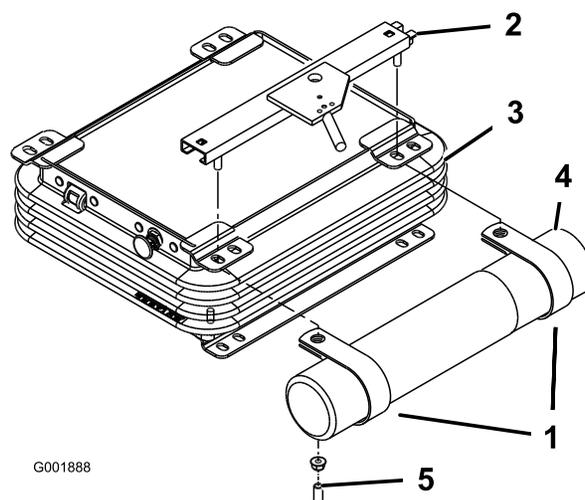

G001888

Figura 7

1. Serratubi a R
2. Staffa superiore del sedile
3. Sospensione del sedile
4. Tubo del manuale
5. Cappuccio in vinile

4. Montate il tubo del manuale nei serratubi a R e serrate i dadi (Figura 7).
5. Inserite i cappucci di vinile sui prigionieri della staffa del sedile.

6

Azionamento e carica della batteria

Non occorrono parti

Procedura

Inizialmente riempite la batteria solo con elettrolito (gravità specifica 1,265).

1. Togliete la batteria dalla macchina.

Importante: Non rabboccate l'elettrolito quando la batteria è nella macchina; potreste rovesciarlo e causare corrosione.

2. Pulite la parte superiore della batteria e togliete i tappi di sfiato (Figura 8).

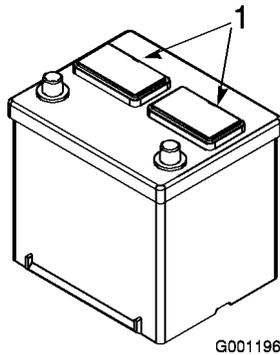


Figura 8

1. Tappi di sfiato

3. Riempite con cautela ciascun elemento finché il livello dell'elettrolito non copre le piastre con 6 mm circa di fluido (Figura 9).

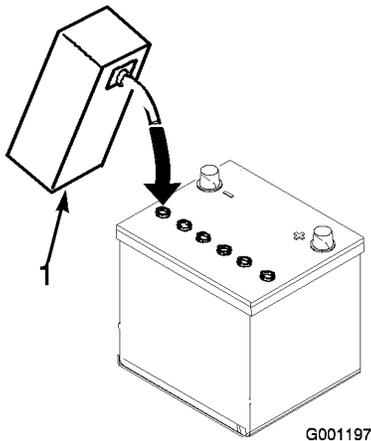


Figura 9

1. Elettrolito

4. Attendete circa 20 o 30 minuti perché le piastre assorbano l'elettrolito. All'occorrenza rabboccate finché l'elettrolito non è a 6 mm circa dalla base della tazza di riempimento (Figura 9).

!

Durante la ricarica della batteria si sviluppano gas esplosivi.

Non fumate mai nelle adiacenze della batteria, e tenetela lontano da scintille e fiamme.

5. Collegare un caricabatterie da 3 - 4 A ai poli della batteria. Caricate la batteria a 3 o 4 ampere finché la gravità specifica non è di

1,250 o superiore, la temperatura è di un minimo di 16°C, e tutti gli elementi hanno raggiunto il punto di gassing.

6. Quando la batteria è carica, staccate il caricabatterie dalla presa elettrica e dai poli della batteria.

Nota: In seguito all'attivazione della batteria rabboccate soltanto con acqua distillata per supplire alla normale perdita; in linea di massima, in normali condizioni di servizio le batterie esenti da manutenzione non dovrebbero necessitare di acqua.

Avvertenza

CALIFORNIA Proposta 65

I poli delle batterie, i morsetti e gli accessori attinenti contengono piombo e relativi composti, sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie della riproduzione. Lavate le mani dopo aver maneggiato la batteria.



I morsetti della batteria e gli attrezzi metallici possono creare cortocircuiti contro i componenti metallici del trattore, e provocare scintille, che possono fare esplodere i gas delle batterie e causare infortuni.

- **In sede di rimozione o montaggio della batteria, impedito ai morsetti di toccare le parti metalliche del trattore.**
- **Non lasciate che gli attrezzi metallici creino cortocircuiti fra i morsetti della batteria e le parti metalliche del trattore.**

7. Montate la batteria nella macchina.

8. Collegare innanzitutto il cavo positivo (rosso) al terminale positivo (+), poi il cavo negativo (nero) al terminale negativo (-) della batteria (Figura 10). Fate scorrere la guaina di gomma sul morsetto positivo per evitare un cortocircuito.



In caso di errato percorso dei cavi della batteria, la macchina ed i cavi possono venire danneggiati, causare scintille, che possono fare esplodere i gas delle batterie e causare infortuni.

- Scollegate sempre il cavo negativo (nero) della batteria prima di quello positivo (rosso).
- Collegate sempre il cavo positivo (rosso) della batteria prima di quello negativo (nero).

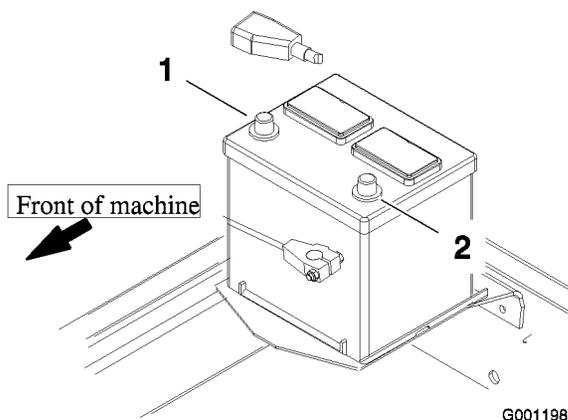


Figura 10

1. Positivo (+) 2. Negativo (-)



Il collegamento dei cavi al polo errato può provocare infortuni e/o danneggiare l'impianto elettrico.

Nota: Verificate che i cavi della batteria siano disposti lontano da spigoli acuti e da parti in movimento.

7

Regolazione della struttura protettiva antiribaltamento (ROPS)

Non occorrono parti

Procedura

1. Rimuovete le coppiglie e le due spine dal roll bar (Figura 11).

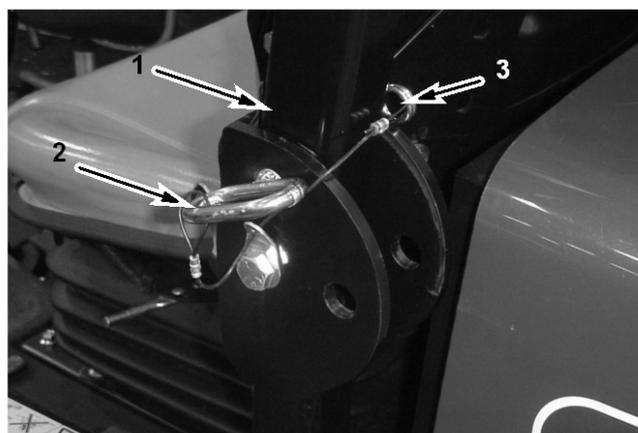


Figura 11

1. Roll bar 3. Coppiglia
2. Spina

2. Alzate il roll bar in verticale, inserite le due spine e fissatele con le coppiglie (Figura 11).

Nota: Per non danneggiare il cofano, all'occorrenza abbassare il roll bar molto lentamente.

8

Controllo della pressione dei pneumatici

Non occorrono parti

Procedura

I pneumatici vengono sovrangonfiati per la spedizione; quindi occorre eliminare dell'aria per ridurre la pressione. La pressione dei pneumatici anteriori e posteriori dev'essere di 138 kPa (20 psi).

9

Regolazione della pressione di contrappeso

Non occorrono parti

Procedura

Per ottenere prestazioni ottimali, il rimbalzo dell'apparato di taglio sul manto erboso è minimo, e l'apparato non deve spostarsi in modo pesante su terreno pianeggiante. Se l'erba viene strappata o il taglio laterale è irregolare, è probabile che il peso sull'apparato di taglio sia eccessivo, e deve essere trasferito alla macchina, incrementando la pressione di contrappeso.

Viceversa, trasferendo troppo peso alla macchina, l'apparato di taglio rimbalza eccessivamente ed il taglio diventa irregolare. Se la resa dell'apparato di taglio non è corretta, regolate la pressione di contrappeso come segue.

1. Prima di regolare la pressione di contrappeso, riscaldare il fluido facendo funzionare la macchina per 15 minuti.
2. Verificate che il freno di stazionamento sia inserito, mettete il comando della PDF in posizione Off e la leva di sollevamento in posizione di flottazione Float.

3. Inserite un indicatore della pressione nel foro diagnostico dietro il cilindro di sollevamento destro (Figura 12).

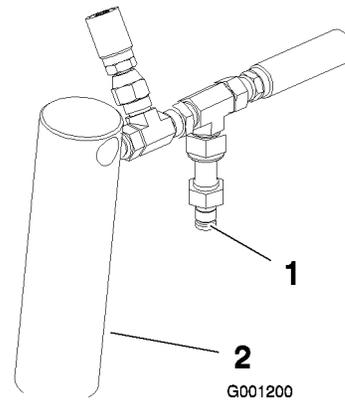


Figura 12

1. Foro diagnostico
2. Cilindro di sollevamento sinistro

4. Allentate il controdado in fondo alla valvola di sollevamento (Figura 13). La valvola di sollevamento si trova sulla destra della macchina.

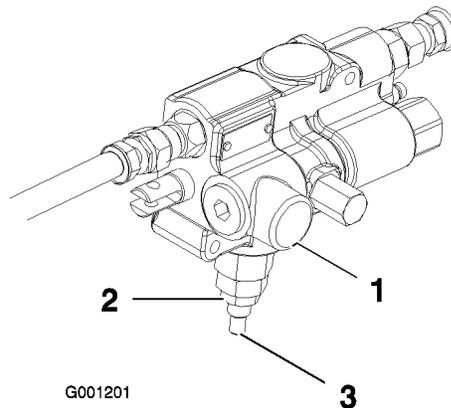


Figura 13

1. Valvola di sollevamento
2. Controdado
3. Bobina

5. Avviate il motore e mettete l'acceleratore alla massima superiore.
6. Con una chiave Allen regolate la bobina della valvola di sollevamento fino ad ottenere la pressione desiderata sull'indicatore. Consultate la seguente tabella per rilevare la pressione raccomandata per il piatto di taglio.

Apparato di taglio	Pressione di contrappeso
Apparato di taglio da 52 poll. con scarico laterale (modello 30555)	689 kPa (100 psi)
Apparato di taglio da 60 poll. con scarico laterale (modello 30366) o da 62 poll. con scarico posteriore (modello 30367) o con Guardian Recycler da 62 poll. (modello 30376)	1.207 kPa (175 psi)
Apparato di taglio da 72 poll. con scarico laterale (modello 30368) o da 72 poll. con scarico posteriore (modello 30369) o con Guardian Recycler da 72 poll. (modello 30379)	1.517 kPa (220 psi)

7. Spegnete il motore.
8. Serrate il controdado sulla valvola di sollevamento. Serrate il dado ad un valore compreso tra 14 e 16 Nm.
9. Togliete l'indicatore della pressione dal foro diagnostico.

10

Montaggio zavorra posteriore

Parti necessarie per questa operazione:

-	Kit zavorra posteriore, se necessari
---	--------------------------------------

Procedura

Le macchine Groundsmaster Serie 3280-D, quando provviste di zavorra posteriore, sono conformi alle norme CEN EN 836:1997, ISO 5395:1990 e ANSI B71.4-2004. In fabbrica viene montata una zavorra posteriore di 98 kg. Fate riferimento alle seguenti tabelle per stabilire le combinazioni dei pesi necessari. Ordinate le parti al Distributore Toro autorizzato di zona.

Tabella per trazione a due ruote	Zavorra posteriore necessaria	Zavorra sinistra necessaria	Zavorra cat. n.	Descrizione della zavorra	Qtà
Apparato di taglio da 52 poll. con scarico laterale (modello 30555)	0 kg	0 kg	-	-	-
Apparato di taglio da 52 poll. con scarico laterale e cassone da 15 cu. piedi	0 kg	66 kg*	*77-6700	Kit zavorra per ruote 34 kg.	1
			92-9670	Kit staffe	1
			24-5780	Kit zavorra posteriore	1
Apparato di taglio da 60 poll. con scarico laterale (modello 30366) o da 62 poll. con scarico posteriore (modello 30367) o da 62 poll. con Guardian Recycler (modello 30376)	0 kg	0 kg	-	-	
Apparato di taglio da 60 poll. con scarico laterale e cassone da 15 cu. piedi	0 kg	50 kg	*77-6700	Kit zavorra per ruote 34 kg.	1
			92-9670	Kit staffe	1
			24-5790	Zavorra posteriore 16 kg	1
			325-8	Bullone (1/2 x 2 pollici)	2
			3253-7	Rondella di bloccaggio (1/2 pollice)	2
Apparato di taglio da 72 poll. con scarico laterale (modello 30368) o da 72 poll. con scarico posteriore (modello 30369) o da 72 poll. con Guardian Recycler (modello 30379)	16 kg	0 kg	24-5790	Zavorra posteriore 16 kg	1
			325-18	Bullone (1/2 x 2 pollici)	2
			3253-7	Rondella di bloccaggio (1/2 pollice)	2

* Sulla ruota sinistra occorrono 34 kg di zavorra ruote (compresa con cassone da 15 cu. piedi)

Le macchine Groundsmaster Serie 3280-D con 4 ruote motrici, quando provviste di zavorra posteriore, sono conformi alle norme CEN EN 836:1997, ISO 5395:1990 e ANSI B71.4-2004. In fabbrica viene montata una zavorra posteriore di 23 kg. Fate riferimento alle seguenti tabelle per stabilire le combinazioni dei pesi necessari. Ordinate le parti al Distributore Toro autorizzato di zona.

Tabella per trazione a quattro ruote	Zavorra posteriore necessaria	Zavorra sinistra necessaria	Zavorra n. cat.	Descrizione della zavorra	Qtà
Apparato di taglio da 52 poll. con scarico laterale (modello 30555)	0 kg	0 kg	-	-	-
Apparato di taglio da 52 poll. con scarico laterale e cassone da 15 cu. piedi	0 kg	66 kg*	*77-6700 92-9670 24-5780	Kit zavorra per ruote 34 kg. Kit staffe Kit zavorra posteriore	1 1 1
Apparato di taglio da 60 poll. con scarico laterale (modello 30366) o da 62 poll. con scarico posteriore (modello 30367) o da 62 poll. con Guardian Recycler (modello 30376)	0 kg	0 kg	-	-	-
Apparato di taglio da 60 poll. con scarico laterale e cassone da 15 cu. piedi	0 kg	50 kg*	*77-6700 92-9670 24-5790 325-8 3253-7 3217-9	Kit zavorra per ruote 34 kg. Kit staffe Zavorra posteriore 16 kg Bullone (1/2 x 2 pollici) Rondella di bloccaggio (1/2 pollice) Dado (1/2 pollice)	1 1 1 2 2 2
Apparato di taglio da 72 poll. con scarico laterale (modello 30368) o da 72 poll. con scarico posteriore (modello 30369) o da 72 poll. con Guardian Recycler (modello 30379)	16 kg	0 kg	24-5790 325-8 3253-7	Zavorra posteriore 16 kg Bullone (1/2 x 2 pollici) Rondella di bloccaggio (1/2 pollice)	1 2 2

* Sulla ruota sinistra occorrono 34 kg di zavorra ruote (compresa con cassone da 15 cu. piedi)

11

Controllo del livello dei fluidi

Non occorrono parti

Procedura

1. Prima di avviare il motore per la prima volta controllate il livello del lubrificante dell'assale posteriore; vedere Controllo del lubrificante dell'assale posteriore, Manutenzione del sistema di trazione, pagina 53.
2. Controllate il livello del fluido idraulico prima di avviare il motore per la prima volta; vedere Controllo del livello del fluido idraulico, Funzionamento, pagina 32.
3. Controllate il livello dell'olio motore prima di avviare il motore per la prima volta, e anche dopo; vedere Controllo del livello dell'olio motore, Funzionamento, pagina 32.

12

Letture dei manuali e visione del DVD

Parti necessarie per questa operazione:

1	Manuale dell'operatore
1	Manuale dell'operatore del motore
1	Catalogo dei pezzi
1	DVD di addestramento dell'operatore
1	Scheda d'ispezione preconsegna
1	Garanzia del motore
1	Certificato CE
1	Certificato di qualità
1	Spina
2	Bullone (5/16 x 1-3/4 pollici)
2	Dado di bloccaggio (5/16 pollice)
2	Perno del cilindro
4	Coppiglia (3/16 x 1-1/2 poll.)
2	Molle di ritorno del freno

Procedura

1. Leggete i manuali.
2. Guardate il DVD dell'operatore.
3. Conservate la spina, i bulloni (5/16 x 1-3/4 pollici) e i dadi di bloccaggio (5/16 pollice) per fissare l'albero universale ad un attrezzo.
4. Conservate la spina del cilindro e la coppiglia (3/16 x 1-1/2 poll.) per fissare i bracci di sollevamento dell'apparato di taglio ai cilindro di sollevamento.
5. Conservate le molle di ritorno del freno per il montaggio dei bracci di sollevamento dell'apparato di taglio.

Quadro generale del prodotto

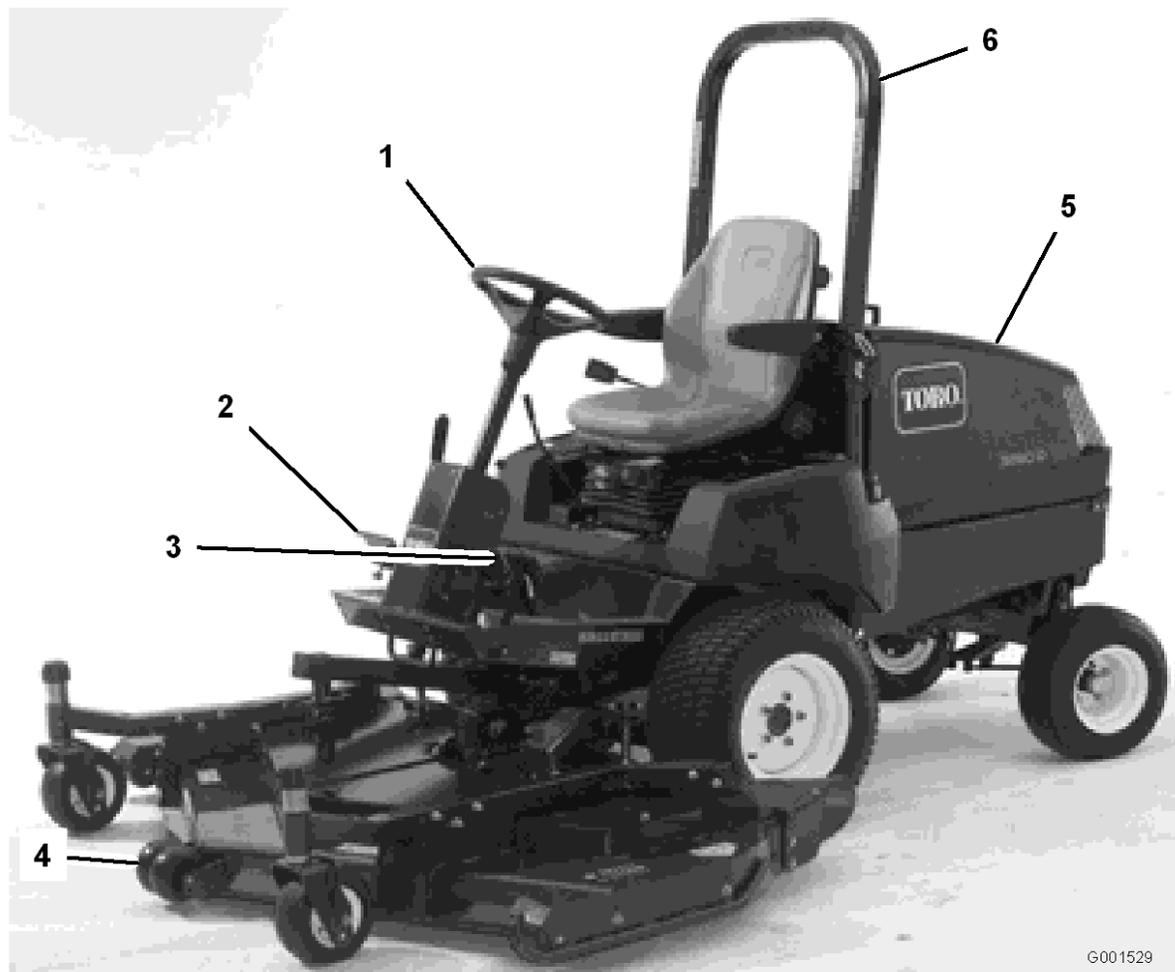


Figura 14

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Volante | 3. Freni | 5. Cofano/Vano motore |
| 2. Pedale di comando della trazione | 4. Apparato di taglio | 6. Sistema di protezione antiribaltamento roll-bar |

Comandi

Freni di servizio

I pedali dei freni sinistro e destro (Figura 15) sono collegati alle ruote sinistra e destra anteriori. Entrambi i freni funzionano in modo indipendente, pertanto possono essere utilizzati per eseguire curve brusche o per aumentare la trazione nel caso in cui una ruota dovesse slittare su un pendio. Tuttavia, quando utilizzate i freni per eseguire curve brusche potreste rovinare l'erba bagnata o il manto erboso morbido. Per fermarvi

rapidamente, premete entrambi i pedali dei freni contemporaneamente. Bloccate sempre i freni insieme prima del trasferimento della macchina.

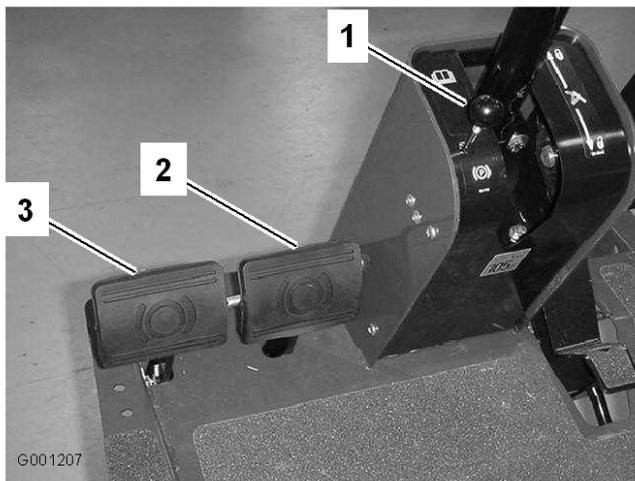


Figura 15

1. Manopola del freno di stazionamento
2. Pedale destro del freno
3. Pedale sinistro del freno

Freno di stazionamento

Ogni volta che spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento per evitare lo spostamento involontario del veicolo. Per inserire il freno di stazionamento, spingete il braccio di bloccaggio (Figura 16) sul pedale sinistro del freno in modo che si blocchi insieme al pedale destro. A questo punto spingete a fondo entrambi i pedali ed estraete la manopola del freno di stazionamento (Figura 15), quindi rilasciate i pedali. Per rilasciare il freno di stazionamento premete entrambi i pedali finché la manopola del freno di stazionamento non si ritira. Prima di avviare il motore, tuttavia, potete disinnestare il braccio di bloccaggio del pedale sinistro del freno, in modo che i pedali possano funzionare indipendentemente con le rispettive ruote anteriori.

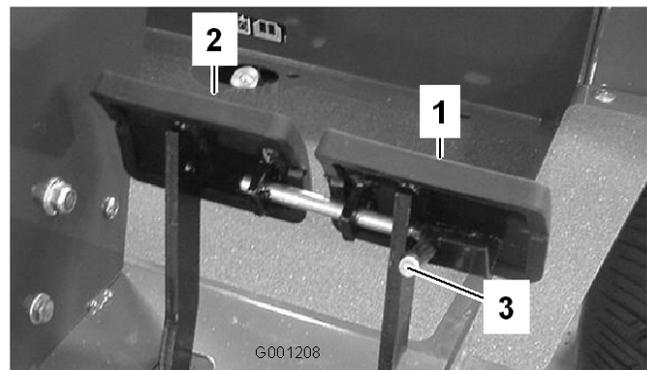


Figura 16

1. Pedale sinistro del freno
2. Pedale destro del freno
3. Braccio di bloccaggio

Pedale di comando della trazione

Il pedale della trazione (Figura 17) svolge due funzioni: fa spostare la macchina in avanti e anche indietro. Utilizzando il tallone e la punta del piede destro, premete la parte superiore del pedale per spostare la macchina in avanti, e la parte inferiore del pedale per spostarla indietro. La velocità di trasferimento è proporzionale al grado di pressione sul pedale. La velocità massima di trasferimento si ottiene premendo a fondo il pedale con l'acceleratore in posizione Fast. La massima velocità di marcia avanti è di 16 km/h circa. Per ottenere la massima potenza con un grande carico o in salita, mettete l'acceleratore in posizione Fast tenendo leggermente premuto il pedale di comando della trazione per mantenere alto il regime. Quando il regime del motore diminuisce, rilasciate leggermente il pedale di comando della trazione per aumentare il regime.

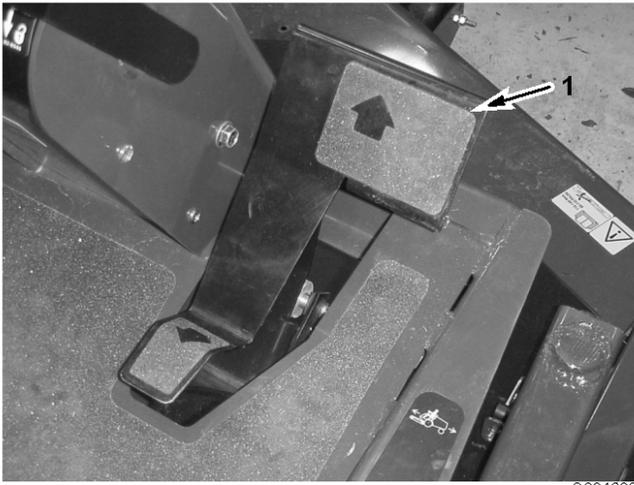


Figura 17

1. Pedale di comando della trazione

Comando di regolazione del volante

Il comando di regolazione del volante è una leva situata sul lato destro del piantone di guida (Figura 18). Tirate indietro la leva per portare il volante nella posizione di lavoro in avanti o indietro desiderata, e premete in avanti la leva per bloccare la regolazione.

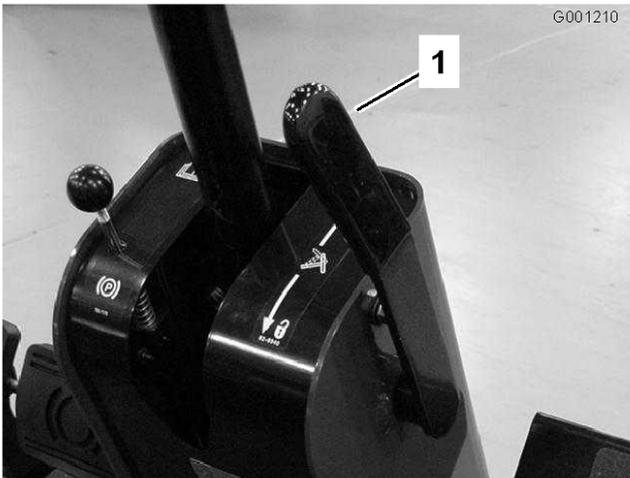


Figura 18

1. Comando di regolazione del volante



Non sollevate mai l'apparato di taglio mentre girano le lame. Il contatto con le lame rotanti può causare gravi ferite.

Leva di sollevamento

La leva di sollevamento idraulico (Figura 19) è dotata di tre posizioni che attivano quattro modalità di lavoro: SOLLEVARE, ABBASSARE, FLOTTAZIONE e ATTESA. Per abbassare l'apparato di taglio in preparazione per la falciatura, spostate leggermente la leva in avanti e lasciate che ritorni da sola alla posizione iniziale. L'apparato di taglio si abbassa a velocità controllata ed attiva la funzionalità di flottazione dell'apparato per seguire il terreno. Se la leva viene trattenuta nella posizione anteriore (ABBASSARE), l'apparato di taglio si abbassa rapidamente. Per sollevare l'apparato di taglio e trattenere in posizione di trasferimento, tirate indietro la leva di sollevamento e tenetela in questa posizione finché l'apparato di taglio non sarà completamente sollevato; quindi rilasciate la leva perché ritorni alla posizione originale. L'apparato di taglio rimane in posizione di trasferimento. Sollevate l'apparato di taglio prima del trasferimento da una zona di lavoro all'altra. Tenete l'apparato di taglio abbassato durante le pause di utilizzo.

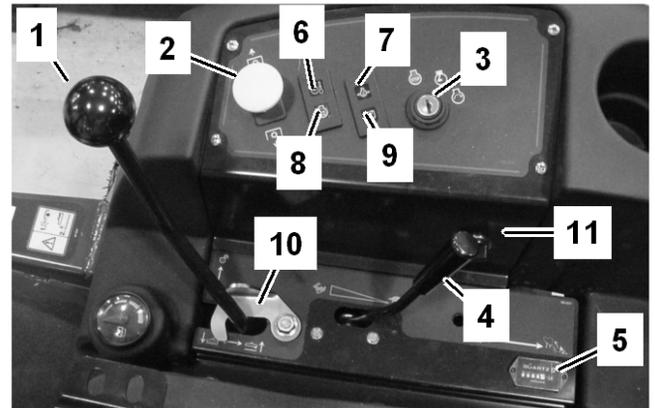


Figura 19

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Leva di sollevamento idraulico | 7. Spia della pressione dell'olio |
| 2. Comando della PDF | 8. Spia della candela a incandescenza |
| 3. Interruttore di accensione | 9. Spia di ricarica |
| 4. Acceleratore | 10. Blocco della leva di sollevamento |
| 5. Contatore | 11. Presa elettrica |
| 6. Indicatore della temperatura del refrigerante motore | |


Comando della PDF

Per innestare la frizione della PDF elettrica alzate il pomello del comando (Figura 19). Per disinnestare

la frizione della PDF elettrica abbassate il pomello. Il comando della PDF deve essere in posizione d'innesto soltanto quando l'attrezzo è abbassato in posizione di servizio ed è pronto per iniziare il lavoro. Se l'operatore si alza dal sedile quando il comando della PDF è innestato, la macchina si spegne. Per reinserire la PDF premete la manopola ed alzateela.

Indicatore di livello del carburante

L'indicatore di livello del carburante (Figura 20) indica la quantità di carburante rimanente nel serbatoio carburante.

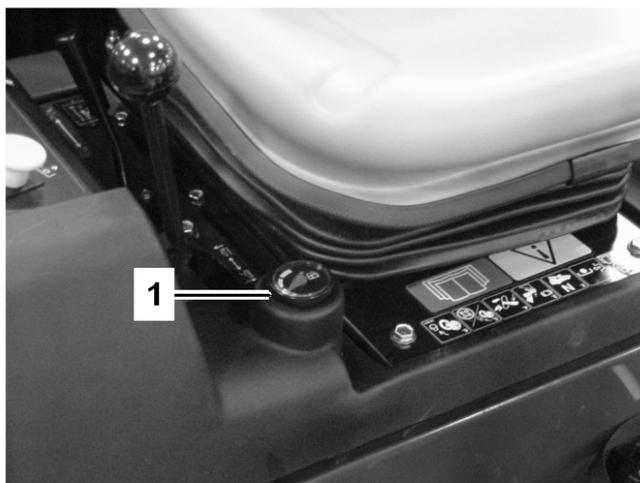

G001212

Figura 20

1. Indicatore di livello del carburante

Interruttore di accensione

L'interruttore di accensione è dotato di tre posizioni: spento, marcia/preriscaldamento e avvio. (Figura 19).

Acceleratore

L'acceleratore (Figura 19) viene utilizzato per azionare il motore a varie velocità. Spostate in avanti l'acceleratore verso la posizione Fast per aumentare il regime del motore. Spostatelo indietro verso la posizione Slow per ridurre il regime del motore. L'acceleratore controlla la velocità delle lame, e in combinazione con il pedale della trazione controlla la velocità di trasferimento della macchina. L'arresto è in posizione minima superiore.

Contaore

Il contaore (Figura 19) registra il totale delle ore di funzionamento del motore.

Spia luminosa della temperatura del refrigerante motore

La spia luminosa della temperatura (Figura 19) si accende e l'attrezzo si ferma in caso di alta temperatura del refrigerante motore. Se la macchina non è ferma e la temperatura del refrigerante si eleva di altri 10°C, il motore si spegne.

Spia delle candele a incandescenza

Quando è accesa, indica che le candele a incandescenza sono accese (Figura 19).

Spia di ricarica

Si accende in caso di avaria del circuito di ricarica del sistema (Figura 19).

Spia luminosa della pressione dell'olio

La spia luminosa della pressione dell'olio (Figura 19) si accende quando la pressione dell'olio motore scende sotto il livello di sicurezza. In caso di bassa pressione dell'olio, spegnete il motore e risalite alla causa del problema. Riparate il danno prima di riavviare il motore.

Blocco della leva di sollevamento

Bloccate la leva di sollevamento (Figura 19) in posizione di sollevamento durante gli interventi di manutenzione dell'apparato di taglio.

Specifiche

Nota: Specifiche e disegno sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Lunghezza	2 m
Larghezza (ruote posteriori)	1,2 m
Altezza senza rollbar di protezione	1,3 m
Altezza con rollbar di protezione	1,9 m
Peso, modello 30308	590 kg
Peso, modello 30309	689 kg

Attrezzi e accessori

Sono molti gli attrezzi ed accessori approvati da Toro per l'utilizzo con la macchina, allo scopo di ottimizzarne ed incrementarne le capacità. Richiedete la lista di attrezzi e accessori approvati al vostro Rivenditore autorizzato The Toro® Company o al distributore più vicino, oppure visitate il sito www.Toro.com.

Funzionamento



Questa macchina produce livelli acustici superiori a 85 dBA alle orecchie dell'operatore, e può causare la perdita dell'udito in caso di lunghi periodi di esposizione al rumore.

Quando utilizzate questa macchina indossate la protezione per l'udito.



Per impedire che le ruote posteriori si alzino da terra bisogna utilizzare un'adeguata zavorra posteriore. Non fermatevi all'improvviso quando l'apparato di taglio o l'attrezzo sono sollevati. Non guidate in discesa con l'apparato di taglio o l'attrezzo sollevati. Se la ruota posteriore si alzerà da terra, perderete lo sterzo.

Controllo del livello dell'olio motore

Al momento della fornitura la coppa del motore contiene dell'olio, il cui livello deve tuttavia essere controllato prima e dopo il primo avvio del motore.


La coppa ha una capacità di circa 3,8 litri con il filtro. Usate un olio motore di alta qualità rispondente alla seguente specifica:

- grado di classifica API: CH-4, CI-4, o superiore
- Olio preferito: SAE 15W-40 (sopra -18°C)
- Olio alternativo: SAE 10W-30 o 5W-30 (tutte le temperature)

Nota: L'olio motore Toro Premium è reperibile dal vostro distributore, con viscosità 15W-40 o 10W-30. Vedere i numeri delle parti nel catalogo ricambi.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, abbassate il piatto di taglio, spegnete il motore e togliete la chiave dall'interruttore di accensione. Aprite il cofano.
2. Togliete l'asta di livello (Figura 21), tergetela e reinsertela. Rimuovete l'asta di livello e controllate il livello dell'olio. Il livello dell'olio

deve raggiungere il segno di pieno, Full, sull'asta di livello.

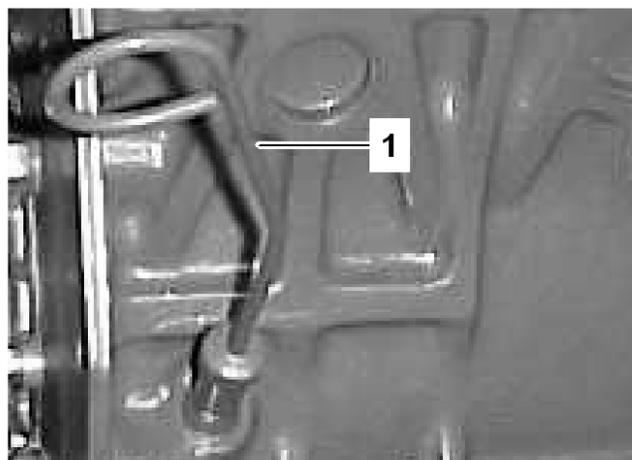


G001202

Figura 21

1. Asta di livello

3. Se il livello dell'olio non raggiunge il segno di pieno (Full), togliete il tappo di riempimento (Figura 22) e rabboccate con olio fino a portarlo al segno Full sull'asta di livello. **Non riempite troppo.**

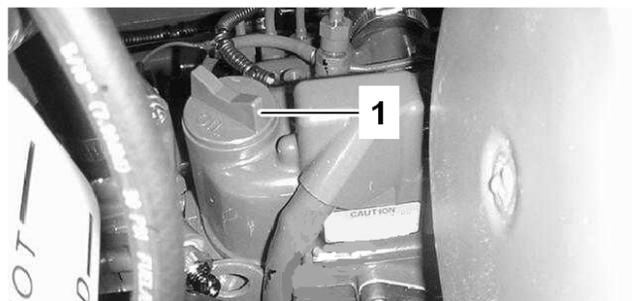

G001203

Figura 22

1. Riempimento dell'olio

4. Montate il tappo dell'olio e chiudete il cofano.

Verifica dell'impianto di raffreddamento

Eliminate ogni giorno i frammenti dalla griglia e dal radiatore/radiatore dell'olio, più spesso in ambienti molto polverosi o inquinati; vedere Pulizia del radiatore e della griglia, Manutenzione dell'impianto di raffreddamento, pagina 56.

L'impianto di raffreddamento contiene una soluzione di 50/50 acqua e antigelo glicol etilico permanente. Controllate ogni giorno il livello di refrigerante nel serbatoio di espansione prima di avviare il motore. L'impianto di raffreddamento ha una capacità di 7,5 litri.

!

Se il motore è stato in funzione, è possibile che il refrigerante bollente e sotto pressione fuoriesca quando si toglie il tappo del radiatore, e provochi ustioni.

1. Controllate il livello di refrigerante nel serbatoio di espansione (Figura 23). Il livello del refrigerante deve essere compreso tra i segni previsti sul lato del serbatoio.

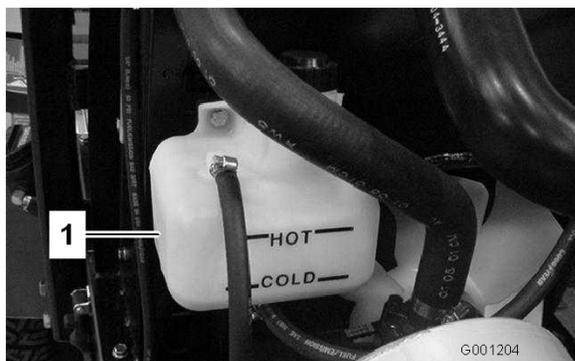


Figura 23

1. Serbatoio di espansione

2. Se il livello del refrigerante è basso, rimuovete il tappo del serbatoio di espansione e rabboccate l'impianto. **Non riempite troppo.**
3. Montate il tappo del serbatoio di espansione.

Verifica dell'impianto idraulico

Il serbatoio della macchina viene riempito in fabbrica con circa 4,7 litri di fluido idraulico di alta qualità. Controllate il livello del fluido idraulico prima di avviare il motore per la prima volta, ed in seguito ogni giorno. Per la sostituzione si consiglia il seguente fluido:

Toro Premium All Season Hydraulic Fluid

(fluido idraulico per tutte le stagioni, reperibile in fustini di 19 litri o in contenitori di 208 litri. Vedere i numeri delle parti nel catalogo ricambi o rivolgersi al distributore Toro.)

Fluidi alternativi Qualora il fluido Toro non sia disponibile, si potranno utilizzare altri fluidi purché abbiano tutti le seguenti proprietà materiali e caratteristiche industriali. Si sconsiglia l'uso di fluidi sintetici. Chiedete al rivenditore di lubrificanti un prodotto soddisfacente.

Nota: La Toro declina ogni responsabilità per danni causati dall'errata sostituzione, pertanto si raccomanda l'uso di prodotti di marche aventi una buona reputazione, che tengano fede alle proprie raccomandazioni.

Proprietà materiali:

Viscosità, ASTM D445 cSt a 40°C da 44 a 48
cSt a 100°C da 9,1 a 9,8

Indice di viscosità ASTM da 140 a 152
D2270

Punto di scorrimento, da -37°C a -43°C
ASTM D97

Caratteristiche industriali:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 e Volvo WB-101/BM

Nota: Molti fluidi idraulici sono praticamente incolore, e rendono difficile il rilevamento di fuoriuscite. Per l'olio dell'impianto idraulico è disponibile un additivo con colorante rosso in confezioni da 20 ml. Una confezione è sufficiente per 15–22 litri di olio idraulico. Ordinate il n. cat. 44-2500 al distributore Toro autorizzato di zona.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana. Mettete tutti i comandi in folle ed avviate il motore. Fate girare il motore alla minima per spurgare l'aria nell'impianto. **Non innestate la PDF.** Girate diverse volte il volante completamente verso sinistra e verso destra. Alzate la scocca per prolungare i cilindri di sollevamento, posizionate le ruote sterzanti perfettamente in avanti, e spegnete il motore.
2. Togliete il tappo dell'asta di livello (Figura 24) dal bocchettone di riempimento e tergete l'asta con un cencio pulito. Avvitare il tappo dell'asta di livello a mano sul bocchettone, quindi toglietelo e controllate il livello del fluido. Se il fluido non si trova a 13 mm dall'intaglio nell'asta di livello, rabboccate con fluido idraulico di alta qualità fino all'intaglio. Non riempite troppo.

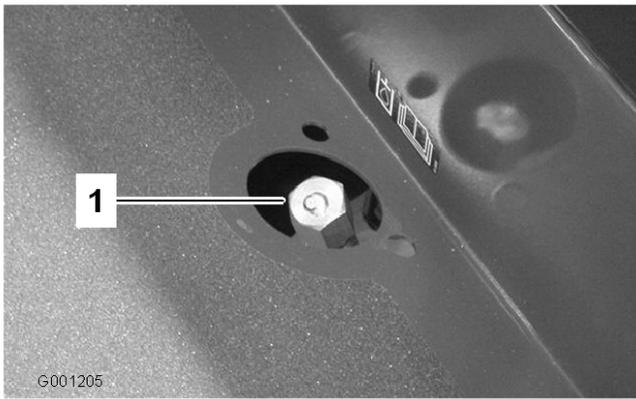


Figura 24

1. Tappo dell'asta di livello del fluido e riempimento del serbatoio dell'impianto idraulico

3. Avvitare il tappo dell'asta di livello a mano sul bocchettone di riempimento. È sconsigliabile serrare il tappo con una chiave.
4. Controllate che i raccordi idraulici e i flessibili non perdano.

Rifornimento di carburante


Il serbatoio carburante ha una capacità di circa 48 litri.



In determinate condizioni il gasolio e i vapori del carburante sono estremamente infiammabili ed esplosivi. Un incendio o un'esplosione causati dal carburante possono ustionare voi o altre persone e causare danni.

- Utilizzate un imbuto e rabboccate il serbatoio del carburante all'aperto, in una zona spaziosa e a motore spento e freddo, e tergete il carburante versato.
- Non riempite completamente il serbatoio. Aggiungete carburante al serbatoio fin quando è alla base del collo del bocchettone.
- Non fumate mai quando maneggiate il carburante, e state lontani da fiamme libere o dove i fumi di carburante possano essere accesi da una scintilla.
- Conservate il carburante in una tanica pulita ed omologata ai fini di sicurezza, con il tappo chiuso.

1. Utilizzando un panno pulito, pulite attorno al tappo del serbatoio del carburante
2. Togliete il tappo dal serbatoio carburante (Figura 25).

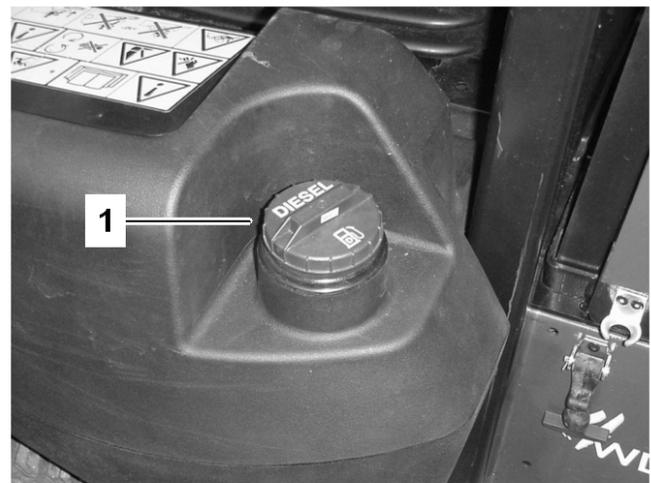

G001206

Figura 25

1. Tappo del serbatoio carburante

3. Riempite di gasolio il serbatoio finché il livello non raggiunge la base del collo del bocchettone.
4. Dopo aver riempito il serbatoio, serrate a fondo il tappo.

Verifica del lubrificante del ponte posteriore (solo modello 30345)

Il ponte posteriore è provvisto di tre serbatoi distinti per lubrificante per ingranaggi SAE 80W-90. Sebbene prima della spedizione dalla fabbrica venga versato del lubrificante nel ponte, controllatene il livello prima di utilizzare la macchina.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Togliete i tappi di controllo dal ponte posteriore e verificate che il lubrificante raggiunga la base di ciascun foro. Se il livello è basso togliete i tappi di riempimento e rabboccate con lubrificante fino alla base dei fori del tappo di controllo (Figura 26 e Figura 27).

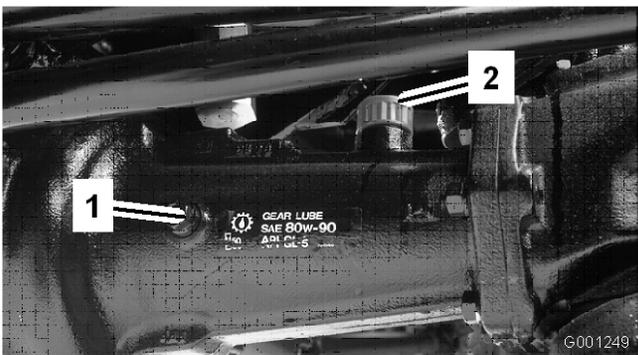


Figura 26

1. Tappo di controllo
2. Tappo di riempimento

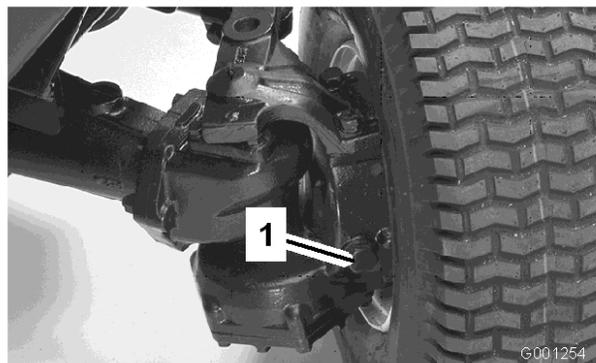


Figura 27

1. Tappo di rifornimento/controllo (uno su ciascun lato del ponte)

Verifica del lubrificante della frizione bidirezionale (solo modello 30345)

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Girate la frizione (Figura 28) in modo che il tappo di controllo (illustrato nella posizione ore 12) si trovi nella posizione ore 4.

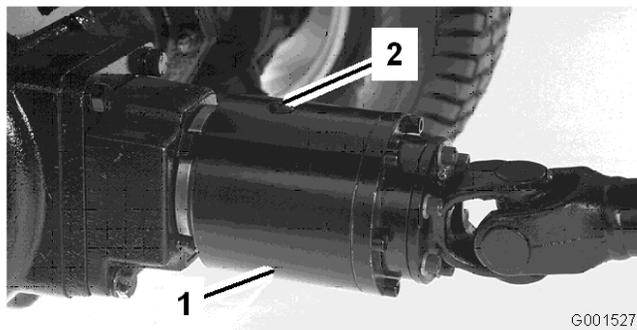


Figura 28

1. Frizione bidirezionale
2. Tappo di controllo

3. Togliete il tappo di controllo.

Il livello del fluido deve raggiungere il foro nella frizione; se fosse scarso, rabboccate con Mobil Fluid 424. La frizione deve essere piena per 1/3 circa.

4. Montate il tappo di controllo.

Nota: Non usate olio motore (10W30) nella frizione bidirezionale. Gli additivi antiusura e la loro forte pressione causerebbero il cattivo funzionamento della frizione.

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

Uso del sistema di protezione antiribaltamento ROPS



Per evitare ferite ed anche la morte, tenete il roll bar alzato ed allacciate la cintura di sicurezza.

Verificate che la parte posteriore del sedile sia ancorata con l'apposito fermo.



Quando il roll bar è abbassato non vi è altra protezione antiribaltamento.

- Abbassate il roll bar solo se assolutamente necessario.
- Non allacciate la cintura di sicurezza quando il roll bar è abbassato.
- Guidate lentamente e con prudenza.
- Alzate il roll bar non appena l'altezza lo consente.
- Controllate attentamente lo spazio libero superiore prima di passare con la macchina sotto qualsiasi oggetto (rami, vani porta, fili elettrici) e impeditene il contatto.
- Abbassate lentamente il roll bar per non danneggiare il cofano.

Importante: Abbassate il roll bar solo se assolutamente necessario.

1. Per abbassare il roll bar rimuovete le coppiglie e le due spine (Figura 29).

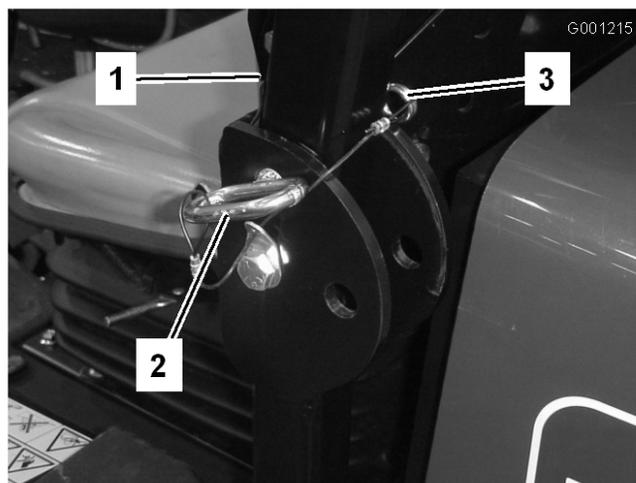


Figura 29

1. Roll bar
2. Spina
3. Coppiglia

2. Abbassate il roll bar.
3. Inserite le due spine e fissatele con le coppiglie (Figura 29).
4. Per alzare il roll bar rimuovete le coppiglie e togliete le due spine (Figura 29).
5. Alzate il roll bar in verticale, inserite le due spine e fissatele con le coppiglie (Figura 29).

Importante: Tenete sempre la cintura di sicurezza allacciata quando il roll bar è alzato e bloccato. Non allacciate la cintura di sicurezza quando il roll bar è abbassato.

Avviamento/arresto del motore

Importante: È necessario spurgare l'impianto di alimentazione nei seguenti casi: l'avviamento iniziale di una nuova macchina, quando il motore ha cessato di funzionare a causa di mancanza di carburante o quando è stato eseguito un intervento di manutenzione sull'impianto di alimentazione (es. sostituzione filtro, manutenzione del separatore ecc.).

1. Alzate il sistema di protezione antiribaltamento e bloccatelo, sedetevi al posto di guida e allacciate la cintura di sicurezza.
2. Verificate che il freno di stazionamento sia innestato e che il comando della PDF sia in posizione Off. Togliete il piede dal pedale della trazione e verificate che il pedale sia in folle.

- Mettete il comando dell'acceleratore in posizione Fast.
- Mettete l'interruttore di accensione in posizione Marcia/Preriscaldamento.

Un timer automatico controllerà il riscaldamento per 6 secondi.

- Dopo il preriscaldamento, girate la chiave in posizione di avvio. **Azionate il motore per un massimo di 15 secondi.** Quando il motore si avvia rilasciate la chiave. Se dovesse occorrere un maggiore preriscaldamento, girate la chiave in posizione Off e poi in posizione On/Preriscaldamento. Ripetete l'operazione come opportuno.
- Fate girare il motore al minimo o a velocità parziale fino a quando non si riscalda.

Nota: Per riavviare un motore già caldo mettete l'acceleratore in posizione Fast.

Importante: Quando avviate il motore per la prima volta, o dopo il cambio dell'olio motore o un intervento di revisione del motore, della trasmissione o del ponte, guidate la macchina in marcia avanti e in retromarcia per uno o due minuti. Azionate anche la leva di sollevamento e quella della PDF per verificare che tutte le parti funzionino correttamente. Girate il volante con servosterzo a sinistra e a destra per verificare la corretta risposta di sterzata. Spegnete quindi il motore e controllate il livello dei fluidi, verificate che non vi siano perdite d'olio, parti allentate o altri ovvi problemi.



Prima di controllare che non vi siano perdite d'olio, parti allentate o altri problemi, spegnete il motore e attendete che tutte le parti in movimento si siano fermate.

- Per arrestare il motore tirate indietro la leva di comando dell'acceleratore in posizione Slow, portate la leva della PDF in posizione Off e girate la chiave di accensione in posizione Off. Togliete la chiave dall'interruttore per evitare l'avviamento accidentale.

Spurgo dell'impianto di alimentazione

- Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante. Accertatevi che il serbatoio del carburante sia pieno almeno a metà.
- Sbloccate il cofano ed alzate.



In determinate condizioni il gasolio e i vapori del carburante sono estremamente infiammabili ed esplosivi. Un incendio o un'esplosione causati dal carburante possono ustionare voi o altre persone e causare danni.

- Utilizzate un imbuto e rabboccate il serbatoio del carburante all'aperto, in una zona spaziosa e a motore spento e freddo, e tergete il carburante versato.
- Non riempite completamente il serbatoio. Aggiungete carburante al serbatoio fin quando è alla base del collo del bocchettone.
- Non fumate mai quando maneggiate il carburante, e state lontani da fiamme libere o dove i fumi di carburante possano essere accesi da una scintilla.
- Conservate il carburante in una tanica pulita ed omologata ai fini di sicurezza, con il tappo chiuso.

- Aprire la vite di spurgo dell'aria, situata sulla pompa di iniezione del carburante (Figura 30).

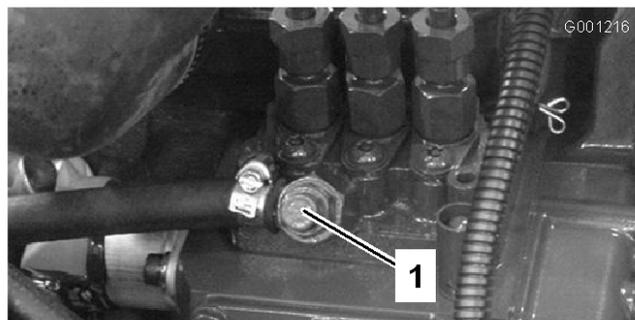


Figura 30

- Vite di spurgo della pompa di iniezione del carburante

4. Girate la chiave nell'interruttore di accensione in posizione On.

La pompa elettrica del carburante entrerà in funzione, forzando così l'aria verso l'esterno attraverso la vite di spurgo dell'aria.

5. Lasciate la chiave in posizione On finché non scorre un flusso continuo di carburante intorno alla vite.
6. Serrate la vite e girate la chiave in posizione Off.

Nota: Generalmente il motore si avvia dopo avere eseguito le procedure di spurgo di cui sopra. Tuttavia, se il motore non si avvia è probabile che sia intrappolata dell'aria tra la pompa di iniezione e gli iniettori; vedere Spurgo dell'aria dagli iniettori, Manutenzione del sistema di alimentazione, pagina 50.

Verifica del sistema di sicurezza a interblocchi

Il sistema di sicurezza a interblocchi impedisce l'avviamento del motore se il pedale della trazione non è in folle o il comando della PDF non è in posizione Off. Inoltre, il motore si spegne quando:

- il comando della PDF è innestato e l'operatore non è seduto alla postazione di guida;
- il pedale della trazione è premuto e l'operatore non è seduto alla postazione di guida;
- il pedale della trazione è premuto e il freno di stazionamento è inserito.



Se gli interruttori di sicurezza a interblocchi sono scollegati o avariati, la macchina può avviarsi improvvisamente e provocare infortuni.

- Non manomettete gli interruttori di sicurezza a interblocchi.
- Ogni giorno, controllate il funzionamento degli interruttori del sistema di sicurezza a interblocchi, e prima di azionare la macchina sostituite gli interruttori guasti.
- Sostituite gli interruttori ogni due anni, a prescindere dalle loro condizioni.

1. Spostate il comando della PDF in posizione Off e togliete il piede dal pedale della trazione in modo da rilasciarlo completamente.
2. Girate la chiave di accensione in posizione Start. Il motore deve girare. Se il motore gira, procedete alla voce 3. Se il motore non gira, è probabile che il sistema di sicurezza a interblocchi non funzioni correttamente.
3. Alzatevi dal posto di guida e innestate il comando della PDF mentre il motore gira. Dopo due secondi il motore deve spegnersi. Se il motore si spegne, l'interruttore funziona correttamente; procedete alla voce 4. Se il motore non si spegne, l'interruttore di sicurezza a interblocchi non funziona correttamente.
4. Alzatevi dal sedile e premete il pedale della trazione mentre il motore è in funzione e la leva della PDF è disinserita. Dopo due secondi il motore deve spegnersi. Se il motore si spegne, l'interruttore funziona correttamente; procedete alla voce 5. Se il motore non si spegne, l'interruttore di sicurezza non funziona correttamente.
5. Inserite il freno di stazionamento. Premete il pedale della trazione mentre il motore è in funzione e la leva della PDF è disinserita. Dopo due secondi il motore deve spegnersi. Se il motore si spegne, l'interruttore funziona correttamente; continuate a lavorare. Se il motore non si spegne, l'interruttore di sicurezza a interblocchi non funziona correttamente.

Spinta o traino della macchina

In caso di emergenza potete spingere la macchina o trainarla per brevi tratti. Toro, tuttavia, sconsiglia tale procedura come standard.

Importante: Non spingete o trainate la macchina a velocità superiori a 3-5 km/h, poiché la trasmissione potrebbe danneggiarsi. Se dovete spostare la macchina per una considerevole distanza, trasportatela su un autocarro o un rimorchio. La valvola di bypass deve essere aperta quando la macchina viene spinta o trainata.

1. Allentate la manopola e togliete il portello di accesso sul retro della piastra di montaggio del sedile (Figura 31).



Figura 31

1. Manopola del portello di accesso

2. Premete i perni situati al centro dei due gruppi valvola di ritegno, in alto sulla trasmissione (Figura 32), e teneteli premuti mentre spingete o trainate la macchina. Dalla figura Figura 32 sono stati rimossi il sedile e la piastra di montaggio.

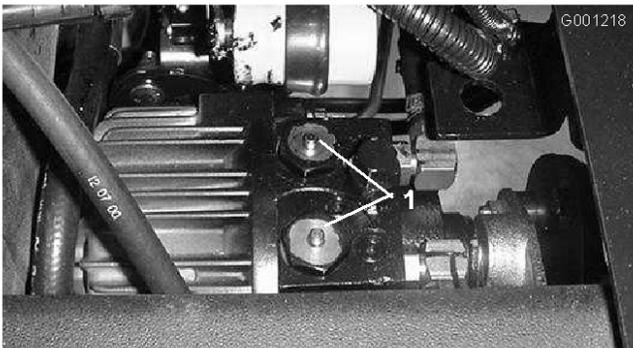


Figura 32

1. Spilli di bypass (2) della valvola di ritegno della trasmissione
3. Al termine dell'intervento di riparazione avviate momentaneamente il motore e verificate che i perni siano disinseriti (completamente in alto).

Importante: Non lasciate funzionare la macchina se la valvola di bypass è aperta, perché la trasmissione si surriscalderebbe.

4. Montate il portello di accesso.

Pannello di controllo standard (SCM)

Il pannello di controllo standard (SCM) è un dispositivo elettronico incapsulato realizzato nella configurazione misura unica. Il pannello utilizza componenti allo stato solido e meccanici per il monitoraggio ed il controllo delle funzioni elettriche standard necessarie per il sicuro funzionamento del prodotto.

Il pannello monitorizza gli ingressi, come folle, freno di stazionamento, PDF, avvio, lappatura ed alta temperatura. Il pannello eccita le uscite, come PDF, motorino di avviamento ed il solenoide ETR (eccitare per la marcia).

Il pannello è articolato in ingressi e uscite. Gli ingressi e le uscite sono identificati da spie LED gialle montate sulla scheda a circuito stampato.

L'ingresso del circuito di avvio viene eccitato da c.c. 12 V. Tutti gli altri ingressi vengono messi sotto tensione quando il circuito è chiuso a massa. Ciascun ingresso è provvisto di spia LED che si accende quando il relativo circuito è sotto tensione. Utilizzate i LED d'ingresso per la localizzazione dei guasti del circuito d'ingresso.

I circuiti di uscita sono messi sotto tensione da una serie di condizioni d'ingresso idonee. Le tre uscite comprendono PDF, ETR e AVVIO. I LED di uscita monitorizzano le condizioni dei relè indicanti la presenza di tensione in uno di tre terminali di uscita.

I circuiti di uscita non determinano l'integrità del dispositivo di uscita, pertanto la localizzazione dei guasti elettrici comprende l'ispezione dei LED di uscita e le tradizionali prove di integrità dei dispositivi e del cablaggio preassemblato. Misurate l'impedenza dei componenti scollegati, l'impedenza attraverso il cablaggio preassemblato (scollegato all'SCM), o mettete temporaneamente sotto tensione per il test il componente interessato.

L'SCM non viene collegato ad un computer esterno o ad un palmare, non è programmabile e non registra dati relativi alla localizzazione di guasti intermittenti.

L'adesivo applicato all'SCM riporta solamente simboli. I simboli delle tre uscite LED sono riportati nella casella delle uscite. Tutti gli altri

LED si riferiscono a ingressi. La seguente tabella identifica i simboli.

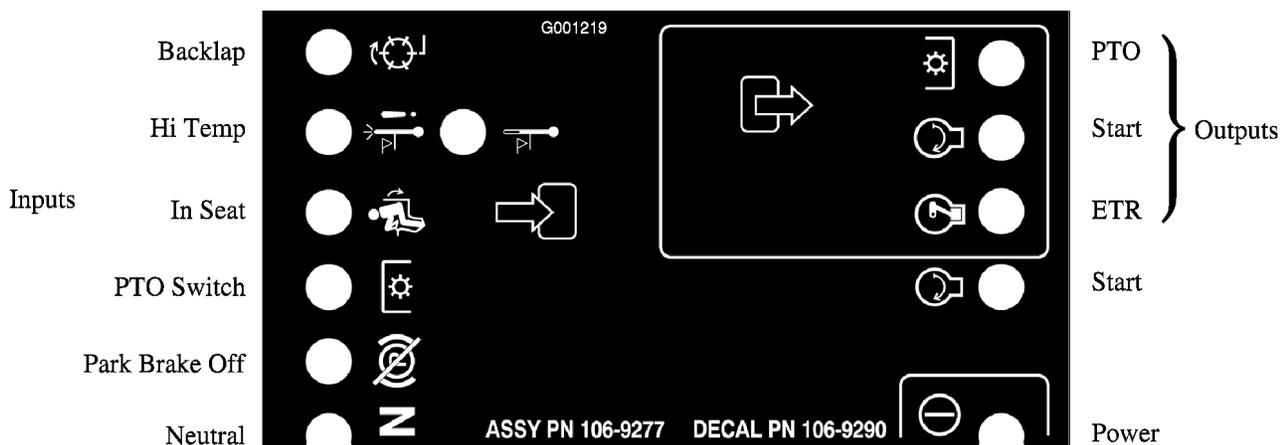


Figura 33

Seguono gli step della localizzazione logica dei guasti del pannello SCM.

1. Stabilite il guasto di uscita che cercate di risolvere (PDF, Avvio, or ETR).
2. Spostate l'interruttore a chiave in posizione On e verificate che la spia LED rossa della tensione sia accesa.
3. Muovete tutti gli interruttori d'ingresso per verificare se tutti i LED cambiano stato (sedile, freno, pedale della trazione, PDF e avvio).
4. Posizionate i dispositivi d'ingresso nella posizione appropriata per ottenere l'uscita appropriata. Utilizzate la seguente tabella logica per determinare la condizione appropriata d'ingresso.
5. Se il LED di uscita controllato si accende senza la funzione di uscita appropriata, controllate il cablaggio preassemblato di uscita, i collegamenti e i componenti. Riattate come opportuno.
6. Se il LED di uscita controllato non si accende, controllate entrambi i fusibili.
7. Se il LED di uscita controllato non si accende e gli ingressi sono nelle condizioni appropriate, montate un nuovo SCM e verificate se il problema è stato risolto.

circuito, fra cui: eccitato a tensione, chiuso a terra, e aperto a terra.

Ogni riga (orizzontale) della tabella logica in calce identifica i requisiti di ingresso ed uscita di ciascuna funzione specifica del prodotto. Le funzioni del prodotto sono elencate nella colonna a sinistra. I simboli identificano determinate condizioni del

		Ingressi								Uscite		
Funzione	Sottotensione	Folle	Avvio On	Freno inserito	PDF inserita	Seduto	Spento per alta temperatura	Avviso alta temperatura	Lappatura	Avvio	ETR	PDF
Avvio	—	—	+	Ä	Ä	—	Ä	Ä	N/P	+	+	Ä
Marcia (fuori unità)	—	—	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	N/P	Ä	+	Ä
Marcia (sull'unità)	—	Ä	Ä	—	Ä	—	Ä	Ä	N/P	Ä	+	Ä
Tosatura	—	Ä	Ä	—	—	—	Ä	Ä	N/P	Ä	+	+
Avviso alta temperatura	—		Ä				Ä	— (A)	N/P	+	+	Ä
Spento per alta temperatura	—		Ä				—		N/P	Ä	Ä	Ä

(-) Indica un circuito chiuso a terra. – LED ACCESO
(Ä) Indica un circuito aperto a terra o diseccitato – LED SPENTO
(+) Indica un circuito eccitato (bobina della frizione, solenoide o inizio ingresso) LED ACCESO.
Lo spazio in bianco indica un circuito non connesso alla logica.
(A) L'ingresso della PDF deve essere riattivato in seguito al raffreddamento del motore (girare la chiave on-off)
N/P Non pertinente

Per localizzare i guasti girate la chiave senza avviare il motore. Identificate la funzionalità che non funziona e consultate la tabella logica nel verso orizzontale. Controllate lo stato di ciascun LED di ingresso per verificare che corrisponda alla tabella logica.

Se i LED d'ingresso sono corretti, controllate il LED di uscita. Se il LED di uscita è acceso ma il dispositivo non è eccitato, misurate la tensione disponibile per il dispositivo in uscita, la continuità del dispositivo scollegato e la tensione potenziale sul circuito di terra (massa flottante). Le riparazioni varieranno secondo i risultati.

Suggerimenti

- Esercitatevi a guidare la macchina prima di utilizzarla per la prima volta, poiché è dotata di trasmissione idrostatica e le sue caratteristiche differiscono da quelle di alcune macchine per la manutenzione di terreni erbosi. Quando si azionano la macchina e l'apparato di taglio, alcuni elementi da prendere in considerazione sono la trasmissione, il regime del motore, il

carico sulle lame di taglio e l'importanza dei freni.

- Per mantenere una potenza sufficiente per la macchina e l'apparato di taglio durante la falciatura, regolate il pedale di comando della trazione in modo da tenere i giri del motore alti e abbastanza costanti. Una buona regola da seguire è la seguente: diminuite la velocità di trasferimento quando aumenta il carico sulle lame di taglio, ed aumentatela quando il carico sulle lame diminuisce. In tal modo il motore, che funziona con la trasmissione, rileva la velocità reale di trasferimento e mantiene contemporaneamente l'elevata velocità della punta della lama, necessaria per ottenere una falciatura di ottima qualità. Lasciate quindi che il pedale di comando della trazione si alzi mentre diminuisce il regime del motore, e premetelo lentamente quando il regime aumenta. Al confronto, quando vi spostate da un'area di lavoro ad un'altra senza carico e con la scocca sollevata per ottenere la massima velocità di trasferimento, portate l'acceleratore in posizione Fast e premete lentamente a fondo il pedale della trazione.

- Tenete presente anche la gestione dei freni. Per agevolare la sterzata della macchina potete utilizzare i freni; tuttavia utilizzateli con cautela, particolarmente su erba morbida o bagnata, per non strappare il tappeto erboso. I freni sono molto utili per controllare la direzione dell'apparato di taglio quando rifinite lungo recinti o in situazioni simili. L'altro vantaggio dei freni è quello di mantenere la trazione. Ad esempio, in alcune condizioni di pendenza, la ruota a monte slitta e perde trazione. In questo caso, abbassate lentamente e a intermittenza il pedale del freno a monte, finché la ruota a monte non smette di slittare, aumentando così la trazione sulla ruota a valle. Se non volete usare i freni indipendentemente, inserite la leva sul pedale del freno sinistro sul pedale destro. In tal modo entrambe le ruote frenano contemporaneamente.
- Prima di spegnere il motore, disinserite tutti i comandi e portate l'acceleratore in posizione Slow. Spostando l'acceleratore in posizione Slow si riduce l'alto regime del motore, il rumore e la vibrazione. Girate la chiave di accensione in posizione Off per spegnere il motore.

Manutenzione

Programma di manutenzione raccomandato

Cadenza di manutenzione	Procedura di manutenzione
Dopo 10 ore di rodaggio	<ul style="list-style-type: none">• Controllate la regolazione dei freni di servizio.• Controllate la tensione della cinghia dell'alternatore.• Controllate la tensione della cinghia della PDF.• Cambiate il filtro dell'olio idraulico.• Serrate i dadi ad alette delle ruote.
Dopo 50 ore di rodaggio	<ul style="list-style-type: none">• Cambiate l'olio motore e il filtro.• Controllate la regolazione dei freni di servizio.• Controllate la tensione della cinghia della PDF.
Ogni 50 ore	<ul style="list-style-type: none">• Ingrassate i cuscinetti e le boccole.• Controllate i collegamenti dei cavi della batteria.• Controllate il livello dell'elettrolito della batteria.• Lubrificate i cavi dei freni.
Ogni 150 ore	<ul style="list-style-type: none">• Cambiate l'olio motore e il filtro.
Ogni 200 ore	<ul style="list-style-type: none">• Controllate la coppia del bullone di fissaggio del cilindro di sterzata (solo modello 30345).• Verificate la convergenza delle ruote posteriori.• Controllate i flessibili dell'impianto di raffreddamento.• Controllate la tensione della cinghia dell'alternatore• Controllate le condizioni e la tensione della cinghia della PDF.• Controllate il traferro della frizione della PDF.• Sostituite il filtro dell'olio idraulico• Serrate i dadi ad alette delle ruote.
Ogni 400 ore	<ul style="list-style-type: none">• Ingrassate i perni di bypass della trasmissione.• Ingrassate i cuscinetti del ponte posteriore.• Revisionate il filtro dell'aria.• Sostituite la scatola del filtro del carburante.• Spurgate e pulite il serbatoio del carburante.• Sostituite il prefiltro del carburante.• Controllate i tubi di alimentazione e i raccordi• Cambiate il lubrificante del ponte posteriore (solo modello 30345).• Cambiate il lubrificante della frizione bidirezionale (solo modello 30345)
Ogni 1500 ore	<ul style="list-style-type: none">• Sostituite i tubi flessibili mobili.• Lavate e sostituite il fluido dell'impianto di raffreddamento.• Sostituite l'olio idraulico.
Ogni 2 anni	<ul style="list-style-type: none">• Sostituite i microinterruttori di sicurezza.



Se lasciate la chiave nell'interruttore di accensione, qualcuno potrebbe accidentalmente avviare il motore e ferire gravemente voi od altre persone.

Togliete la chiave di accensione prima di ogni intervento di manutenzione.

Lista di controllo della manutenzione quotidiana

Fotocopiate questa pagina e utilizzatela quando opportuno.

Punto di verifica per la manutenzione	Per la settimana di:						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
Controllate il funzionamento degli interruttori di sicurezza a interblocchi							
Controllate che il deflettore dell'erba sia abbassato							
Verificate il funzionamento dei freni							
Controllate il livello del carburante							
Controllate il livello dell'olio motore							
Controllate il livello del fluido dell'impianto di raffreddamento							
Controllate lo spurgo del filtro carburante/separatore di condensa							
Controllate la spia di restrizione del filtro dell'aria ³							
Controllate se radiatore e griglia sono intasati da frammenti							
Controllate i rumori anomali del motore ¹							
Controllate i rumori anomali di funzionamento							
Controllate il livello dell'olio della trasmissione							
Verificate che i flessibili idraulici non siano danneggiati							
Verificate che non vi siano fuoriuscite							
Controllate la pressione dei pneumatici							
Verificate il funzionamento degli strumenti							
Controllate la condizione delle lame							
Lubrificate tutti i raccordi di ingrassaggio ²							
Ritoccate la vernice danneggiata							
<p>1. Controllate la candela a incandescenza e gli ugelli dell'iniettore se notate un avviamento difficile, un eccesso di fumo o un funzionamento anomalo del motore.</p> <p>2. Immediatamente dopo ogni lavaggio, a prescindere dalla cadenza indicata.</p> <p>3. Se l'indicatore è rosso</p>							

Importante: Per ulteriori interventi di manutenzione si rimanda al Manuale dell'operatore del motore.

Nota sulle aree problematiche		
Ispezione effettuata da:		
N.	Data	Informazioni

GM 3280-D QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE

1. Oil Levels (Engine / Trans.)
2. Coolant level
3. Tire pressure
4. Belts (Fan & PTO)
5. Fuel – Diesel Only
6. Battery
7. Grease, Lube points
8. Radiator screen
9. Air Cleaner
10. Electric clutch gap .015-.030
11. PTO Belt tension
12. Water separator
13. Fuel Filter

FLUID SPECIFICATIONS
*See operator's manual for initial changes.

	CAPACITY	*CHANGE INTERVALS	
Engine oil	3.9 QT. <small>WITH FILTER</small>	50 hrs.	filter 150 hrs.
Trans oil	6 QT.	*	filter 150 hrs.
Fuel	12.8 GAL.	—	filter 450 hrs.
Coolant	8 QT.	2 years	

FILTERS	PART NO.
A. Air	98-9763
B. Fuel	98-7612
C. Fuel	98-9764
D. Trans. Oil	23-2300
E. Engine Oil	104-5167

108-6583

Figura 34

Tabella della cadenza di manutenzione

Lubrificazione

Ingrassaggio di cuscinetti e boccole

La macchina è dotata di raccordi per ingrassaggio che devono essere lubrificati ad intervalli regolari con grasso universale n. 2 a base di litio. Se utilizzate la macchina in condizioni normali, lubrificate tutti i cuscinetti e le boccole ogni 50 ore di servizio. Se lavorate in ambienti molto polverosi o inquinati, lubrificate i cuscinetti e le boccole ogni giorno. In ambienti polverosi o inquinati la morchia penetra nei cuscinetti e nelle boccole, usurandoli molto più rapidamente. Lubrificate il raccordo immediatamente dopo ogni lavaggio, a prescindere dalla cadenza indicata.

Una volta l'anno spalmate abbondante grasso sullo spillo delle valvole di ritegno (Figura 35). Ingrassate anche i cuscinetti nel ponte posteriore ogni 500 ore, o una volta l'anno, optando per l'intervallo più breve (non indicato).

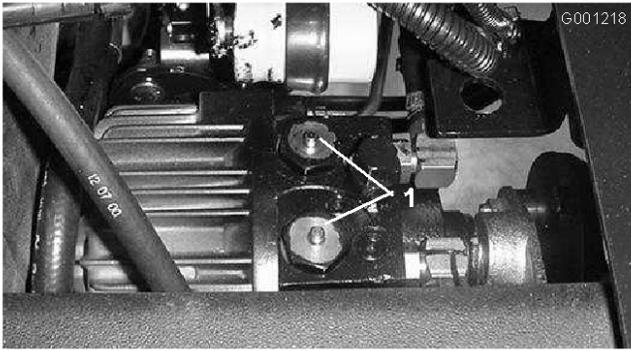


Figura 35

1. Spilli di bypass (2) della valvola di ritengo della trasmissione

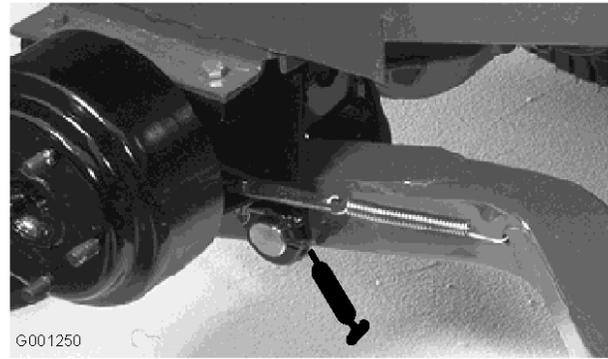


Figura 37

1. Tergete il raccordo d'ingrassaggio con un panno, perché corpi estranei non possano essere forzati nel cuscinetto o nella boccola.
2. Pompate del grasso nel cuscinetto o nella boccola.
3. Tergete il grasso superfluo.

I punti di lubrificazione di cuscinetti e boccole sono:

- albero universale della PDF (Figura 36)



Figura 36

- boccole girevoli del freno (Figura 38)

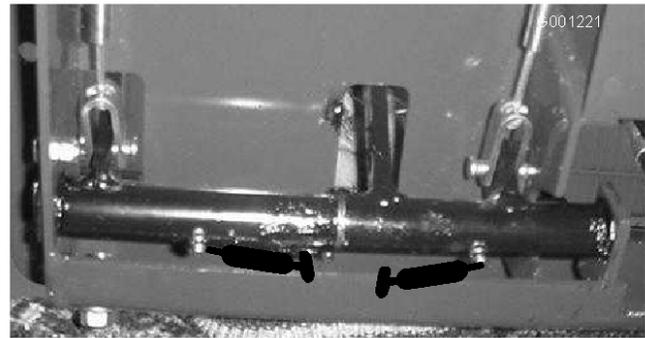


Figura 38

- cavi dei freni (lato ruota motrice e pedale del freno) (Figura 38)
- perno di tensionamento della PDF (Figura 39)

- boccole girevoli del braccio di sollevamento (Figura 37)

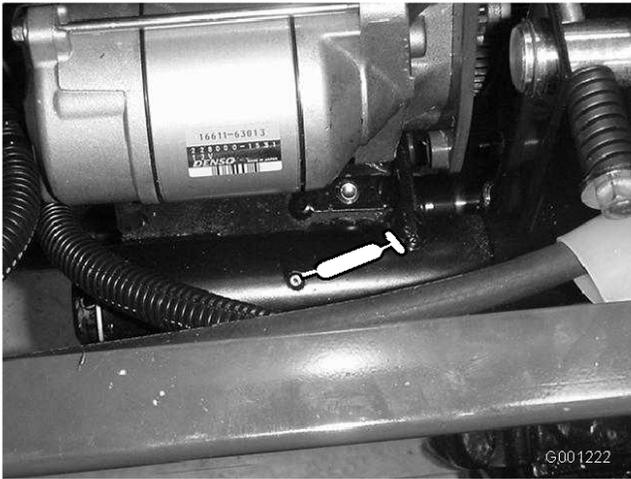


Figura 39

- cuscinetto posteriore della PDF (Figura 39)
- albero di trasmissione in folle (Figura 40)

Nota: solo trazione a due ruote

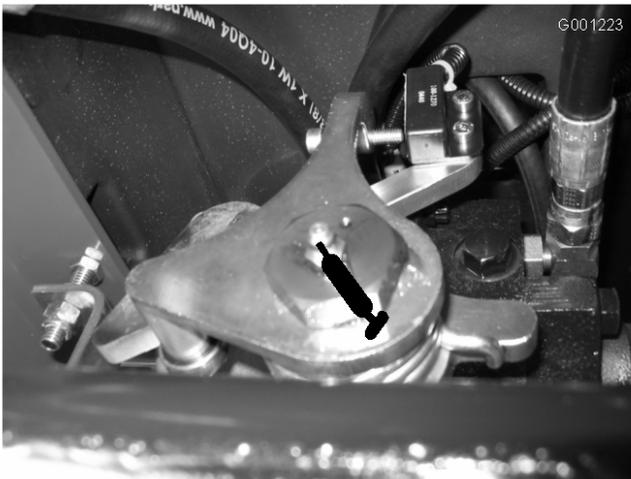


Figura 40

- boccole dei perni degli assali, ruote posteriori (Figura 41)

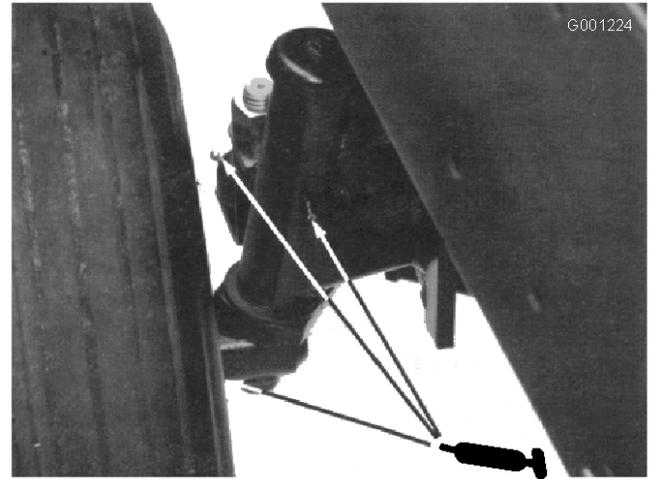


Figura 41

- boccole della piastra sterzante (Figura 42)

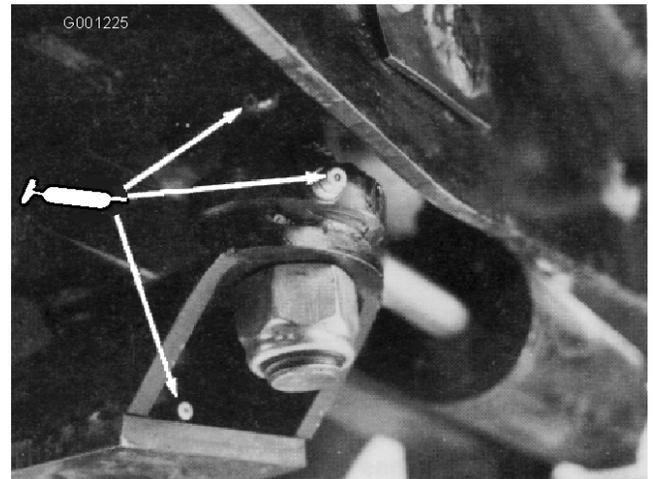


Figura 42

- boccola del perno dell'assale (Figura 42)
- albero di trasmissione (3) (Figura 43)

Nota: solo trazione a quattro ruote

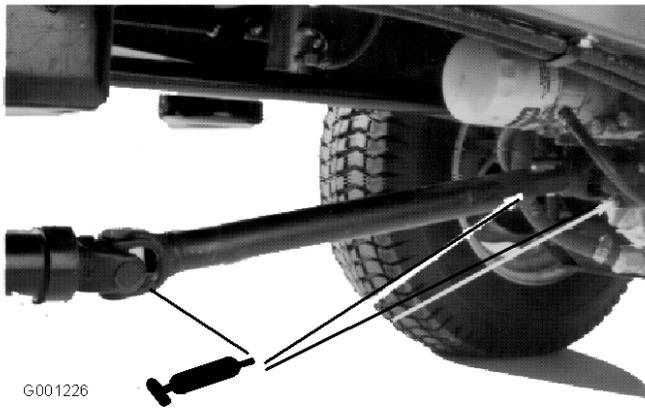


Figura 43

- estremità dei tiranti (2) (Figura 44)

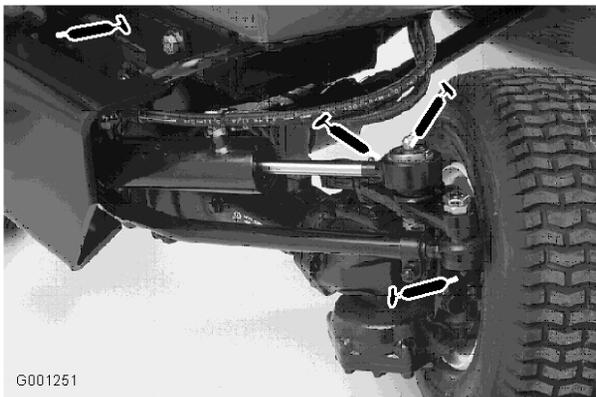


Figura 44

- estremità dell'asta del cilindro (2) (Figura 44)
- perni sterzanti (2) (Figura 44)
- perno del fuso a snodo dell'assale (Figura 44)

Nota: È raro che i cuscinetti si guastino a causa di difetti di materiali o lavorazione. La causa più comune dei guasti è l'umidità e la contaminazione che penetrano sotto le guarnizioni di tenuta protettive. I cuscinetti lubrificati fanno affidamento sulla regolare manutenzione per eliminare detriti dannosi depositati attorno ad essi. I cuscinetti sigillati vengono riempiti inizialmente con un grasso speciale, e fanno affidamento su una guarnizione di tenuta integrale e robusta per tenere l'umidità e le sostanze contaminanti fuori dagli elementi girevoli.

I cuscinetti sigillati non devono essere lubrificati e non richiedono alcuna manutenzione a breve

termine. Ciò riduce al minimo la manutenzione ordinaria necessaria e il rischio di contaminare il tappeto erboso con il grasso e danneggiarlo. I cuscinetti sigillati daranno un'ottima resa e lunga durata in normali condizioni d'utilizzo, tuttavia, per evitare tempo fermo per guasti, si raccomanda di controllare periodicamente la condizione dei cuscinetti e dell'integrità delle guarnizioni di tenuta. Ispezionate questi cuscinetti ogni stagione, e se fossero danneggiati o consumati sostituiteli. I cuscinetti devono funzionare regolarmente, senza caratteristiche negative quali forte calore, rumore, segni di corrosione (ruggine), e non devono essere allentati.

In virtù delle condizioni di servizio alle quali sono soggetti questi cuscinetti tradizionali/sigillati (sabbia, prodotti chimici presenti sul tappeto erboso, acqua, urti ecc.) sono considerati articoli di normale consumo. I cuscinetti che si guastano per cause diverse da difetti di materiali o lavorazione non sono normalmente coperti da garanzia.

Nota: Il lavaggio inappropriato dei cuscinetti può influire negativamente sulla loro vita utile. Non lavate l'apparato quando è ancora caldo, ed evitate di dirigere verso i cuscinetti spruzzi ad alta pressione o in grandi quantità.

Manutenzione del motore

Nota: Stabilite il lato sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

Manutenzione generale del filtro dell'aria

- Verificate che il corpo del filtro non sia stato danneggiato in modo da causare una perdita d'aria. Se il corpo del filtro dell'aria è danneggiato, sostituitelo. Verificate che l'intero sistema di presa d'aria non sia danneggiato, non accusi perdite e che le fascette stringitubo non siano allentate.
- Effettuate la manutenzione dell'elemento filtrante quando la spia (Figura 45) diventa rossa, oppure ogni 400 ore (più spesso in condizioni estreme di polvere o morchia). Non eccedere nella revisione del filtro dell'aria.

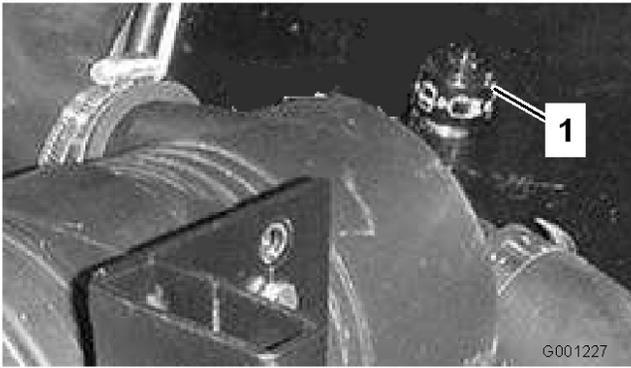


Figura 45

1. Spia del filtro dell'aria

- Verificate che il coperchio si chiuda ermeticamente intorno al corpo del filtro.

Revisione del filtro dell'aria

1. Tirate il fermo verso l'esterno e ruotate il coperchio del filtro in senso antiorario (Figura 46).

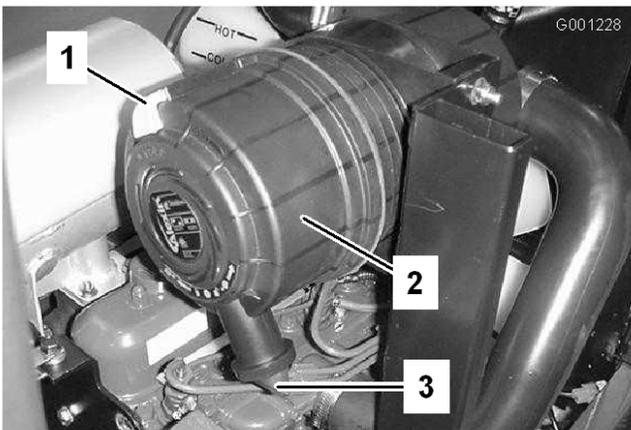


Figura 46

1. Fermo del filtro dell'aria
2. Coperchio del filtro dell'aria
3. Valvola di uscita in gomma

2. Togliete il coperchio dal corpo del filtro dell'aria (Figura 46).
3. Prima di rimuovere il filtro, utilizzate aria compressa a bassa pressione (276 kPa (40 psi), pulita e asciutta) per agevolare la rimozione di frammenti depositati tra il filtro primario e la scatola del filtro.

Questa operazione di pulizia impedisce che la rimozione del filtro primario causi lo spostamento dei detriti nella zona di aspirazione.

Importante: Evitate di usare aria ad alta pressione, che potrebbe forzare la morchia attraverso il filtro e nella zona di aspirazione.

4. Togliete il filtro primario e sostituitelo (Figura 47).

Importante: Si sconsiglia la pulizia dell'elemento usato, per non danneggiare l'elemento filtrante.

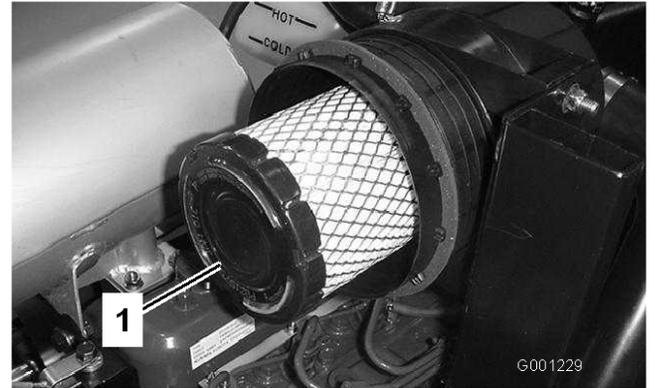


Figura 47

1. Filtro

5. Controllate il filtro nuovo e accertatevi che non sia stato danneggiato durante la spedizione, in particolare l'estremità di tenuta del filtro ed il corpo.

Importante: Non usate l'elemento se è avariato.

6. Montate il filtro nuovo premendo sul bordo esterno dell'elemento per inserirlo nella scatola.

Importante: Non premete sulla parte centrale flessibile del filtro.

7. Pulite il foro di espulsione della morchia, previsto nel coperchio rimovibile, come segue.
 - A. Togliete la valvola di uscita in gomma dal coperchio.
 - B. Pulite la cavità.
 - C. Montate la valvola di uscita.
8. Montate il coperchio con la valvola di uscita in gomma, in posizione discendente, tra le ore 5 e le ore 7 vista dall'estremità (Figura 46).
9. Se la spia è rossa, azzerate l'indicatore (Figura 45).

Cambio dell'olio motore e del filtro

Controllate ogni giorno il livello dell'olio dopo aver utilizzato la macchina, od ogni volta che la macchina viene utilizzata. Cambiate l'olio e il filtro dopo le prime 50 ore di servizio, e in seguito ogni 150 ore di servizio. Se possibile, fate funzionare il motore poco prima di cambiare l'olio, poiché l'olio caldo scorre più facilmente e trasporta più sostanze contaminanti rispetto all'olio freddo.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Aprite il cofano.
3. Sistemate una bacinella sotto la coppa di olio e in linea con il tappo di spurgo (Figura 48).



Figura 48

1. Tappo di spurgo

-
4. Pulite l'area circostante il tappo di spurgo.
 5. Togliete il tappo di spurgo e lasciate defluire l'olio nella bacinella.
 6. Togliete il filtro dell'olio e sostituitelo (Figura 49).

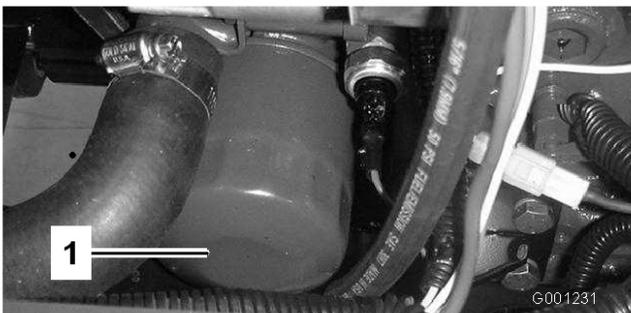


Figura 49

1. Filtro dell'olio

7. Dopo aver spurgato l'olio, montate il tappo di spurgo e tergete eventuali perdite accidentali di olio.
8. Riempite la coppa di olio; vedere Controllo del livello dell'olio motore Funzionamento, pagina 32.

Manutenzione del sistema di alimentazione

Nota: Per le indicazioni relative al carburante si rimanda a Riempimento del serbatoio carburante.

Manutenzione del separatore di condensa

Spurgate ogni giorno l'acqua e altre sostanze contaminanti dal separatore di condensa (Figura 50). Sostituite la scatola del filtro ogni 400 ore di servizio.

1. Mettete un contenitore pulito sotto il filtro del carburante.
2. Allentate il tappo di spurgo situato nella parte inferiore della scatola del filtro.

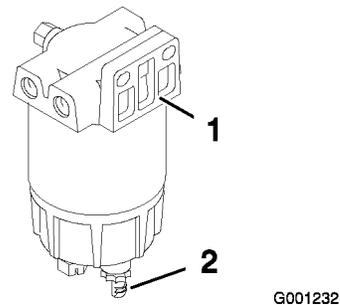


Figura 50

1. Separatore di condensa
2. Tappo di spurgo

-
3. Pulite attorno alla scatola del filtro.
 4. Togliete la scatola del filtro e pulite la superficie di appoggio.
 5. Lubrificate la guarnizione della scatola del filtro con olio pulito.
 6. Montate a mano la scatola del filtro finché la guarnizione non tocca la superficie di appoggio, quindi ruotatela per un altro mezzo giro.
 7. Allentate il tappo di spurgo situato in fondo alla scatola del filtro.

Pulizia del serbatoio carburante

Spurgate e pulite il serbatoio carburante ogni 400 ore di servizio o una volta l'anno, secondo il limite raggiunto per primo. Eseguite questa operazione anche se l'impianto di alimentazione è contaminato o se la macchina non sarà utilizzata per un lungo periodo. Per lavare il serbatoio, utilizzate gasolio pulito.

Sostituzione del prefiltro del carburante

Sostituite il prefiltro del carburante (Figura 51), situato tra il serbatoio del carburante e la pompa del carburante, ogni 400 ore di servizio o annualmente, secondo il limite raggiunto per primo.

1. Bloccate entrambi i tubi del carburante che si collegano al filtro, in modo da impedire il versamento del carburante durante la loro rimozione (Figura 51).


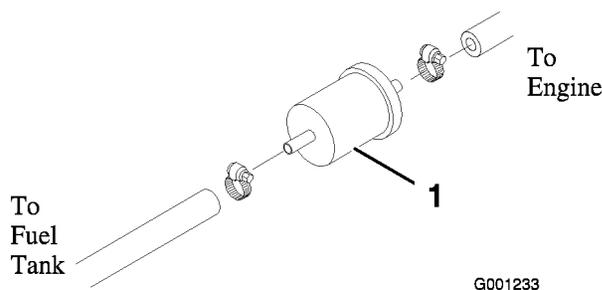


Figura 51

1. Prefiltro del carburante

2. Allentate le fascette stringitubo su entrambe le estremità del filtro ed estraete i tubi del carburante dal filtro.



In determinate condizioni il gasolio e i vapori del carburante sono estremamente infiammabili ed esplosivi. Un incendio o un'esplosione causati dal carburante possono ustionare voi o altre persone e causare danni.

- Utilizzate un imbuto e rabboccate il serbatoio del carburante all'aperto, in una zona spaziosa e a motore spento e freddo, e tergete il carburante versato.
- Non riempite completamente il serbatoio. Aggiungete carburante al serbatoio fin quando è alla base del collo del bocchettone.
- Non fumate mai quando maneggiate il carburante, e state lontani da fiamme libere o dove i fumi di carburante possano essere accesi da una scintilla.
- Conservate il carburante in una tanica pulita ed omologata ai fini di sicurezza, con il tappo chiuso.

3. Fate scorrere le fascette stringitubo sulle estremità dei tubi del carburante.
4. Spingete i tubi del carburante sul filtro del carburante e fissateli con le fascette stringitubo.

Importante: Verificate che la freccia sul lato del filtro punti in direzione della pompa di iniezione.

Tubi del carburante e raccordi

Controllate i tubi di alimentazione e i raccordi ogni 400 ore oppure annualmente, optando per l'intervallo più breve. Verificate l'assenza di deterioramenti, danni o allentamento dei raccordi.

Spurgo dell'aria dagli iniettori

Nota: Utilizzate questa procedura soltanto se l'aria dell'impianto di alimentazione è stata spurgata mediante le normali procedure iniziali di iniezione del carburante e il motore non si avvia; vedere Spurgo dell'impianto di alimentazione.

1. Allentate l'attacco del tubo con l'assieme del supporto e dell'ugello dell'iniettore n. 1 sulla pompa di iniezione (Figura 52).

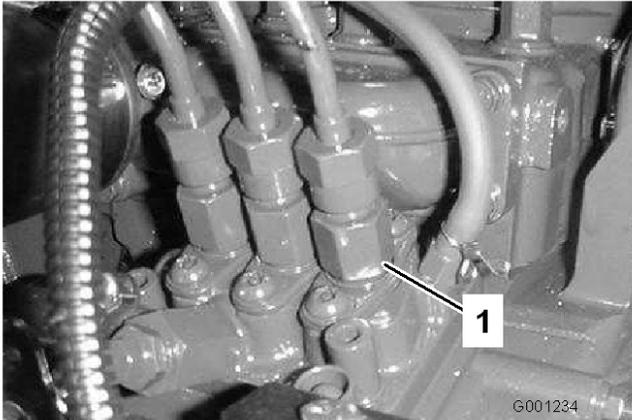


Figura 52

1. Ugello dell'iniettore n. 1
-
2. Mettete l'acceleratore in posizione Fast.
 3. Girate la chiave in posizione di avvio, Start, e osservate il flusso del carburante attorno al raccordo.
 4. Girate la chiave in posizione Off quando notate un flusso ininterrotto.
 5. Serrate saldamente il raccordo del tubo.
 6. Ripetete l'operazione sugli altri ugelli.

Manutenzione dell'impianto elettrico

Revisione della batteria

Avvertenza

CALIFORNIA
Proposta 65

I poli delle batterie, i morsetti e gli accessori attinenti contengono piombo e relativi composti, sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie della riproduzione. Lavate le mani dopo aver maneggiato la batteria.

Mantenete il livello dell'elettrolito nella batteria e la parte superiore della batteria sempre pulita.

Se la macchina viene riposta in un luogo con temperatura molto elevata, la batteria si scarica più rapidamente rispetto al rimessaggio in un luogo fresco.

Controllate il livello dell'elettrolito ogni 50 ore di funzionamento, oppure ogni 30 giorni se la macchina è in rimessa.

Mantenete il giusto livello degli elementi rabboccando con acqua distillata o demineralizzata. Non riempite gli elementi oltre la base degli anelli elastici all'interno di ciascun elemento.



L'elettrolito della batteria contiene acido solforico, veleno mortale che può causare gravi ustioni.

- **Non bevete l'elettrolito, e non lasciate che venga a contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Indossate occhiali di protezione per proteggere gli occhi, e guanti di gomma per proteggere le mani.**
- **Riempite la batteria nelle vicinanze di acqua pulita, per lavare la pelle.**

Tenete pulito il lato superiore della batteria lavandolo periodicamente con un pennello bagnato in una soluzione di bicarbonato sodico o ammoniacale. Dopo la pulizia sciacquate il lato superiore con acqua. Non togliete i tappi di riempimento durante la pulizia della batteria.

Serrate i cavi della batteria nei morsetti, per ottenere un buon contatto elettrico.

Nel caso in cui i morsetti siano corrosi, scollegate i cavi, prima il cavo negativo (-), e raschiate i serrafili ed i morsetti separatamente. Ricollegate i cavi, prima il cavo positivo (+), e spalmate della vaselina sui morsetti.



I morsetti della batteria e gli attrezzi metallici possono creare cortocircuiti contro i componenti metallici, e provocare scintille, che possono fare esplodere i gas delle batterie e causare infortuni.

- In sede di rimozione o montaggio della batteria, impedite ai morsetti di toccare le parti metalliche del trattore.
- Non lasciate che gli attrezzi metallici creino cortocircuiti fra i morsetti della batteria e le parti metalliche della macchina.



In caso di errato percorso dei cavi della batteria, la macchina ed i cavi possono venire danneggiati, causare scintille, che possono fare esplodere i gas delle batterie e causare infortuni.

- Scollegate sempre il cavo negativo (nero) della batteria prima di quello positivo (rosso).
- Collegare sempre il cavo positivo (rosso) della batteria prima di quello negativo (nero).

Immagazzinamento della batteria

Se la macchina deve essere posta in rimessa per oltre 30 giorni, rimuovete la batteria e caricatela completamente. Conservatela sullo scaffale sulla macchina. Se la conservate nella macchina, lasciate scollegati i cavi. Conservate la batteria in un luogo fresco, per evitare che si scarichi rapidamente. Per impedirne il congelamento, verificate che la batteria sia completamente carica. La densità relativa della batteria completamente carica è di 1,265-1,299.

Revisione del cablaggio preassemblato

Ogni volta che sostituite il cablaggio, spalmate del grasso Grafo 112X (rivestimento), Toro n. cat.

505-47, all'interno di tutti i morsetti per impedirne la corrosione.

Importante: Prima di ogni intervento sull'impianto elettrico, scollegate sempre i cavi della batteria (prima il cavo negativo (-)) per impedire danni a causa di cortocircuiti.

Posizione dei fusibili

I fusibili si trovano sotto il quadro di comando (Figura 53).

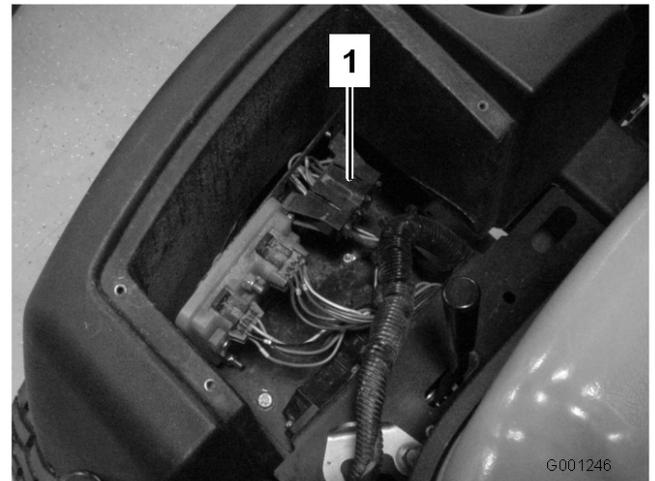


Figura 53

1. Portafusibili

Manutenzione del sistema di trazione

Cambio del lubrificante del ponte posteriore (solo modello 30345)

Cambiate l'olio del ponte posteriore ogni 400 ore di servizio.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Pulite attorno ai tre tappi di spurgo, uno per lato ed uno in centro (Figura 54).

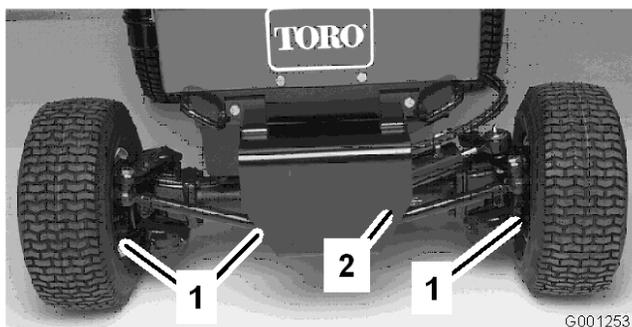


Figura 54

1. Tappi di spurgo (3) 2. Tirante

3. Togliete i tappi e lasciate che l'olio defluisca nelle bacinelle.
4. Quando l'olio sarà defluito, spalmate del preparato di bloccaggio della filettatura sul tappo di spurgo, e avvitate il tappo sul ponte.
5. Riempite di lubrificante il ponte; vedere Verifica del lubrificante del ponte posteriore.

Controllo della coppia del bullone di fissaggio, cilindro di sterzata (solo modello 30345).

Controllate la coppia del bullone di fissaggio del cilindro di sterzata ogni 200 ore di servizio.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Controllate la coppia dei bulloni di fissaggio del cilindro di sterzata. La coppia deve risultare tra 65 e 81 Nm.

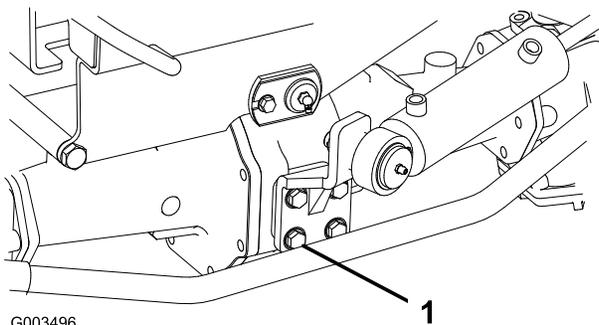


Figura 55

1. Bullone di fissaggio (4)

Cambio del lubrificante della frizione bidirezionale (solo modello 30345)

Cambiate l'olio della frizione bidirezionale ogni 400 ore di servizio.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Pulite attorno al tappo di spurgo sulla frizione bidirezionale.
3. Girate la frizione in modo che il tappo di spurgo sia in posizione discendente (Figura 56).

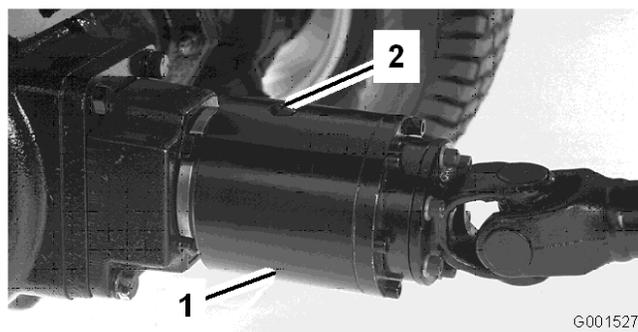


Figura 56

1. Frizione bidirezionale 2. Tappo di controllo

4. Togliete il tappo di controllo e lasciate che il lubrificante defluisca nella bacinella.
5. Girate la frizione in modo che il tappo di spurgo sia in posizione ore 4.
6. Rabboccate con Mobil Fluid 424 finché il lubrificante non raggiunge il foro nella frizione. La frizione deve essere piena per 1/3 circa.
7. Montate il tappo di controllo.

Nota: Non usate olio motore (10W30) nella frizione bidirezionale. Gli additivi antiusura e la loro forte pressione causerebbero il cattivo funzionamento della frizione.

Regolazione della trazione per la folle

Se la macchina si sposta quando il pedale della trazione è in folle occorre regolare la camma della trazione.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante e spegnete il motore.
2. Sollevate da terra una ruota anteriore ed una ruota posteriore, e collocate dei blocchi di sostegno sotto il telaio.



Se la macchina non è adeguatamente sostenuta può cadere accidentalmente, e ferire chiunque vi si trovi sotto.

Perché la macchina non si sposti durante la regolazione è necessario sollevare da terra una ruota anteriore e una ruota posteriore.

3. Allentate la vite di fissaggio sul lato opposto della camma di regolazione della trazione (Figura 57).

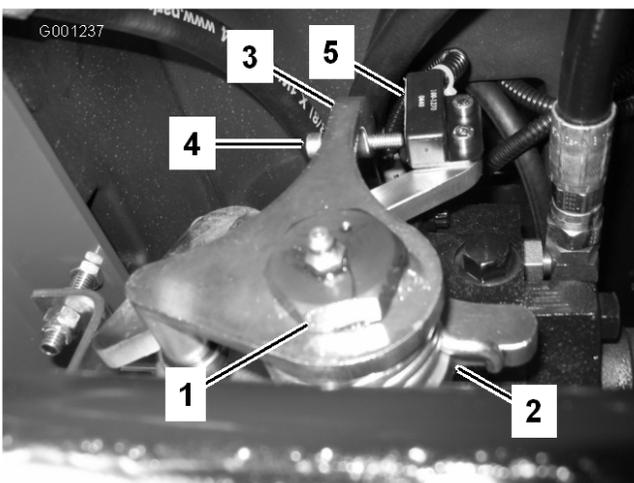


Figura 57

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Camma di regolazione della trazione | 4. Vite di regolazione |
| 2. Vite di fissaggio | 5. Interruttore di ritorno in folle |
| 3. Braccio di ritorno in folle | |
4. Avviate il motore e girate il bullone esagonale della camma in avanti finché la ruota anteriore inizia a girare, quindi girate indietro la camma esagonale finché la ruota anteriore inizia a girare. Stabilite la posizione centrale del range di folle e serrate la vite di fissaggio. Eseguite l'operazione alla minima inferiore e alla massima superiore.



Il motore deve girare per consentire di effettuare la messa a punto finale della regolazione della camma. Il contatto con parti calde o in movimento può causare infortuni.

Tenete mani, piedi, viso, abbigliamento ed altre parti del corpo lontano dalla marmitta, da altre parti calde e da parti in movimento.

5. Serrate la vite che mantiene la regolazione.
6. Spegnete il motore.
7. Regolate la vite sul braccio di ritorno in folle (Figura 57) finché la distanza tra l'estremità della vite ed il contatto dell'interruttore sia compresa tra 2,3 e 3 mm.
8. Rimuovete i blocchi di sostegno e abbassate la macchina a terra.
9. Collaudate la macchina per accertare che non si sposti quando il pedale della trazione è in folle.

Regolazione della convergenza delle ruote posteriori (solo modello 30345)

Quando la regolazione delle ruote posteriori è corretta, queste non devono convergere né divergere. Per verificare la convergenza delle ruote posteriori, misurate la distanza da centro a centro all'altezza del mozzo della ruota, sia sulla parte anteriore che posteriore dei pneumatici posteriori. Se le ruote convergono o divergono, è necessario regolarle.

1. Girate il volante in modo da raddrizzare le ruote posteriori.
2. Togliete i dadi che fissano un giunto sferico del tirante alla staffa di montaggio del ponte, e scollegate il giunto dal ponte (Figura 58).

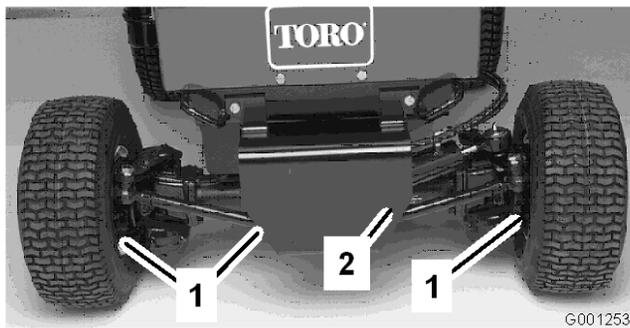


Figura 58

1. Tappi di spurgo (3) 2. Tirante

3. Allentate la vite del fermo del tirante.
4. Fate girare il giunto sferico verso l'interno o l'esterno per regolare la lunghezza del tirante.
5. Montate il giunto sferico sulla staffa di montaggio e controllate la convergenza delle ruote.
6. Una volta effettuata la regolazione, serrate la vite sul fermo del tirante e fissate il giunto sferico sulla staffa di montaggio.

Manutenzione dell'impianto di raffreddamento

Pulizia del radiatore e della griglia

Mantenete puliti la griglia e il radiatore per impedire il surriscaldamento del motore. In linea di massima, controllate la griglia e il radiatore ogni giorno e, se necessario, eliminate eventuali detriti che ostruiscono questi componenti. In ambienti particolarmente polverosi e sporchi sarà tuttavia necessario controllare e pulire la griglia e il radiatore con maggiore frequenza.

Nota: Se il motore si spegne a causa di un surriscaldamento, controllate per prima cosa il radiatore e la griglia alla ricerca di un accumulo eccessivo di detriti.

Pulite il radiatore come segue.

1. Rimuovete la griglia.
2. Lavorando dal lato ventola del radiatore, soffiare con aria compressa a bassa pressione (172 kPa (25 psi)) (**non usate acqua**). Ripetete

l'operazione dalla parte anteriore del radiatore, e di nuovo dal lato ventola.

3. Dopo aver pulito a fondo il radiatore, eliminate i detriti che possano essersi depositati nel canale alla sua base.
4. Pulite la griglia e montatela.

Manutenzione dei freni

Regolazione del microinterruttore di sicurezza del freno di stazionamento

1. Spegnete il motore e togliete la chiave di accensione. Non innestate il freno di stazionamento.
2. Togliete la manopola dal freno di stazionamento e le viti dal copripiantone dello sterzo (Figura 59).

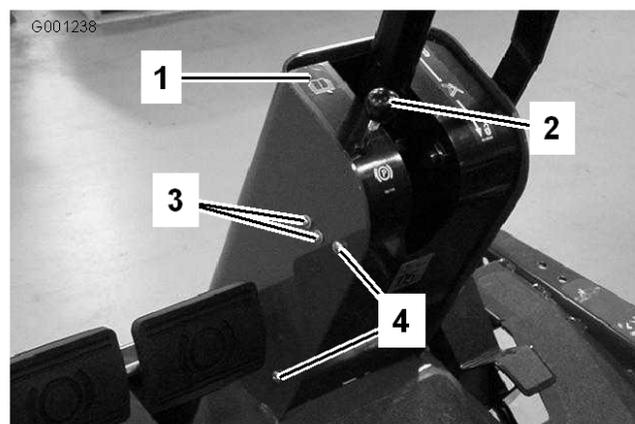


Figura 59

1. Copripiantone 3. Viti di fissaggio dell'interruttore
2. Manopola/asta del freno di stazionamento 4. Viti di fissaggio del copripiantone

3. Alzate il copripiantone fino ad esporre l'interruttore del freno di stazionamento (Figura 60).
4. Allentate le viti e i dadi che fissano l'interruttore del freno di stazionamento al lato sinistro del piantone (Figura 59).
5. Allineate l'anello dell'asta del freno di stazionamento in relazione al pulsante dell'interruttore (Figura 60)

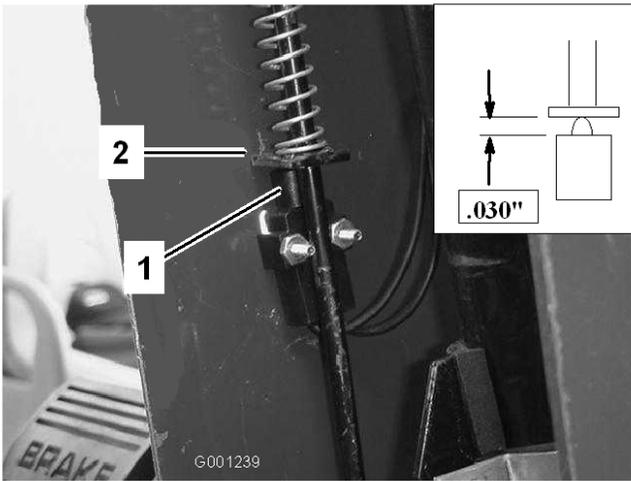


Figura 60

- | | |
|--|--|
| 1. Microinterruttore di sicurezza del freno di stazionamento | 2. Anello dell'asta del freno di stazionamento |
|--|--|

6. Premete l'asta del freno di stazionamento ed alzate l'interruttore finché la lunghezza compressa del pulsante dell'interruttore non è di 0,8 mm (Figura 60, inserto) . Questa è la distanza tra l'anello dell'asta del freno e la sede del pulsante dell'interruttore.
7. Serrate le viti e i dadi di fissaggio dell'interruttore.
8. Quando il freno di stazionamento è disinnestato, il circuito del microinterruttore deve avere continuità. In mancanza di continuità, abbassate leggermente l'interruttore fino ad ottenerla.
9. Controllate la regolazione come segue.
 - A. Inserite il freno di stazionamento.
 - B. Premete il pedale della trazione mentre il motore è in funzione e la leva della PDF è disinserita.

Dopo due secondi il motore deve spegnersi. Se il motore si spegne, il microinterruttore funziona correttamente; continuate a lavorare. Se il motore non si spegne, il sistema del microinterruttore di sicurezza non funziona correttamente e deve essere riattato.
10. Montate il copripiantone e la manopola dell'asta del freno.

Regolazione dei freni di servizio

Regolate i freni di servizio se i pedali hanno un gioco superiore a 25 mm, o quando i freni non funzionano in modo efficace. Per gioco s'intende la distanza che il pedale percorre prima che si avverta la resistenza della frenata.

Controllate i freni dopo le prime 10 ore di servizio; in seguito dovrebbero necessitare una regolazione soltanto dopo un lungo utilizzo. Queste regolazioni periodiche possono essere eseguite in corrispondenza del punto in cui i cavi del freno si collegano alla base dei pedali del freno. Quando non sarà più possibile regolare i cavi, regolate il dado a stella all'interno del tamburo, in modo da portare all'esterno i segmenti dei freni. Tuttavia, per compensare questa regolazione, regolate nuovamente i cavi dei freni.

1. Disinnestate il braccio di bloccaggio dal pedale destro del freno, in modo che i pedali funzionino indipendentemente l'uno dall'altro.
2. Per ridurre il gioco dei pedali dei freni, stringete i freni allentando il dado anteriore sull'estremità filettata del cavo del freno (Figura 61). Serrate il dado posteriore per spostare indietro il cavo, finché i pedali del freno non hanno un gioco compreso tra 13 e 25 mm.

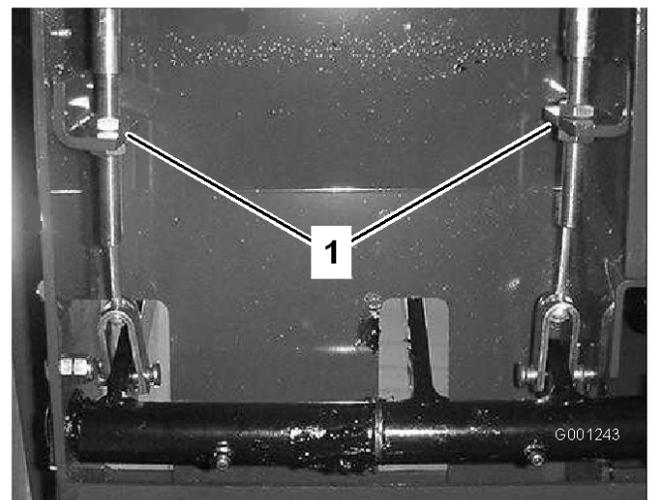


Figura 61

1. Controdadi del cavo del freno

3. Dopo aver regolato correttamente i freni serrate il dado anteriore.

Manutenzione della cinghia

Verifica della cinghia dell'alternatore

Controllate le condizioni e la tensione della cinghia dell'alternatore (Figura 62) ogni 200 ore di servizio.

1. La tensione è corretta quando applicando una forza di 4,5 kg sulla cinghia, al centro tra le pulegge, si ha un'inflessione di 10 mm.
2. Se l'inflessione non è di 10 mm, allentate i bulloni di fissaggio dell'alternatore.

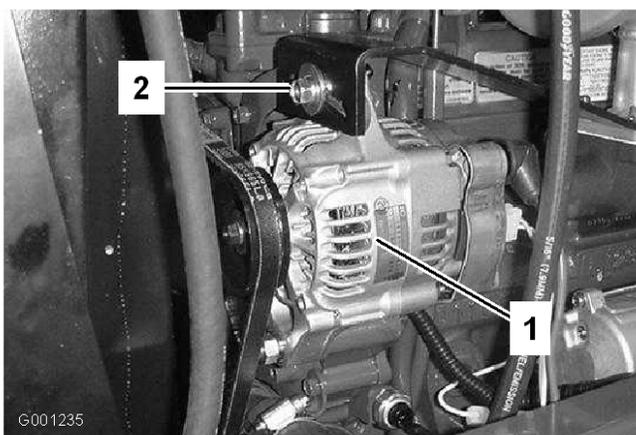


Figura 62

1. Alternatore
2. Bullone di fissaggio

3. Aumentate o riducete la tensione della cinghia dell'alternatore e serrate i bulloni.
4. Controllate di nuovo l'inflessione della cinghia per accertare che sia esatta.

Manutenzione della cinghia della PDF

Controllo della tensione della cinghia della PDF

1. Spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Alzate il cofano e lasciate che il motore si raffreddi.
3. Allentate il controdamo dell'asta tendicinghia (Figura 63).

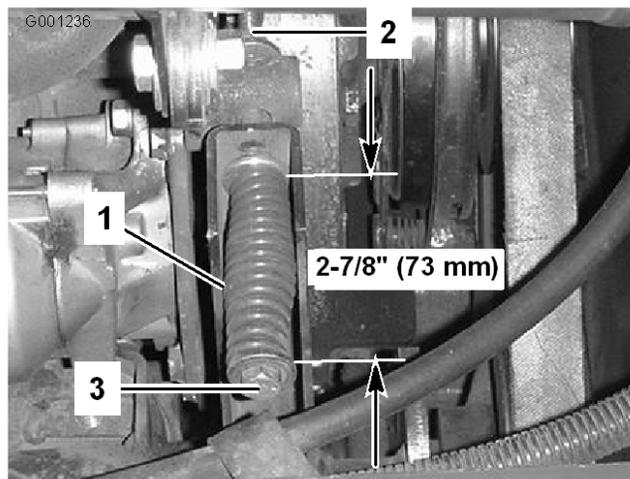


Figura 63

1. Molla di tensione
2. Controdamo dell'asta tendicinghia
3. Bullone di regolazione della tensione

4. Stringete o allentate la molla tendicinghia (Figura 63) utilizzando una chiave da 1/2 poll. Regolate la lunghezza della molla a 73 mm.
5. Serrate il controdamo.

Sostituzione della cinghia della PDF

1. Spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Alzate il cofano e lasciate che il motore si raffreddi.
3. Allentate il controdamo dell'asta tendicinghia (Figura 63).
4. Allentate completamente la molla tendicinghia (Figura 63) utilizzando una chiave da 1/2 poll.
5. Fate girare la puleggia della PDF verso il motore e togliete la cinghia.
6. Montate la nuova cinghia della PDF e tendete la molla della puleggia a 73 mm (Figura 63).
7. Serrate il controdamo (Figura 63) e chiudete il cofano.

Manutenzione del sistema di controlli

Regolazione della frizione della PDF

1. Spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Alzate il cofano e lasciate che il motore si raffreddi.
3. Staccate il connettore elettrico della frizione (Figura 64).

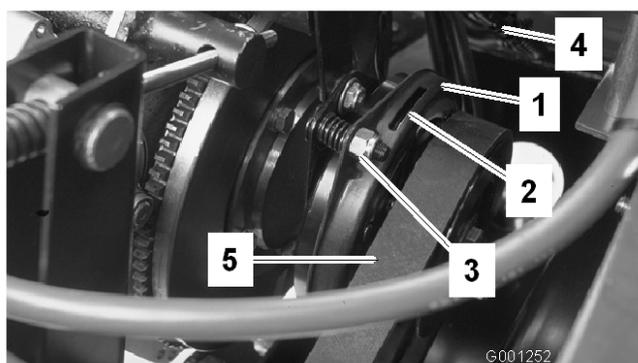


Figura 64

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Frizione | 4. Connettore elettrico |
| 2. Traferro 0,4 mm | 5. Cinghia della PDF |
| 3. Dado di regolazione (3) | |

4. Regolate il traferro in modo da inserire, forzandolo leggermente, uno spessore di 0,4 mm tra il rivestimento interno della frizione e la piastra della frizione (Figura 64). Per ridurre il traferro girate il dado di regolazione in senso orario (Figura 64). Il massimo traferro di servizio è di 0,8 mm.
5. Girate a mano la frizione, e regolate tutti e tre i traferri.
6. Dopo avere regolato i tre traferri, verificatele di nuovo. La regolazione di un traferro può modificare gli altri.
7. Collegare il connettore elettrico della frizione.

Regolazione del pedale della trazione

Il pedale della trazione è regolabile per il maggiore comfort dell'operatore o per ridurre la velocità massima di retromarcia della macchina.

1. Controllate la regolazione dell'arresto del pedale della trazione. L'arresto del pedale (Figura 65) deve sfiorare il telaio prima che la pompa raggiunga la fine corsa.
2. Per regolare l'arresto del pedale allentate i controdadi, premete il pedale della trazione, ed al raggiungimento della regolazione ottimale serrate i controdadi.

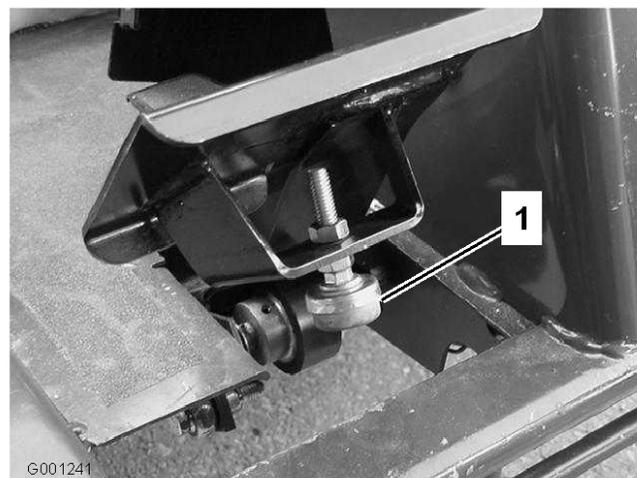


Figura 65

1. Arresto del pedale della trazione

3. Per una maggiore regolazione, regolate l'asta della trazione (Figura 66) come segue.
 - A. Togliete il bullone e il dado che fissano l'estremità dell'asta della trazione al pedale.
 - B. Allentate il controdado che fissa l'estremità dell'asta all'asta della trazione.
 - C. Girate l'asta fino ad ottenere la lunghezza desiderata.
 - D. Serrate il controdado e fissate l'estremità dell'asta al pedale della trazione privo di vite a testa cilindrica e dado, per bloccare la posizione dell'angolo del pedale.

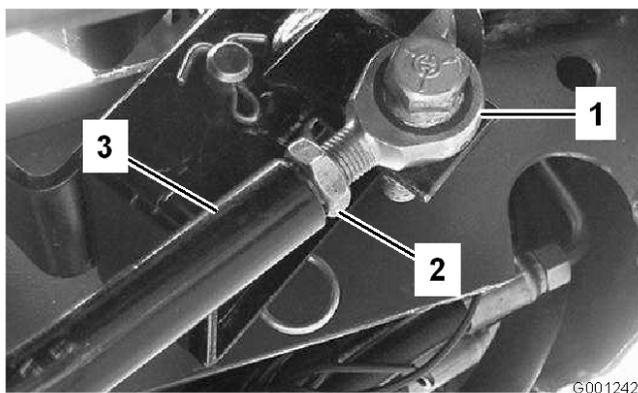


Figura 66

1. Estremità dell'asta
2. Controdado
3. Asta della trazione

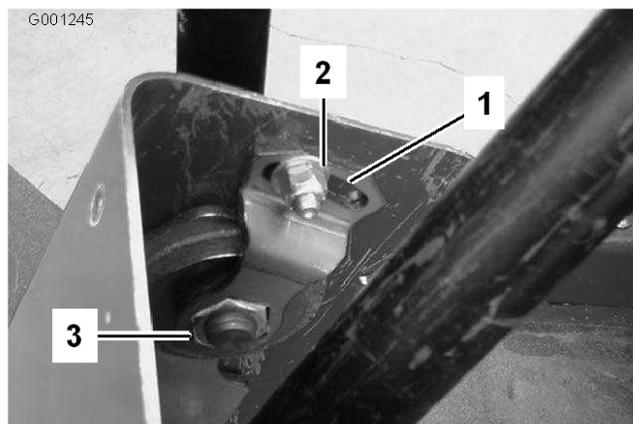


Figura 68

1. Piastra di rotazione
2. Dado piccolo
3. Dado grande

Regolazione del comando di regolazione del volante

1. Togliete la manopola dal freno di stazionamento e le viti dal copripiantone dello sterzo (Figura 67).

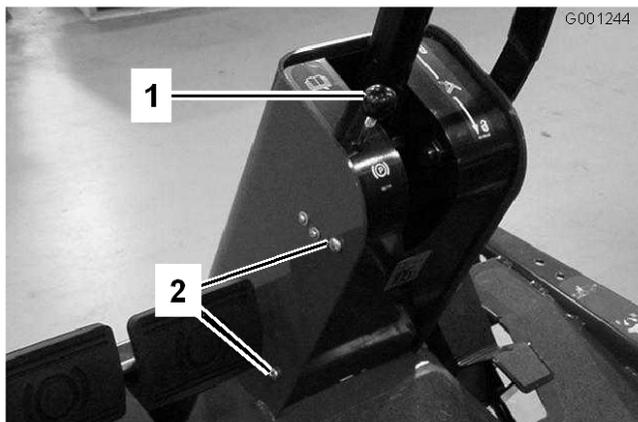


Figura 67

1. Manopola del freno di stazionamento
2. Vite di montaggio (4)

2. Alzate il copripiantone fino ad esporre la staffa orientabile (Figura 68).

3. Allentate il dado piccolo, ruotate la staffa orientabile finché questa non serra il dado grande sottostante (Figura 68).
4. Serrate il dado piccolo.
5. Montate il copripiantone e la manopola del freno di stazionamento.

Manutenzione dell'impianto idraulico

Cambio dell'olio idraulico e del filtro

Sostituite il filtro dell'olio idraulico dopo il primo giorno intero di servizio.

Importante: Se viene sostituito inizialmente dopo più di dieci ore di servizio, si danneggia l'impianto idraulico.

In seguito, sostituite il filtro ogni 200 ore e l'olio ogni 1500 ore.

L'alloggiamento dell'assale funge da serbatoio dell'impianto. La fabbrica spedisce la trasmissione e l'alloggiamento dell'assale con 5,6 litri circa di fluido idraulico di alta qualità. Controllate il livello dell'olio idraulico prima di avviare il motore per la prima volta, ed in seguito ogni giorno. Per la sostituzione si consiglia il seguente olio:

Toro Premium All Season Hydraulic Fluid

(fluido idraulico per tutte le stagioni, reperibile in fustini di 19 litri o in contenitori di 208 litri. Vedere i numeri delle parti nel catalogo ricambi o rivolgersi al distributore Toro.)

Fluidi alternativi Qualora il fluido Toro non sia disponibile, si potranno utilizzare altri fluidi purché abbiano tutti le seguenti proprietà materiali e caratteristiche industriali. Si sconsiglia l'uso di fluidi sintetici. Chiedete al rivenditore di lubrificanti un prodotto soddisfacente.

Nota: La Toro declina ogni responsabilità per danni causati dall'errata sostituzione, pertanto si raccomanda l'uso di prodotti di marche aventi una buona reputazione, che tengano fede alle proprie raccomandazioni.

Proprietà materiali:

Viscosità, ASTM D445 cSt a 40°C da 44 a 48
cSt a 100°C da 9,1 a 9,8

Indice di viscosità ASTM da 140 a 152
D2270

Punto di scorrimento, da -37°C a -43°C
ASTM D97

Caratteristiche industriali:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 e Volvo WB-101/BM

Nota: Il fluido che consente il funzionamento del servosterzo viene fornito dalla pompa di carico della trasmissione dell'impianto idraulico.

Avviando il motore in condizioni atmosferiche particolarmente fredde è probabile che lo sterzo rimanga rigido fino a quando l'impianto idraulico non si sarà riscaldato. Per ridurre questa eventualità, utilizzate un olio idraulico di viscosità adeguata.

Nota: Molti fluidi idraulici sono praticamente incolori, e rendono difficile il rilevamento di fuoriuscite. Per l'olio dell'impianto idraulico è disponibile un additivo con colorante rosso in confezioni da 20 ml. Una confezione è sufficiente per 15–22 litri di olio idraulico. Ordinate il n. cat. 44-2500 al distributore Toro autorizzato di zona.

1. Abbassate l'apparato di taglio a terra, inserite il freno di stazionamento e spegnete il motore.
2. Bloccate le due ruote posteriori.
3. Sollevate entrambi i lati dell'assale anteriore e sostenetelo con cavalletti metallici.
4. Pulite attorno al filtro dell'olio idraulico e rimuovete il filtro (Figura 69).

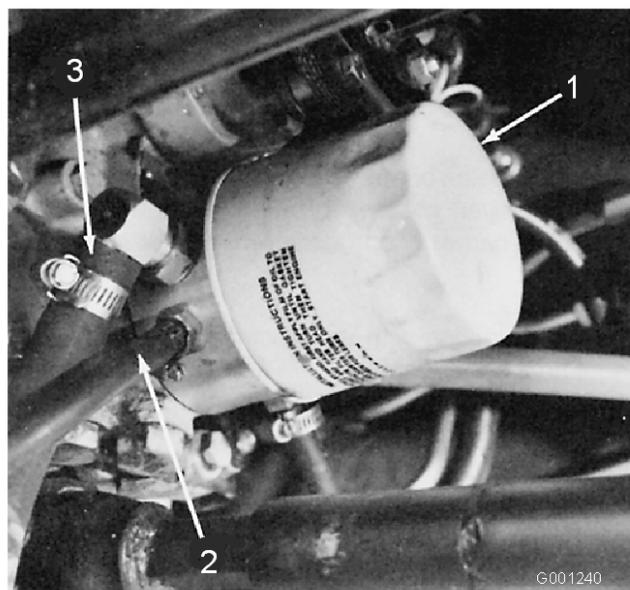


Figura 69

1. Filtro
2. Tubo di ritorno
3. Tubo di aspirazione

5. Togliete il tubo che collega l'alloggiamento dell'assale alla trasmissione, e lasciate defluire l'olio in una bacinella apposita.
6. Montate il nuovo filtro dell'olio idraulico e collegate il tubo tra l'alloggiamento dell'assale e la trasmissione.
7. Riempite l'assale (serbatoio) fino al giusto livello (5,6 litri circa); vedere Controllo del fluido idraulico.
8. Togliete i cavalletti metallici.
9. Avviate il motore, eseguite il ciclo dei cilindri di sollevamento e dello sterzo, ed accertate che non vi siano perdite di olio. Lasciate girare il motore per cinque minuti circa, poi spegnetelo.
10. Dopo due minuti controllate il livello del fluido idraulico; vedere Controllo del fluido idraulico, Funzionamento, pagina 32.

Rimessaggio


Macchina

1. Pulite accuratamente la macchina, l'apparato di taglio e il motore, prestando particolare attenzione a queste aree:
 - radiatore e griglia del radiatore
 - sottoscocca
 - sotto i paracinghia dell'apparato di taglio
 - molle di contrappeso
 - gruppo albero della PDF
 - tutti i raccordi per ingrassaggio e i punti di rotazione
 - toglie il quadro di comando e pulite all'interno della scatola dei comandi
 - sotto la piastra del sedile e sopra la trasmissione
2. Controllate la pressione dei pneumatici. Gonfiate tutti i pneumatici della macchina a 138 kPa (20 psi).
3. Rimuovete, affilate e bilanciate le lame dell'apparato di taglio. Montate le lame e serrate i relativi dispositivi di fermo a 115-149 Nm.
4. Controllate tutti i dispositivi di fissaggio per eventuali allentamenti; all'occorrenza serrateli.
5. Ingrassate od oliate i raccordi d'ingrassaggio, i punti di articolazione, e gli spilli della valvola di by-pass della trasmissione. Tergete il lubrificante superfluo.
6. Carteggiate leggermente e ritoccate le aree verniciate graffiate, scheggiate o arrugginite. Riparate ogni intaccatura nel metallo.
7. Revisionate la batteria e i cavi come segue:
 - A. toglie i morsetti della batteria dai poli;
 - B. pulite la batteria, i morsetti e i poli con una spazzola metallica e una soluzione di bicarbonato di sodio;
 - C. per impedire la corrosione, ricoprite i morsetti e i poli della batteria con grasso di rivestimento Grafo 112X (n. cat. Toro 505-47) o vaselina.
 - D. Per impedire la solfatazione di piombo della batteria, caricatela lentamente ogni 60 giorni per 24 ore.

Motore


1. Spurgate l'olio del motore dalla coppa e montate il tappo di spurgo.
2. Togliete il filtro dell'olio e scartatelo. Montate un nuovo filtro.
3. Rabboccate il motore con 3,8 litri di olio motore raccomandato. Vedere Cambio dell'olio motore, Funzionamento, pagina 32.
4. Avviate il motore e fatelo girare al minimo per due minuti circa.
5. Spurgate il carburante dal serbatoio, dai tubi di alimentazione, dalla pompa, dal filtro e dal separatore. Lavate abbondantemente il serbatoio del carburante con gasolio pulito, e collegate tutti i tubi di alimentazione.
6. Pulite accuratamente il gruppo filtro dell'aria e revisionatelo.
7. Sigillate l'entrata del filtro dell'aria e l'uscita di scarico con del nastro resistente agli agenti atmosferici.
8. Controllate il tappo di riempimento dell'olio ed il tappo del serbatoio del carburante, ed accertate che siano saldamente montati.

Schemi

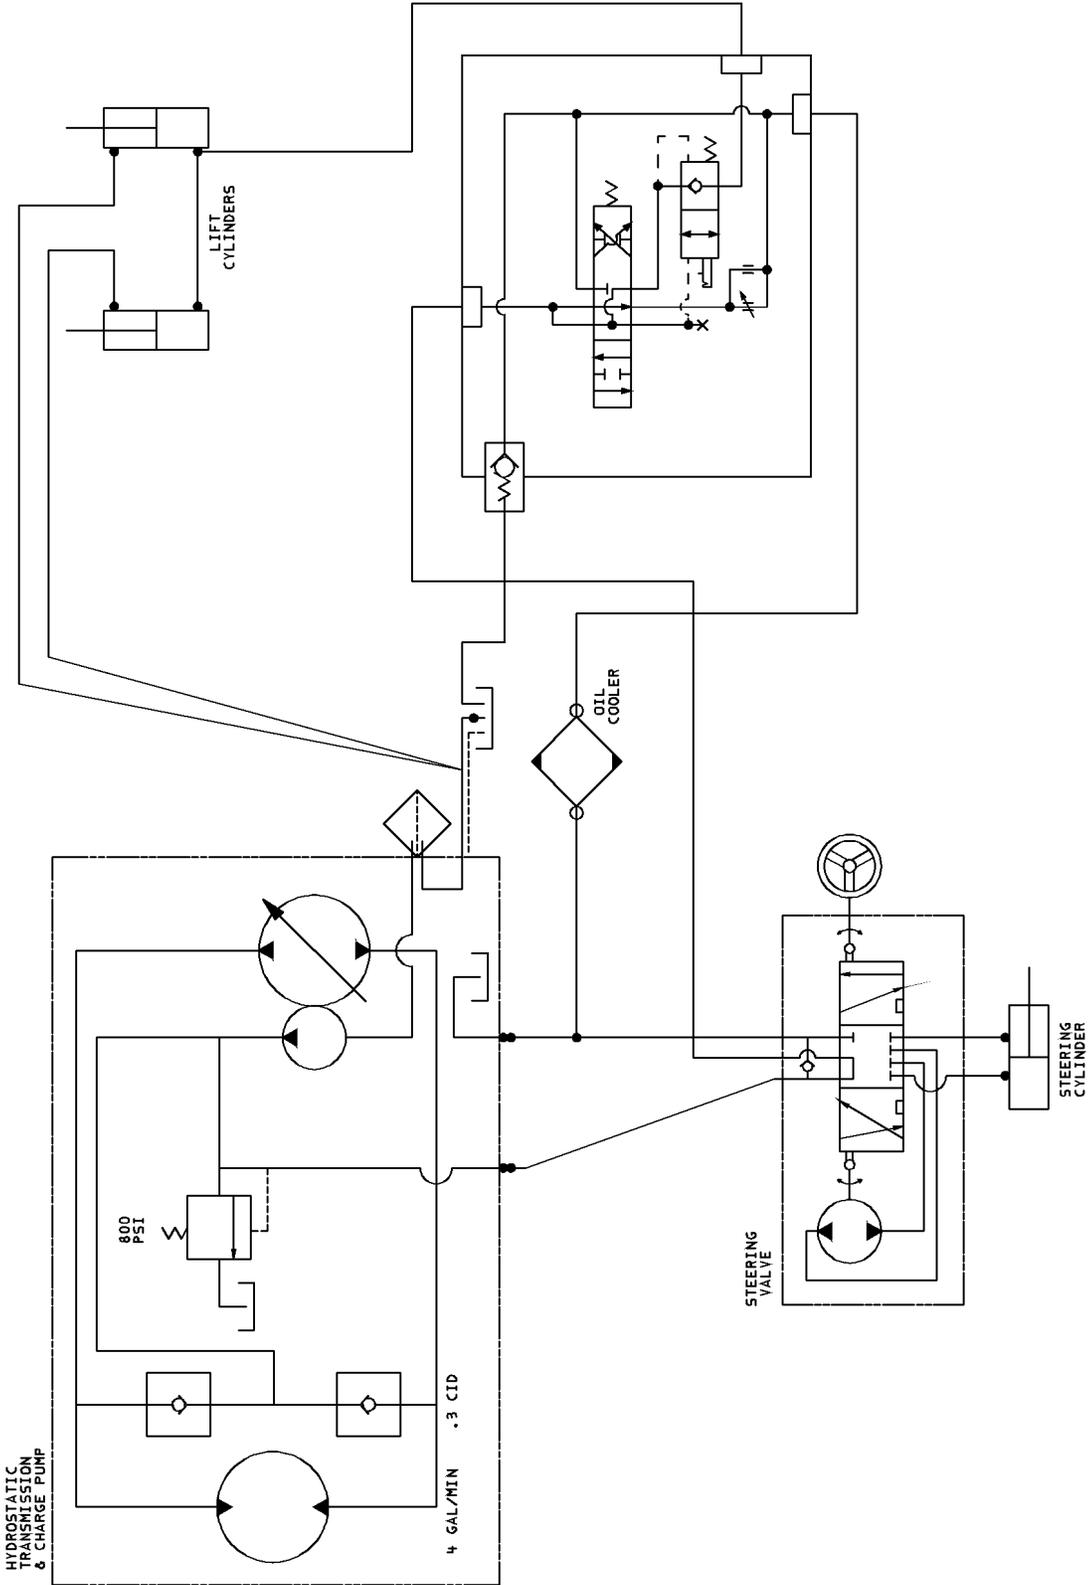

Schema idraulico (Rev. -)

G001247

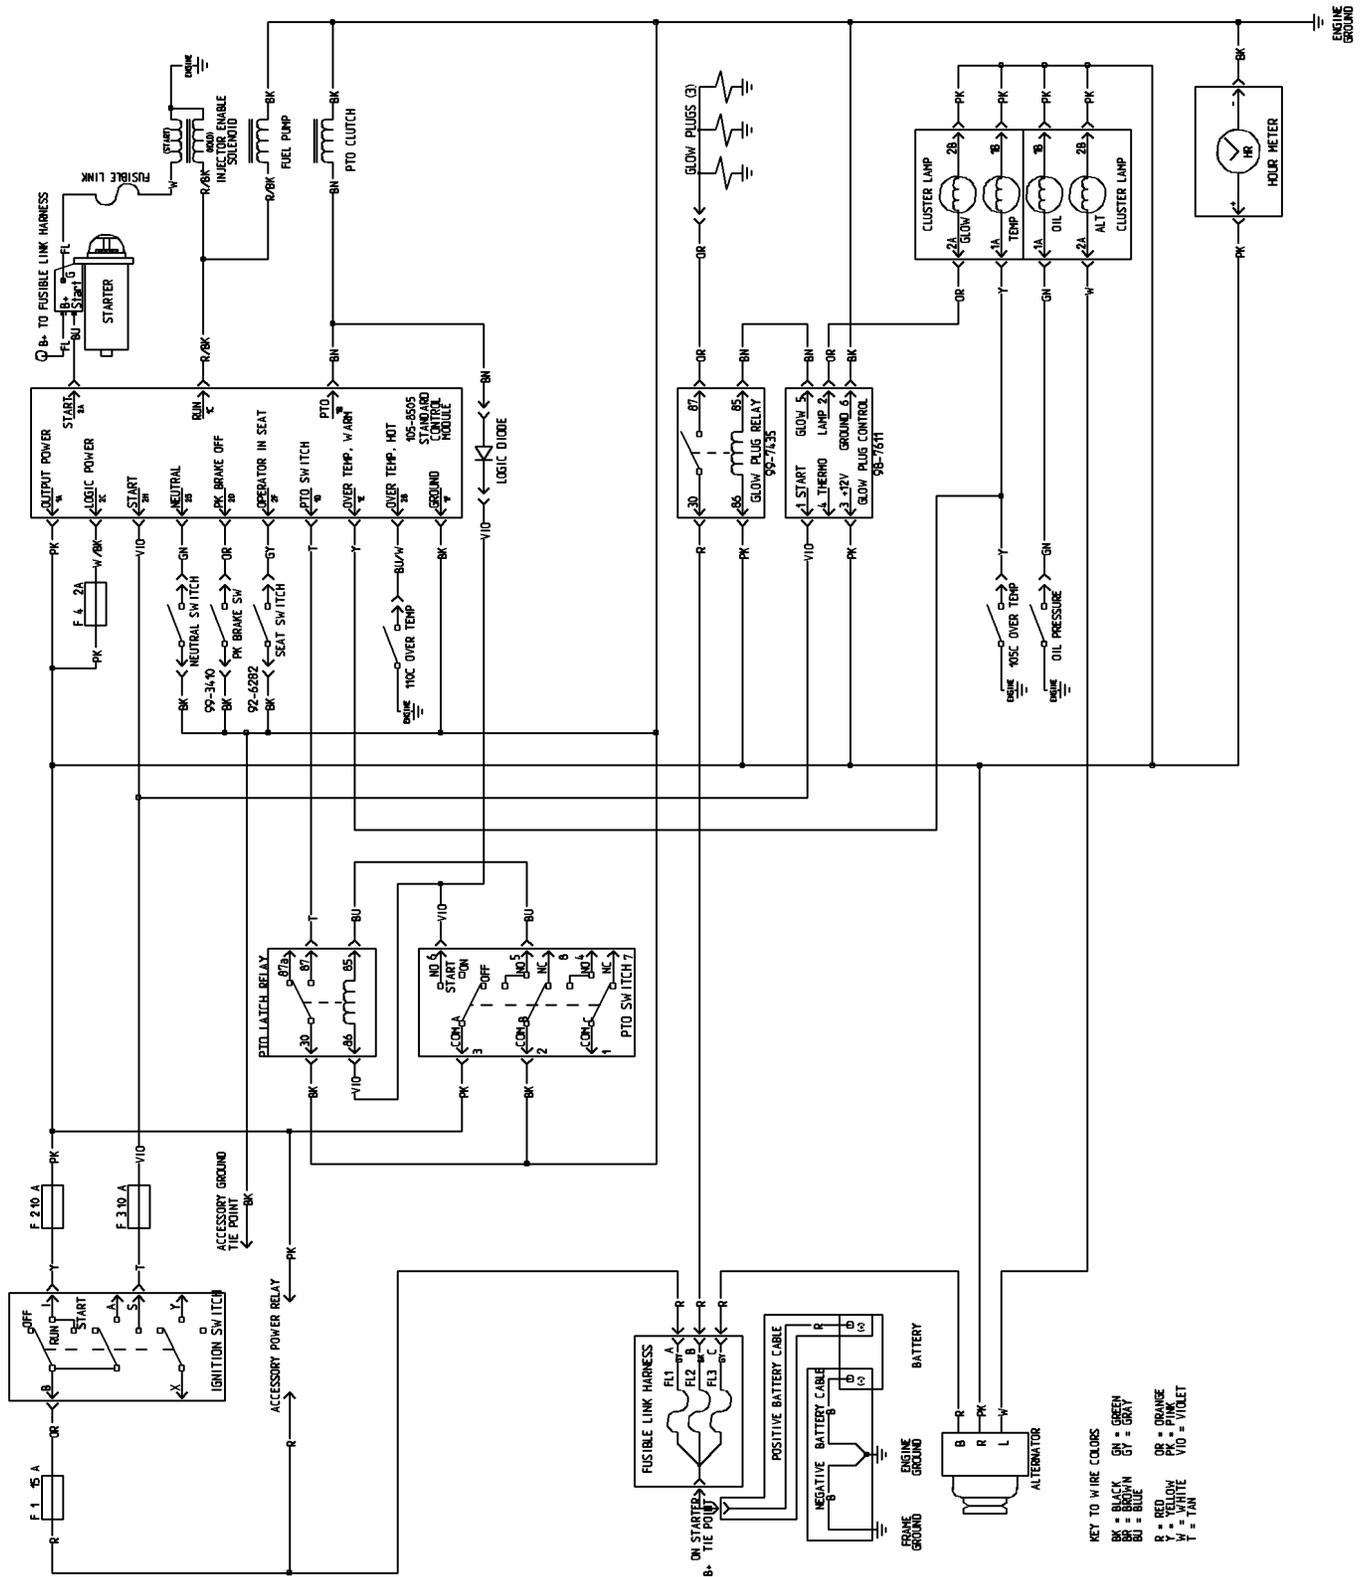

Schema elettrico (Rev. B)

G001248



Garanzia Toro per prodotti commerciali generali

Garanzia limitata di due anni

Condizioni e prodotti coperti

The Toro® Company e la sua società affiliata, Toro Warranty Company, in base ad un accordo congiunto, garantiscono unitamente al possessore che il prodotto commerciale Toro ("Prodotto") è esente da difetti di materiale e di lavorazione per due anni o 1500 ore di servizio*, secondo il limite raggiunto per primo. Nel corso del periodo di garanzia, ripareremo il Prodotto, compresa la diagnosi, manodopera, parti e trasporto. La presente garanzia è valida con decorrenza dalla data di consegna del Prodotto all'acquirente iniziale.

* Prodotto provvisto di contaore

Istruzioni per ottenere il servizio in garanzia

Voi avete la responsabilità di notificare il Distributore Commerciale dei Prodotti o il Concessionario Commerciale Autorizzato dei Prodotti dal quale avete acquistato il Prodotto, non appena ritenete che esista una condizione prevista dalla garanzia.

Per informazioni sul nominativo di un Distributore Commerciale dei Prodotti o di un Concessionario Autorizzato, e per qualsiasi chiarimento in merito ai vostri diritti e responsabilità in termini di garanzia, potrete contattarci a:

Toro Commercial Products Service Department
www.Toro.com Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 o 800-982-2740
E-mail: commercial.service@toro.com

Responsabilità del proprietario

Quale proprietario del Prodotto siete responsabile della manutenzione e delle regolazioni citate nel manuale dell'operatore. La mancata esecuzione della manutenzione e delle regolazioni previste possono rendere invalido il reclamo in garanzia.

Articoli e condizioni non coperti da garanzia

Non tutte le avarie o i guasti che si verificano durante il periodo di garanzia sono difetti di materiale o lavorazione. Quanto segue è escluso dalla presente espressa garanzia.

- Avaria del prodotto risultante dall'utilizzo di parti di ricambio non originali Toro, o dal montaggio e utilizzo di parti aggiuntive, modificate o accessori non approvati
- Avarie del prodotto risultanti dalla mancata esecuzione della manutenzione e/o delle regolazioni previste.
- Avarie risultanti dall'utilizzo del Prodotto in maniera errata, negligente o incauta.
- Le parti consumate dall'uso, salvo quando risultino difettose. I seguenti sono alcuni esempi di parti di consumo che si usurano durante il normale utilizzo del prodotto: lame, cilindri, controlame, punzoni, candele, ruote orientabili, pneumatici, filtri, cinghie, alcuni componenti di irrigatori, come membrane, ugelli, valvole di ritegno, ecc.

Paesi oltre gli Stati Uniti e il Canada.

I clienti acquirenti di prodotti Toro esportati dagli Stati Uniti o dal Canada devono contattare il proprio Distributore (Concessionario) Toro per ottenere le polizze di garanzia per il proprio paese, regione o stato. Se per qualsiasi motivo non siete soddisfatti del servizio del vostro Distributore o avete difficoltà nell'ottenere informazioni sulla garanzia, siete pregati di rivolgervi all'importatore Toro. Se tutti i rimedi falliscono, potete contattare la Toro Warranty Company.

- Avarie provocate da cause esterne. I seguenti sono alcuni esempi di cause esterne: condizioni atmosferiche, metodi di rimessaggio, contaminazione; utilizzo di refrigeranti, lubrificanti, additivi o prodotti chimici non autorizzati, ecc.
- Componenti soggetti a normale usura dovuta all'uso. L'usura normale dovuta all'uso comprende, ma non si limita ad essi, danni a sedili causati da usura o abrasione, superfici verniciate usurate, adesivi o finestrini graffiati, ecc.

Parti

Le parti previste per la sostituzione come parte della manutenzione sono garantite per il periodo di tempo fino al tempo previsto per la sostituzione di tale parte.

Le parti sostituite in conformità alla presente garanzia diventano proprietà di Toro. Toro prenderà la decisione finale in merito alla riparazione o sostituzione delle parti o dei gruppi esistenti. Per alcune riparazioni in garanzia, Toro potrà utilizzare parti riprodotte in fabbrica anziché parti nuove.

Condizioni generali

La riparazione da parte di un Distributore o Concessionario Toro autorizzato è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

Né la The Toro® Company né la Toro Warranty Company non si assumono alcuna responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali associati all'uso dei prodotti Toro coperti dalla presente garanzia, inclusi, ma non limitati a, costi o spese relativi alla fornitura di apparecchiature sostitutive o servizi richiesti durante i periodi di manfunzionamento o i conseguenti inutilizzi in attesa della completa riparazione ai sensi della presente garanzia. Ad eccezione della garanzia sulle emissioni, citata di seguito, se pertinente, non vi sono altre espresse garanzie. Tutte le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità all'uso sono limitate alla durata della presente garanzia esplicita.

In alcuni stati non è permessa l'esclusione di danni incidentali o consequenziali, né limitazioni sulla durata di una garanzia implicita; di conseguenza, nel vostro caso le suddette esclusioni e limitazioni potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia concede diritti legali specifici; potreste inoltre godere di altri diritti, che variano da uno stato all'altro.

Nota relativa alla garanzia del motore: Il Sistema di Controllo delle Emissioni presente sul vostro Prodotto può essere coperto da garanzia a parte, rispondente ai requisiti stabiliti dall'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti e/o dall'Air Resources Board (CARB) della California. Le limitazioni di cui sopra, in termini di ore, non sono applicabili alla garanzia del Sistema di Controllo delle Emissioni. I particolari sono riportati nella dichiarazione della Garanzia sul Controllo delle Emissioni del Motore, stampata nel manuale dell'operatore o nella documentazione del costruttore del motore.