



Sulky

maalikelkka 1200

Mallinrosta 42023 – 260000001 alkaen

Käyttöopas

Sisältö

	Sivu
Johdanto	2
Turvaohjeet	3
Yleinen käyttö	3
Käyttöönotto	4
Irralliset osat	4
Maalikelkan vetotangon asennus	4
Maalikelkan asennus	5
Pyörien rasvaus	5
Käyttö	6
Kunnossapito	7
Kunnossapitotaulukko	7
Tarkista rengaspaine	7
Maalikelkan rasvaus	7
Öljyä tappi	7

Johdanto

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöoppaan tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja laitevahinkoja. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroan suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Malli- ja sarjanumero näkyvät laitteessa olevassa kilvessä.

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan erityisiä turvaohjeita, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte välttyä henkilövahingoilta ja jopa hengenvaaralta. Sanoilla **Hengenvaara**, **Vaara** ja **Varoitus** ilmaistaan uhkan astetta. Ole kuitenkin aina äärimmäisen varovainen uhkan asteesta riippumatta.

Hengenvaara ilmaisee erittäin vakavaa uhkaa, josta on seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Vaara ilmaisee uhkaa, josta *saattaa* olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Varoitus ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vähäinen tai lievä tapaturma, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Lisäksi tässä oppaassa käytetään kahta muuta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus:** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvaohjeet

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla maalikelkan käyttöoppaan turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki , joka tarkoittaa VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Yleinen käyttö

- Älä muokkaa maalikelkkaa tai käytä sitä hyväksymättömien koneiden kanssa.
- Varmista, että maalikelkka on kiinnitetty kunnolla koneeseen ja että se on hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Maalikelkalla saa olla vain koneen käyttäjä.
- Tehtävään kouluttamattomat käyttäjät eivät saa käyttää maalikelkkaa.
- Käytä asianmukaisia silmien, jalkojen, käsien ja pään suojaimia.
- Harjoittele koneen käyttöä ilman maalikelkkaa, kunnes tunnet kaikki ohjauslaitteet.
- Harjoittele koneen käyttöä maalikelkka kytkettynä laajalla, avoimella ja tasaisella alueella, jossa ei ole esteitä. Maalikelkka vaikuttaa koneen toimintaan etenkin rinteillä, käännytessä ja pysähdyessä.
- Hidasta ennen kääntymistä ja ole erityisen varovainen epätasaisessa maastossa ja rinteissä.
- Aja rinteet poikittain. Vältä ajamista jyrkissä rinteissä.
- Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa katsomalla taakse ja alas. Ole erityisen varovainen peruuttaessasi.


Käyttöönotto

Irralliset osat

Kuvaus	kpl	Käyttökohde
Maalikelkan vetotanko	1	Maalikelkan vetotangon asennus
Lukkopultti, 5/16 x 4–1/2 tuumaa	4	
Kantaruuvi 3/8 x 4 tuumaa	2	
Aluslaatta 0,406 x 0,813	2	
Lukkomutteri, 5/16 tuumaa	4	
Lukkomutteri, 3/8 tuumaa	2	
Aluslaatta 0,813 x 0,563	2	Maalikelkan asennus vetotankoon
Lukitussocka	1	
Käyttöopas	1	
Osaluettelo	1	

Maalikelkan vetotangon asennus


1. Pysäköi maalikelkka tasaiselle, puhtaalle alustalle. Pysäytä moottori, kytke seisontajarru ja irrota sytytystulpan johto.
2. Nosta koneen takaosaa, jotta pääset käsiksi taka-akselin asennuspultteihin. Irrota pyörät ja aseta tunkit akselien alle.
3. Irrota kaksi lukkopulttia ja mutteria, joilla vaihteiston kumpikin pää on kiinni rungossa (kuva 1).

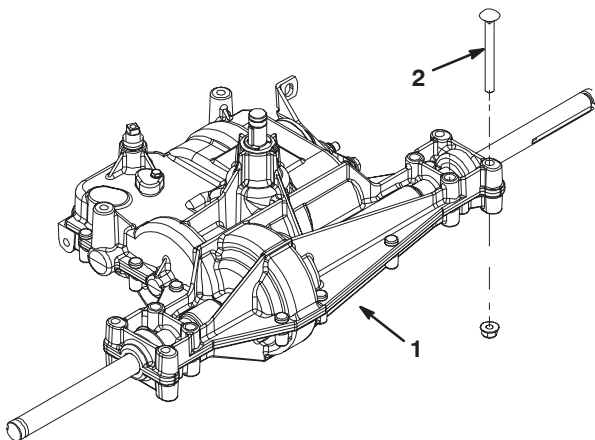

Kuva 1

1. Akselin pää 2. Lukkopultti


4. Asenna kaksi 5/16 x 4–1/2 tuuman lukkopulttia vanhojen pulttien tilalle (kuva 2).

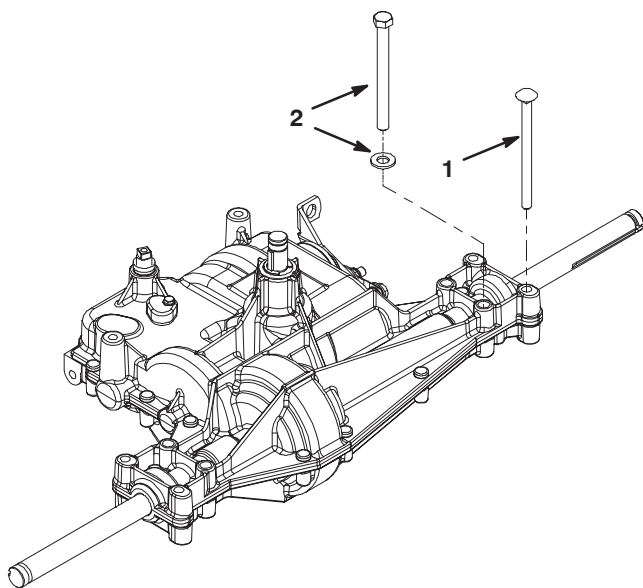

Kuva 2

1. Lukkopultti 2. Kantaruuvi ja aluslaatta

5. Asenna 3/8 x 4 tuuman kantaruuvi ja 0,406 x 0,813 aluslaatta vaihteiston kummassakin päässä olevaan vapaaseen aukkoon (kuva 2).
6. Nosta maalikelkan vetotanko uusiin pultteihin. Sijoita kuvan 3 mukaisesti.
7. Kiinnitä vetotanko vaihteistoon neljällä 5/16 tuuman ja kahdella 3/8 tuuman mutterilla (kuva 3).

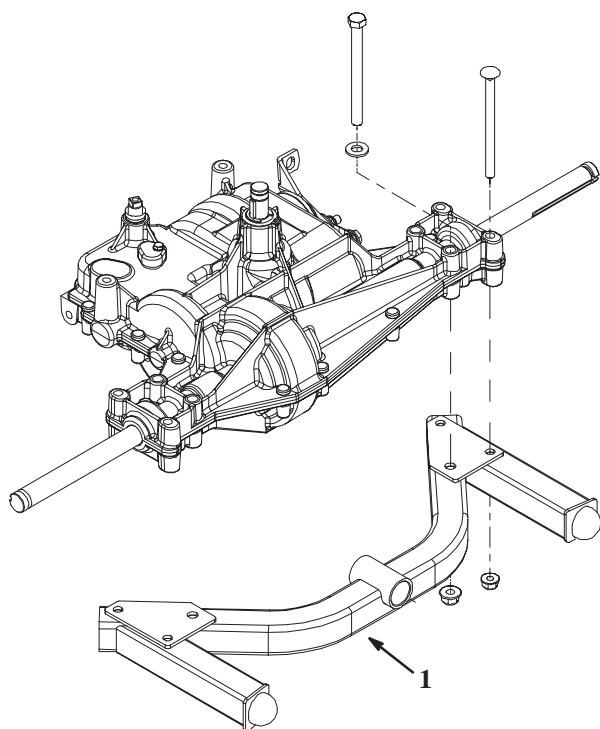


Kuva 3

1. Vetokoukku

8. Poista tunkit, asenna pyörät ja laske maalikelkka maahan.

Maalikelkan asennus

1. Levitä ohut kerros öljyä maalikelkan tapin maalamattomaan osaan (kuva 4).

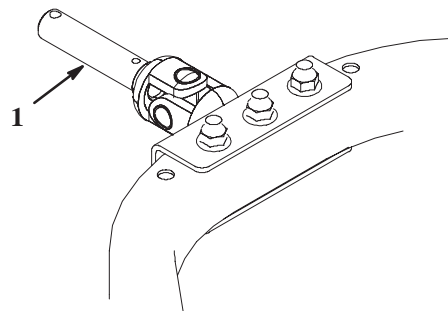


Kuva 4

1. Tappi

2. Aseta 0,813 x 1,563 aluslaatta tappiin (kuva 5).

3. Työnnä tappi maalikelkan vetotankoon ja kiinnitä 0,813 x 1,563 aluslaattalla ja lukitussockalla (kuva 5).

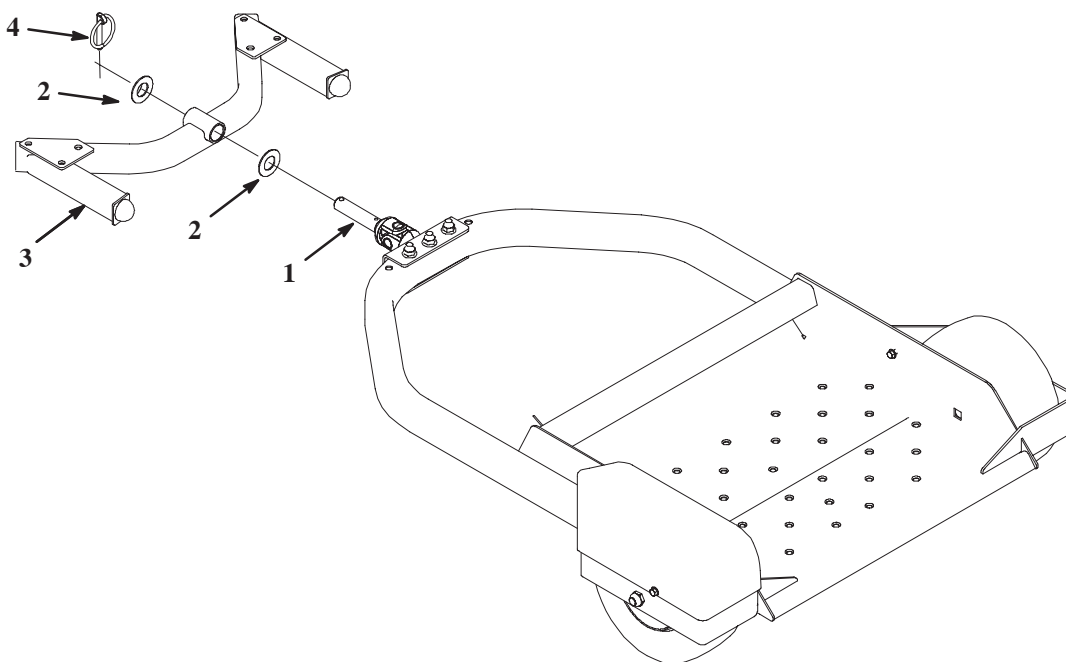

Kuva 5

1. Maalikelkan tappi

2. Aluslaatta

3. Vetokoukku

4. Lukitussocka

Pyörien rasvaus

Katso Maalikelkan rasvaus, sivu 7.

Käyttö

- Aja hitaasti ja opettele rauhassa tuntemaan maalikelkan liikkeet, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa.
- Käänny varovasti, ettet heilahda maalikelkan kanssa esteisiin.
- Nojaa kääntyessäsi eteenpäin ja kääntymissuuntaan, niin tasapainosi säilyy paremmin.

Kunnossapito

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
8 tuntia	• Tarkista rengaspaine
25 tuntia	• Rasvaa kaikki nipat • Öljyä tappi
Varastointihuolto	• Rasvaa kaikki nipat • Tarkista rengaspaine • Maalaa kuluneet pinnat

Tarkista rengaspaine


Varmista 8 käyttötunnin välein tai ennen jokaista käyttökertaa, että rengaspaine on 124–138 kPa (18–20 psi).

Maalikelkan rasvaus

Rasvaa kaikki nipat 25 käyttötunnin välein ja välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

Rasvatyyppi: Yleirasva.


1. Puhdista rasvanipat rievulla.
2. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (kuva 6).
3. Pumpkaa rasvaa nippoihin, kunnes niistä alkaa tihkua rasvaa.
4. Pyyhi pois liika rasva.

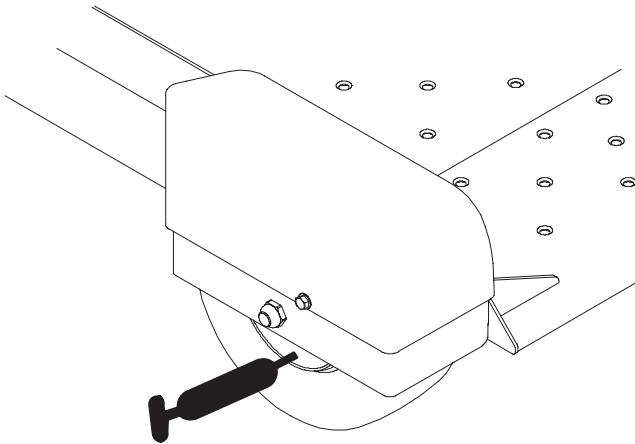

Kuva 6

Öljyä tappi

Levitä ohut kerros öljyä maalikelkan tapin maalamattomaan osaan 25 käyttötunnin välein ja välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

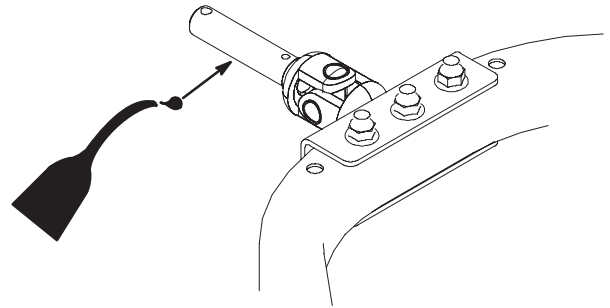

Kuva 7

