




Count on it.

Brukerhåndbok

Z597-D Z Master® med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE®-gressklipper med sideutløp

Modellnr. 74268TE—Serienr. 270000001 og oppover

Modellnr. 74269TE—Serienr. 270000001 og oppover

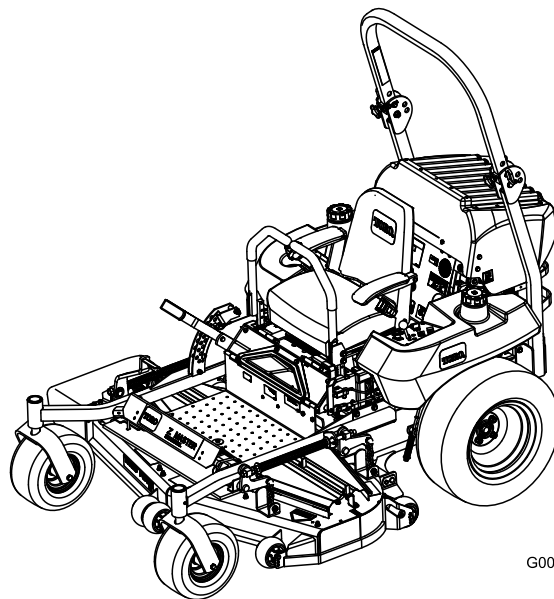

G001093

Den vedlagte *brugerhåndboken* for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.



Figur 2


1. Sikkerhetsvarselssymbol

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis du har behov for service, originale Toro deler eller ekstra informasjon kan du ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-kundeservice. Du bør ha modell- og serienummer for ditt produkt for hånden. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummeret på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

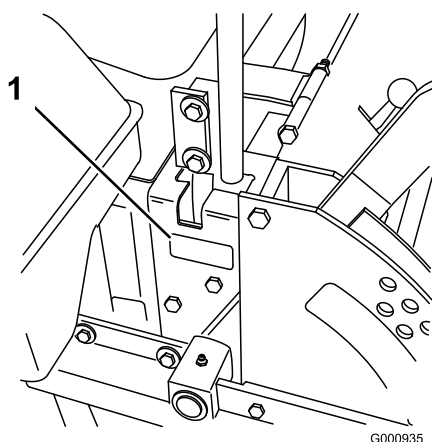

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.

I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Innledning.....	2
Sikkerhet	3
Regler for sikker bruk	3
Sikkerhet ved bruk av Toro plenetraktor.....	5
Lydtrykk.....	6
Lydstyrke	6
Vibrasjon Vaterpass.....	6
Skråningsskjema.....	7
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	8
Oversikt over produktet	14
Kontroller	14
Bruk.....	15
Fyll drivstoff.....	15
Kontrollere motoroljenivået	16
Bytte mellom drivstofftanker	16
Bruke veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)	17
Sikkerhet først.....	18
Forstå lydalarmene	18
Bruke parkeringsbremsen	19
Starte og stoppe motoren.....	19
Bruk av kraftuttaket (PTO).....	20
Sikkerhetssperresystemet.....	21
Kjøre forover eller i revers	21
Stoppe maskinen	22
Justere kontrollspakens motstand.....	22
Justere klippehøyden	22
Bruke løftespaken.....	23
Justere antiskalperingsvalsene	23
Justere utløpsskjermen	24
Plassere utløpsskjermen.....	24
Justere setet	25
Frigjøre setelåsen.....	26
Skyve maskinen for hånd	26
Bruke sideutslipp.....	26
Transportere maskiner.....	27
Laste maskinene	27
Bruke Z Stand®	28
Brukstips.....	29

Sikkerhet

Denne maskinen oppfyllte eller overgikk europeiske standarder da den ble produsert. Hvis imidlertid eieren eller føreren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan noen komme til skade. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr FORSIKTIG, ADVARSEL eller FARE – ”personlige sikkerhetsinstruksjoner”. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Instruksene som følger, er tatt fra CEN-standard EN 836:1997.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Opplæring

- Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller, sikkerhetssignaler og riktig bruk av utstyret.
- Barn eller personer som ikke har lest denne brukerhåndboken, må ikke bruke gressklipperen. Undersøk evt. aldersgrense for bruk av dette utstyret.
- Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.
- Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.
- Ta aldri med passasjerer.
- Alle førere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. En slik opplæring bør legge vekt på:
 - Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plenetraktor.
 - At man ikke får kontroll over en gressklipper som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen er:
 - ◇ for dårlig bakkegrep, spesielt på vått gress,
 - ◇ for høy hastighet,
 - ◇ utilstrekkelig bremsing,
 - ◇ at denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet,
 - ◇ at det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger eller

Vedlikehold	31
Anbefalt vedlikeholdsplan	31
Smøring	32
Smøre	32
Smøre klippeenhet og remskiver	32
Hvor man påfører tynn olje eller spraysmøring	33
Smør lederullarmen	33
Vedlikehold av motor	34
Overhale luftrenseren	34
Kontrollere motoroljenivået	35
Vedlikehold av drivstoffsystem	37
Overhale drivstoffilteret	37
Vedlikeholde drivstofftanken	38
Vedlikehold av elektrisk system	39
Vedlikeholde batteriet	39
Vedlikeholde sikringene	40
Vedlikehold av drivsystem	41
Justere sporingen	41
Kontrollere trykket i dekkene	41
Kontrollere hjulnavets mutter med riller	41
Justere styrehjulslageret	42
Vedlikehold av kjølesystem	42
Vedlikeholde kjølesystemet	42
Vedlikehold av brems	44
Justere parkeringsbremsen	44
Vedlikehold av remmer	44
Kontrollere remmene	44
Skifte klipperremmen	44
Skifte drivremmene	45
Justere drivremmene	45
Skifte pumpedrivremmen	46
Skifte ut og stramme generatorremmen	46
Vedlikehold av kontrollsystem	48
Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling	48
Vedlikehold av hydraulisk system	49
Overhale det hydrauliske systemet	49
Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling	51
Vedlikehold av klippeenhet	53
Nivellere gressklipperen ved tre stillinger	53
Overhale gressklipperknivene	54
Skifte gressavlederen	56
Rengjøring	57
Rengjøre under klippeenheten	57
Avhendig av avfall	57
Lagring	58
Rengjøring og lagring	58
Feilsøking	59
Skjemaer	61

- ◊ feil kupling eller fordeling av belastning.

Forberedelser

- Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig fottøy og langbukser. Ikke bruk maskinen uten sko eller med åpne sandaler.
- Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften.
- **Advarsel** – drivstoffet er meget brannfarlig.
 - Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.
 - Bare fyll bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller.
 - Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm.
 - Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet og unngå alt som kan antennes til all drivstoffdamp er forsvunnet.
 - Sett lokket godt på alle drivstofftanker og -kanner.
- Skift ut defekte lyddempere.
- Før bruk må du alltid sjekke at knivene, knivboltene og klippeenheten er i orden, og fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte kniver og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.
- Vær forsiktig hvis maskinen har flere kniver, da resten av knivene kan begynne å rotere når den ene kniven roteres.

Bruk

- Vær oppmerksom, sett ned farten og vær forsiktig når du svinger. Se bakover og til siden før du skifter retning.
- Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.
- Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.
- Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger og sette motoren i fri.
- Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.
- Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter:
 - Unngå å stanse eller starte plutselig i en skråning.
 - Kjør med lav hastighet i skråninger og når du svinger.
 - Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget.
- Vær forsiktig under sleping av last eller ved bruk av tungt utstyr.
 - Bruk kun de godkjente koblingene til slepeutstyr.
 - Begrens lasten til en vekt som du har full kontroll over.
 - Unngå brå svinger. Vær forsiktig når du rygger.
- Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.
- Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.
- Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.
- Maskinen må ikke brukes hvis verneplatene er defekte eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass.
- Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går på for høyt turtall, øker faren for personskader.
- Før du forlater førerens plass:
 - Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
 - Skift til fri og sett på parkeringsbremsen.
 - Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- Koble ut drivkraften til alt utstyr, stopp motoren og ta av tennpluggledningen(e) eller ta ut tenningsnøkkelen:
 - før du fjerner blokkeringer eller rensker utløpssjakten,
 - før gressklipperen sjekkes, rengjøres eller arbeides med eller
 - etter at maskinen har kjørt på en gjenstand. Undersøk om plentraktoren ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen;
 - eller hvis maskinen vibrerer unormalt mye. Den bør da undersøkes øyeblikkelig.
- Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.
- Stopp motoren og koble ut drivkraften til utstyret:
 - før du fyller drivstoff, eller
 - før du tar av gressoppsamleren og
 - før du justerer høyden hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.
- Reduser gassen når du vil stoppe motoren. Hvis motoren har en stengingsventil, skal

drivstofftilførselen skrus av når du er ferdig med å klippe.

Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.
- En maskin med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs der drivstoffdamp kan komme i kontakt med en åpen flamme eller gnister.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares fritt for gress, løv og mye fett.
- Kontroller gressoppsamleren regelmessig og se etter skader eller slitasje.
- Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.
- Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.
- Vær forsiktig hvis gressklipperen har flere kniver, da resten av knivene kan begynne å rotere når den ene kniven roteres.
- Når maskinen skal parkeres, settes bort eller stå uten tilsyn, må kniven senkes hvis det ikke er brukt en mekanisk lås.

Sikkerhet ved bruk av Toro plenetraktor

Følgende liste inneholder sikkerhetsinformasjon som er beregnet for Toro-produkter, eller annen sikkerhetsinformasjon som du bør være klar over at ikke er inkludert i CEN-standard.

- Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt. Ikke kjør motoren innendørs eller på et innestengt område.
- Hold hender, føtter, hår og løstsittende klær borte fra utløpsområdet, undersiden av gressklipperen og alle bevegelige deler mens motoren går.
- Ikke rør deler som kan være varme etter at du har brukt gressklipperen. La delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon.
- Batterisyre er giftig og kan forårsake brannskader. Pass på at du ikke får batterisyre på huden, i øynene eller på klærne. Beskytt ansiktet, øynene og klærne når du håndterer et batteri.
- Batterigasser kan eksplodere. Hold sigaretter, gnister og flammer borte fra batteriet.

- Bruk bare originale Toro-reservedeler for å sørge for at den opprinnelige standarden opprettholdes.
- Bruk kun tilbehør godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker utstyr som ikke er godkjent.

Bruk i bakker

- Det må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.
- Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Hvis hjulene kjører over en kant kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.
- Unngå å klippe i skråninger når gresset er vått. Glatte forhold reduserer trekkraften og kan føre til at kjøretøyet sklir samt tap av kontroll.
- Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning.
- Bruk en gressklipper av skyvmodell og/eller en håndtrimmer nær kanter, grøfter, voller eller vann.
- Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.
- Fjern gjenstander, for eksempel steiner, greiner osv., fra klippeområdet, eller marker hvor de er. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.
- Se opp for kanter, hull, steiner og ujevnheter som kan endre driftsvinkelen, da ujevnt terreng kan føre til at kjøretøyet velter.
- Unngå å starte brått i oppoverbakker, da gressklipperen kan velte bakover.
- Vær oppmerksom på at trekkraften kan reduseres i nedoverbakker. Vektoverføring til fremhjulene kan føre til at hjulene sklir og at bremsingen og styringen reduseres.
- Unngå å starte eller stoppe plutselig i en bakke. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter sakte rett nedover bakken.
- Følg anbefalingene til produsenten om hjulvekter eller motvekter for å forbedre stabiliteten.
- Vær svært forsiktig ved bruk av gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre kjøretøyet stabilitet og føre til tap av kontroll.

Bruke veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

- Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen.
- Kontroller at du kan raskt kan løsne sikkerhetsbeltet i nødstilfeller.

- Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.
- Kontroller området du skal klippe gress i, og ta aldri ned veltebøylen i områder med skråninger, kanter eller vann.
- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Lydtrykk

Denne maskinen har et maksimalt lydtrykksnivå på 94 dBA ved operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 11094 og EN 836.

Lydstyrke

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 11094.

Vibrasjon Vaterpass


Hånd-arm-vibrasjonsnivå

Denne maskinen overskrider ikke hånd-arm-vibrasjonsnivået på 1,26 m/s², basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 1033.

Hele karosseriet

Denne maskinen overskrider ikke hånd-arm-vibrasjonsnivået på 0,06 m/s², basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 1032.

Skråningsskjema

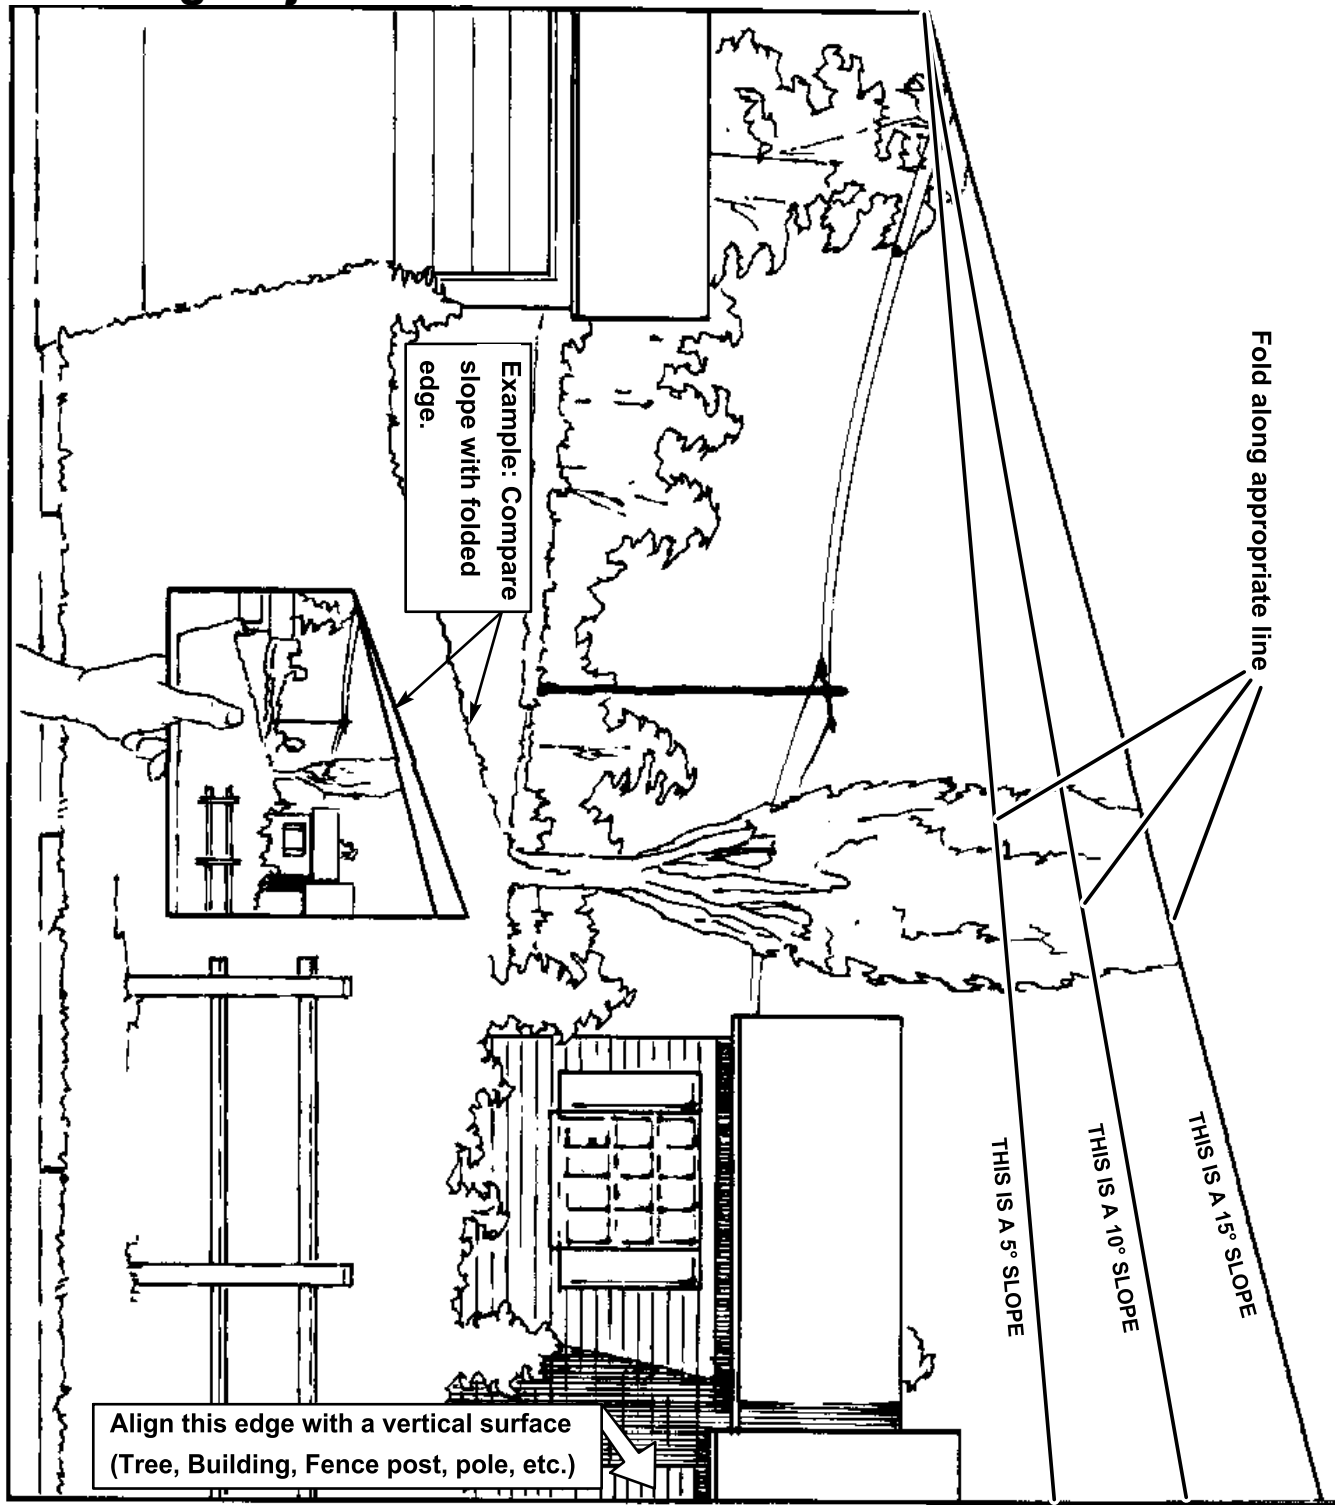

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.




1
58-6520

1. Fett



93-7010

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften –
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold avlederen på plass.
3. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

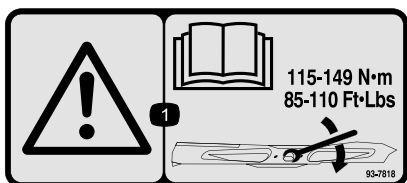


93-7818

1. Advarsel – les *brugerhåndboken* for instruksjoner om å trekke til bladets skrue/mutter til 115-149 Nm.




93-7824

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold avlederen på plass.
3. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

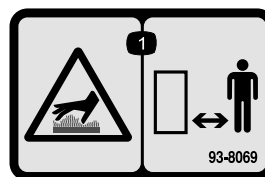


93-8069

1. Varm overflate / fare for brannskår – hold deg på trygg avstand fra den varme overflaten.



98-1977

1. Viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.




98-1977

1. Viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.



98-4387

1. Advarsel – bruk hørselvern.

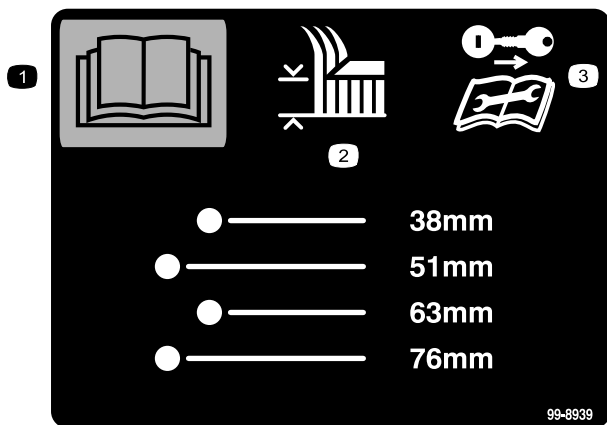

99-8939

1. Les *brugerhåndboken*.
2. Klippehøyde
3. Ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.



103-1636

**Landscape
Contractor
Equipment**


THIS COOLING SYSTEM PROTECTED BY:

Shellzone® DEX-COOL®* Extended Life Antifreeze/Coolant

- † Top off with Shellzone® DEX-COOL®* Extended Life Antifreeze/Coolant.
- † Suggested change interval is at 4 years or 4,000 hours of service.
- † Do not mix with conventional coolants.
- † Ask for Shellzone® DEX-COOL®* Extended Antifreeze/Coolant at your local auto parts store.


DEX-COOL is a registered trademark of General Motors Corp. 104-2449

104-2449

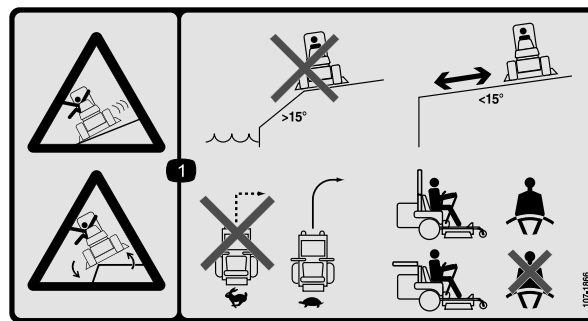

107-1866

1. Fare for å skli og miste kontrollen og velte ved kanter – ikke bruk maskinen i nærheten av kanter, skråninger som er brattere enn 15 grader eller vann. Hold trygg avstand fra kanter, ikke utfør krappe svinger ved høye hastigheter. Senk heller farten og sving gradvis. Bruk sikkerhetsbeltet hvis veltebøylen er hevet, ikke bruk det hvis veltebøylen er senket.

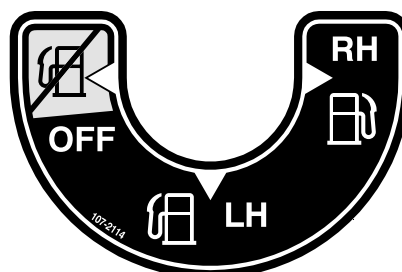


107-2114




107-2131

1. Hydraulisk oljenivå
2. Advarsel – ikke rør den varme overflaten.

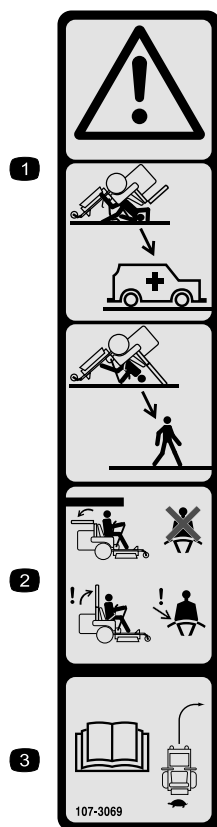


107-3069

1. Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.
2. Hold veltebøylen i hevet og løst stilling og bruk sikkerhetsbelte for å unngå skader eller dødsfall ved en velteulykke. Senk kun veltebøylen når det er helt nødvendig, og ikke bruk sikkerhetsbeltet når veltebøylen er nede.
3. Les *Brukerhåndboken*. Kjør sakte og forsiktig.

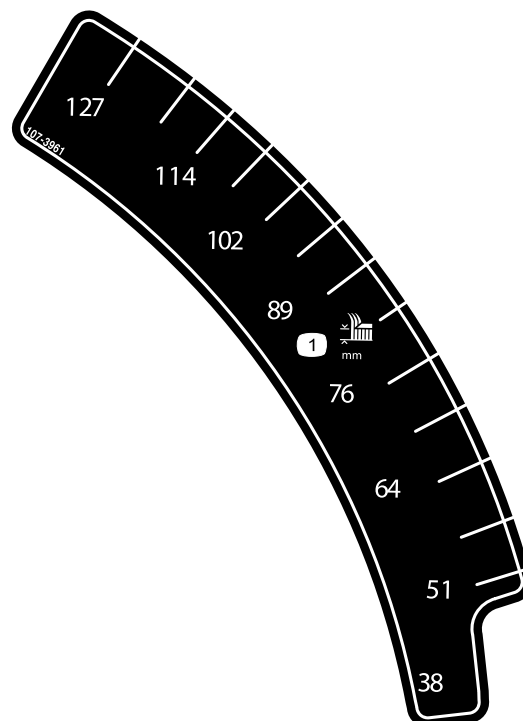


107-3961

1. Klippe høyde i millimeter

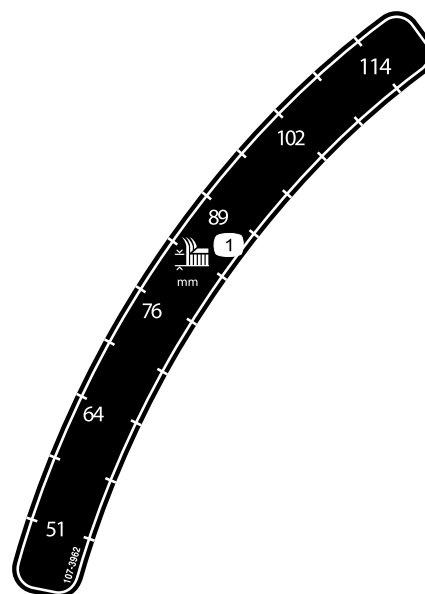


107-3962

1. Klippe høyde i millimeter

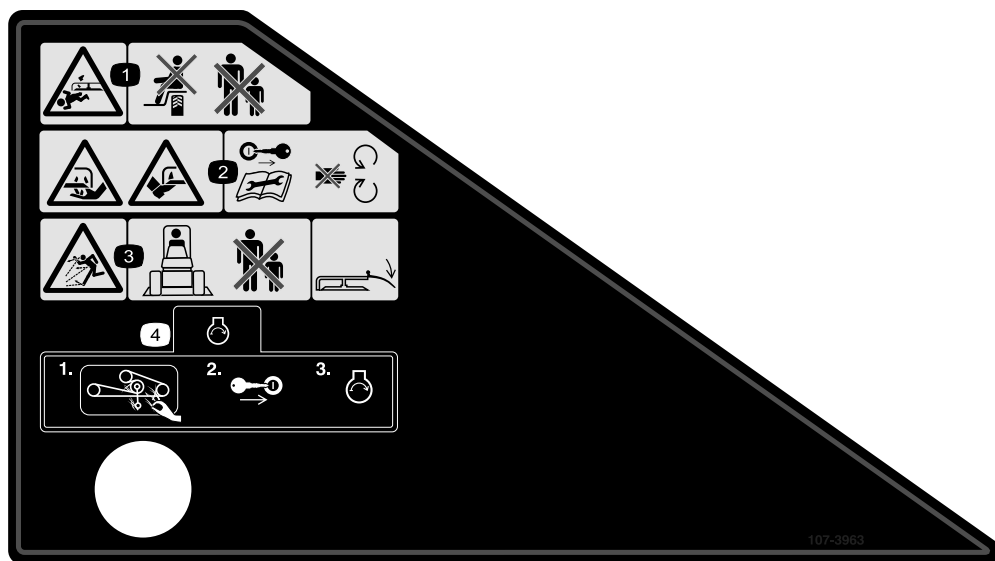


107-3963

1. Fare for kutting/amputasjon – ta ikke med passasjerer.
2. Fare for kutting/lemlesting av hender og føtter, gressklipperkniv – koble fra tennpluggkabelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold; hold avstand fra bevegelige deler.
3. Fare for at gjenstander kastes gjennom luften – hold andre på god avstand fra maskinen og hold avlederen på plass.
4. Rengjør klipperremmene og remskivene for gress og rester før du starter motoren, sett i tenningsnøkkelen og start motoren.

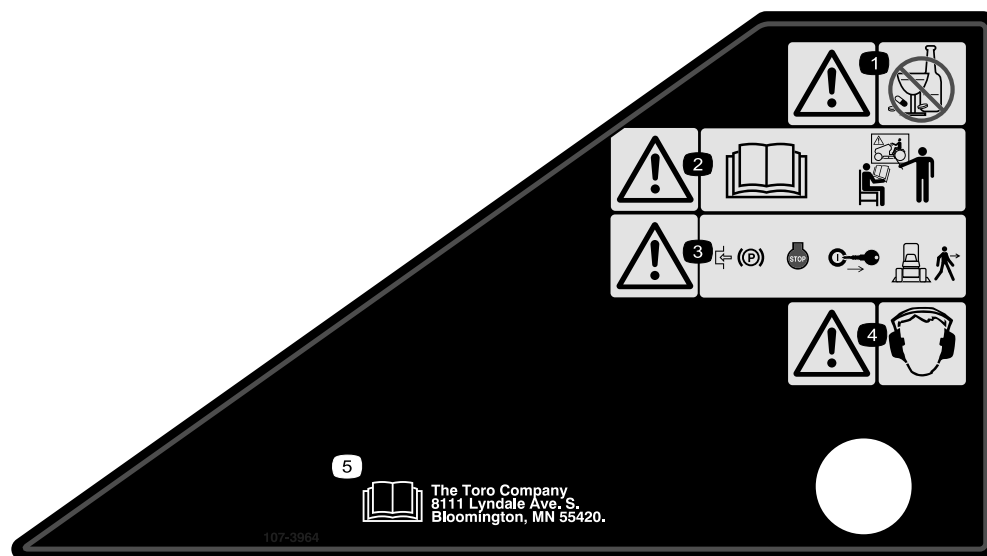


107-3964

1. Advarsel – ikke bruk rusmidler eller alkohol.
2. Advarsel – les *brukerhåndboken* og få opplæring.
3. Advarsel – sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen før du forlater maskinen.
4. Advarsel – bruk hørselvern.
5. Les *brukerhåndboken*.

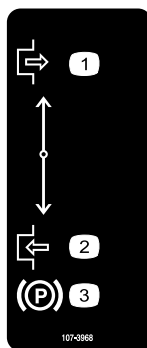


107-3968

1. Frakoble
2. Tilkoble
3. Parkeringsbrems

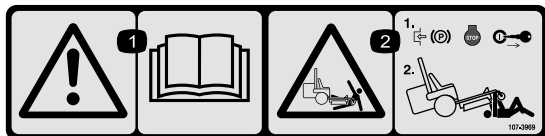


107-3969

1. Advarsel – les *Brukerhåndboken*.
2. Klemfare, gressklipper – aktiver parkeringsbremsen, stans motoren og ta nøkkelen ut fra tenningen.

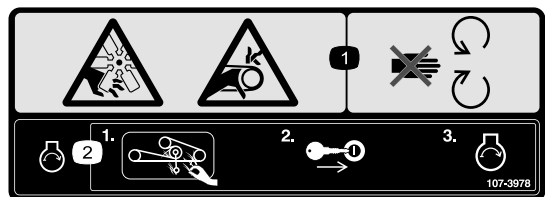


107-3978

1. Fare for kutting/amputering og vifte- og sammenfiltringsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.
2. Rengjør klipperremmene og remskivene for gress og rester før du starter motoren, sett i tenningsnøkkelen og start motoren.

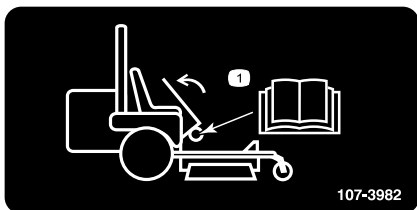


107-3982

1. Plassering av *Brukerhåndbok*

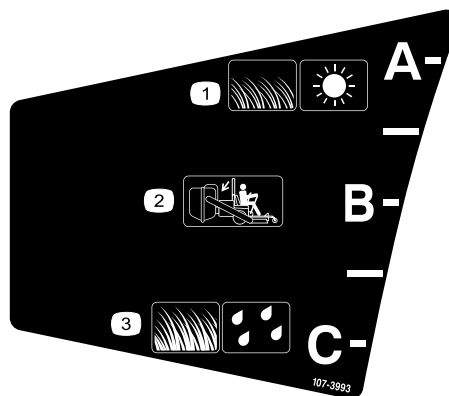


107-3993

1. Kort, spredt gress og tørre forhold.
2. Oppsamling
3. Langt, tykt gress og våte forhold.

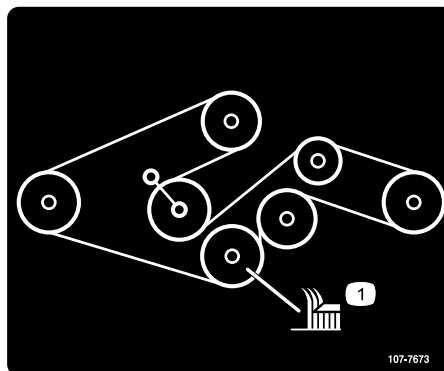


107-7673

1. Kniv

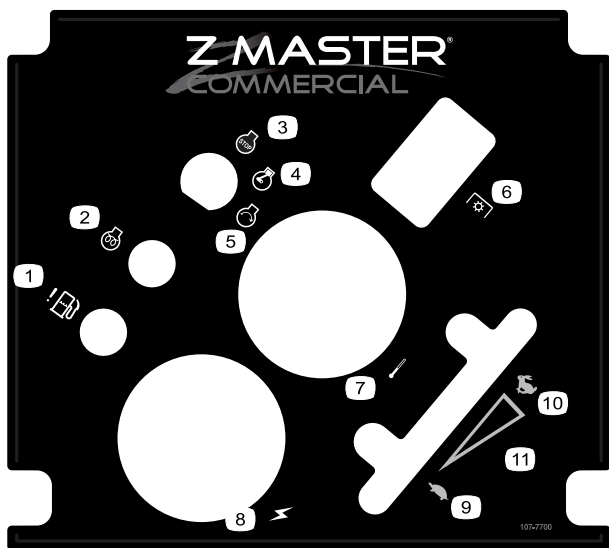


107-7700

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Advarsel om vann i drivstoffet | 7. Temperatur |
| 2. Motor – forhåndsvarming | 8. Kraft (Volt) |
| 3. Motor – stopp | 9. Sakte |
| 4. Motor – kjør | 10. Hurtig |
| 5. Motor – start | 11. Kontinuerlig regulerbar innstilling |
| 6. Kraftuttak (PTO) | |

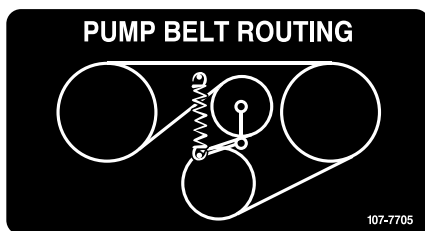


107-7705

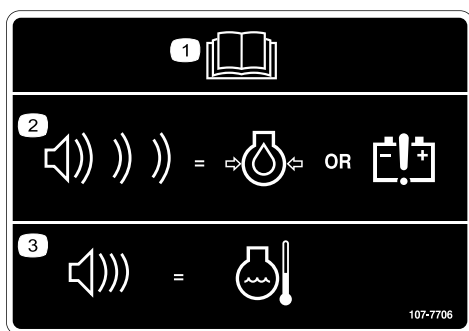


107-7706

- | | |
|--|---|
| 1. Les <i>brukerhåndboken</i> . | 3. Kontinuerlig lyd indikerer at motoren overoppheites. |
| 2. En pulserende lyd indikerer lavt oljetrykk eller at generatoren ikke lades. | |

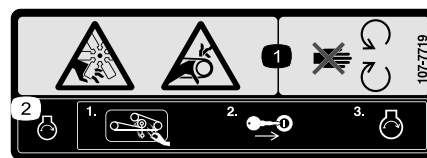


107-7719

1. Fare for kutting/amputering og vifte- og sammenfiltringsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.
2. Rengjør klipperremmene og remskivene for gress og rester før du starter motoren, sett i tenningsnøkkelen og start motoren.

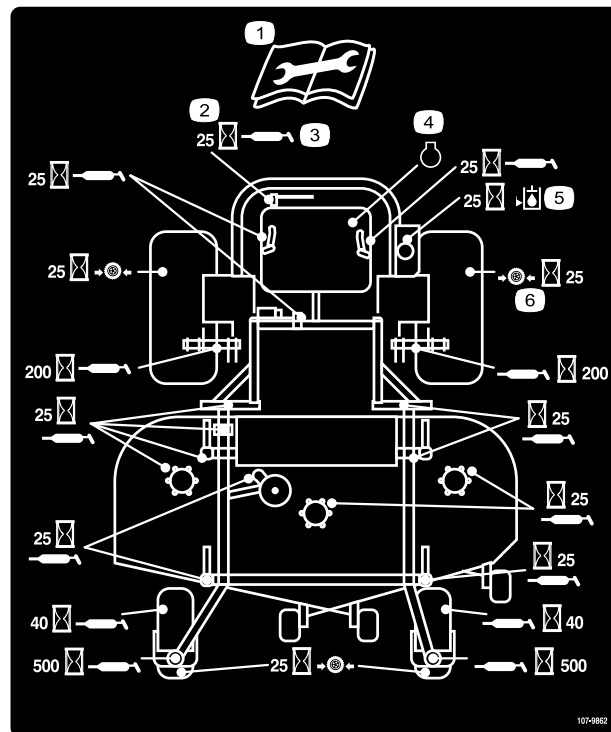

107-9862

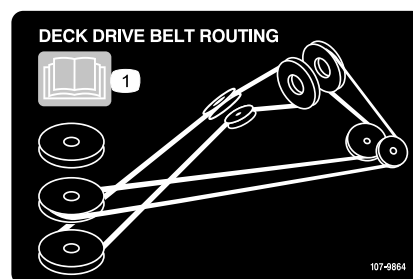


107-9864

1. Les *brukerhåndboken*.



Produsentens merke


1. Angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusentens.

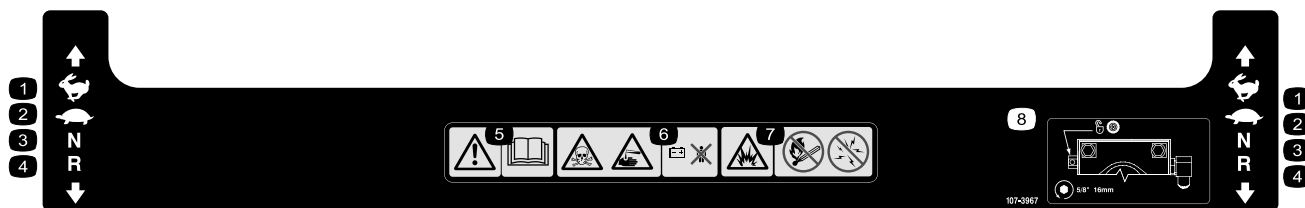

107-3967

- | | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 1. Hurtig | 3. Fri | 5. Advarsel – les brukerhåndboken. | 7. Eksplosjonsfare – ingen bål, åpne flammer eller røyking, unngå gnister. |
| 2. Sakte | 4. Revers | 6. Giffare – hold barn på trygg avstand fra batteriet. | 8. For å låse opp trekdrivet, vri omløpsventilen én hel omdreining mot klokken med en 5/8 tommers eller 16 mm skrunøkkel |

Oversikt over produktet

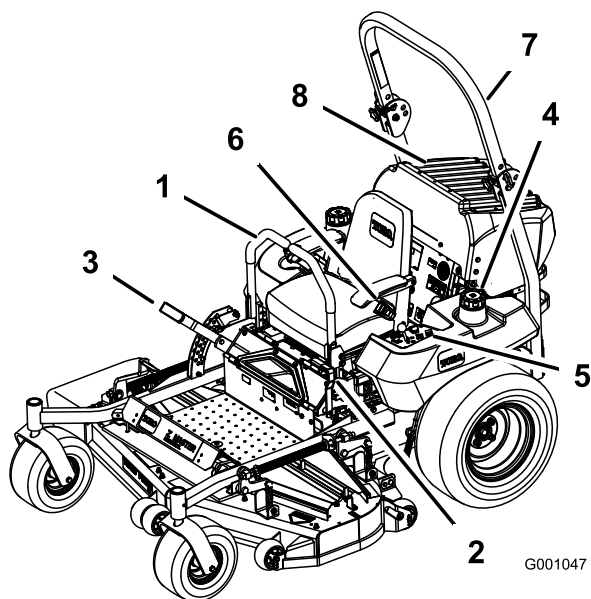


Figur 3

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Bevegelseskontrollspak | 5. Kontroller |
| 2. Parkeringsbremsspak | 6. Setebelte |
| 3. Klippehøydespak | 7. Veltebøyle |
| 4. Drivstofflokk (begge sider) | 8. Motorskjerm |

Kontroller

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen (Figur 3 og Figur 4).

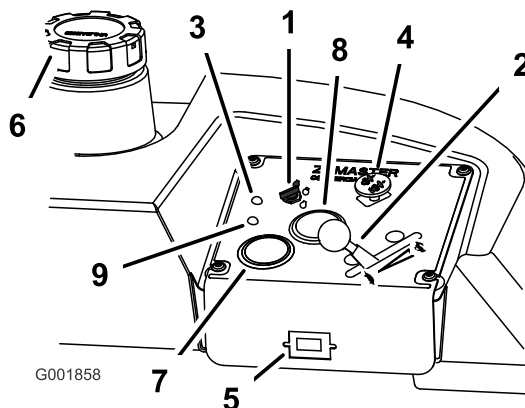

Figur 4

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tenningsbryter | 6. Drivstofflokk |
| 2. Gasskontroll | 7. Voltmåler |
| 3. Glødeplugglampe | 8. Motortemperaturmåler |
| 4. Kraftuttakbryter (PTO) | 9. Varsellys for vann i drivstoffet |
| 5. Timeteller | |

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som maskinene har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 4).

Glødeplugglampe (Oransje lys)

Glødepluggindikatoren tennes når tenningsbryteren vris til stillingen På. Når lyset slukker er motoren klar til å startes (Figur 4).

Varsellampe for vann i drivstoffet (Rødt lys)

Varsellampen for vann i drivstoffet tennes når det er vann i drivstoffet. Når lyset indikatoren slukker er motoren klar til å startes (Figur 4).

Temperaturmåler

Temperaturmåleren registrerer temperaturen i kjølemiddelet i kjølesystemet (Figur 4).

Hørbar alarm

Denne maskinen har en hörbar alarm som varsler brukeren om å slå av motoren for at den ikke skal bli skadet pga. overoppheting. Se Vedlikeholde kjølesystemet i Vedlikehold av kjølesystem , side 42.

Voltmåler

Voltmåleren registrerer utgangsspenningen fra ladesystemet (Figur 4).

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Fyll drivstoff

Motoren drives på ren, frisk dieseldrivstoff med minimum oktankvalitet på 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 30 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av dieseldrivstoff ved lave temperaturer fører til lavere flammepunkt og flytepunktsegenskaper og gjør det dermed enklere å starte og reduserer sjansene for kjemikalieseparasjon i drivstoffet pga. lave temperaturer (utseende som voks, som kan tilstoppe filtrene).

Bruk av dieseldrivstoff av sommertype over -7 °C vil bidra til lenger levetid for pumpekomponentene.

Viktig: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.



Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

- Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
- Hold ansiktet unna dyse og drivstofftank og åpningen til kondisjonsmiddelet.
- Hold drivstoffet unna øyne og hud.



Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

- Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
- Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.
- Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået når 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.
- Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.
- Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.
- Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff.
- Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.
- Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.
- Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på lastebilen, bør du bruke en kanne til å fylle drivstoff i stedet for å fylle direkte fra pumpen.
- Hvis det er helt nødvendig å fylle drivstoff direkte fra pumpen, må påfyllingstuten være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning helt til du er ferdig med å fylle.

Fylle tanken

1. Stans motoren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Rengjør området rundt drivstofflokket og ta av lokket. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået når 6

til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. Drivstofftanken må ikke være helt full.

3. Skru lokket godt fast på drivstofftanken. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
4. Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere oljenivået i Vedlikehold av motor , side 34.

Bytte mellom drivstofftanker


Viktig: Ikke kjør maskinen til den er tom for drivstoff.

Drivstoffvelgerventilen er plassert på venstre side av setet.

Enheten har to drivstofftanker. Én av tankene er på venstre side og den andre på den høyre siden. Hver tank er koblet til drivstoffvelgerventilen. Derfra fører en felles drivstoffslange til motoren (Figur 5).

For å bruke drivstofftanken på den venstre siden må du dreie drivstoffvelgerventilen til stillingen for venstre side (LH). For å bruke drivstofftanken på den høyre siden må du dreie drivstoffvelgerventilen til stillingen for høyre side (RH) (Figur 5).

Steng drivstoffkranen før du setter maskinen til oppbevaring eller transporterer den.

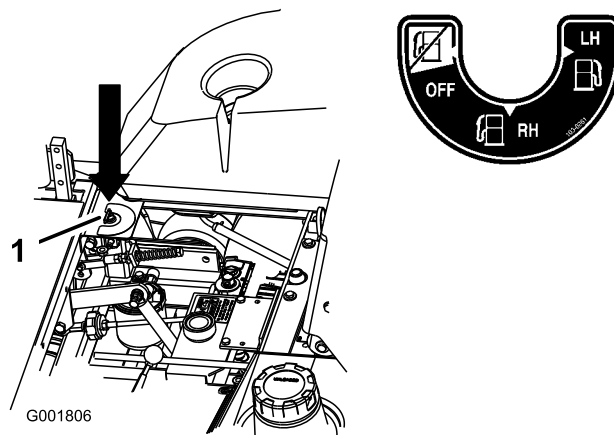

Figur 5

1. Venstre drivstofftank
2. Drivstoffvelgerventil

Bruke veltebøylebeskyttelses-systemet (ROPS)



For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

Påse at den bakre delen av setet er festet med setelåsen.




Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.
- Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Kjør sakte og forsiktig.
- Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.
- Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Viktig: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

1. Løsne de fremre knottene for å senke veltebøylen (Figur 8).
2. Fjern hårnålssplintpinnene og fjern de to pinnene (Figur 7).
3. Senk veltebøylen til nedre stilling. Det finnes to nedre stillinger. Se Figur 6 for plasseringene.
4. Monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintpinnene (Figur 7).

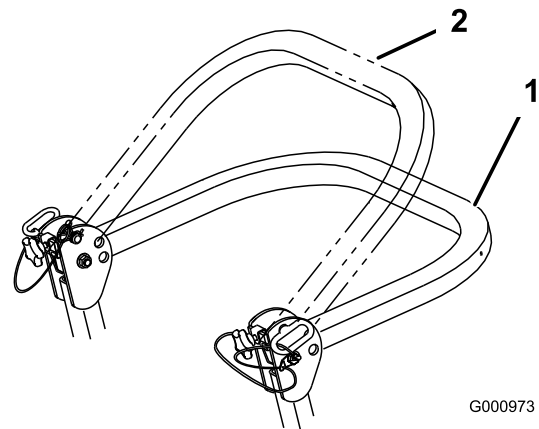

G000973


Figur 6

1. Full nedre stilling
2. Nedre stilling med oppsamleren montert

Viktig: Påse at den bakre delen av setet er festet med setelåsen.

5. Fjern hårnålssplintpinnene og fjern de to pinnene for å heve veltebøylen (Figur 7).
6. Hev veltebøylen til oppreist stilling og monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintpinnene (Figur 7).

Viktig: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

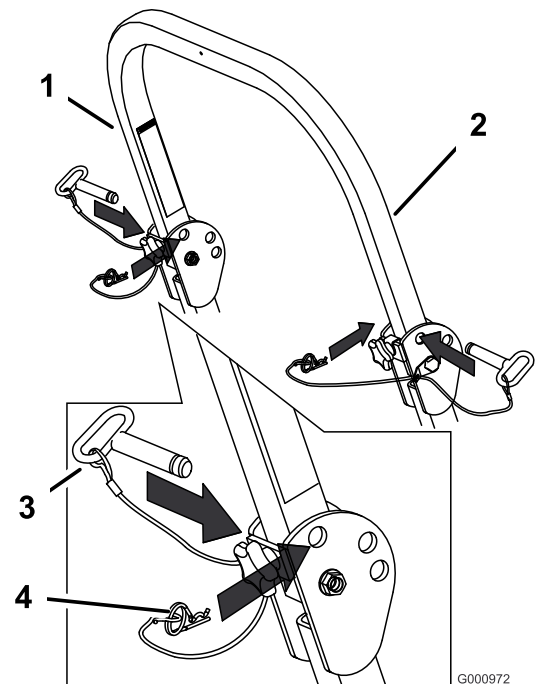


G000972

Figur 7

1. Veltebøyle
2. Hevet stilling
3. Bolt
4. Hårnålssplintpinne

Viktig: Trekk til de fremre knottene mot de midtre veltebøyleendene (Figur 8).

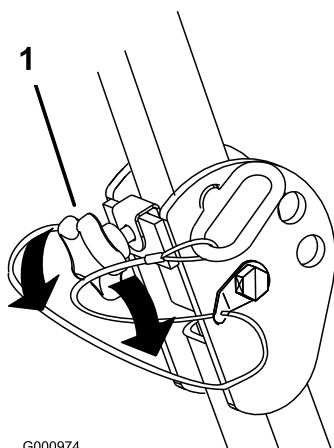

G000974

Figur 8

1. Fremre håndtak

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.



Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

Hvis hjulene kjører over en kant kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.


Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

Les og følg instruksjonene og advarslene for veltebøylebeskyttelsen.

Hvordan unngå at kjøretøyet sklir samt tap av kontroll:

- Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter eller vann.
- Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.
- Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig.

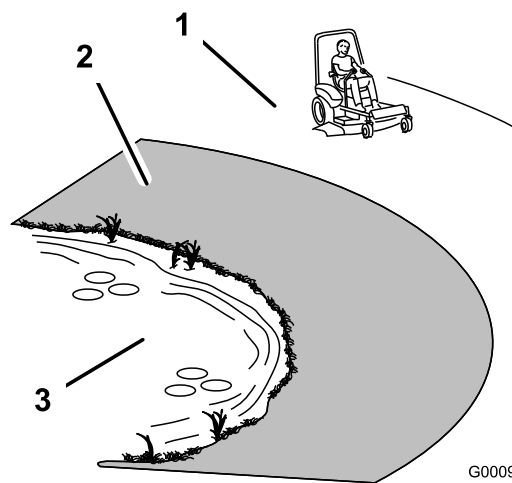

G000963

Figur 9


1. Sikker sone – bruk Z Master i skråninger som er mindre enn 15 grader eller flate områder.
2. Bruk en gressklipper av skyvemodell og/eller en håndtrimmer nær kanter, grøfter, voller eller vann.
3. Vann



Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved førerens øre, og det kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Det anbefales at du bruker beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, føttene og hodet.

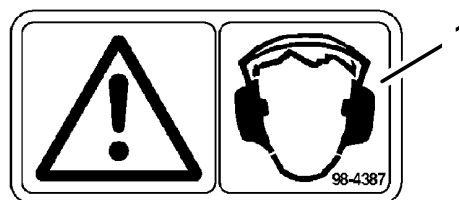


G000504

Figur 10

1. Advarsel – bruk hørselsvern

Forstå lydalarmene

Denne maskinen har en hørbar alarm som varsler brukeren om å slå av motoren for at den ikke skal bli skadet.

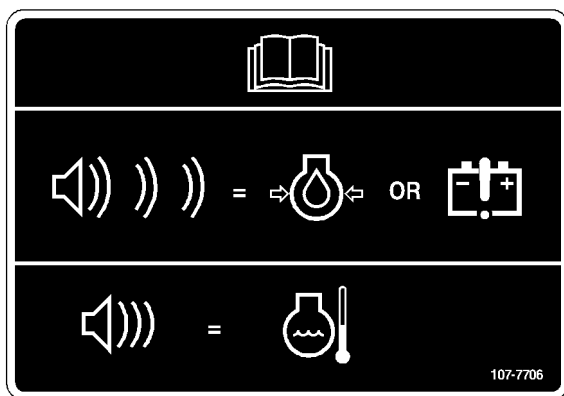

G002027

Figur 11

Kontinuerlig hørbar alarm

Den kontinuerlige lydalarmen varsler brukeren om at motoren overopphetes. Se Overhale kjølesystemet.

Pulserende hørbar alarm

Den pulserende lydalarmen varsler brukeren om lavt oljetrykk eller at generatoren ikke lades. Se Kontrollere motoroljen og sjekk generatorremmen.

Bruke parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

Sette på parkeringsbremsen

1. Lås kontrollspakene (Figur 16) i nøytral stilling.
2. Trekk parkeringsbremsespaken tilbake og opp for å sette parkeringsbremsen (Figur 12). Parkeringsbremsespaken skal stå godt fast i tilkoblet stilling.




Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert i en skråning og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

Ikke parker i bakker hvis ikke hjulene er støttet opp med klosser eller er blokkerte.

Frigjøre parkeringsbremsen

Skyv parkeringsbremsespaken fremover og ned for å frigjøre parkeringsbremsen (Figur 12). Parkeringsbremsen deaktiveres og spaken hviler mot bremsestopperen.

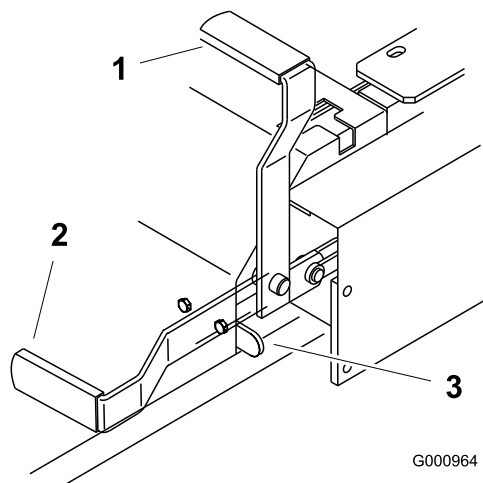

Figur 12

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Parkeringsbrems – PÅ | 3. Bremsestopper |
| 2. Parkeringsbrems – AV | |

Starte og stoppe motoren


Starte motoren under normale værforhold

1. Hev veltebøylen opp og lås den på plass, sitt i setet og fest sikkerhetsbeltet.
2. Flytt alle kontrollene til stillingen Nøytral.
3. Sett på parkeringsbremsen; se Sette på parkeringsbremsen.
4. Skyv spaken for kraftuttak til stillingen Av.
5. Flytt gasspaken til midtre stilling (Figur 14).
6. Vri tenningsnøkkelen med klokken til stillingen Kjør (Figur 13). Glødeplugglampen tennes.
7. Etter at glødepluggindikatoren slås av, vri tenningsnøkkelen til startstilling. Slipp nøkkelen straks motoren starter.

Viktig: Ikke bruk startsykluser i mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

8. Hvis motoren ikke starter umiddelbart, flytt gasskontrollen til stillingen Hurtig og vri nøkkelen til stillingen Start.


Merk: Ekstra oppstartssykluser kan være nødvendig når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

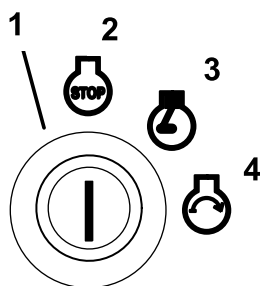

G001063

Figur 13

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Tenningsbryter | 3. Kjør |
| 2. Av | 4. Start |

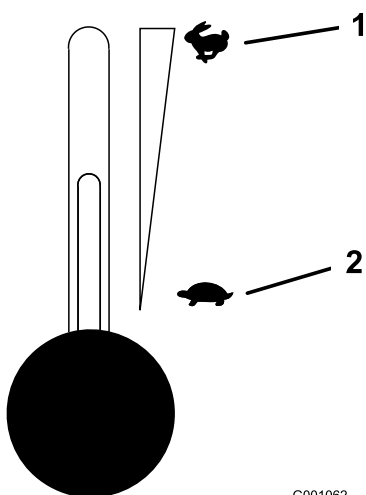

G001062

Figur 14

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Gass – Hurtig | 2. Gass – Sakte |
|------------------|-----------------|

Starte motoren i kaldt vær (under -10 °C)

Bruk korrekt motorolje for starttemperaturen. Se Vedlikeholde motoroljen i Vedlikehold av motor, side 34.

1. Start motoren med gassen i stillingen **Hurtig**.
2. Vri tenningsnøkkelen med klokken til stillingen Kjør (Figur 13). Glødeplugglampen tennes.
3. Etter at glødepluggindikatoren slås av, vri tenningsnøkkelen til startstilling. Slipp nøkkelen straks motoren starter.

Viktig: Ikke bruk startsykluser i mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

Stoppe motoren

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen (Figur 15).
2. Flytt gasspaken til midtveis mellom til stillingene Hurtig og Sakte (Figur 14).
3. La motoren gå på tomgang i 60 sekunder
4. Vri tenningsnøkkelen til stillingen Av (Figur 13). Vent til alle bevegelige deler stanser før du forlater førerstillingen.
5. Ta ut nøkkelen for å forhindre at noen ved et uhell starter maskinen før du skal transportere eller lagre kjøretøyet.
6. Steng drivstoffkranen før du transporterer eller setter maskinen til oppbevaring.

Viktig: Kontroller at drivstoffvelgerventilen er stengt før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Sett på parkeringsbremsen før transport.

Viktig: Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.



Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på seg eller prøver å kjøre plentraktoren uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

Bruk av kraftuttaket (PTO)


Kraftuttakbryteren starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

Koble til kraftuttaket

1. Hvis motoren er kald må den varmes opp i 5–10 minutter før du kobler inn kraftuttaket.
2. Frigjør trykket i kontrollspakene og sett maskinen i fri.
3. Sett gassen til stillingen Hurtig.

Merk: Hvis du aktiverer kraftuttaket med gassen halv eller mindre stilling vil det føre til overdreven slitasje på drivremmene.

4. Trekk ut kraftuttaksbryteren for å aktivere den (Figur 15).

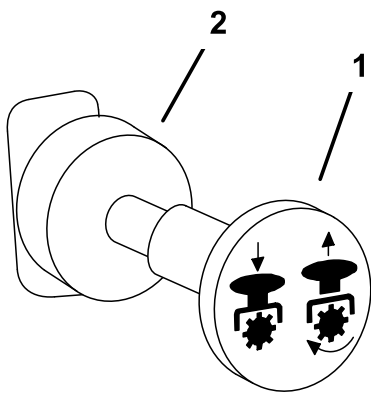

G000937

Figur 15

1. Kraftuttak – På

2. Kraftuttak – Av

Koble fra kraftuttaket

Skyv spaken for kraftuttak til stillingen **Av** (Figur 15).

Sikkerhetssperresystemet



Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

- Ikke rør sperrebryterne.
- Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis du ikke:

- Sitter på setet.
- Parkeringsbremsen er tilkoblet.
- Kraftuttaket er deaktivert.
- Kontrollspakene står låst i nøytral stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter kontrollspakene fra låst stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Teste sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenunder, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

1. Mens du sitter på setet, tilkobler du parkeringsbremsen, og flytter kraftuttaket til stillingen På. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.
2. Mens du sitter på setet, tilkobler du parkeringsbremsen, og flytter kraftuttaket til stillingen Av. Flytt en av kontrollspakene til den midtre, frie stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.
3. Koble til parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til stillingen Av, og lås kontrollspakene i fri mens du sitter i setet. Start motoren. Frigjør bremsen mens motoren går, koble til kraftuttaket, og løft deg litt opp fra setet. Motoren skal stoppe.
4. Koble til parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til stillingen Av, og lås kontrollspakene i fri mens du sitter i setet. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forover eller revers) mens motoren går; motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.
5. Koble fra parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til stillingen Av, og lås kontrollspakene i fri mens du sitter i setet. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

Kjøre forover eller i revers

Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gassen i stillingen Hurtig for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.



Maskinen kan rotere svært hurtig. Føreren kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

- Vær forsiktig når du svinger.
- Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

Kjøre fremover

1. Frigjør parkeringsbremsen. Se Frigjøre parkeringsbremsen i Bruk , side 15.
2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
3. Skyv kontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 16).


Merk: Motoren stanser dersom kontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

Legg likt trykk på begge kontrollspakene for å gå rett (Figur 16).

Når du skal svinge reduserer du trykket på kontrollspaken i den retningen du ønsker å svinge (Figur 16).

Jo lenger du beveger kontrollspakene i en retning, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

Sett kontrollspakene i nøytral stilling for å stanse.

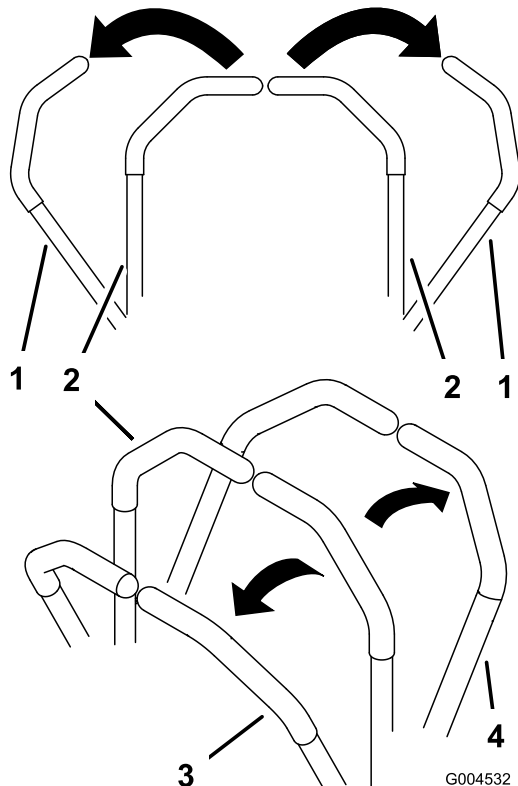

Figur 16

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Kontrollspak – nøytral stilling | 3. Fremover |
| 2. Den midtre, frie stillingen | 4. Bakover |

Kjøre bakover

1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
2. Skyv kontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 16).

Legg likt trykk på begge kontrollspakene for å gå rett (Figur 16).

Når du skal svinge reduserer du trykket på kontrollspaken i den retningen du ønsker å svinge (Figur 16).

Sett kontrollspakene i fri for å stanse.

Stoppe maskinen

Når du vil stoppe maskinen, flytter du kontrollspakene til nøytral, kobler ut kraftuttaket (PTO) og dreier tenningsnøkkelen til stillingen Av.

Sett også på parkeringsbremsen hvis maskinen står uten tilsyn. Se Sette på parkeringsbremsen, Bruk , side 15. Husk å ta nøkkelen ut av tenningen.




Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på seg eller prøver å kjøre plentraktoren uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

Justere kontrollspakens motstand

Den øvre dempermonteringsbolten kan justeres for å oppnå ønsket motstand for bevegelseskontrollspaken. Se Figur 17 for å få monteringsalternativer.

Trekk til bolten til 22,6 Nm.

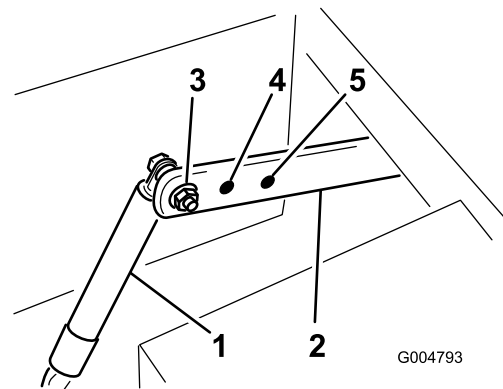

Figur 17


- | | |
|--|---|
| 1. Demper | 4. Middels motstand eller middels følelse |
| 2. Bevegelseskontrollbrakett | 5. Lavest motstand eller mykest følelse |
| 3. Mest motstand eller hardest følelse | |

Justere klippehøyden

Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 38 til 127 mm, ved å flytte på klippehøydespaken.

1. Flytt klippehøydespaken til transportstillingen (samme som klippehøyden på 127 mm) (Figur 18).

2. For å justere fjerner du hårnålssplinten og splittpinnen fra klippehøydebraketten (Figur 18).
3. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn splittpinnen (Figur 18).
4. Flytt spaken til valgt høyde.

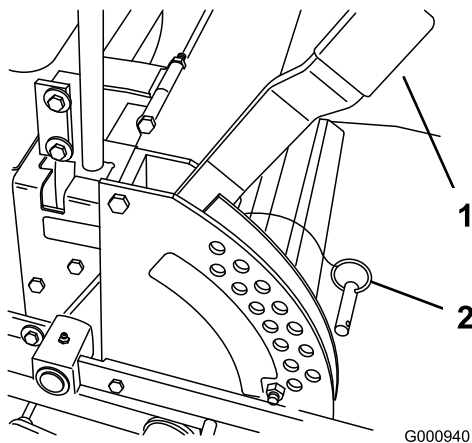


Figur 18

1. Spak for justering av klippehøyden
2. Splittpinne

Bruke løftespaken

Løftespaken brukes sammen med klippehøydespaken for å heve gressklipperen. Dette gjør det enklere å heve gressklipperen.

1. Plasser foten på løftespaken.
2. Trykk ned på løftespaken mens du trekker opp klippehøydespaken (Figur 19).

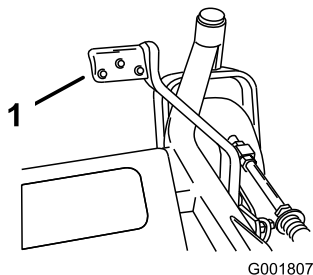

Figur 19

1. Løftespak

Justere antiskalperingsvalsene


Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.

2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Etter å ha justert klippehøyden må du justere valsene ved å fjerne flensmutteren, hylse, avstandsstykke og bolt (Figur 20, Figur 21 og Figur 22).


Merk: De to midtre valsene har ikke et avstandsstykke (Figur 21).

4. Velg et hull slik at antiskalperingsvalsen befinner seg i nærmeste ønskede tilsvarende klippehøyde.
5. Monter flensmutteren, hylsen, avstandsstykket og bolten. Stram til et moment på 54–61 Nm (Figur 20, Figur 21 og Figur 22).
6. Gjenta justeringen på den andre antiskalperingsvalsen.

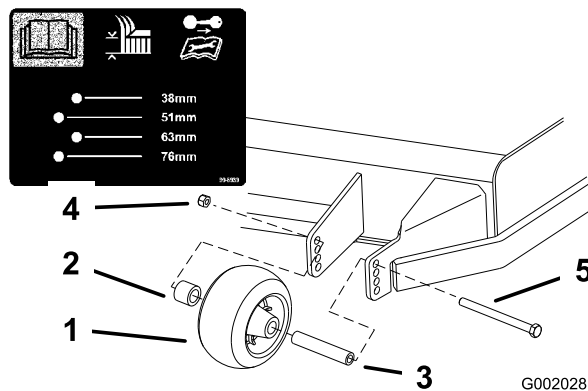


Figur 20

1. Antiskalperingsvalse
2. Avstandsstykke
3. Hylse
4. Flensmutter
5. Bolt

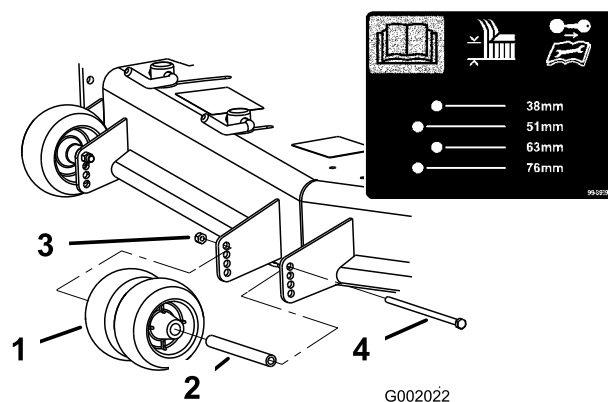

Figur 21

1. Antiskalperingsvalse
2. Hylse
3. Flensmutter
4. Bolt

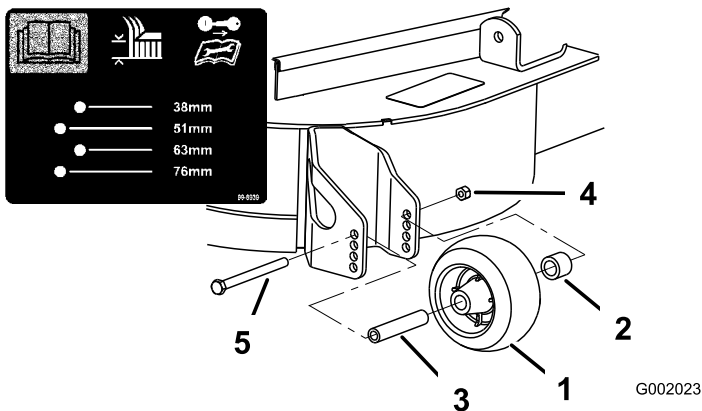


Figur 22

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Antiskalperingsvalse | 4. Flensmutter |
| 2. Avstandsstykke | 5. Bolt |
| 3. Hylse | |

Justere utløpsskjermen

Utslippsflyten kan justeres for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å justere kamlokkene (Figur 23).
4. Juster skjermen og kamlåsene i sporene til ønsket utslippsflyt.
5. Sving spaken tilbake over for å stramme til skjermen og kamlåsene (Figur 23).
6. Hvis kammene ikke låser skjermen på plass eller de er for stramme kan du løsne spaken og deretter dreie på kamlåsen. Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er oppnådd.

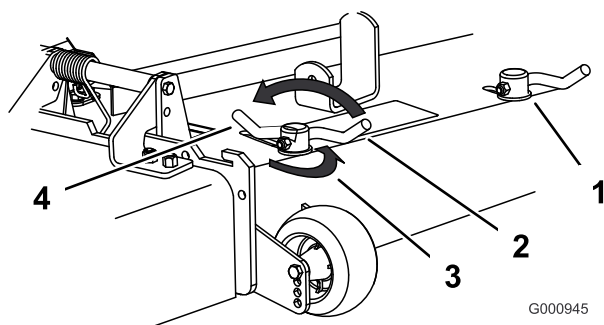

Figur 23

- | | |
|-----------|---|
| 1. Kamlås | 3. Dreie på kammen for å øke eller redusere låsetrykket |
| 2. Spake | 4. Slisse |

Plassere utløpsskjermen


Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk. Justeringer vil variere etter gresstyper, fuktighetsinnhold og gressets høyde.

Merk: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

Stilling A

Dette er full, bakre stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger (Figur 24).


- Bruk til klippingsforhold med kort, lett gress.
- Bruk gressklipperen bare under tørre forhold.
- Til mindre gressklipping.
- Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen.

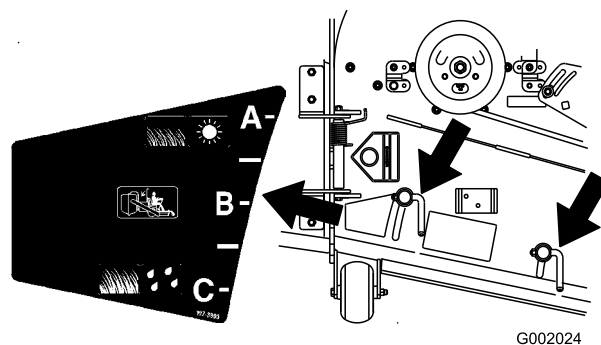

Figur 24

Stilling B

Bruk denne stillingen ved oppsamling.

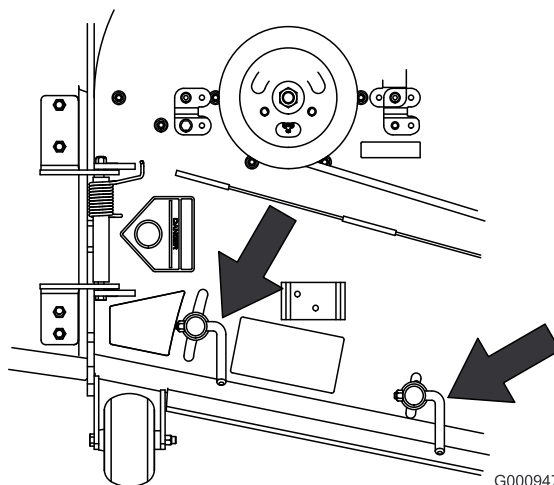


Figur 25

Stilling C

Dette er full, åpen stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger.

- Bruk til klippingsforhold med høyt, tett gress.
- Bruk under våte forhold.
- Reduserer motorens strømforbruk.
- Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold.
- Denne stillingen ligner på fordelene til Toro SFS-gressklipperen.

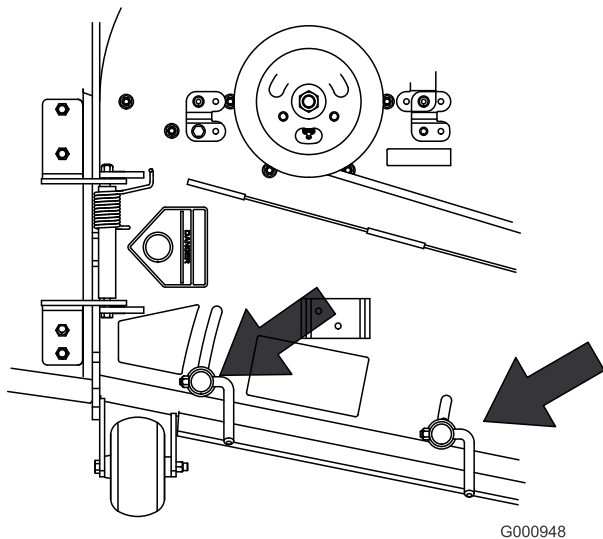


Figur 26

Justere setet

Justere setestillingen

Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

1. Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for å justere (Figur 27).

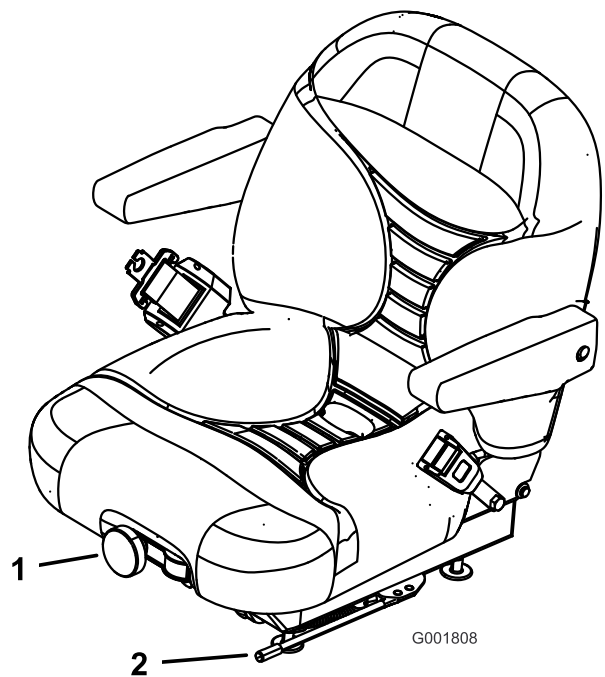

Figur 27

1. Seteopphengsknott
2. Justeringsspak for sete

2. Når du har flyttet setet til ønsket posisjon, slipper du spaken for å låse setet på plass.

Justere seteopphenet


Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 27).

Justere ryggstillingen

Seteryggen kan justeres for at kjøreturen skal være komfortabel. Still inn seteryggen i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

Drei knotten under det høyre armlenet i begge retninger for å gi best mulig komfort (Figur 28).

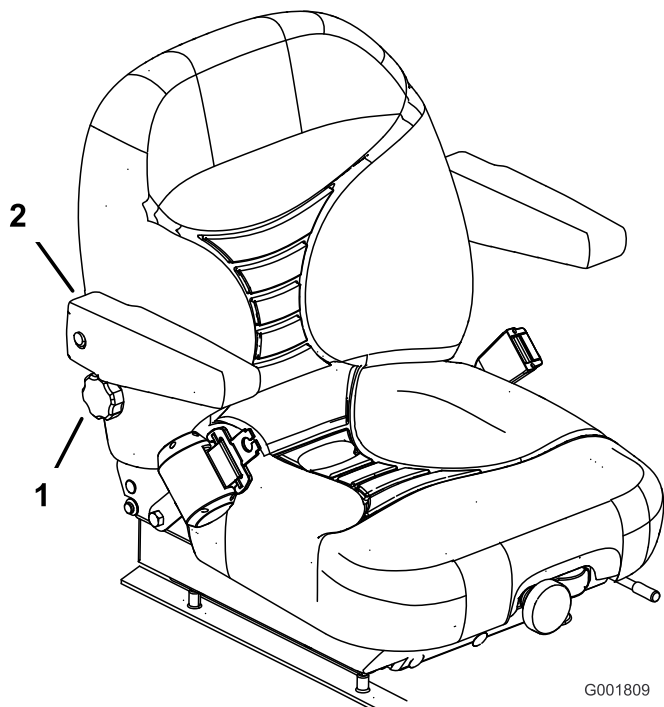


Figur 28

1. Knott for rygglen 2. Armlene på høyre side

Frigjøre setelåsen

Trykk låsehåndtakene bakover for å frigjøre setelåsen. Dette vil muliggjøre tilgang til maskinen under setet (Figur 29).

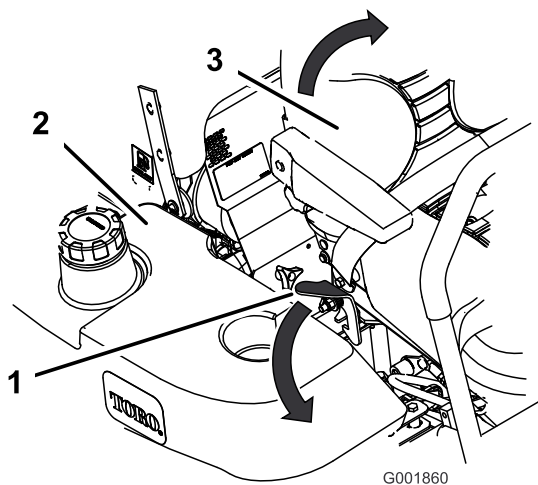

Figur 29

1. Setelås 3. Sete
2. Drivstofflokk

Skyve maskinen for hånd

Viktig: Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

Skyv maskinen


1. Koble ut kraftuttaket (PTO) og vri tenningsnøkkelen til av. Lås kontrollspakene i nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen. Ta ut nøkkelen.
 2. Drei omløpsventilene mot klokken én omdreining for å dytte. Dette tillater at hydraulikkvæsken passerer gjennom pumpen, og at hjulene ruller (Figur 30).
- Viktig:** Ikke drei omløpsventilen rundt mer enn én gang. Dette hindrer at ventilen kommer ut av kroppen, og fører til at væsken renner ut.
3. Koble fra parkeringsbremsen før du dytter luftemaskinen.

Endre til maskinbruk

Drei omløpsventilen én gang med klokken for å bruke maskinen (Figur 30).

Merk: Pass på at omløpsventilene ikke strammes for mye.

Gressklipperen kjører ikke med mindre omløpsspakene er ute.

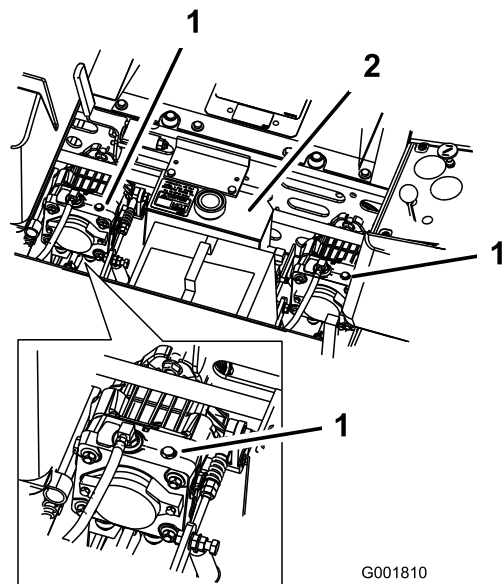

Figur 30

1. Sidekonsollkontroller 3. Hydrauliske pumper
2. Omløpsventil

Bruke sideutslipp

Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klippede gresset ut fra siden og ned mot bakken.



Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som blir slengt opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra hvis du flytter kraftuttaket til stillingen Av, vrir tenningsnøkkelen til stillingen Av og tar ut nøkkelen.
- Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

Transportere maskiner

Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har all nødvendig opplysning og markering som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kjennskap til denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten til å unngå ulykker.

For å transportere maskinen:

- Aktiver parkeringsbremsen og blokker hjulene.
- Fest maskinen godt til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjetting eller tau.
- Sikre tilhengeren til tauingskjøretøyet med sikkerhetskjettinger.



Å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

Laste maskinene

Vær svært forsiktig når du skal laste enheter på tilhengere eller lastebiler. Det anbefales å bruke en rampe som er bred nok til å dekke bakhjulene i stedet for individuelle ramper for hver side av enheten (Figur 31). Den nedre, bakre delen av traktorrammen strekker seg bakover mellom bakhjulene og fungerer som en stopper for å velte bakover. En rampe med full bredde gir en overflate for rammedelene å støtte seg til hvis enheten skulle begynne å tippe bakover. Hvis det ikke er mulig å bruke en rampe med full bredde kan du bruke en individuelle rampe til å simulere en kontinuerlig rampe med full bredde.

Rampen må være lang nok til at vinklene ikke overskrider 15 grader (Figur 31). En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens enheten beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også forårsake at enheten tipper bakover. Hvis du laster i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen. Tilhengeren eller lastebilen skal være så jevne som mulig.


Viktig: Ikke forsøk å dreie enheten mens den er på rampen. Du kan miste kontrollen og kjøre av på siden.

Unngå plutselig akslerasjon når du kjører opp en rampe, og plutselig bremsing når du rygger ned en rampe. Begge manøvrene kan føre til at enheten tipper bakover.



Lasting av enheten på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter bakover og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

- Vær svært forsiktig når du kjører enheten på en rampe.
- Bruk en enkelt rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av enheten.
- Hvis du må bruke individuelle ramper må du bruke nok rampe til å skape en hel rampeoverflate som er bredere enn enheten.
- Ikke overstig en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastebilen.
- Unngå å akselerere plutselig mens du kjører enheten opp en rampe for å unngå å velte bakover.
- Unngå å bremse plutselig mens du rygger ned enheten på en rampe for å unngå å velte bakover.

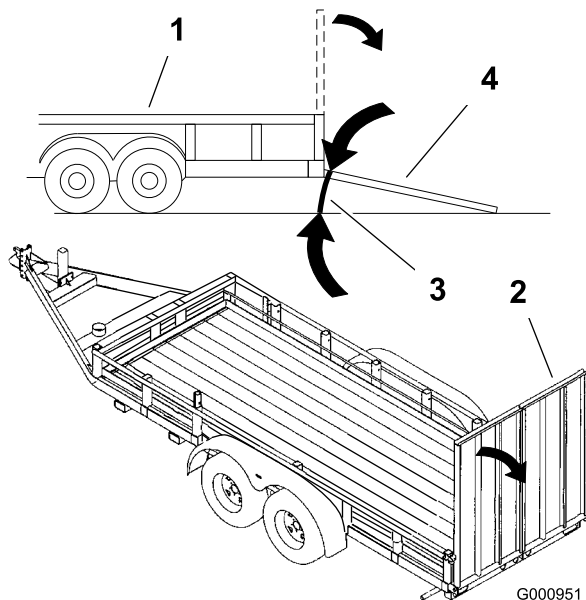

Figur 31

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Lastebil | 3. Ikke større enn 15 grader |
| 2. Rampe med full bredde | 4. Rampe med full bredde – sett fra siden |




Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

- Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand.
- Bruk kun Z Stand til rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.
- Ikke la maskinen være plassert på Z Stand over lengre tid.
- Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

Kjøre opp på Z Stand

Viktig: Bruk Z Stand på en jevn flate.

1. Hev klippeenheten til transportstilling.
2. Monter brakettinnen (Figur 32).

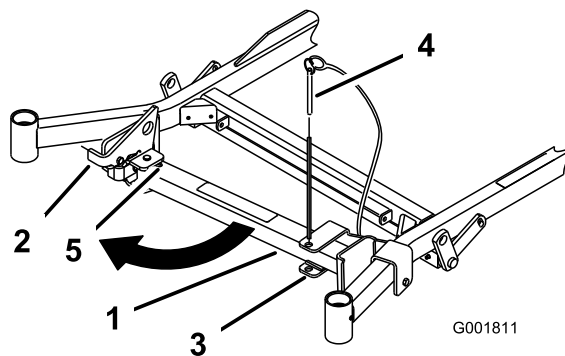


Figur 32

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. Z Stand | 4. Brakettpinne |
| 2. Lås | 5. Bunnen av slissen |
| 3. Brakett | |

3. Hev spaken. Sving stativets fot ut og skyv stativet mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 32 og Figur 33).


Bruke Z Stand®

Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.

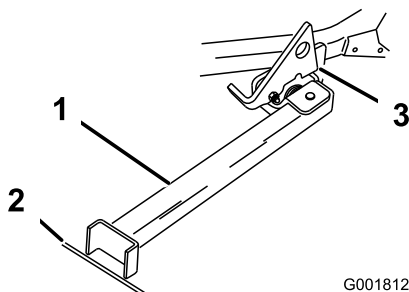

Figur 33

1. Z Stand (Plassert i slissen) 3. Spaken hviler på dreietappen
2. Sprekk i fortauet eller gressmatte

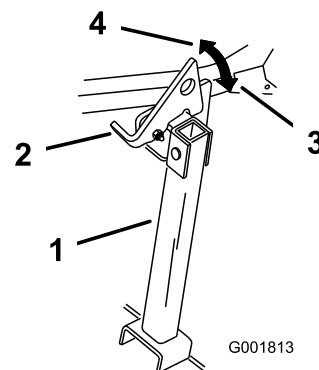

Figur 34

1. Z Stand 3. Låst stilling
2. Lås 4. Ulåst stilling

4. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 33).
5. Start motoren og sett den på halv gass.
- Merk:** For best resultat, plasser stativets fot på skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 33).
6. Kjør opp på stativet. Stopp når spaken faller ned over tappen i låst stilling (Figur 33). Når maskinen er på stativet, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren.
7. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.



Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkerte.

8. Utfør vedlikehold.

Kjøre ned fra Z Stand

1. Fjern kilene eller blokkene.
2. Hev spaken til ulåst stilling (Figur 34).

3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.
4. Rygg sakte ned fra stativet.
5. Plasser stativet i hvilestilling igjen (Figur 32).

Brukstips

Gassinnstilling Hurtig

For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i stillingen Hurtig. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

Klippe en plen for første gang

Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at gressklipperen ikke skalperer ujevnheter i plenen. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

Klipp 1/3 av gressets lengde

Det er best å bare klippe 1/3 av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

Klipperetning

Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klippede gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

Klipp gresset med riktig tidsintervall

Det er normalt å klippe gresset hver fjerde dag. Men husk at gresset vokser med ulik hastighet til ulike tider. Så for å opprettholde samme klippehøyde, som er god praksis, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du ikke kan klippe plenen i en lengre periode, skal du først bruke en høy klippehøyde, vente i 2 dager og deretter klippe på nytt med en lavere høyde.

Klippehastighet

Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

Unngå å klippe for kort

Hvis gressklipperen har en klippebredde som er bredere enn klipperen du brukte tidligere, må du øke klippehøyden et hakk for å sikre at ujevnheter i plenen ikke klippes for kort.

Langt gress

Hvis gresset har vokst litt mer enn normalt, eller hvis det er veldig fuktig, må klippehøyden justeres høyere enn vanlig før gresset klippes. Klipp deretter gresset på nytt med den vanlige klippehøyden.

Stoppe maskinen

Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. For å unngå dette kan du klippe et tidligere klippet område med bladene aktivert.

Hold gressklipperens underside ren

Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

Vedlikeholde knivene

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Kontroller daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original TORO-kniv.

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 8 første timene	• Kontroller nivået i kjølesystemet. • Kontroller den hydraulisk oljen.
Etter de 25 første timene	• Skift hydraulisk olje og oljefilteret.
Etter de 50 første timene	• Skift motoroljen. • Skift motoroljefilteret.
For hver bruk eller daglig	• Test sikkerhetssystemet. • Kontroller motoroljenivået. • Kontroller nivået i kjølesystemet. • Rengjør kjølesystemet. • Kontroller knivene. • Rengjør klippeenheten.
Hver 25. driftstime	• Smør klippeenheten og spindlene. • Smør lederullarmen på klippeenheten. • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen. • Smør lederullarmen for drivremmen. • Smør bremsspaken. • Kontroller den hydraulisk oljen.
Hver 50. driftstime	• Kontroller trykket i dekkene. • Kontroller pumpedrivremmen. • Kontroller generatorremmen.
Hver 100. driftstime	• Skift motoroljen. • Undersøk slangene i kjølesystemet. • Kontroller remmene for slitasje/sprekker. • Kontroller hydraulikkslangene.
Hver 150. driftstime	• Smør maskinen med tynn olje (se Smøring).
Hver 200. driftstime	• Skift hovedluftfilteret. • Skift motoroljefilteret. • Smør bremsetappen.
Hver 500. driftstime	• Kontroller hjulnavets mutter med riller • Juster styrehjulslageret. • Skift filteret i den hydrauliske viften.
Hver 600. driftstime	• Skift ut sikkerhetsluftfilteret.
Hver 800. driftstime	• Bytt ut drivstoffilteret.
Årlig	• Smør de fremre styresvingarmene (oftere ved bruk i støvete eller skitne omgivelser). • Skift kjølemiddelet i motoren. • Skift hydraulisk olje og oljefilteret.

Viktig: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i *Brukerhåndboken for motoren*.



Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen og koble ledningen fra tennpluggen(e) før du utfører vedlikehold. Legg kablet til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

Smøring

Smøre

Smør maskinen i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 35). Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

Smørefett: Smørefett til generelt bruk.

Smøring

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Tørk av smøreniplene med en fille. Pass på at du ikke skrapes av lakken foran på anordningen(e).
4. Sett en fettsprøyte på anordningen. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.
5. Tørk opp overflødig fett.


Smøre de fremre styresvingarmene

Smør de fremre styresvingarmene én gang i året.

1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet. Hold støvkoppen av inntil smøringen er utført. Se Justere styrehjulslageret i Vedlikehold av drivsystem, side 41.
2. Fjern kontrollpluggen. Skru en smørenippel inn i hullet.
3. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.
4. Fjern smørenippel fra hullet. Sett på plass sekskantpluggen og lokket.

Smørepunkter

Smør smøreniplene i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 35).

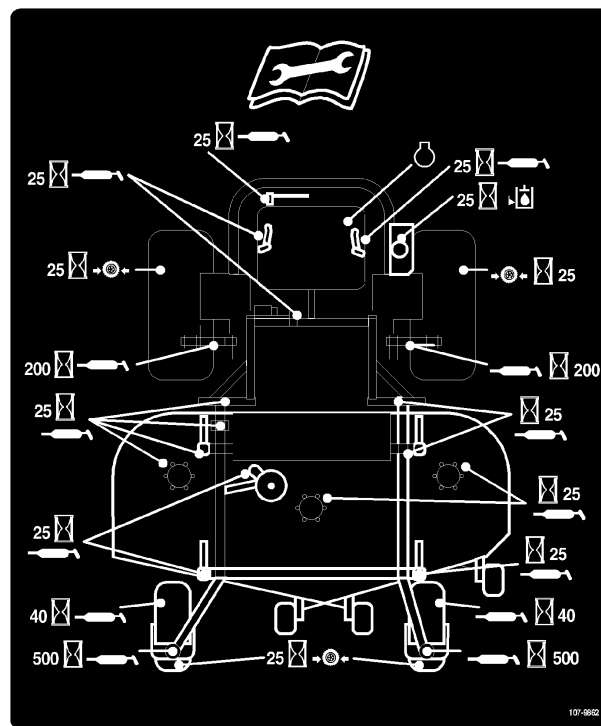

G002026


Figur 35

Smøre klippeenhet og remskiver


Klippeenheten må smøres hver uke eller hver 25. driftstime. Bruk litumbasert smørefett nr. 2 eller molybdenbasert smørefett.

Viktig: Påse at klippeenhetsspindlene er fulle med fett hver uke.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern skruene og remdekslene.
4. Smør de tre spindellagrene under leverullene inntil fett kommer ut av de nedre forseglingene (Figur 36).
5. Smør lederullarmen på klippeenheten (Figur 36).
6. Smør niplene på trykkarmene (Figur 36).

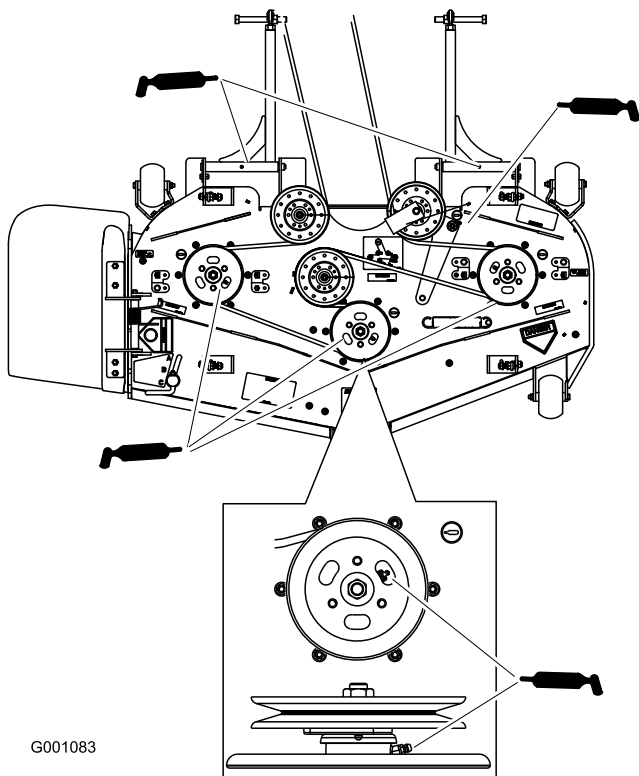


Figur 36

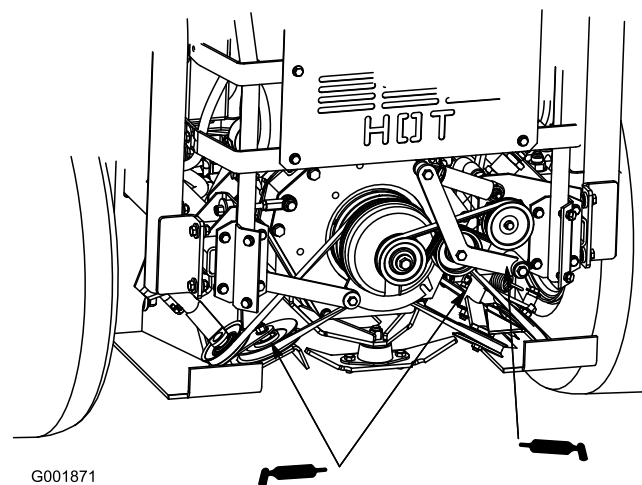

Figur 37

1. Venstre justerbare lederull
2. Bak på maskinen

3. Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.

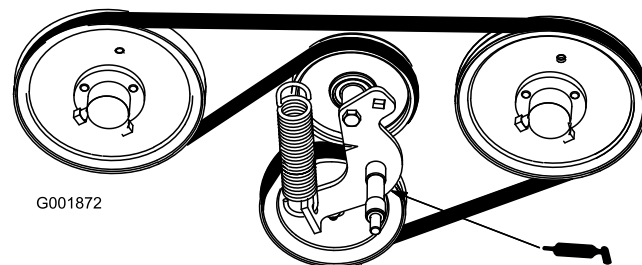

Figur 38

Hvor man påfører tynt olje eller spraysmøring

Smør maskinen i følgende områder med smøremiddel på spray eller lettolje. Smør hver 150. driftstime

- Setebryter.
- Bremssetapp.
- Bremsstanghylser.
- Kontrollspakhylse i bronse.

Smør lederullarmen

1. Smør lederullarmen for kjølevifterremmen (Figur 37).
2. Smør lederullarmene for drivremmen (Figur 37).

Vedlikehold av motor

Overhale luftrenseren


Hovedfilter: Kontroller og/eller skift ut etter hver 200. driftstime eller oftere ved bruk i støvete omgivelser.

Sikkerhetsfilter: Skift ut etter hver 600. driftstime.

Merk: Overhal luftrenseren oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

Fjerne filtrene

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 39).

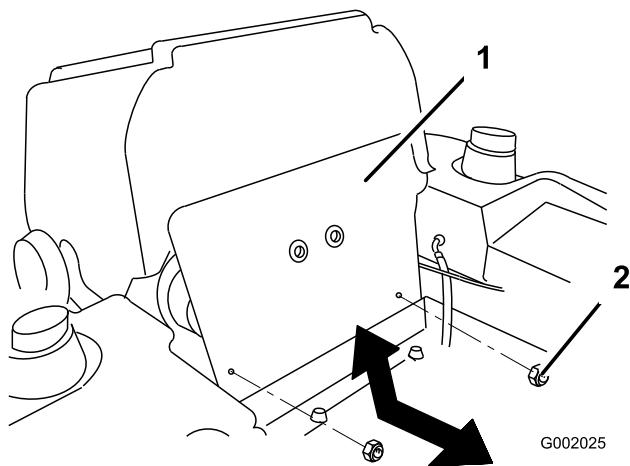


Figur 39

1. Fremre motorpanel
2. Mutter

4. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 40).
5. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet.
6. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 40). Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.
7. Fjern kun sikkerhetsfilteret hvis du skal skifte det ut.

Viktig: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

8. Inspiser hovedfilteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret. Hull i filteret vil vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

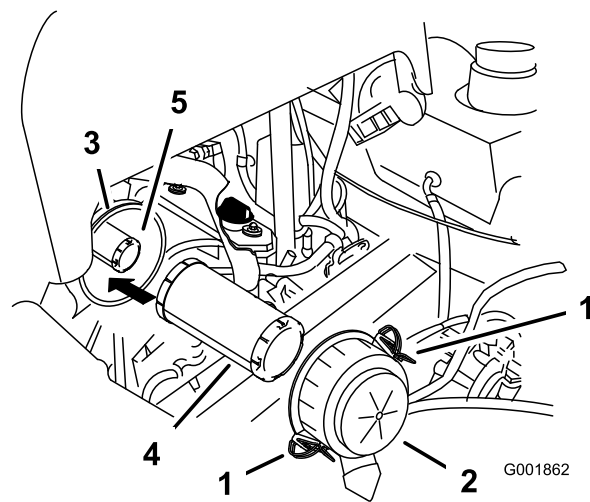

Figur 40

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Låser | 4. Hovedfilter |
| 2. Luftrenserdeksel | 5. Sikkerhetsfilter |
| 3. Luftfilterkropp | |

Overhale hovedfilteret

1. Ikke rengjør papirfilteret. Skift det ut etter 200 driftstimer (Figur 40).
2. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet.
3. Papirelementet må skiftes ut hvis det er skadet.

Overhale sikkerhetsfilteret

Ikke rengjør sikkerhetsfilteret. Skift det ut etter 60. driftstimer.

Viktig: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

Montere filtrene

Viktig: For å unngå at motoren skades, må alltid begge luftfiltrene og dekslet sitte på plass under bruk.

1. Hvis du installerer nye filtre, kontroller at de ikke har blitt skadet i frakten. Ikke bruk et ødelagt filter.
2. Hvis du skifter ut sikkerhetsfilteret, skyv det forsiktig inn i filterkroppen (Figur 40).
3. Skyv hovedfilteret forsiktig inn over sikkerhetsfilteret (Figur 40). Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

Viktig: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

- Sett på luftrenserdekslet med siden som er merket med UP vendt oppover, og og fest låsene (Figur 40).
- Monter det fremre motorpanelet.

Kontrollere motoroljenivået


Skift oljen etter de 50 første driftstimene og deretter hver 150. driftstime.

Oljetype: Rensende olje av høy kvalitet klassifisert som API Service CD eller CF-4 eller høyere for dieselmotorer. Ikke bruk spesielle tilsetningsstoffer med anbefalte oljer.


Veivhuset har en kapasitet på: 3,3 liter

Viskositet: Se tabellen nedenfor.

USE THESE SAE VISCOSITY OILS

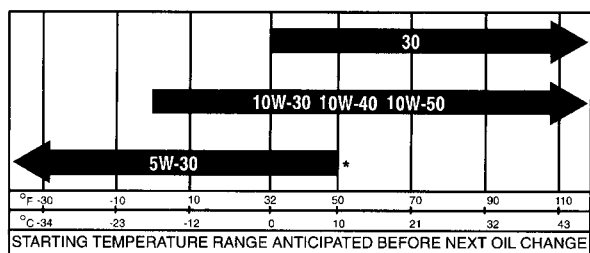

Figur 41

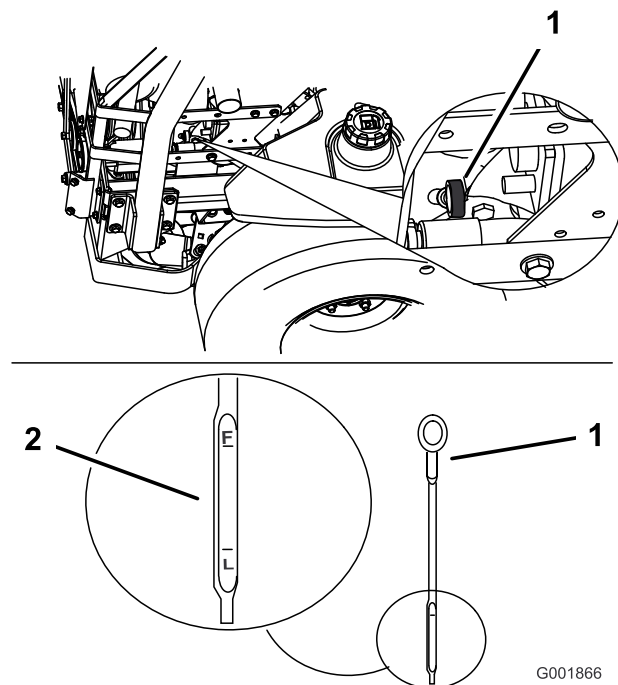

Figur 42

- Peilestav
- Metallende
- Høyre side av maskinen

Kontrollere motoroljenivået

Merk: Kontroller oljen når motoren er kald.

- Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
- Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Rengjør rundt peilestaven (Figur 42), slik at smuss ikke kan komme ned i påfyllingshullet og kan skade motoren.
- Trekk ut peilestaven og tørk av metallenden (Figur 42).
- Skv peilestaven helt inn i påfyllingsrøret. Dra peilestaven ut og se på metallenden (Figur 42). Hvis oljenivået er lavt, hell sakte i nok olje i påfyllingshullet for å fylle nivået til Full-merket.

Viktig: Veivhuset må ikke overfylles med olje da dette kan skade motoren. Ikke kjør motoren med oljenivået under lavmerket, fordi dette kan føre til skade på motoren.


Skifte motorolje

- Start motoren og la den gå i fem minutter. Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.
- Parker maskinen på en jevn flate.
- Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
- Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Sett et fat under der du tapper olje. Ta ut tappepluggene for å la oljen renne ned i et tappefat (Figur 46).
- Fjern påfyllingslokket oppå motoren (Figur 44). Dette gjør det lettere å tømme ut oljen.
- Monter tappepluggen og trekk den til med et moment på 35 Nm.

Merk: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

Fylle på motorolje


- Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 43).

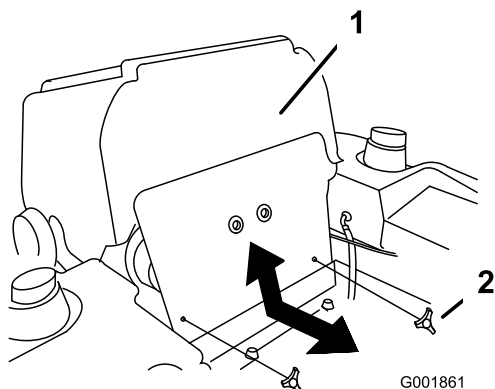

Figur 43

1. Fremre motorpanel 2. Knott

2. Fjern oljelokket, og skru løs peilestaven (Figur 44).

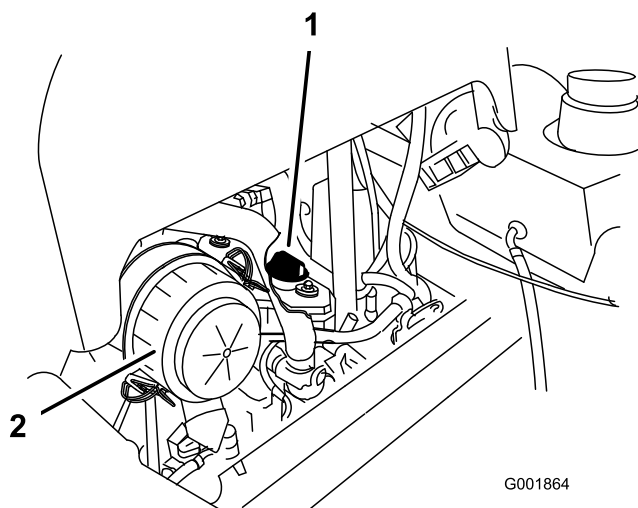


Figur 44

1. Motor 2. Oljelokk

3. Bruk en slange og en trakt når du fyller olje på motoren.
4. Fyll på olje sakte, kontroller nivået med peilestaven ofte inntil nivået når det øverste hullet i peilestaven. Se Motorolje i Vedlikehold av motor, side 34 for å finne riktig oljetype og viskositet å bruke ved forskjellige temperaturforhold.

Viktig: Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (Figur 45). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.

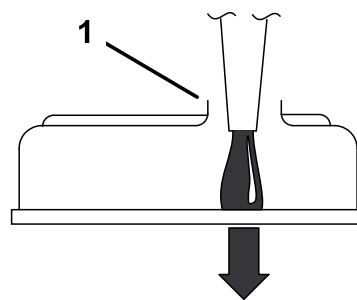

G000955

Figur 45

1. Merk deg klaringen i påfyllingsåpningen.
5. Sett peilestaven tilbake på plass og sett på det fremre motorpanelet igjen.
6. Start motoren, og la den gå i fem minutter.
7. Slå av motoren.
8. Vent i tre sekunder og kontroller oljenivået.
9. Hell sakte på olje til det når opp til det øvre hullet på peilestaven.
10. Sett peilestaven og påfyllingslokket tilbake på plass og sett på det fremre motorpanelet igjen.
11. Kontroller om det har oppstått lekkasjer.

Viktig: Veivhuset må ikke overfylles med olje da dette kan skade motoren.

Skifte motoroljefilteret

Skift oljefilteret etter de 50 første driftstimene og deretter hver 200. driftstime.


1. Tapp oljen fra motoren slik det er beskrevet under Skifte motoroljen.

Plasser et dryppefat under oljedryppefatet for å ta i mot olje fra oljefilteret og oljekanalene i motoren.

2. Drei filteret mot klokken for å fjerne det (Figur 47 og Figur 47).


Merk: Kast oljefilteret i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

3. Smør inn pakningen på filteret med fersk, ren olje før du monterer filteret. Skru på filteret med hånden til pakningen kommer i kontakt med monteringshodet. Trekk til med ytterligere 1/2- til 3/4-omdreining.
4. Fyll olje. Se Fyll på motorolje.

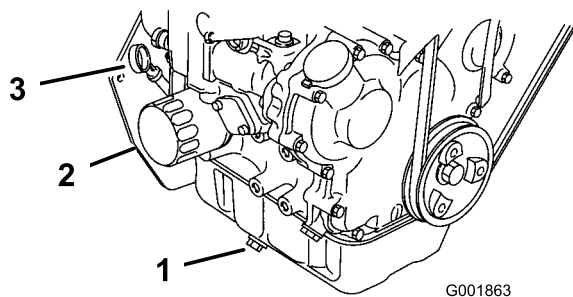

Figur 46

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Tappeplugg | 3. Peilestav |
| 2. Oljefilter | |

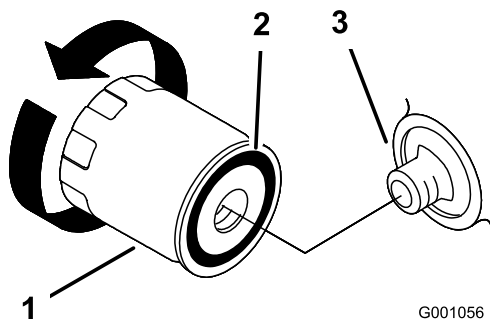

Figur 47

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Oljefilter | 3. Adapter |
| 2. Pakning | |

Vedlikehold av drivstoffsystem

Overhale drivstoffilteret

Tømme vann fra drivstoffilteret

Hvis varsellampen for vann i drivstoffet tennes, stans motoren og tøm vann fra drivstoffilteret.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerasetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Koble fra den negative batterikabelen. Se Fjerne batteriet.
4. La motoren kjøle seg ned.
5. Plasser et tappefat under filteret, og løsne tappepluggen med én omdreining.
6. La vannet bli tappet ut. Om nødvendig, bruk primerpumpen til å tappe vannet, men bare til det kommer drivstoff fra filteret.
7. Stram til tappepluggen når drivstoffet begynner å strømme.
8. Tapp luft fra drivstoffslangen ved å prime drivstoffsystemet, se Prime drivstoffsystemet.


Skifte drivstoffilteret

Drivstoffilteret skal skiftes ut hver 800. driftstime eller én gang i året, avhengig av hva som inntreffer først.

Et skittent filter som er tatt av drivstoffslangen, må aldri monteres på nytt.

1. La motoren kjøle seg ned.
2. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
3. Før du forlater førerasetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
4. Åpne drivstoffventilen.
5. Koble fra sensorledningen.
6. Fjern tappepluggen og kast o-ring (Figur 48).
7. Fjern filteret.
8. Monter et nytt filter for hånd til pakningen kommer i berøring med huset, og stram den deretter en 1/3 omdreining til (Figur 48).
9. Monter tappepluggen med en ny o-ring og koble til sensorledningen.

10. Tapp luft fra drivstoffslangen ved å prime drivstoffsystemet, se Prime drivstoffsystemet.
11. Åpne drivstoffventilen.
12. Start motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

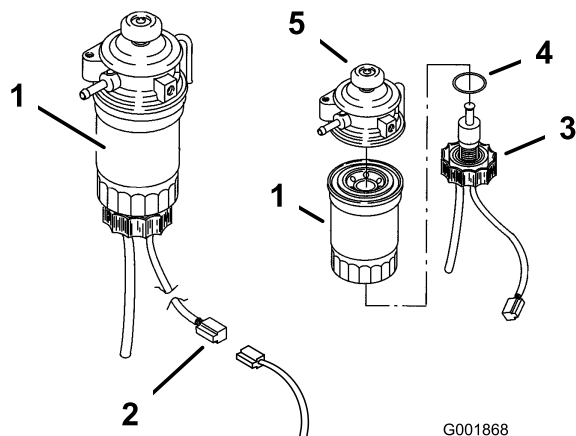


Figur 48

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Drivstofffilter | 4. O-ring |
| 2. Sensorledning | 5. Metallprimerknapp |
| 3. Tappeplugg | |

Prime drivstoffsystemet

Primerpumpen er den gullfargede metallknappen på toppen av drivstoffilteret (Figur 49).

For å tappe luft fra drivstoffsystemet, trykk ned på primerpumpen til du møter fast motstand. Dette skal normalt ta 10–15 trykk på primerpumpen.

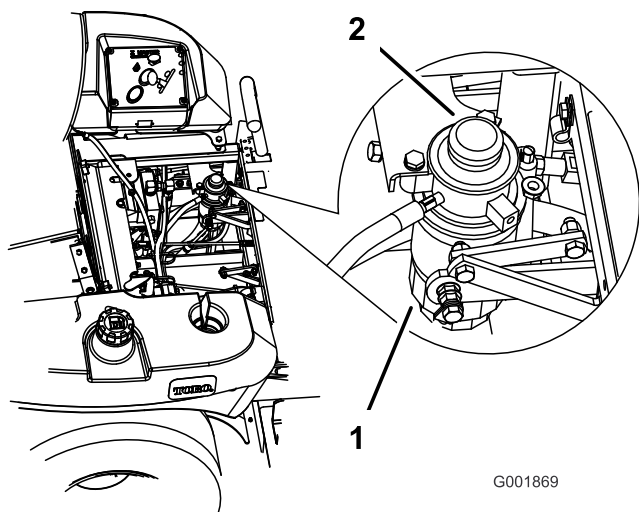

Figur 49

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Drivstofffilter | 2. Gullfarget metallprimerpumpe |
|--------------------|---------------------------------|

Vedlikeholde drivstofftanken

Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler taper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

Vedlikehold av elektrisk system

Vedlikeholde batteriet

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og bly sammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.



Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihandsker for å beskytte hendene.

Fjerne batteriet



Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.


- Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalleder på maskinen.
- La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalleder på maskinen.



Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.
- Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du kobler til den negative (svarte) kabelen.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.
4. Ta den negative batterikabelen av den negative (–) batteripolen (Figur 50).
5. Skyv den røde polhette av den positive (røde) batteripolen. Fjern deretter den positive (røde) kabelen (Figur 50).

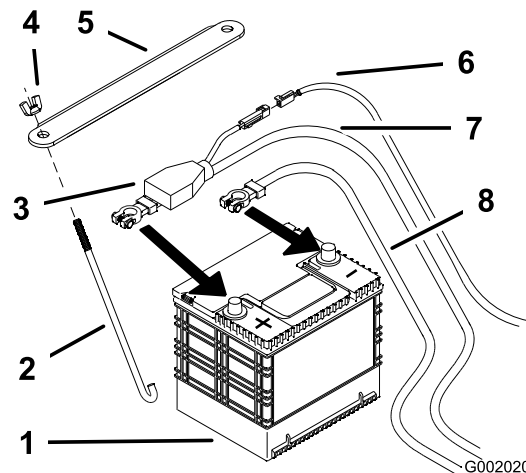

Figur 50

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Batteri | 5. Batteriklemme |
| 2. J-bolter | 6. Jordledning |
| 3. Polhette | 7. Rød kabel (+) |
| 4. Vingemutter (1/4 tomme) | 8. Svart kabel (–) |

6. Fjern batteriet.

Installere batteriet

1. Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken (Figur 50).

2. Monter først den positive (røde) kabelen til den positive (+) batteripolen.
3. Monter deretter den negative batterikabelen til den negative (-) batteripolen.
4. Fest kablene med to bolter (1/4 x 3/4 tommer), to skiver (1/4 tommer) og to mutrer (1/4 tommer) (Figur 50).
5. Skyv den røde polhetten over den positive (røde) batteripolen.
6. Fest batteriet med to J-bolter, batteriklemmen, to skiver (1/4 tomme) og to vingemuttre (1/4 tomme) (Figur 50).

Lade batteriet




Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

Viktig: Batteriet skal alltid være full-ladet (spesifikk vekt 1,265). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

1. Sørg for at påfyllingslokkene er montert på batteriet. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.
2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 51).
3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikabelen slik det er beskrevet under Montere batteriet.

Merk: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

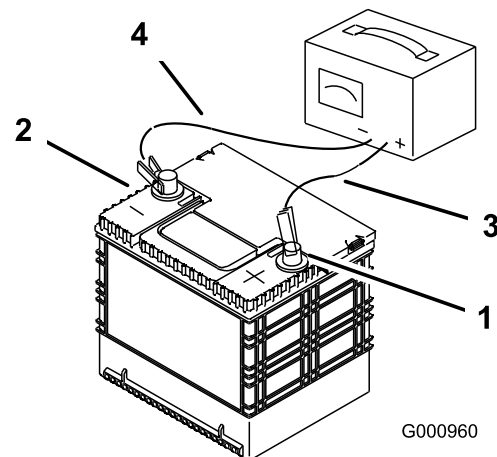

Figur 51

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Positiv batteripol | 3. Rød (+) laderledning |
| 2. Negativ batteripol | 4. Svart (-) laderledning |


Vedlikeholde sikringene

Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

Sikring: Hoved/Tenning – 20 A, bladtype

Glødeplugg/Generator – 40 A, bladtype.

1. Frigjør setelåsen og vipp setet fremover for å få tilgang til hovedsikringen. Frigjør setelåsen og vipp motordekslet fremover for å få tilgang til vifte- og generatorsikringer.
2. Når du skal bytte sikring, må du dra i sikringen for å få den ut (Figur 52).

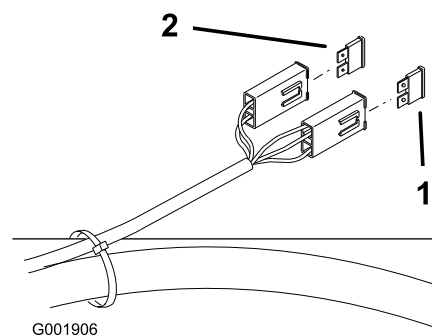

Figur 52

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Glødeplugg/Generator – 40 A | 2. Hoved/Tenning – 20 A |
|--------------------------------|-------------------------|

Vedlikehold av drivsystem

Justere sporingen


Maskinen har en knott for å justere sporingen. Denne er plassert under setet.

Viktig: Juster håndtakets og den hydrauliske pumpens nøytrale stilling før justering av sporingen. Se Justere håndtakets nøytrale stilling i Vedlikehold av kontrollsystem , side 48 og Justere den hydrauliske pumpens nøytrale stilling i Vedlikehold av hydraulisk system , side 49.

1. Dytt begge kontrollspakene fremover den samme avstanden.
2. Kontroller om maskinen trekker til én side. Stopp maskinen og aktiver parkeringsbremsen.
3. Frigjør setelåsen og vipp setet fremover for å få tilgang til sporingsknotten.

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

4. For å få maskinen til å gå til høyre, dreii knotten mot høyre side av maskinen. Se Figur 53.
5. For å få maskinen til å gå til venstre, dreii knotten mot venstre side av maskinen. Se Figur 53.
6. Gjenta justeringene inntil sporingen er korrekt.

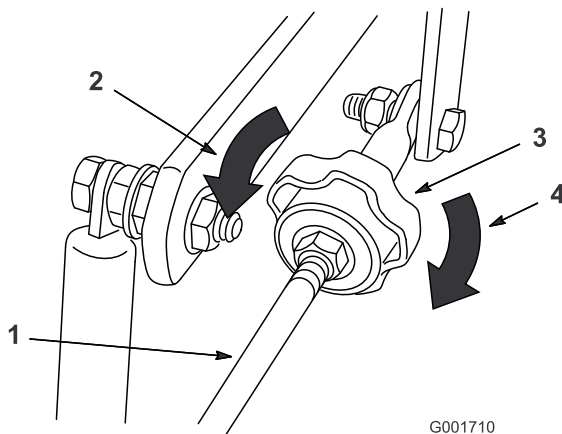

Figur 53

G001710


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Trekknott | 4. Dreii denne veien for å spore høyre |
| 2. Hydrauliske tank | 5. Dreii denne veien for å spore venstre |
| 3. Hydrauliske pumper | |

Kontrollere trykket i dekkene

Sjekk trykket ved ventilstammen etter hver 50. driftstime eller én gang i året, avhengig av hva som kommer først (Figur 54).

Oppretthold korrekt lufttrykk i bakhjulene er 90 kPa (13 psi). Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

Merk: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

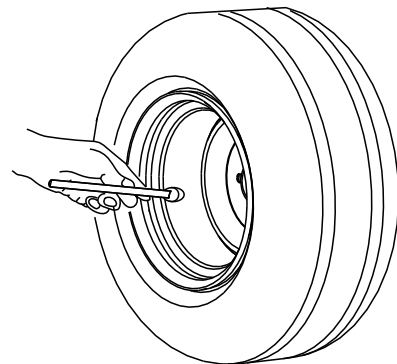

G001055


Figur 54

Kontrollere hjulnavets mutter med riller

Rengjør etter hver 500. driftstime.

Mutteren med riller må trekkes til med et moment på 170 Nm.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Monter hårnålssplinten.
4. Trekk til tennpluggen med et moment på 170 Nm (Figur 55).
5. Kontroller avstanden fra bunnen av slissen i mutteren til den indre kanten i hullet. To gjenger eller mindre skal vises (Figur 55).
6. Hvis mer enn to gjenger er synlige, fjern mutteren og monter en skive mellom navet og mutteren.
7. Fest kniven med et moment på 170 Nm (Figur 55).
8. Trekk til mutteren inntil det neste settet med slisser er i linje med hullene i akselen (Figur 55).
9. Sett på plass hårnålssplinten.

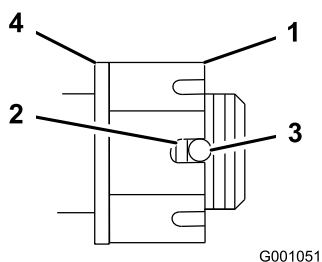

Figur 55

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Mutter med riller | 3. Hull i gjenget stang |
| 2. To gjenger eller mindre vises | 4. Skive (om nødvendig) |


Justere styrehjulslageret

Skiftes ut etter 500 driftstimer eller ved lagring, avhengig av hva som kommer først.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern støvkoppen fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 56).
4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forhåndsbelastningen på lagrene korrekt (Figur 56).

Viktig: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 56.

5. Sett på støvkoppen (Figur 56).

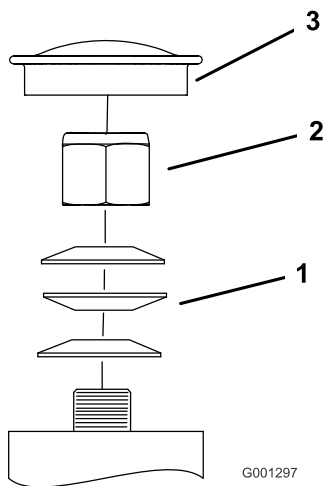

Figur 56

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Fjærskiver | 3. Støvkopp |
| 2. Låsemutter | |

Vedlikehold av kjølesystem

Vedlikeholde kjølesystemet



Utslipp av varmt kjølemiddel under trykk eller å ta på en varm radiator og omsluttende deler kan føre til alvorlige brannskader.

- Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.
- Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.



Roterende aksler og vifter kan føre til personskader.

- Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.
- Hold fingre, hender og bekleddning unna roterende vifter og drivaksel.
- Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.



Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølemiddel.

- Ikke svelg kjølemiddel.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Kontrollere kjølemiddelet i radiatoren

Kontroller nivået i kjølesystemet daglig.


Undersøk slangene i kjølesystemet hver 100. driftstime.

Væsketype: 50/50-blanding av frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann

Kjølesystemets kapasitet: 3,8 l

Merk: Ikke åpne radiatorlokket. Dette kan slippe luft inn i kjølesystemet.

1. Stopp sprederen på en jevn overflate, stopp motoren og sett på parkeringsbremsen.
2. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.
3. Når motoren er avkjølt må du kontrollere nivået i overflytsflasken. Væsken bør nå opp til kulen på utsiden av overflytsflasken (Figur 57).
4. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyll på en blanding med halvt om halvt med frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann til overflytsflasken (Figur 57).
5. Fyll på kjølemiddelblanding til overflytsflasken og fyll det opp til indikatorlinjen på flasken (Figur 57).

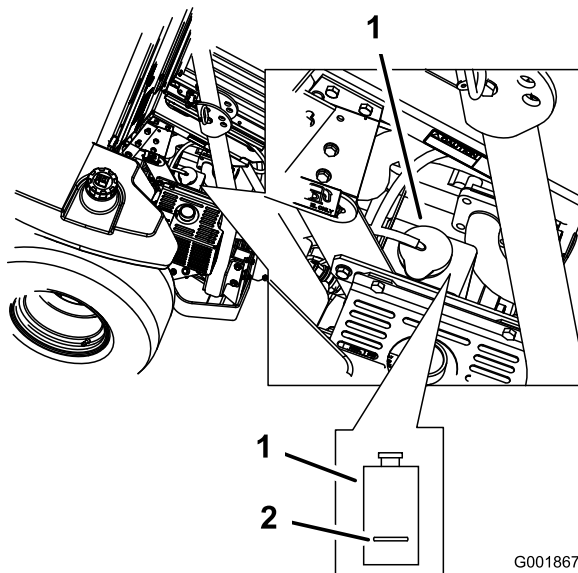

Figur 57

G001867

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Overflytsflaske for frostvæske | 2. Indikatorlinje på siden av overflytsflasken. |
|-----------------------------------|---|

6. Fjern rusk fra radiatorkjernen og motoren.

Viktig: Pass på ikke å skade radiatorkjøleribbene.

7. Kontroller forseglingene på motordekslet og skift dem ut hvis det er nødvendig.
8. Lukk motordekslet og vipp setet tilbake.

Skifte kjølevæsken i motoren

Skift kjølemiddelet i motoren hvert år.

Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å få skiftet kjølemiddelet.

Rengjøre kjølesystemet

Rengjør kjølesystemet daglig før hver bruk.

1. Stopp sprederen på en jevn overflate, stopp motoren og sett på parkeringsbremsen.

Viktig: Før du starter motoren, fjern gress fra pumpedrivremrommet. Kontroller oftere under tørre forhold.


2. Frigjør setelåsen, vipp setet opp og hev gummiklaffen over drivremrommet.
3. Fjern rusk fra drivremrommet og hydraulikkpumpene.
4. Fjern rusk fra skjermen på motordekslet.
5. Vipp motordekslet forover.

Vedlikehold av bremses

Justere parkeringsbremsen

1. Koble ut bremsespaken (spake ned).
2. Mål lengden på fjæren. Avstanden mellom skivene skal være 70 mm (Figur 58).
3. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne på låsemutteren under fjæren og stramme mutteren rett under krysshodet (Figur 58). Drei mutteren inntil korrekt måling er oppnådd. Stram de to mutterene sammen og gjenta på motsatt side av klippeenheten.
4. Vri mutterene med klokken for å gjøre fjæren kortere og mot klokken for å gjøre den lengre.
5. Koble inn parkeringsbremsen, spaken opp.
6. Mål avstanden mellom fjærbraketten og justeringsmutteren under fjærbraketten. Avstanden mellom skivene skal være 5–8 mm (Figur 58).
7. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne på låsemutteren rett over justeringsvalsens. Drei låsemutteren nedenfor justeringsvalsens inntil korrekt måling er oppnådd (Figur 58).
8. Stram låsemutteren direkte ovenfor justeringsvalsens (Figur 58).

Merk: Hvis du ikke oppnår avstanden på 5–8 mm, fjern en bolt fra et av krysshodene på bremsestangens ender. Juster stangens lengde slik at du oppnår en avstand på 5–8 mm og monter bremsestangen.

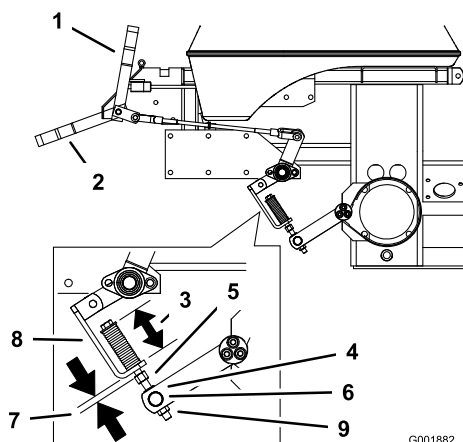

Figur 58

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Bremsespak – innkoblet | 7. 5–8 mm |
| 2. Bremsespak – utkoblet | 8. Fjærbrakett |
| 3. Fjær, 70 mm | 9. Låsemutter nedenfor justeringsvalse |
| 4. Låsemutter over justeringsvalse | 10. Bremsestang |
| 5. Mutter under fjærbrakett | 11. Stang |
| 6. Justeringsvalse | |

Vedlikehold av remmer

Kontrollere remmene


Kontroller alle remmer hver 100. driftstime.

Kontroller at remmene ikke har sprekker, frynsete kanter, brennmerker eller annen skade. Skift ut ødelagte remmer.

Skifte klipperremmen


Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

1. Koble fra krafttuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern skruene og remdekslene (Figur 59).
4. Trekk på den fjærbelastede lederullarmen for å løsne remspenningen.
5. Fjern klipperremmen fra knivremskivene og den øverste av de tre stablede remskivene (Figur 59 og Figur 60).
6. Monter den nye remmen fra knivremskivene og den øverste av de tre stablede remskivene (Figur 59 og Figur 60).
7. Trekk på den fjærbelastede lederullarmen for å løsne remspenningen og innrett klipperremmen på lederullen (Figur 60).
8. Monter remdekslene med tappene i slissene. Monter skruene og fest låsene (Figur 59).

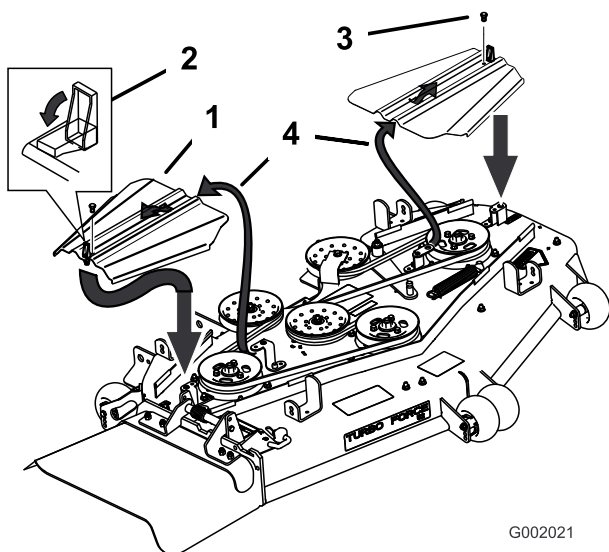

Figur 59

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Remdeksel | 3. Skruer |
| 2. Lås | 4. Før tapen inn i slissen |

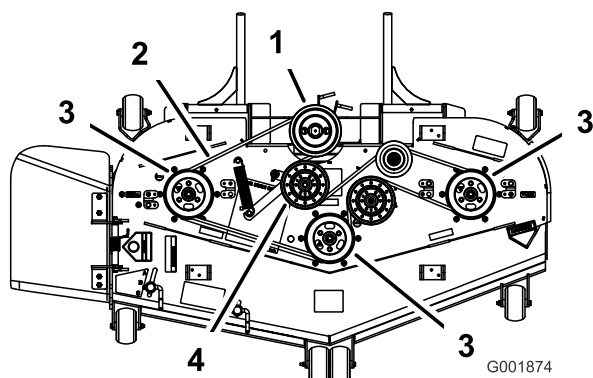

Figur 60


- | | |
|--------------|--------|
| 1. Remdeksel | 2. Lås |
|--------------|--------|

Skifte drivremmene

Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

Merk: Fjern den øvre drivremmen først hvis den nedre drivremmen må skiftes ut.


1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern det bakre motorpanelet (Figur 61).

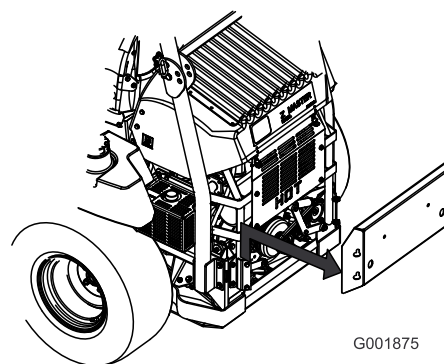

Figur 61

1. Bakre motorpanel

4. Trekk på den fjærbelastede lederullen for å løsne remspenningen (Figur 62).
5. Fjern klipperremmen fra den øvre remskivene og den øverste av de tre stablede remskivene (Figur 60 og Figur 62).
6. Fjern den slitte drivremmen.
7. Monter den nye drivremmen rundt clutchremskiven, de justerbare lederullene, den fjærbelastende lederullen og de tre fremre stablede remskivene (Figur 62).
8. Justere beltespenningen, se Justere drivremmene.
9. Monter klipperremmen rundt knivremskivene og den øverste av de tre stablede remskivene (Figur 60 og Figur 62).

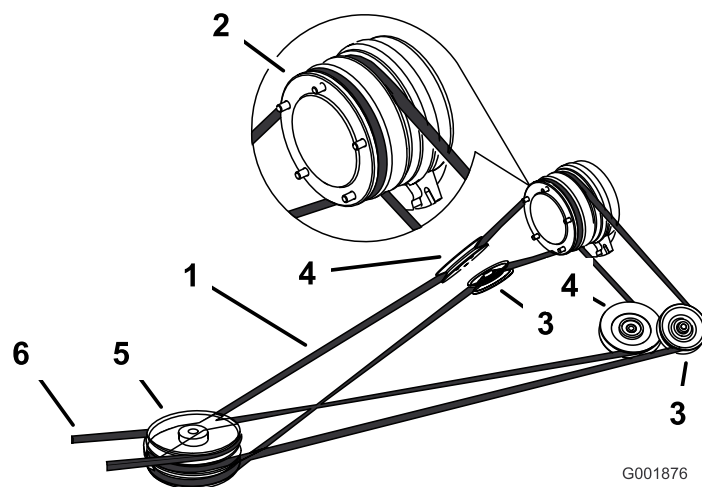

Figur 62

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Drivrem | 4. Justerbar lederull |
| 2. Clutch | 5. Tre stablede remskiver |
| 3. Fjærbelastet lederull | 6. Gressklipperrem |


Justere drivremmene

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.

2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.


Merk: Mål kun spiralfjærene.

3. Mål lengden på fjæren. Kontroller at spiralene til fjærene på den fjærbelastede lederullen har følgende mål (Figur 63 og Figur 64).
 - Mål, venstre fjær: $14,6 \pm 0,3$ cm (Figur 63).
 - Mål, høyre fjær: $14,0 \pm 0,3$ cm (Figur 63).
4. Hvis fjæren ikke har korrekt mål, løsne mutteren som holder den justerbare lederullen slik at den kan flyttes opp og ned i slissen (Figur 64).
5. Fjern trykket på fjærbelastede lederullen (Figur 64).
6. Plasser den justerbare lederullen i slissen og stram mutteren (Figur 64).
7. Kontroller at spiralene til fjærene på den fjærbelastede lederullen har korrekte mål (Figur 63).
8. Gjenta prosessen på motsatt side av maskinen om nødvendig.

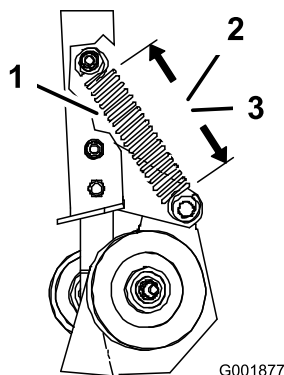

Figur 63

- | | |
|--|--|
| 1. Fjær/Spiralfjærer | 3. Mål, høyre fjær
$14,0 \pm 0,3$ cm. |
| 2. Mål, venstre fjær
$14,6 \pm 0,3$ cm. | |

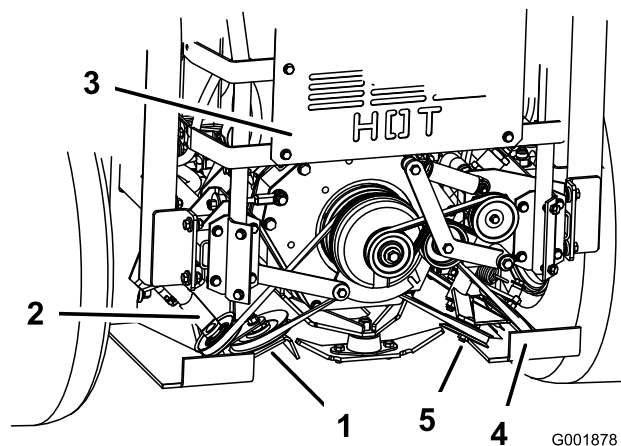


Figur 64

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Venstre justerbare lederull | 4. Høyre justerbare lederull |
| 2. Venstre fjærbelastede lederull | 5. Høyre fjærbelastede lederull |
| 3. Bak på maskinen | |

Skifte pumpedrivremmen

Kontroller pumpedrivremmen for slitasje hver 50. driftstime.

1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet.
2. Trekk den fjærbelastede lederullen ned og fjern trekkremmen fra motoren og hydropumpens lederull (Figur 65). Fjern remmen mellom lederullene.
3. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og hydropumpens remskiver (Figur 65).
4. Trekk den fjærbelastede lederullen ned og innrett den under trekkremmen. Reduser trykket på fjærbelastede lederullen (Figur 65).

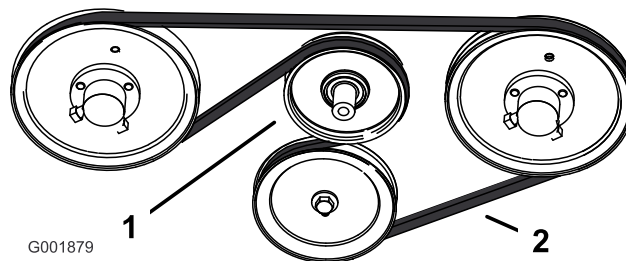

Figur 65


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Fjærbelastet lederull | 2. Pumpedrivremmen |
|--------------------------|--------------------|

Skifte ut og stramme generatorremmen

Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime.


Skifte drivremmen

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 66).

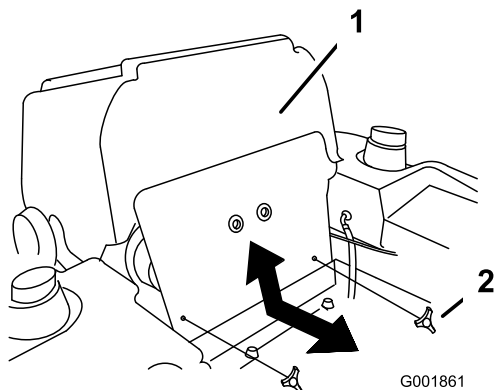

Figur 66

1. Fremre motorpanel
2. Knott

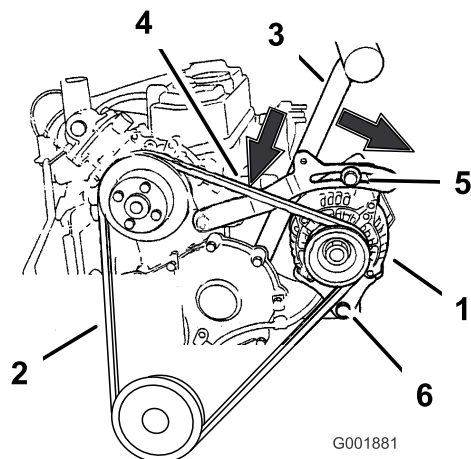

Figur 67

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Generator | 4. Svikt, 10 til 13 mm |
| 2. Generatorrem | 5. Øverste bolt |
| 3. Håndtak | 6. Nederste bolt |

4. Fjern pumpedrivremmen. Se Fjerne pumpedrivremmen.
5. Løsne de to boltene som fester generatoren (Figur 67).
6. Fjern remmen fra lederullene og generatoren (Figur 67).
7. Monter en ny rem rundt remskivene og generatoren (Figur 67).

Stramme generatorremmen

1. Plasser et håndtak mellom generatoren og sylindrerblokken (Figur 67).
2. Juster generatoren til utsiden inntil du kan trykke ned remmene med 10 til 13 mm mellom motoren og generatoren (Figur 67).
3. Stram til generatorboltene.
4. Kontroller svikten i remmen igjen og juster remmen om nødvendig.
5. Hvis svikten er korrekt, stram den øvre boltene med et moment på 19 Nm og den nedre boltene med et moment på 61 Nm (Figur 67).
6. Monter pumpedrivremmen, se Skifte pumpedrivremmen.
7. Monter det fremre motorpanelet (Figur 66).


Vedlikehold av kontrollsystem

Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling

Hvis bevegelsesspakene ikke er innrettet eller beveger seg lett inn i konsollhakk, må de justeres. Juster hver spak, fjær og stang separat.

Merk: Kontrollspaker må installeres på korrekt måte. Se Montere kontrollspakene i monteringsinstruksjonene.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.
4. Begynn med enten den venstre eller høyre kontrollspaken.
5. Flytt spaken til nøytral stilling, men **ikke låst** (Figur 68).
6. Trekk spaken tilbake inntil splittpinnene (på armen under svingakselen) er i kontakt med endene på sporet (begynner så vidt å legge press på fjæren) (Figur 68).
7. Kontroller hvor det er mulig at kontrollspaken treffer hakket i konsollen (Figur 68). Den bør sentreres for å gi spaken mulighet til å svinge utover til nøytral, låst stilling.

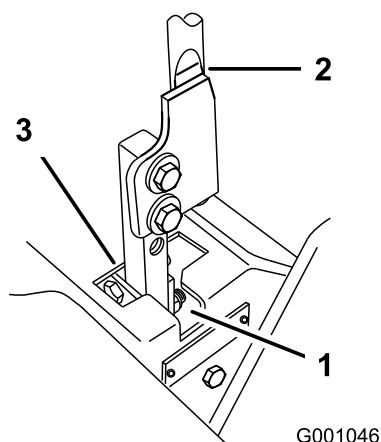

Figur 68


- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Nøytral, låst stilling | 3. Nøytral stilling |
| 2. Kontrollspak | |

8. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne på mutteren og låsemutteren mot krysshodet (Figur 69).

9. Legg på lett trykk bakover på kontrollspakene, vri hodet på justeringsbolten i korrekt retning inntil kontrollspaken er sentrert i nøytral, låst stilling (Figur 69).

Merk: Ved å opprettholde trykket bakover på spaken vil du holde pinnen på enden av slissen og gjøre det mulig for justeringsbolten å flytte spaken til korrekt stilling.

10. Stram mutteren og låsemutteren (Figur 69).
11. Gjenta prosessen på motsatt siden av gressklipperen.

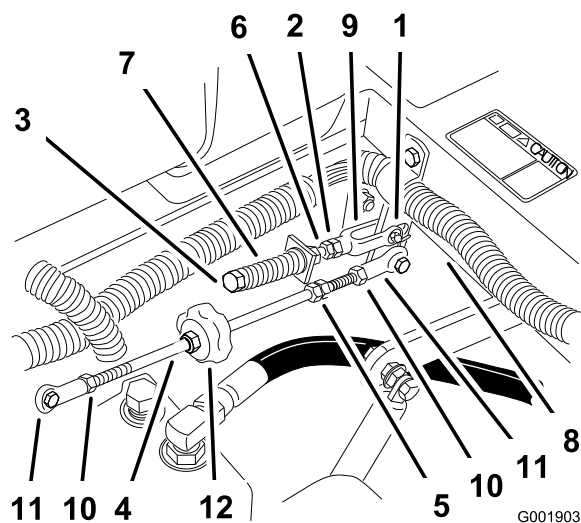

Figur 69

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Splittpinne i slisse | 7. Fjær |
| 2. Mutter mot krysshode | 8. Svingaksel |
| 3. Justeringsbolt | 9. Stang |
| 4. Pumpestag | 10. Låsemutter |
| 5. Doble mutre | 11. Kuleledd |
| 6. Sikringsmutter | 12. Trekknot |

Vedlikehold av hydraulisk system

Overhale det hydrauliske systemet

Kontrollere den hydrauliske oljen

Oljetype: Mobil 1 15W-50 syntetisk motorolje eller tilsvarende syntetisk olje.

Viktig: Bruk spesifisert olje eller tilsvarende. Andre væsker kan skade systemet.

Oljekapasitet for det hydrauliske systemet: 3,9 liter

Kontroller nivået på den hydrauliske oljen:


- Før du starter motoren for første gang.
- Etter de første 8. driftstimer.
- Etter hver 25. driftstime.

Merk: Du kan kontrollere den hydrauliske oljen på to måter. Én måte er mens oljen er varm og den andre når oljen er kald. Skjermen på innsiden av tanken har to nivåer, avhengig av om oljen er varm eller kald.

1. Plasser maskinen på en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen.
2. Rengjør rundt påfyllingshalsen for hydraulisk olje (Figur 70).
3. Ta lokket av påfyllingshalsen. Se på innsiden for å kontrollere om det er olje i beholderen (Figur 70).
4. Hvis det ikke er olje i tanken, fyll på til nivået i tanken når nivået "cold" på skjermen.
5. Kjør maskinen på tomgang i 15 minutter for å slippe ut eventuell luft av systemet og varme opp væsken. Se Starte og stoppe motoren i Bruk, side 15.
6. Kontroller nivået på nytt mens væsken er varm. Oljen skal være lunken.
7. Fyll på olje i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

Merk: Oljenivået skal nå til toppen av nivået "hot" på skjermen når væsken er varm (Figur 70).

8. Ta lokket av påfyllingshalsen.

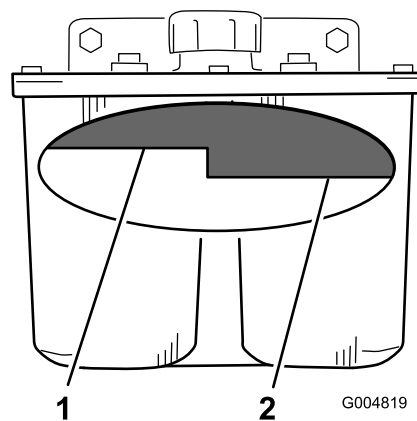

Figur 70

1. Oljenivå, kald – full

2. Oljenivå, varm – full



Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.
- Kontroller at alle hydrauliske ledninger og slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

Skifte hydraulisk oljefilter og olje

Skift hydraulisk olje og oljefilteret:

- Etter de første 25. driftstimer.
- Skift én gang i året etter de første 25 driftstimer.


Bruk sommerfilter ved temperaturer over 0 °C

Bruk vinterfilter ved temperaturer under 0 °C

1. Koble fra krafttuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerstedet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

Viktig: Ikke bruk oljefilter for bil. Dette kan føre til store skader på det hydrauliske systemet.


3. Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av filteradapterens pakningsflate (Figur 71).

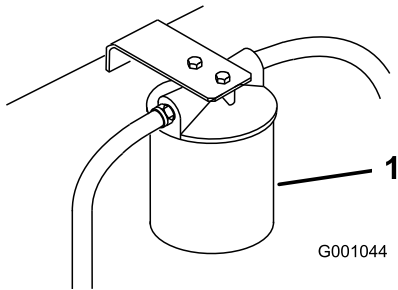

Figur 71

1. Hydraulisk filter

4. Påfør et tynt lag på gummipakningen på det nye filteret (Figur 72).
5. Installer det nye hydrauliske filteret på filteradapteren. Ikke stram til.
6. Fyll på den hydrauliske tanken med hydraulisk olje til oljen flyter over og drei deretter oljefilteret med klokken inntil gummipakningen er i kontakt med filteradapteren. Stram deretter til filteret med ytterligere 1/2 omdreining (Figur 72).
7. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.
8. Fyll på olje til "cold"-nivået på skjermen i den hydrauliske tanken.
9. Start motoren og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer. Hvis ett eller begge hjulene ikke vil bevege seg, se Tømme det hydrauliske systemet.
10. Kontroller nivået på nytt mens væsken er varm. Oljen skal være lunken.
11. Fyll på olje i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig. Ikke fyll på for mye.

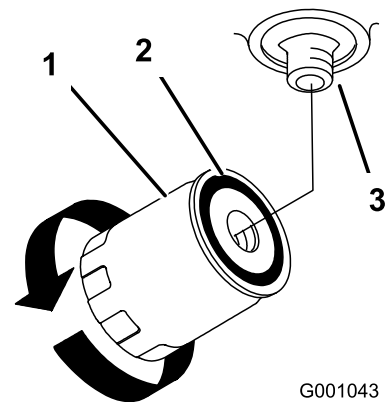


Figur 72

1. Hydraulisk filter
2. Pakning
3. Adapter

Skifte ut filter i den hydrauliske kjøleviften

Skift filteret i den hydrauliske kjøleviften:

- Etter hver 500. driftstime.
 - Etter at en av delene i det hydrauliske kjøleviftesystemet har blitt reparert eller skiftet.
1. Plasser et tappefat under filteret og fjern hydraulikkslangen fra filteret (Figur 73).
 2. Fjern filteret i den hydrauliske kjøleviften fra T-anordningen nederst på filteret (Figur 73).

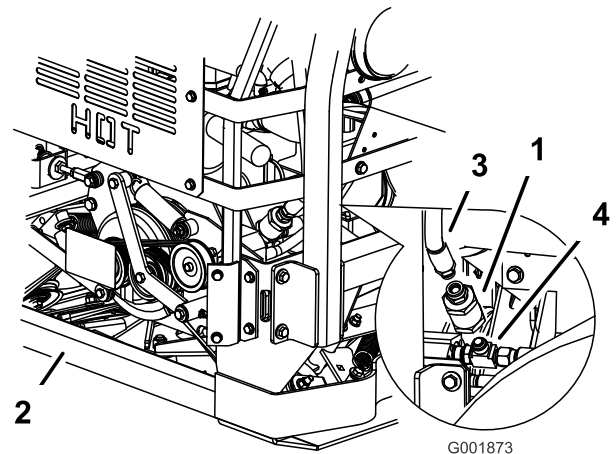

Figur 73

1. Filteret i den hydraulisk kjøleviften
2. Bak på maskinen
3. Hydraulikkslange
4. T-anordning

3. Monter filteret i T-anordningen på undersiden og hydraulikkslangen til toppen (Figur 73).

Tømme det hydrauliske systemet

Trekksystemet tappes automatisk. Det kan imidlertid være nødvendig å tappe systemet hvis væsken skiftes eller etter at det har blitt utført arbeid på systemet.

1. Hev bakdelen av maskinen så hjulene er over bakken og støtt den med jekkstøtter.
2. Start maskinen, og la den gå på tomgang. Aktiver spaken og trekket på én side og roter hjulet med håndkraft.
3. Når hjulet begynner å rotere på egenhånd må du holde det i gang til hjulet beveger seg jevnt (min. 2 minutter).
4. Kontroller det hydrauliske nivået og fyll på som nødvendig for å opprettholde korrekt nivå.
5. Gjenta prosedyren på motsatt hjul.

Kontrollere hydraulikkslangene

Etter hver 100. driftstime skal man kontrollere hydraulikkslanger for lekkasjer, løse fester, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta nødvendige reparasjoner før bruk.

Merk: Hold områdene rundt det hydrauliske systemet rent for oppsamling av fremmedlegemer.



Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.
- Kontroller at alle hydrauliske ledninger og slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling

Merk: Juster håndtakets nøytrale stilling først. Dette må rettes opp før følgende justering kan utføres.

Justeringen må gjøres mens kjørehjulene er i bevegelse.



Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

- Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.
- Ikke bruk hydrauliske jekker.



Motoren må være i gang slik at kontrolljusteringen kan utføres. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

Hold klær, hender, føtter og andre kroppsdeler borte fra knivbladene, roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.


1. Hev rammen og blokker maskinen så kjørehjulene kan bevege seg fritt.
2. Koble fra den elektriske konnektoren fra setets sikkerhetsbryter. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i ledningsnettkonnektoren.
3. Frigjør setelåsen og skyv setet forover.
4. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

Stille den venstre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

1. Start motoren, flytt gassen 1/2 omdreining og frigjør parkeringsbremsen. Se Starte og stoppe motoren i Bruk, side 15.


Merk: Kontrollspakene må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

2. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie på knotten i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 74).

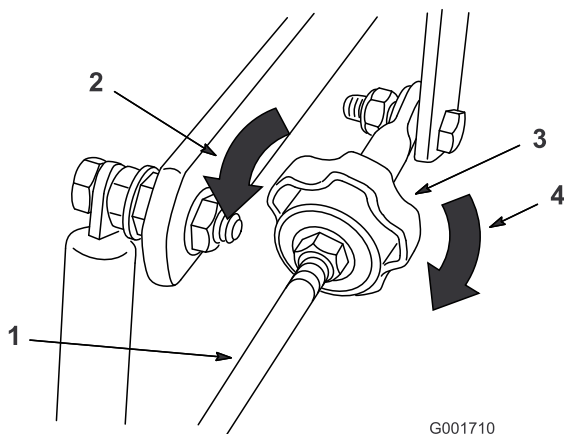

Figur 74

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Trekknott | 4. Drei denne veien for å spore høyre |
| 2. Hydrauliske tank | 5. Drei denne veien for å spore venstre |
| 3. Hydrauliske pumper | |

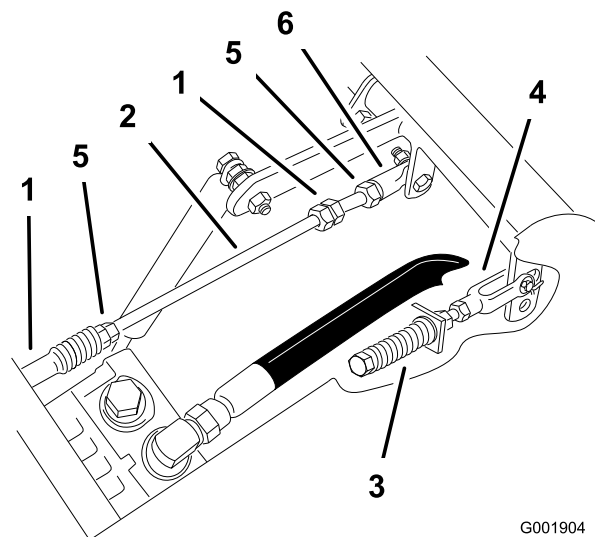

Figur 75

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Doble mutre | 4. Låsemutter |
| 2. Pumpestag | 5. Kuleledd |
| 3. Justeringsbolt | 6. Pumper |

3. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.
4. Flytt gassen til stillingen Hurtig. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

Stille den høyre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

1. Løsne låsekontrollen ved kuleleddet på pumpens kontrollstang (Figur 75).
2. Start motoren, flytt gassen 1/2 omdreining og frigjør parkeringsbremsen. Se Starte og stoppe motoren i Bruk , side 15.

Merk: Kontrollspakene må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

Merk: Den fremre mutteren på pumpestangen er venstregjenget.

3. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie dobbelmutterne på stangen i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 75).
4. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.
5. Flytt gassen til stillingen Hurtig. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.
6. Stram til låsemutterne ved kuleleddene (Figur 75).

Det elektriske systemet vil ikke utføre korrekte sikkerhetsavstengning hvis kaldstartsledningen er montert.

- Fjern ledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren når justeringen er fullført.
- **Bruk aldri denne enheten med kaldstartsledningen montert og setebryteren frakoblet.**

7. Etter at begge pumpene er stilt til nøytral kan du slå av maskinen.
8. Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.
9. Monter setestangen og senk setet i posisjon.
10. Ta bort jekkestøttene.

Vedlikehold av klippeenhet

Nivellere gressklipperen ved tre stillinger


Viktig: Det er kun nødvendig med tre målestillinger for å nivellere gressklipperen.

Montere maskinen

1. Sett gressklipperen på en jevn overflate.
2. Koble fra krafttuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
3. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
4. Kontroller trykket i alle fore dekkene. Juster til 90 kPa (13 psi) ved behov.
5. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.
6. Inspiser de fire kjedene. Kjedene trenger ikke være spent.
 - Hvis et bakre kjede er løst, senk (løsne) den fremre støttearmen på samme side. Se Justere gressklipperstigningen på langs.
 - Hvis et fremre kjede er løst, hev (stram) den fremre støttearmen for det kjedet. Se Justere gressklipperstigningen på langs.

Rette opp gressklipperen på tvers


1. Plasser den høyre kniven på langs (Figur 76).
2. Mål den høyr kriven ved **B** fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 76).
3. Noter denne avstanden. Denne avstanden må være 79 til 83 mm.
4. Plasser den venstre kniven på langs (Figur 76).
5. Mål den venstre kniven ved **C** (Figur 76) fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene.
6. Noter denne avstanden. Denne avstanden må være 79 til 83 mm.

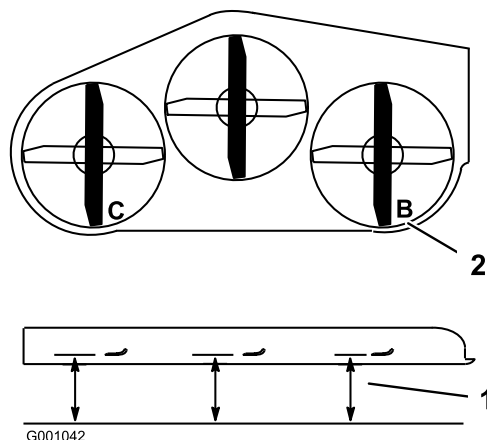

Figur 76

1. Mål her er fra kniv til hard overflate
2. Ta mål ved B og C

7. Hvis målingene ved stillingene **B** eller **C** ikke er korrekte, løsne bolten som fester den bakre kjeden til den bakre støtten (Figur 77).
8. Løsne låsemutteren under den bakre støttearmen og juster justeringsbolten for å få en måling på 79 til 83 mm (Figur 77).
- Merk:** Det anbefales at begge sider av gressklipperen justeres med samme avstand.
9. Trekk til låsemutteren under den bakre støttearmen og trekk til bolten som fester kjedet til den bakre støttearmen.
10. Juster motsatt side hvis det er nødvendig.

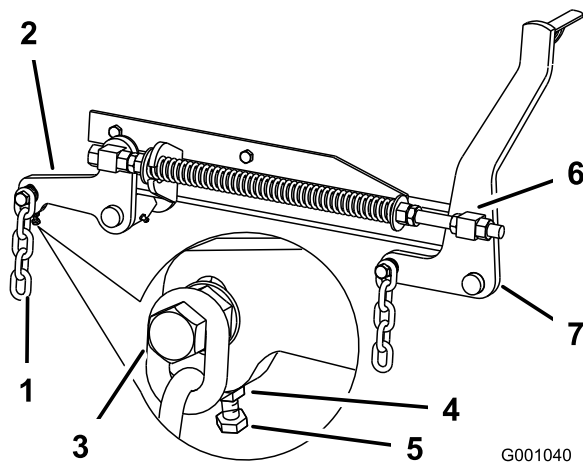


Figur 77

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Bakre kjede | 5. Justeringsbolt |
| 2. Bakre støttearm | 6. Fremre svivelmutter |
| 3. Bolt | 7. Fremre støttearm |
| 4. Sikringsmutter | |

Justere gressklipperstigningen på langs

1. Plasser den høyre kniven på langs (Figur 78).
2. Mål den høyre kniven ved **A** fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppen (Figur 78).

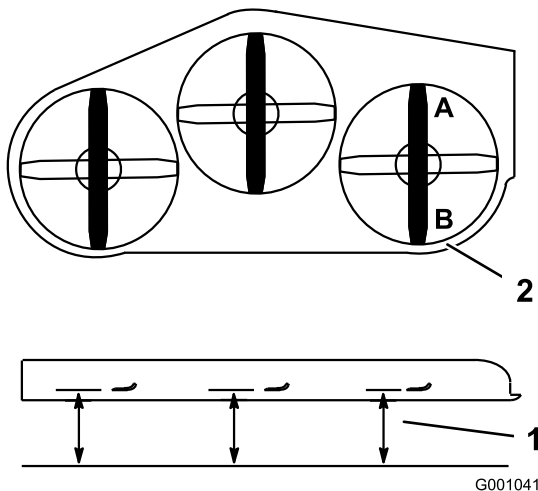

Figur 78

1. Mål her er fra kniv til hard overflate
2. Ta mål ved A og B


3. Noter denne avstanden.
 4. Mål den høyr kriven ved **B** fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 78).
 5. Noter denne avstanden.
 6. Kniven skal være 6–10 mm lavere ved stilling **A** enn ved stilling **B** (Figur 78). Dersom defleksjonen ikke er korrekt, gå til følgende trinn.
- Merk:** Begge av de fremre svivlene må justeres med lik mengde for å opprettholde jevn kjedespenning.
7. Løsne de fremre svivellåseskruene, foran på høyre og venstre svivel, ca. 13 mm (Figur 77).
 8. Juster hevemutteren på både venstre og høyre side av maskinen for å oppnå 6–10 mm lavere foran ved **A** enn bak ved **B** (Figur 77).
 9. Trekk til begge svivellåsemutterne mot den fremre svivelen for å låse høyden.
 10. Kontroller for å påse at det er lik spenning på kjedene og juster igjen hvis det er nødvendig.

Justere kompresjonsfjæren

1. Hev klippeenhetene til transportstilling.
2. Kontroller avstanden mellom de to store skivene, den må være 29,2 cm (Figur 79).
3. Juster denne avstanden ved å løsne låsemutteren for fjæren og mutteren foran hver fjær (Figur 79). Fjæren

blir kortere hvis du vrir mutteren med klokken, og kortere hvis du vrir den mot klokken.

4. Lås mutteren i stilling ved å trekke til fjærens låsemutter (Figur 79).

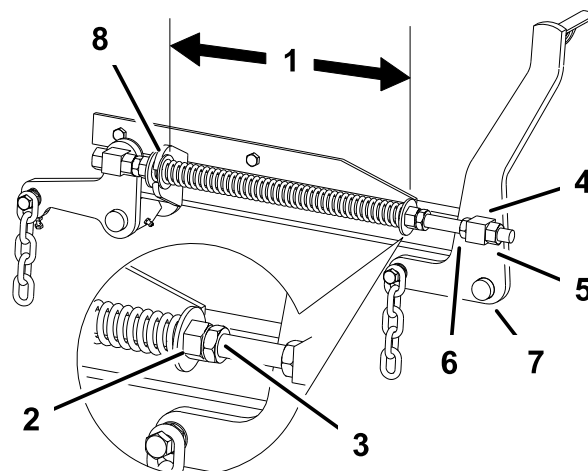

Figur 79

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. 29,2 cm mellom de store skivene | 5. Svivellåsemutter |
| 2. Fremre mutre | 6. Løftemutter |
| 3. Fjærens låsemutter | 7. Fremre støttearm |
| 4. Fremre svivelmutter | 8. Stor skive |

Overhale gressklipperknivene

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

Kontroller daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på lager for mer effektiv sliping og utskifting.



En slitt eller skadet kniv kan brette, og en del av kniven kan slynges ut mot føreren eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

- Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.
- Skift ut en slitt eller skadet kniv.


Kontroller alle kniver hver 8. driftstime.

Før du kontrollerer eller overhaler knivene

Parker gressklipperen på en jevn overflate, koble fra krafttuttaket og sett parkeringsbremsen. Skru av tenningen. Ta ut nøkkelen.

Undersøke knivbladene

1. Undersøk kniveggene (Figur 80). Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og kniveggen slipes. Se Slippe knivene.
2. Undersøk knivbladene, spesielt buen (Figur 80). Hvis du finner skader, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven (Figur 80), må den skiftes ut øyeblikkelig.

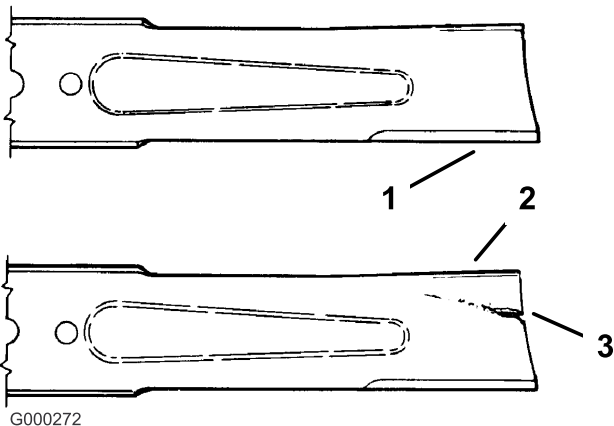


Figur 80

1. Knivegg
2. Knivbue
3. Slitasje/spordannelse

Kontrollere om en kniv er bøyd

1. Koble fra krafttuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover (Figur 81). Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 81). Merk deg dette målet.

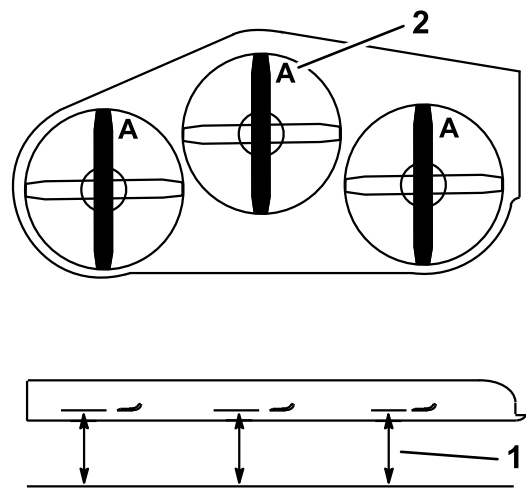

G000975

Figur 81

1. Mål her er fra kniv til hard overflate
2. Posisjon A

4. Roter den motsatte enden av kniven fremover.
5. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 3 ovenfor. Forskjellen mellom avstanden i trinn 3 og 4 må ikke være over 3 mm. Hvis denne avstanden overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut. Se Demontere knivene og Montere knivene.



En kniv som er bøyd eller ødelagt kan brette og forårsake alvorlig skade eller drepe deg eller andre i nærheten.

- Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.
- Du må aldri file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

Demontere knivene

Knivene må skiftes hvis de treffer en hard gjenstand, hvis de ikke er balanserte eller hvis de er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte TORO-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverenstemmelse med sikkerhetsstandardene.



Hvis du kommer i kontakt med de roterende spolene, kan du bli alvorlig skadet.

Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.
2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 84).


Slipe knivene



Når du sliper bladene kan deler av kniven slynges ut og føre til alvorlige skade.

Bruk korrekt øyebeskyttelse når du sliper knivene.


1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 82). Oppretthold den originale vinkelen. Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

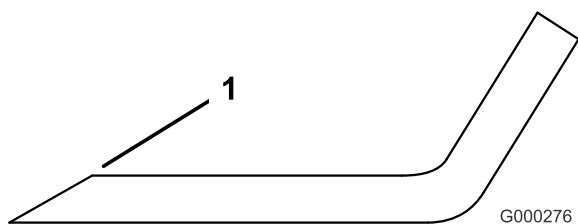

Figur 82

1. Slip kniven i original vinkel.

2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 83). Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes. Hvis kniven ikke er i balanse, files litt av metallet på enden av vingeområdet bort (Figur 84). Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

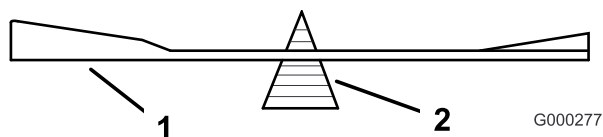

Figur 83


1. Knivblad
2. Balanseringsinnretning

Montere knivbladene

1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 84).

Viktig: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

2. Monter boltene, avstandsstykkene og knivbladene. Fjærskivekonusen må installeres mot bolthodet (Figur 84). Stram knivbolten med et moment på 115–150 Nm.

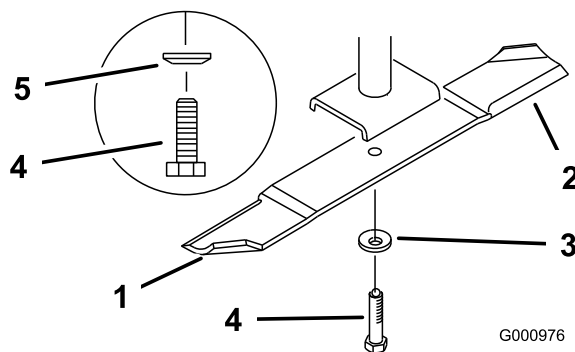

Figur 84

1. Vingeområdet på kniven
2. Knivblad
3. Fjærskive
4. Knivbolt
5. Konus mot bolthode

Skifte gressavlederen



En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen kaster objekter mot føreren eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.


- Du må aldri bruke gressklipperen uten at du har montert en dekkplate, kvernplate eller gressoppsamler.
- Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

1. Fjern låsemutteren, boltene, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingbrakettene (Figur 85). Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.
2. Plasser avstandsstykket på gressavlederen. Plasser L-enden av fjæren bak enhetskanten.

Merk: Påse at L-enden av fjæren er montert bak enhetskanten før du monterer bolten som vist i Figur 85.

3. Monter bolt og mutter. Plasser J-krokenden av fjæren rundt gressavlederen (Figur 85).

Viktig: Gressavlederen må kunne bli senket ned i den nedre stillingen. Løft avlederen for å teste at den kan senkes ned til den nederste stillingen.

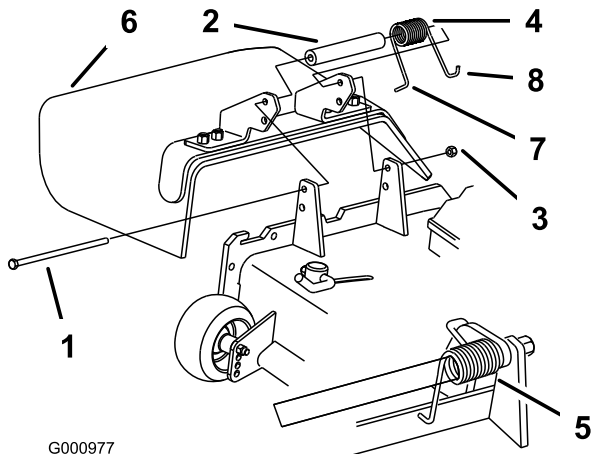

G000977

Figur 85

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Bolt | 5. Fjær montert |
| 2. Avstandsstykke | 6. Gressavleder |
| 3. Låsemutter | 7. Plasser L-enden av fjæren bak enhetskanten før du monterer bolten. |
| 4. Fjær | 8. J-krokende på fjær |

Rengjøring

Rengjøre under klippeenheten

Fjern oppsamling av gress under enhetens underside hver dag.

1. Koble fra krafttuttaket, flytt kontrollspakene til nøytral stilling, og bruk parkeringsbremsen.
2. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Hev klippeenheten til transportstilling.
4. Hev den fremre delen av maskinen ved hjelp av Z Stand®.



Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

- Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand®.
- Bruk kun Z Stand til rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.
- Ikke la maskinen være plassert på Z Stand® over lengre tid.
- Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

Avhending av avfall

Motorolje, batterier, hydraulisk olje og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

Lagring

Rengjøring og lagring

1. Koble ut krafttuttaket (PTO), sett parkeringsbremsen på og dreii tenningsnøkkelen til Av. Ta ut nøkkelen.
2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

Viktig: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

3. Sjekk bremsen. Se Overhale bremsen i Vedlikehold av bremses , side 44.
4. Overhal luftrenseren. Se Overhale luftrenseren i Vedlikehold av motor , side 34.
5. Smør maskinen. Se Smøring i Smøring , side 32.
6. Skift olje i veivhuset. Se Kontrollere motoroljen i Vedlikehold av motor , side 34.
7. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene i Vedlikehold av drivsystem , side 41.
8. Skift ut det hydrauliske filteret. Se Overhale det hydrauliske systemet i Vedlikehold av hydraulisk system , side 49.
9. Lad opp batteriet. Se Lade batteriet i Vedlikehold av elektrisk system , side 39.
10. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

Merk: Kjør maskinen med motoren ved høyeste turtall i to til fem minutter etter vask.

11. Kontroller knivene. Se Overhale gressklipperknivene i Vedlikehold av klippeenhet, side 53.
12. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

- A. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

Merk: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

- B. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).
- C. Stopp motoren, la den avkjøles og tøm drivstofftanken. Se Vedlikehold drivstofftanken i Vedlikehold av drivstoffsystem , side 37.
- D. Start motoren igjen og la den gå til den stopper av seg selv.
- E. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

Viktig: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.


13. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.
14. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.
15. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor barns eller andre autoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Starteren dreier ikke.	1. Knivkontrollen (PTO) er innkoblet. 2. Parkeringsbremsen står ikke på. 3. Operatøren sitter ikke i setet. 4. Batteriet er flatt. 5. Elektriske koblinger er angrepet av korrosjon eller løse. 6. Sikringen er utbrent. 7. Defekt relé eller bryter.	1. Flytt knivkontrollen (PTO) til utkoblet. 2. Sett på parkeringsbremsen. 3. Sett deg på setet. 4. Lad opp batteriet. 5. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. 6. Bytt ut sikringen. 7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Motoren starter ikke, er vanskelig å starte eller stopper hele tiden.	1. Drivstofftanken er tom. 2. Luftfilteret er skittent. 3. Drivstofffilteret er skittent. 4. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.	1. Fyll drivstofftanken med drivstoff. 2. Rengjør eller bytt ut luftrenseret. 3. Bytt ut drivstofffilteret. 4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Motoren taper krefter.	1. For stor belastning på motoren. 2. Luftfilteret er skittent. 3. For lite olje i veivhuset. 4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet. 5. Ventilhuset i bensinlokket er tett. 6. Drivstofffilteret er skittent. 7. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.	1. Reduser bakkehastigheten. 2. Rengjør luftrenseret. 3. Tilsett olje til veivhuset. 4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene. 5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket. 6. Bytt ut drivstofffilteret. 7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Motoren går varm.	1. For stor belastning på motoren. 2. For lite olje i veivhuset. 3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.	1. Reduser bakkehastigheten. 2. Tilsett olje til veivhuset. 3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
Maskinen vil ikke kjøre.	1. Omløpsventilen er ikke strammes nok til. 2. Driv- eller pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt. 3. Driv- eller pumperemmen er kommet av remskiven. 4. Sladet eller manglende ledefjær. 5. For lite eller for varm hydraulisk olje.	1. Stram til omløpsventilen. 2. Skifte ut remmen. 3. Skifte ut remmen. 4. Skift ut fjæren. 5. Fyll på hydraulisk olje eller la den avkjøles.
Unormal vibrasjon.	1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e). 2. En knivmonteringsbolt er løs. 3. Motorens monteringsbolter er løse. 4. Motorremskiven, lederullen eller knivremskiven er løs. 5. Motorremskiven er skadet. 6. En knivspindel er bøyd. 7. Motormontering er løs eller utslitt.	1. Monter ny(e) kniv(er). 2. Stram til knivmonteringsboltene. 3. Trekk til monteringsboltene. 4. Stram til den aktuelle skiven. 5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted. 6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted. 7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ujevn klippehøyde.	1. Kniven(e) er ikke skarpe. 2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e). 3. Klippeenheten er ikke rettet opp. 4. Gressklipperens underside er skitten. 5. Trykket i dekkene er feil. 6. En knivspindel er bøyd.	1. Slip kniven(e). 2. Monter ny(e) kniv(er). 3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs. 4. Rengjør gressklipperens underside. 5. Juster trykket i dekkene. 6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Knivene roterer ikke.	1. Drivremmen er slitt, løs eller ødelagt. 2. Drivremmen sitter ikke på remskiven. 3. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt. 4. Klipperremmen sitter ikke på remskiven. 5. Sladet eller manglende ledefjær.	1. Kontroller remmens spenning. 2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling. 3. Monter en ny klipperrem. 4. Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal. 5. Skift ut fjæren.

Skjemaer

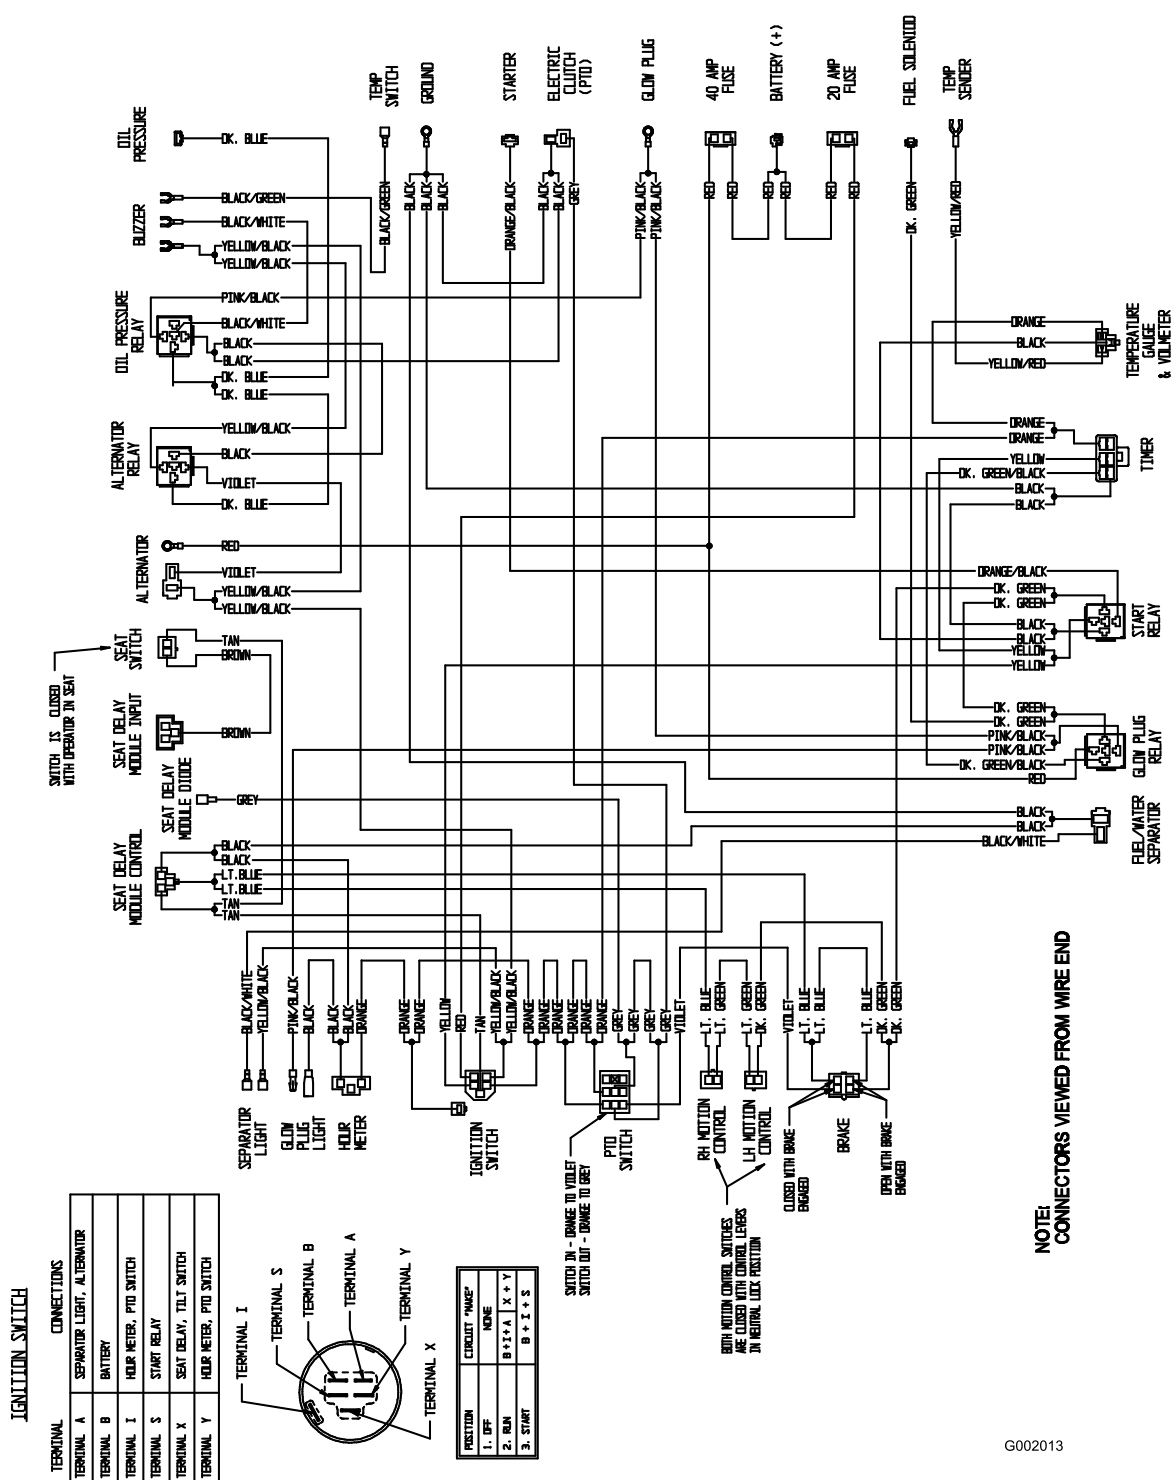

NOTE:
CONNECTORS VIEWED FROM WIRE END

G002013

Koblingsskjema (Rev. A)



Count on it.