



53 cm Super Recycler®-gressklipper

Modellnr. 20793—Serienr. 270000001 og oppover

Modellnr. 20795—Serienr. 270000001 og oppover


Brukerhåndbok

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert.

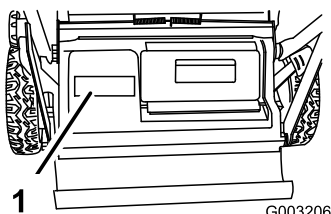

Figur 1

1. Skilt med modell- og serienummer

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.



Figur 2

1. Sikkerhetsvarselssymbol

Denne brukerhåndboken bruker to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk

informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

For modeller med oppgitt motorhestekraft, var motorens brutto hestekraft fastsatt av motorprodusenten ved testing i overensstemmelse med SAE J1940. Når den er konfigurert for å oppfylle sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil den faktiske motorhestekraften for gressklippere i denne klassen være betydelig lavere.

Sikkerhet

Feilaktig bruk og vedlikehold av gressklippere kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Toro har designet og utformet denne gressklipperen for at den skal være rimelig sikker å utføre service på, men hvis man ikke overholder følgende instruksjoner kan det føre til personskade.

For å sikre maksimum sikkerhet, og for å bli kjent med produktet, er det viktig at du og eventuelt andre som skal bruke gressklipperen leser og forstår innholdet i denne manualen før motoren startes. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet (Figur 2), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – ”instruksjoner for personlig sikkerhet”. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonen. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet.

Sikkerhet ved bruk av gressklipper

Følgende instruksjoner har blitt tilpasset fra ISO-standard 5395.

Denne maskinen kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Dersom man ikke følger sikkerhetsinstruksjoner, kan dette føre til alvorlige skader eller dødsulykker.

Opplæring

- Les grundig gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.

- Barn eller personer som ikke har lest denne brukerhåndboken, må ikke bruke gressklipperen. Undersøk evt. aldersgrense for bruk av dette utstyret.
- Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.
- Forstå alle forklaringer for piktogrammer som er brukt på gressklipperen eller instruksjonene.

Bensin

ADVARSEL – bensin er meget brannfarlig. Ta følgende forholdsregler:

- Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.
- Bare fyll bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller.
- Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går eller er varm.
- Hvis du søler bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt gressklipperen bort fra området hvor du sølte drivstoffet, og unngå alt som kan antennes til all bensindamp er forsvunnet.
- Sett lokket godt på alle drivstofftanker og -kanner.

Forberedelser

- Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig fottøy og langbukser. Ikke bruk maskinen uten sko eller med åpne sandaler.
- Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle steiner, pinner, wire, bein og andre gjenstander.
- Foreta alltid en visuell inspeksjon før bruk for å kontrollere at alle vern og sikkerhetsanordninger, som deflektorer og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.
- Før bruk må du alltid sjekke at knivene, knivboltene og klippeenheten er i orden, og fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte kniver og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

Starte

- Koble ut alle kniv- og drivclutcher og plasser giret i nøytral før du starter motoren.
- Ikke vipp gressklipperen når du starter eller slår på motoren, med mindre hvis gressklipperen må vippes for å starte. I dette tilfellet må ikke gressklipperen vippes mer enn absolutt nødvendig og løft kun den delen som er vendt bort fra operatøren.
- Start motoren eller slå den forsiktig på i henhold til instruksjonene og med føttene godt unna kniven(e) og ikke foran utslippssjakten.

Bruk

- Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.
- Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.
- Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Løft eller bær aldri en gressklipper mens motoren er i gang.
- Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker gressklipperen mot deg.
- Gå, ikke løp.
- Skråninger:
 - Ikke klipp i overdrevent bratte skråninger.
 - Vær ytterst forsiktig i skråninger.
 - Klipp på tvers av skråninger, aldri opp og ned, og vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
 - Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.
- Bruk lite gass når du kobler inn trekkclutchen, spesielt i høye gir. Reduser hastigheten i skråninger og skarpe svinger for å unngå at maskinen velter eller at du mister kontrollen over den.
- Stans kniven hvis gressklipperen må vippes for transport når du krysser andre overflater enn gress, og når du transporterer gressklipperen til og fra det området som skal klippes.
- Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.
- Stopp motoren
 - når du går i fra gressklipperen,
 - før du fyller drivstoff,
 - før du tar av gressoppsamleren og
 - før du justerer høyden hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.
- Stans motoren og koble fra tennpluggledningen:
 - før du fjerner blokkeringer eller rensker utslippssjakten,
 - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen,
 - når du har truffet en gjenstand, undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker gressklipperen igjen,

- hvis maskinen vibrerer unormalt mye (undersøk øyeblikkelig).
- Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.
- Maskinen og den utstyr må ikke trykkvaskes.
- Utstyr med bensin på tanken må aldri oppbevares innendørs, dersom det er mulighet for at bensindamp kan komme i kontakt med åpne flammer eller gnister.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der bensin oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.
- Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippsvernet regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.
- Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.
- Skift ut defekte lyddempere.
- Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.
- Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går med for høyt turtall, øker faren for at det skjer en ulykke.
- Vær forsiktig hvis maskinen har flere kniver, da resten av knivene kan begynne å rotere når den ene kniven roterer.
- Vær forsiktig når du justerer gressklipperen slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler.
- **For å sikre maksimum ytelse og sikkerhet, skal det kun benyttes originale reservedeler og tilbehør fra Toro. Ikke bruk uoriginale deler og tilbehør, de kan utgjøre en sikkerhetsfare.**

Vibrasjon, hånd/arm

Denne maskinen overskrider ikke hånd-arm-vibrasjonsnivået på 7,0 m/s², basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 1033.

Lydtrykk


Denne maskinen har et tilsvarende kontinuerlig A-avveid lydtrykk ved førerens øre på 89 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv EN 11094 og 836.

Lydstyrke

Denne maskinen har tilsvarende kontinuerlig A-avveid lydstyrkenivå på 98 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 11094.


Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Viktig: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde merker.

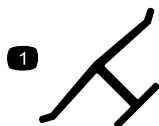


Produsentens merke

1. Angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusentens.

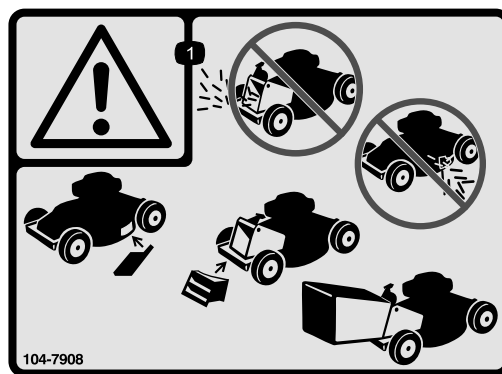

104-7908

1. Advarsel – ikke bruk gressklipperen uten at den bakre utslippspluggen eller -posten er på plass, ikke bruk gressklipperen uten at sideutslippsdekelet eller deflektoren er på plass.

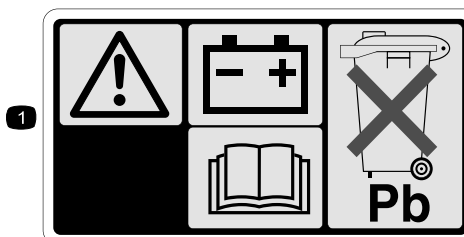

104-7953 (model 20795 only)


1. Advarsel – les *Brukerhåndboken* for å få informasjon om lading av batteriet; inneholder bly, må ikke kastes.
2. Les *Brukerhåndboken*.



2




108-4791 (model 20795 only)

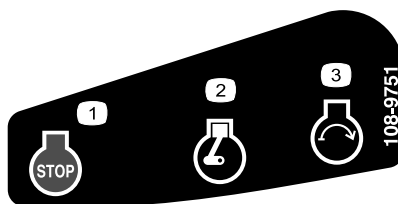


108-9751

1. Motor – stopp
2. Motor – kjø
3. Motor – start

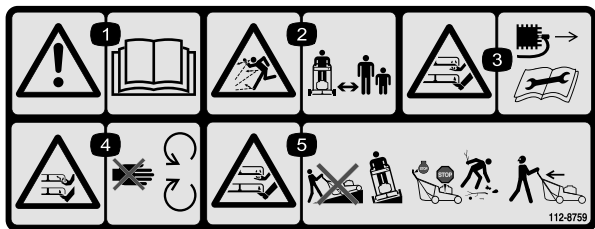

112-8759

1. Advarsel – les brukerhåndboken.
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
3. Fare for kutting/lemlesting av hender og føtter, gressklipperkniv – koble ledningen fra tennpluggkabelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
4. Fare for å kutte hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.
5. Fare for å kutte hender og føtter i kniven – ikke kjør opp og ned skråninger, kjør på tvers av skråninger, stans motoren før du forlater operatørstillingen og se bak deg når du rygger.

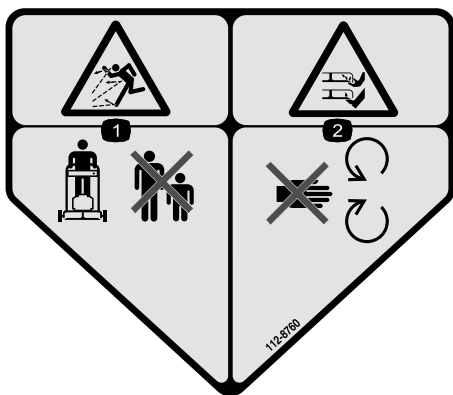

112-8760

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
2. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.



112-8867

1. Låst
2. Ulåst

Montering

Viktig: Fjern og kast plasten som beskytter motoren.


1. Folde ut håndtaket



Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.


- Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.
- Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

1. Monter knivkontrollbøylen i det øvre håndtaket (Figur 3).

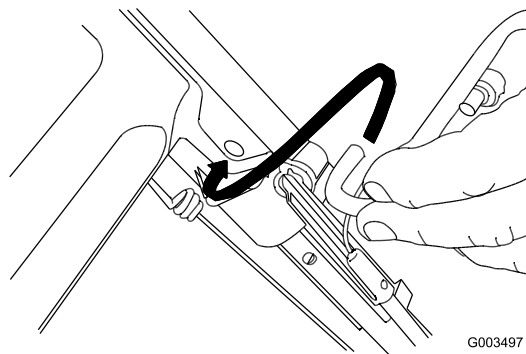


Figur 3

2. Ta ut de øvre håndtaksknottene og boltene fra posen med løse deler.
3. Flytt forsiktig det øverste håndtaket forover og plasser endene over det nedre håndtaket slik at de er på linje og hviler mot hverandre (Figur 4).

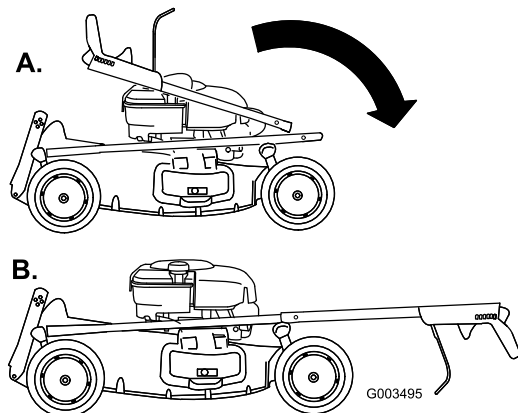

Figur 4


4. Monter boltene og de øvre håndtaksknottene med knottene på utsiden av håndtaket, og stram dem så hardt til som du kan (Figur 5).

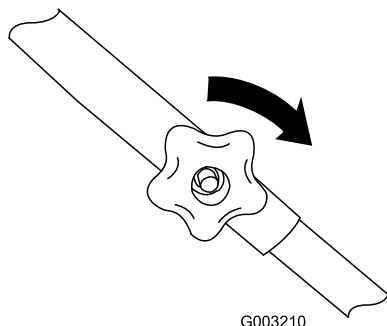


Figur 5

5. Roter håndtaket bakover (Figur 6).

A.

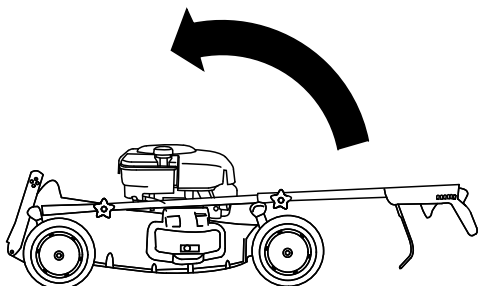


B.

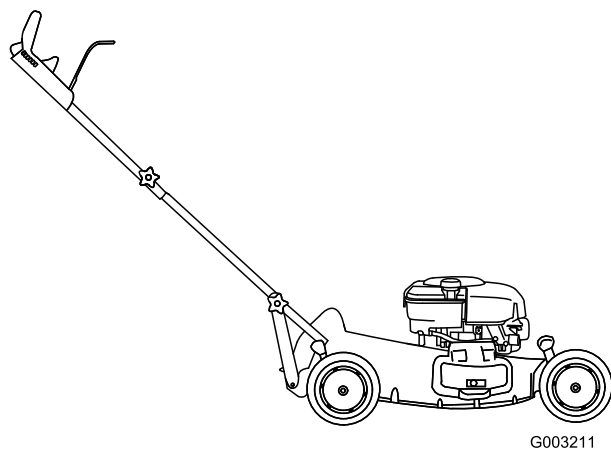

Figur 6

6. Fest håndtaksbrakettene (Figur 7) til sidene av det nedre håndtaket.

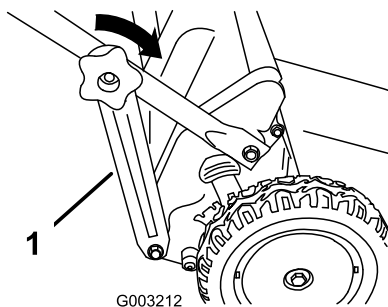


Figur 7

1. Håndtaksbrakett (2)

2. Montere startsnoren

Trekk startsnoren rundt snorføreren på håndtaket (Figur 8).

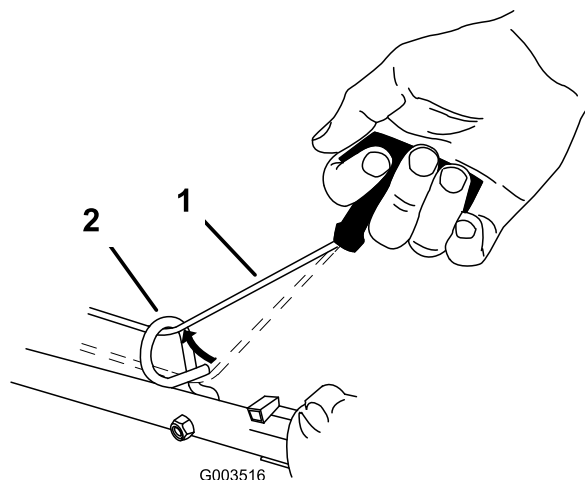


Figur 8

1. Startsnor
2. Snorfører

3. Fylle olje på motoren

Gressklipperen leveres ikke med olje i motoren.

1. Fjern peilestaven (Figur 9).

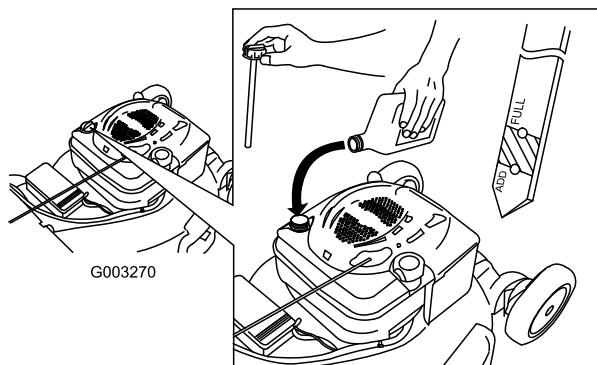

Figur 9

2. Hell olje **sakte** inn i oljepåfyllingsrøret til oljenivået når Full-merket på peilestaven (Figur 9). **Ikke fyll på for mye.** (Maks. påfyll: 0,59 l, type: rensende SAE 30W-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.)
3. Sett peilestaven ordentlig på plass.

Viktig: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.


4. Montere sikringen

Kun modell 20795

Gressklipperen leveres med en sikring på 40 A som beskytter den elektriske starteren.


Viktig: Du kan ikke starte gressklipperen med den elektriske starteren eller lade batterier med mindre du monterer sikringen.

1. Løsne begge endene av batteriet og fjern det (Figur 10).

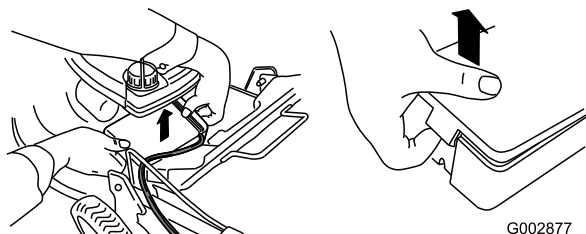

Figur 10

2. Monter sikringen i holderen (Figur 11).

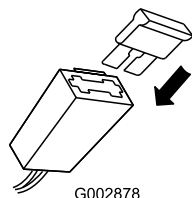

Figur 11

Merk: Klipperen leveres med en sikring i eierpakken og en annen sikring i batteriboksen.


3. Sett på batteridekslet igjen.

5. Lade batteriet

Kun modell 20795


Se Lade opp batteriet i avsnittet om vedlikehold.

Oversikt over produktet

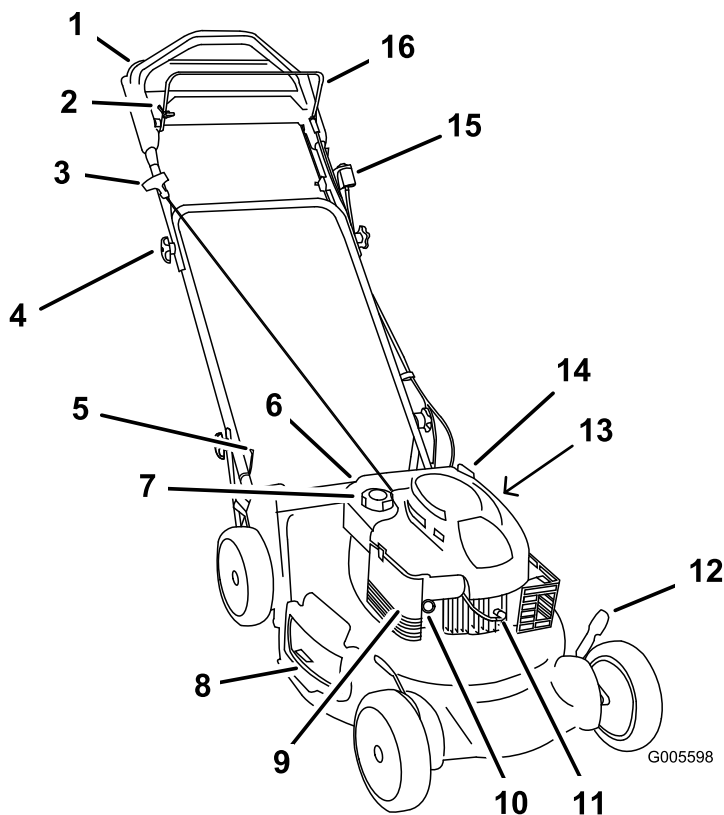

Figur 12

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Øvre håndtak | 9. Luftfilter |
| 2. Kontrollbøylelås | 10. Primer |
| 3. Tilbakespolingsstarterhåndtak | 11. Tennplugg |
| 4. Håndtaksknotter (4) | 12. Klippehøydespak (4) |
| 5. Nedre snorfører | 13. Vanninntaksport (ikke vist) |
| 6. Batteri (kun modell 20795) | 14. Oljelukk/peilestav |
| 7. Drivstofftanklokk | 15. Tenningsbryter (kun for modell 20793) eller elektrisk starter (kun modell 20795). |
| 8. Sideutslipp | 16. Knivkontrollbøyle |

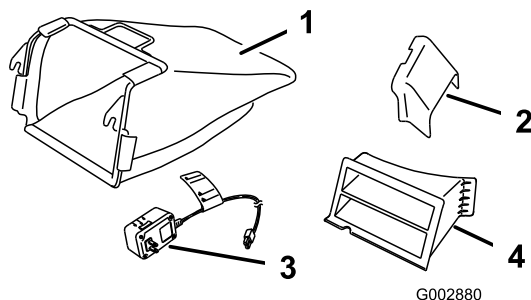

Figur 13

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Gresspose: | 3. Batterilader (kun modell 20795) |
| 2. Sideutslippssjakt | 4. Bakre utslippsplugg (montert) |

Bruk

Fylle tanken




Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

- Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller gressklipperen være plassert på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å forhindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.
- Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.
- Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.
- Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 14).


Viktig: For å redusere oppstartsproblemer, ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammel.

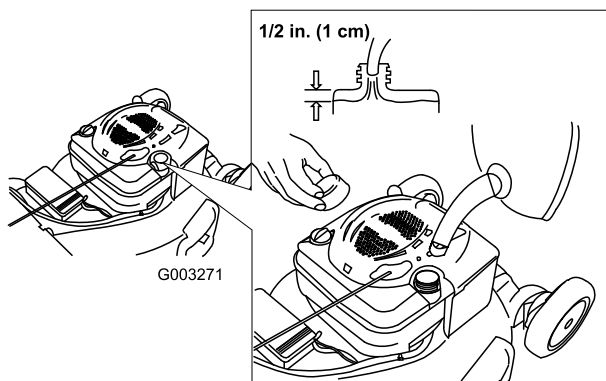

Figur 14

Kontrollere motoroljenivået

1. Ta ut peilestaven, rengjør den og sett den deretter på plass igjen (Figur 15).

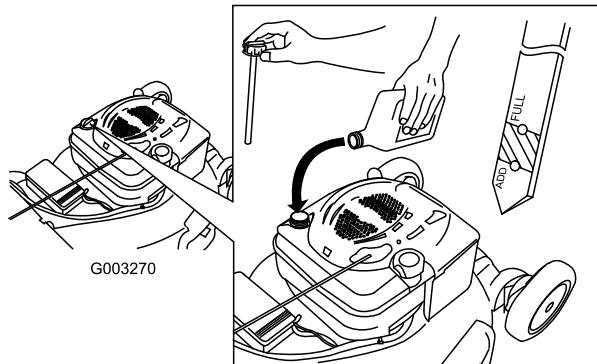

Figur 15

2. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået (Figur 15). Hvis oljenivået er lavere enn Add-merket, hell olje **sakte** inn i oljepåfyllingsrøret for å heve oljenivået til Full-merket på peilestaven. **Ikke fyll på for mye.** (Maks. påfyll: 0,59 l, type: rensende SAE 30W-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.)
3. Sett peilestaven på plass igjen.

Justere klippehøyden



Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.



- Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
- Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.



Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke berør den varme lyddemperen.

Juster klippehøyden som ønsket. Still alle fire hjul til samme høyde.

Merk: Flytt alle fire klippehøydespaker forover for å heve gressklipperen, og bakover for å senke den (Figur 16).

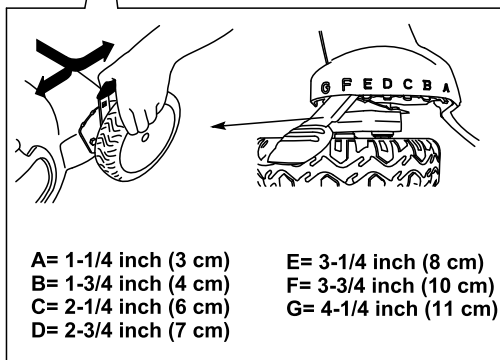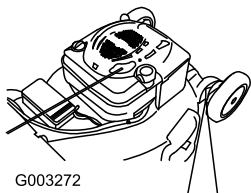


Figur 16

Justere håndtakshøyden


Du kan heve eller senke håndtaket til en stilling som er komfortabel for deg.

1. Fjern de nedre håndtaksknottene som fester håndtaksbraketten til den nedre håndtaksendene (Figur 17).

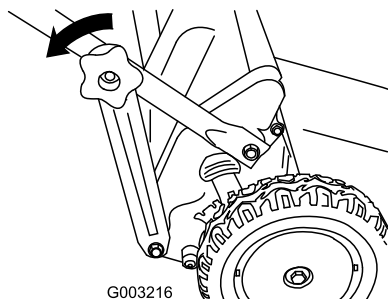


Figur 17

2. Før bolten gjennom hullet bak på hver av håndtaksbrakettene som stiller håndtaket i ønsket stilling (Figur 18).

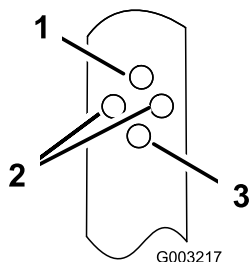

Figur 18


1. Høyeste stilling
 2. Midterste stilling (hvilket som helst hull)
 3. Laveste stilling
3. Monter de nedre håndtaksknottene og stram til knottene så stramt som du kan for hånd (Figur 19).

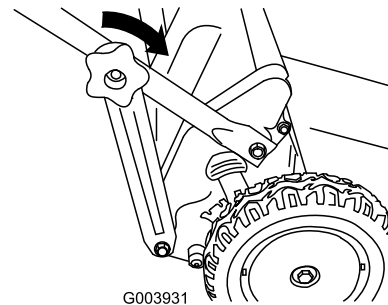

Figur 19


Starte motoren (modell 20793)

1. Dytt tenningsvippebryteren til På (I)-stilling (Figur 20).

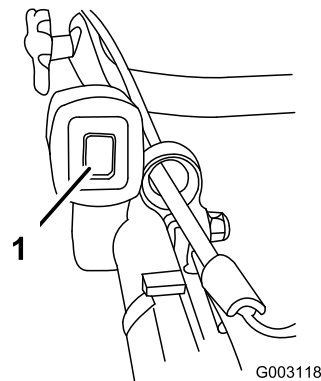

Figur 20


1. Tenningsvippebryter
2. Trykk inn primeren bestemt tre ganger med tommelen. Hver gang holder du primeren inne i ett sekund før du slipper den (Figur 21).

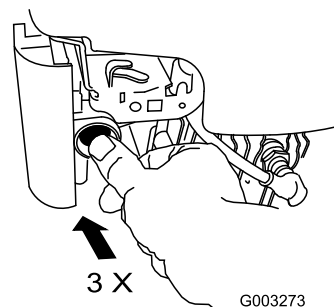

Figur 21

Merk: Hvis omgivelsestemperaturen er under 13 °C, trykk primeren inn fem ganger.

3. Trekk i tilbakespolingsstarteren (Figur 22).

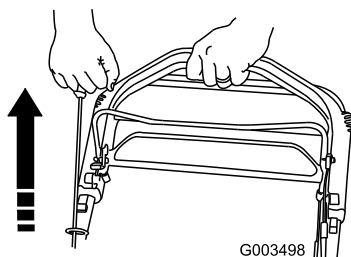


Figur 22

4. Hvis gressklipperen ikke starter første eller andre gang du trekker, trykk en eller to ganger på primerknappen og prøv igjen.

Merk: Hvis gressklipperen fortsatt ikke vil starte, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

Starte motoren (modell 20795)


1. Trykk inn primern bestemt tre ganger med tommelen. Hver gang holder du primern inne i ett sekund før du slipper den (Figur 23).

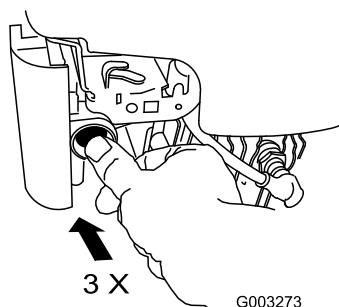

Figur 23



Merk: Hvis omgivelsestemperaturen er under 13 °C, trykk primern inn fem ganger.

2. Start motoren på én av to måter:
 - Vri tenningsnøkkelen til Start-stilling. Når motoren starter kan du slippe nøkkelen (Figur 24).

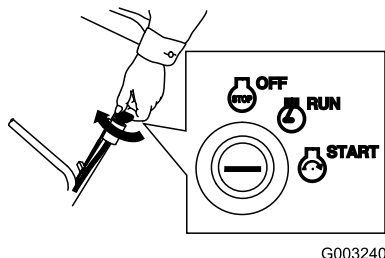

Figur 24

- Vri tenningsnøkkelen til Kjør-stilling og trekk tilbakespolingsstarteren til driftsstilling (Figur 25).

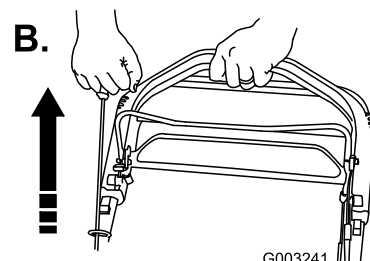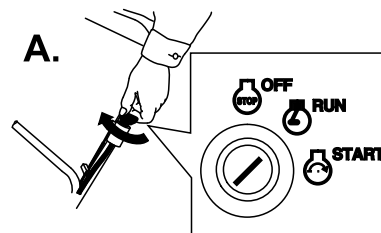

Figur 25


- Hvis gressklipperen ikke starter første eller andre gang du trekker (eller fem sekunder når du bruker den elektrisk starteren), trykk én eller to ganger på primerknappen og prøv igjen.

Merk: Hvis gressklipperen fortsatt ikke vil starte, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

Bruke selvdrift

For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuen ved siden, og gressklipperen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 26).


Merk: Du kan bruke selvdriften på gressklipperen med bladet aktivert eller deaktivert.

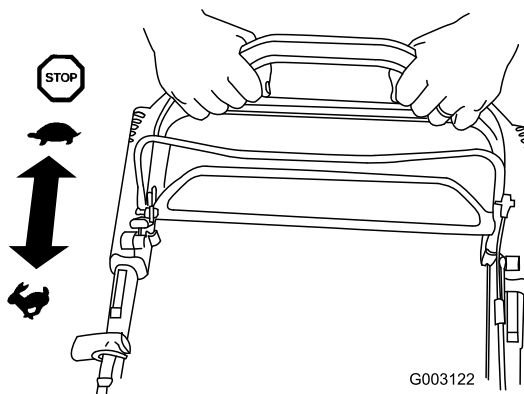

Figur 26

Stoppe motoren (kun modell 20793)

Dytt tenningsvippebryteren til Stopp-stilling (Figur 27).

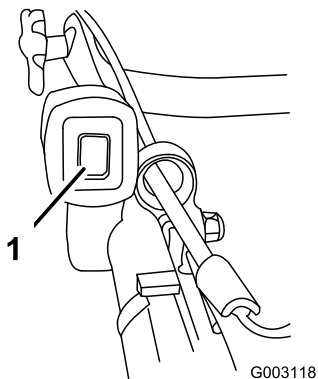

Figur 27


1. Tenningsvippebryter

Ta ut tenningsnøkkelen når du forlater gressklipperen.

Viktig: Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du ikke bruke gressklipperen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

Stoppe motoren (kun modell 20795)

1. Vri nøkkelen til Av-stilling (Figur 28).

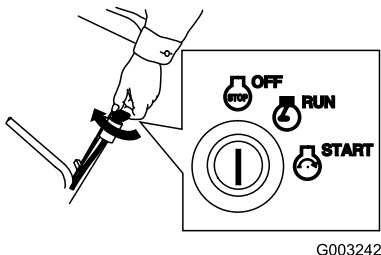

Figur 28


2. Ta ut tenningsnøkkelen når du forlater gressklipperen.

Viktig: Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du ikke bruke gressklipperen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

Koble til kniven


Når du starter motoren, dreier ikke bladet rundt. Du må aktivere bladet for å klippe.

1. Trekk kontrollbøylelåsen tilbake (Figur 29).

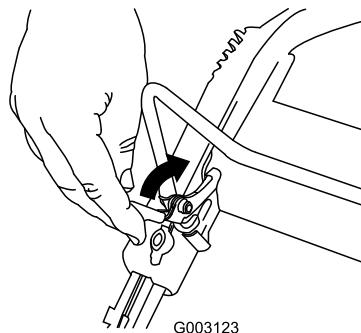

Figur 29


2. Trekk knivkontrollbøylen mot håndtaket (Figur 30).

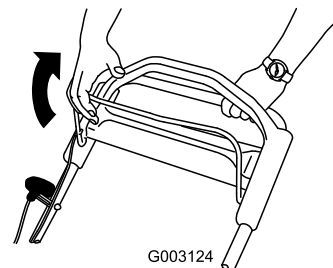

Figur 30

1. Knivkontrollbøyle


3. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 31).

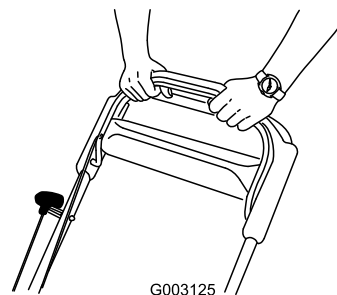

Figur 31

Koble fra kniven

Slipp knivkontrollbøylen (Figur 32).

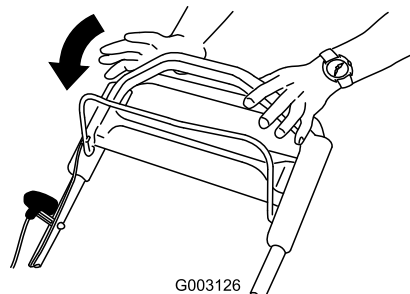

Figur 32

Viktig: Når du slipper knivkontrollbøylen skal kniven stanse innen tre sekunder. Hvis den ikke stopper som den skal, skal du ikke bruke gressklipperen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

Kontrollere clutchdriften for knivbremsen

Kontroller kontrollbøylen hver gang før bruk for å sikre at knivbremsens clutchsystem fungerer på korrekt måte.

Bruke gressposen

Du kan bruke gressposen til å utføre en ekstra test for å kontrollere knivbremsclutchen.

1. Monter den tomme gressposen på gressklipperen.
2. Start motoren.
3. Tilkoble kniven.

Merk: Posen skal begynne å fylles med luft, noe som indikerer at bladet er aktivert og roterer.

4. Slipp knivkontrollbøylen.

Merk: Hvis posen ikke umiddelbart slipper ut luften roterer bladet fortsatt. Bladbremsclutchen kan være i ferd med å forringes og dette kan føre til utrygge driftsforhold hvis det ikke tas tak i. Undersøk gressklipperen og utfør service hos et autorisert forhandlerverksted.

5. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

Ikke bruke gressposen

1. Flytt gressklipperen over på en belagt overflate på et sted det ikke blåser.
2. Still alle de fire hjulene til klippehøyden på 8 cm.
3. Ta en halv avisside og krøll den sammen til en ball som er liten nok til å komme inn under gressklipperhuset (ca. 7,5 cm i diameter).
4. Plasser avisapirkula omtrent 13 cm foran gressklipperen.
5. Start motoren.
6. Tilkoble kniven.
7. Slipp knivkontrollbøylen.
8. Skyv gressklipperen over avisapirkula.
9. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
10. Gå foran gressklipperen og kontroller avisapirkula.

Merk: Hvis avisapirkula ikke gikk under gressklipperen må du gjenta trinnene 4 til 10.


11. Hvis avisapirkula er i biter stoppet ikke kniven på korrekt måte. Dette kan føre til utrygge driftsforhold. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

Resirkulere gress- og løvresten

Gressklipperen leveres klar til å resirkulere gress- og løvresten tilbake i plenen.

Hvis sideutslippssjakten er på gressklipperen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du resirkulerer gress- og løvresten.

Viktig: Pass på at den bakre utslippspluggen er på plass før du resirkulerer gress- og løvrestene (Figur 33).

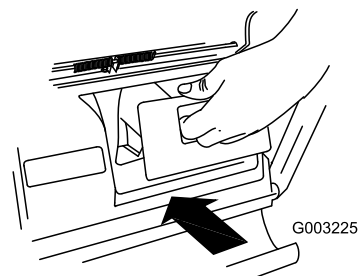

Figur 33

Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvresten fra plenen.



Hvis gressposen er slitt kan småsteiner eller liknende gjenstander kastes mot operatøren eller andre i nærheten og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke for operatøren eller personer i nærheten.

Kontroller gressposen ofte. Skift den ut med en ny Toro-reservepose hvis den er skadet.

Hvis sideutslippssjakten er på gressklipperen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du samler opp gress- og løvresten.




Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

Før du forlater førerisetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.


Montere gressposen

1. Hev og hold oppe bakluken (Figur 34).

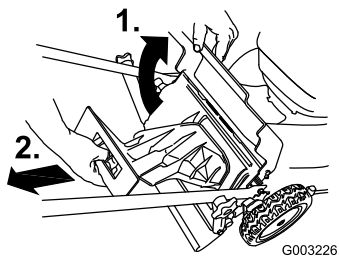

Figur 34


2. Fjern den bakre utslippspluggen (Figur 34).
3. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 35).

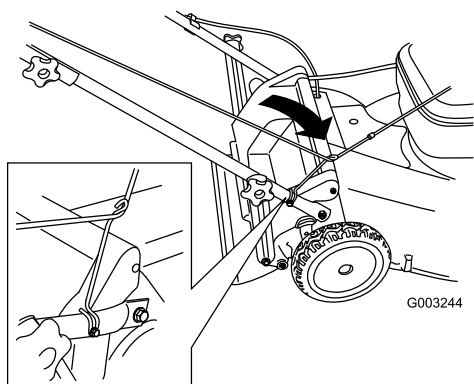

Figur 35


Merk: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

4. Monter posen på dørstangen (Figur 36).

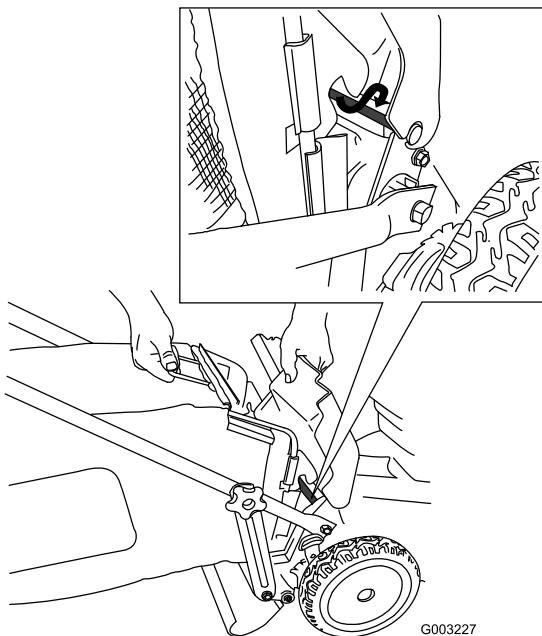

Figur 36

5. Frigjør den bakre luken (Figur 37).

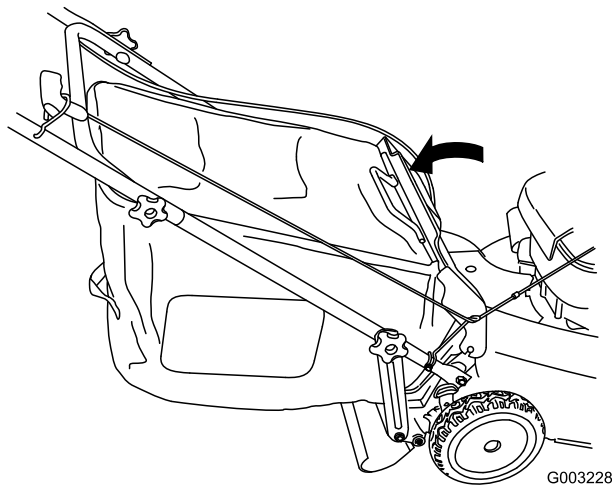

Figur 37

Fjerne gressposen

For å fjerne posen, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

Sideutslipp av gress- og løvrester

Bruk sideutslippet ved klipping av svært høyt gress.


Hvis gressposen er på gressklipperen, skal den fjernes og den bakre utslippspluggen (se Fjerne gressposen) før du slipper ut gress- og løvrester på siden.

Viktig: Pass på at den bakre utslippspluggen er på plass før du resirkulerer gress- og løvrestene (Figur 38).



Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.


Før du forlater føreriset, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

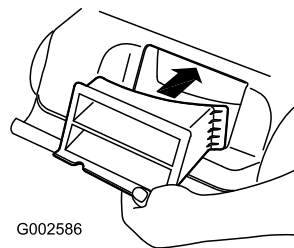

Figur 38


Montere sideutslippssjakten

1. Lås opp sideutslippsluken (Figur 39).

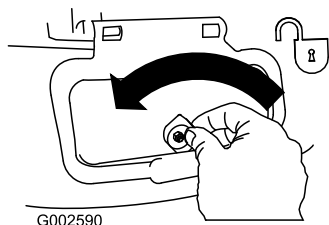


Figur 39

2. Løft opp sideutslippsslukken (Figur 40).

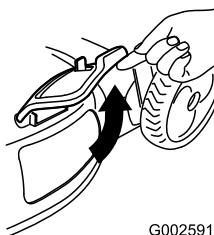

Figur 40

3. Monter sideutslippssjakten og lukk luken på sjakten (Figur 41).

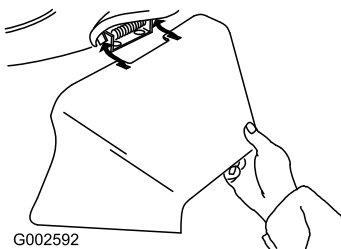


Figur 41

Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

Viktig: Lås sideutslippsslukken når du har lukket den (Figur 42).

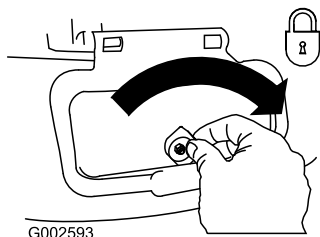

Figur 42

Brukstips

Generelle klippetips

- Fjern pinner, steiner, ståltråd, grener og andre gjenstander som kniven kan treffe fra området.
- Ikke la kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

- Hvis gressklipperen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, stans motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk gressklipperen for skade.
- For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.
- Skift ut kniven med en Toro-reservekniv når nødvendig.

Klippe gress

- Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 6 cm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.
- Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt kan gressklipperen bli tettet og motoren stanse.
- Klipp kun tørt gress og løv. Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at gressklipperen tilstoppes eller at motoren stanse.



Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Bruk kun gressklipperen under tørre forhold.

- Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.
- Hvis den ferdig klippede gressplenen ikke ser bra ut kan du prøve en gang til og gjøre følgende:
 - Skift ut kniven eller bryn den.
 - Gå saktere mens du klipper.
 - Hev klippehøydeinnstillingen på gressklipperen.
 - Klipp gresset oftere.
 - Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.
 - Sett klippehøyden på forhjulene ett hakk lavere enn på bakhjulene. Still f.eks. forhjulene til 6 cm og bakhjulene til 7 cm.

Klippe løv

- Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.
- Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, still klippehøyden på forhjulene ett eller to hakk høyere enn klippehøyden på bakhjulene.
- Reduser klippehastigheten hvis gressklipperen ikke klipper løvene fint nok.

Vedlikehold

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.


Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 5 første timene	• Skift motoroljen.
For hver bruk eller daglig	• Kontroller motoroljenivået. • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen. • Kontroller at knivbremsclutchen fungerer på korrekt måte. • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av gressklipperen.
Hver 25. driftstime	• Lad batteriet (kun modell 20795). • Smør bakhjulsgirene.
Hver 50. driftstime	• Skift motoroljen.
Hver 100. driftstime	• Rengjør kjølesystemet (se brukerhåndboken for motoren). • Skift ut tennpluggen (se brukerhåndboken for motoren).
Før lagring	• Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
Årlig	• Skift ut luftfilteret (oftere under støvete driftsforhold). • Kontroller tennpluggen (se brukerhåndboken for motoren). • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv). • For informasjon om ytterligere årlige vedlikeholdsprosedyrer, se i brukerhåndboken for motoren.

Viktig: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i Brukerhåndboken for motoren.

Gjøre klar til vedlikehold

1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 43) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

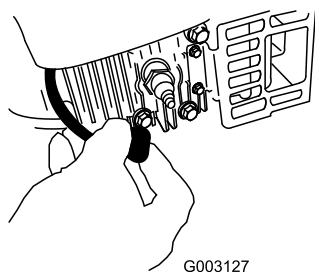

Figur 43

3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

Viktig: Før du vender gressklipperen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende gressklipperen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid gressklipperen over på siden med luftfilteret opp.




Når man vender gressklipperen på siden kan drivstoffet lekke ut. Bensin er meget brannfarlig og eksplosiv og kan føre til personskader.

Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

Skifte luftfilteret


Skift ut luftfilteret årlig, oftere under støvete driftsforhold.

1. Utfør prosedyrene for forberedelse av vedlikehold, se Gjøre klar til vedlikehold.
2. Bruk en skrutrekker til å åpne luftfilterdekselet (Figur 44).

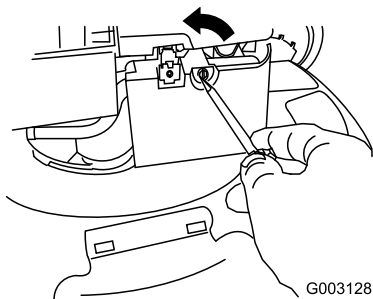

Figur 44

3. Skift ut luftfilteret.
4. Sett på dekslet igjen (Figur 45).

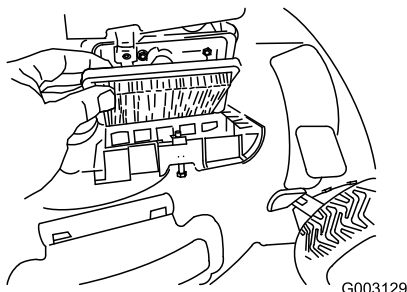


Figur 45

Skifte motorolje

Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året.


La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

1. Utfør prosedyrene for forberedelse av vedlikehold, se Gjøre klar til vedlikehold.
2. Fjern peilestaven (Figur 46).

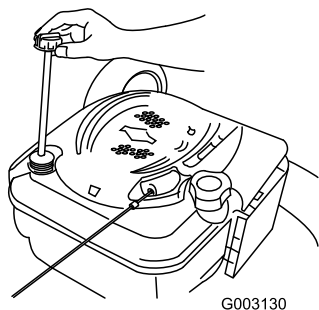


Figur 46

3. Vend gressklipperen over på siden, med luftfilteret opp, for å tømme den brukte oljen ut gjennom oljefyllingsrøret (Figur 47).

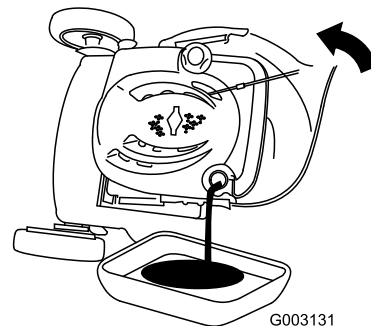

Figur 47

4. Hell olje **sakte** inn i oljepåfyllingsrøret til oljenivået når Full-merket på peilestaven (Figur 48). **Ikke fyll på for mye.** (Maks. påfyll: 0,59 l, type: rensende SAE 30W-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.)

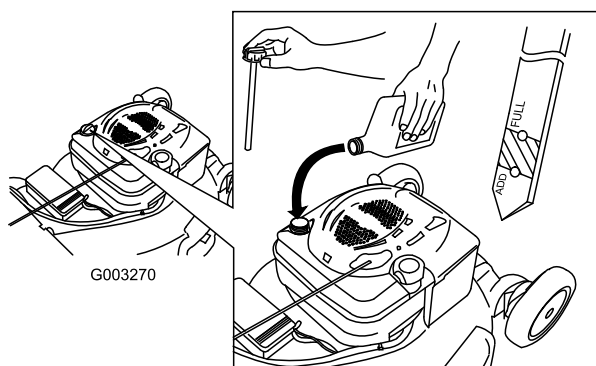

Figur 48

5. Sett peilestaven ordentlig på plass.
6. Det gamle oljefilteret må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

Lade batteriet


Kun modell 20795



Batteripoler, terminaler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vaske hendene etter at du har håndtert et batteri.

Lad opp batteriet i 24 timer første gang, deretter hver måned (etter hver 25. oppstart) eller som nødvendig. Bruk alltid laderen på i et avskjermet område og lad batteriet ved romtemperatur (22 °C) om mulig.

1. Koble laderen til gressklipperens ledningsfastspenner som sitter under tenningsnøkkelen (Figur 49).

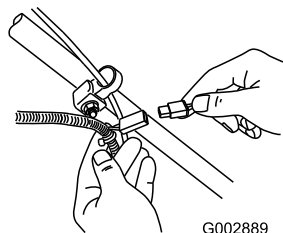

Figur 49

2. Koble laderen til et strømmuttak.

Merk: Når batteriet ikke lenger kan lades, skal det resirkuleres eller avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Bytte ut sikringen


Kun modell 20795

Hvis batteriet ikke kan lades eller motoren ikke vil starte ved hjelp av den elektriske starteren, kan det hende at sikringen er gått. Bytt den ut med plug-in-sikring på 40 A. Se Montere sikringen.

Smøre hjulgirene

Smør hvert bakhjul med smørefett årlig.

1. Tørk av smørefettet på innsiden av bakhjulene med en ren klut (Figur 50).

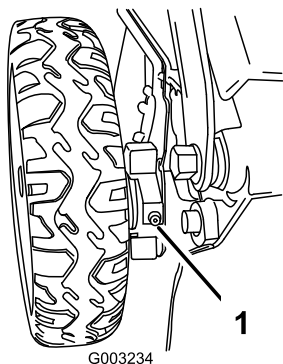

Figur 50

2. Plasser en smørepistol mot hver nippel og påfør forsiktig to-tre trykk med litumbasert smørefett nr. 2 til vanlig bruk.

Skift ut kniven

Viktig: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.


Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for bensin. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes eller skiftes ut.



Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

Bruk hansker når du utfører service på kniven.

1. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.
2. Vend gressklipperen over på siden med luftfilteret opp.
3. Ta ut de to knivmutrene og oppstrammeren (Figur 51).

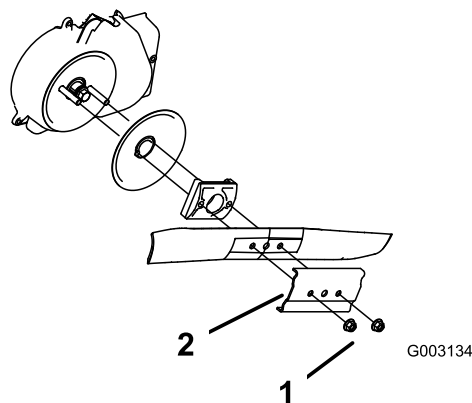


Figur 51

1. Knivmutre
2. Oppstrammer
4. Fjern kniven (Figur 51).
5. Monter den nye kniven (Figur 51).
6. Monter oppstrammeren som du fjernet tidligere.
7. Monter knivmutterne og trekk dem til med et moment på 20 til 37 Nm.

Rengjøre skyddet til knivbremsclutchen

Rengjør skyddet til knivbremsclutchen hvert år for å forhindre at bladet stopper mens du klipper.

1. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold på side 18.
2. Vend gressklipperen over på siden med luftfilteret opp.
3. Ta ut de to knivmutrene og oppstrammeren (Figur 52).

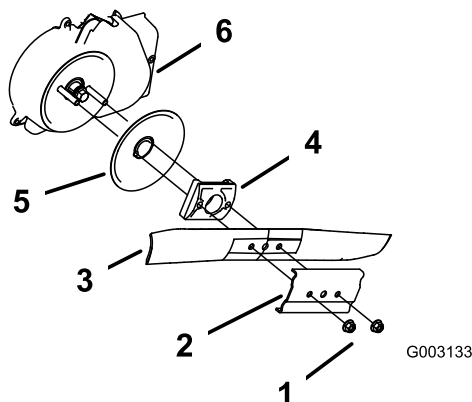

Figur 52

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Knivmutter | 4. Knivdriver |
| 2. Oppstrammer | 5. Skive |
| 3. Knivblad | 6. Skydd for knivbremsclutch |

4. Fjern kniven (Figur 52).
5. Fjern knivdriveren og skiven (Figur 52).
6. Ta av skyddet til knivbremsclutchen (Figur 52).
7. Børst eller blås ut rester fra innsiden av skyddet og rundt alle delene.
8. Monter skyddet til knivbremsclutchen som du tok av tidligere.
9. Monter knivdriveren som du fjernet tidligere.
10. Monter kniven og oppstrammeren som du fjernet tidligere (Figur 52).
11. Monter knivmutterne og trekk dem til med et moment på 20 til 37 Nm.

Rengjøre klippeenheten




Gressklipperen kan løsne materiale fra under klipperhuset.

- Bruk vernebriller.
- Forbli i operatørstilling (bak håndtaket) mens motoren går.
- Pass på at det ikke er andre personer i området.

For best mulig resultat, rengjør gressklipperen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

1. Senk klippeenheten til laveste klippehøyde. Se Justere klippehøyden.
2. Flytt gressklipperen til en jevn, belagt overflate.
3. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran til vanninntaksporten på gressklipperhuset (Figur 53).

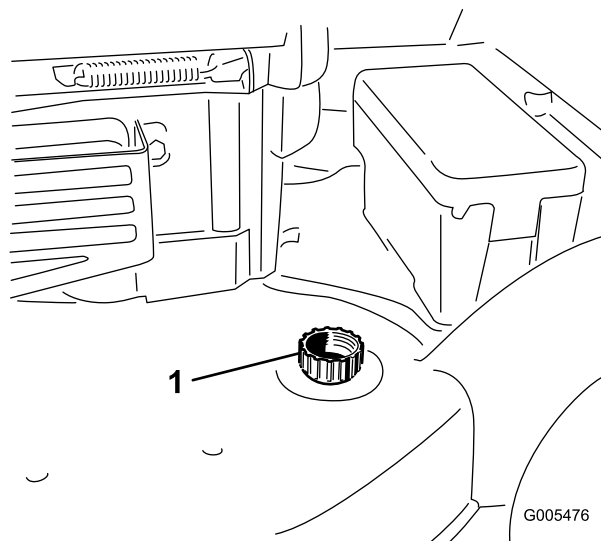

Figur 53

1. Vanninntaksport
4. Slå på vannet.
5. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester under gressklipperhuset.
6. Stopp motoren.
7. Skru av vannet og koble hageslangen fra gressklipperen.
8. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke huset.

Lagring

Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

Gjøre gressklipperen klar til lagring



Drivstoffdamp kan eksplodere.

- Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.
- Gressklipperen skal ikke oppbevares på et sted som er i nærheten av en åpen flamme.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.


1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten.
2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

Merk: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten stabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

3. Kjør gressklipperen til den går tom for drivstoff.
4. Prim motoren, og start den på nytt.
5. La motoren gå til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.
6. Koble fra ledningen fra tennpluggen og koble den til oppbevaringspolen.
7. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml olje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylindren, for å forhindre korrosjon i sylindren mellom sesongene.
8. Monter tennpluggen løst.
9. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
10. Kun modell 20795: Lad batteriet i 72 timer, koble så fra batteriladeren og oppbevar gressklipperen i et uoppvarmet område. Hvis du må oppbevare gressklipperen i et oppvarmet område, må du lade batteriet hver 90. dag.

Folde sammen håndtaket

1. Fjern de nedre håndtaksknottene (Figur 54).

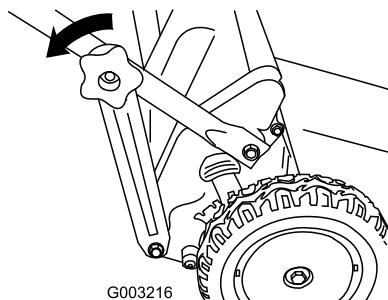


Figur 54

Merk: Fest de nedre håndtaksknottene på boltene i håndtaket slik at du ikke mister dem.

2. Løsne de nedre håndtaksbrakettene fra den nedre enden av begge sidene på håndtaket (Figur 54).
3. Roter håndtaket forover (Figur 55).

Viktig: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen det øvre håndtaket.

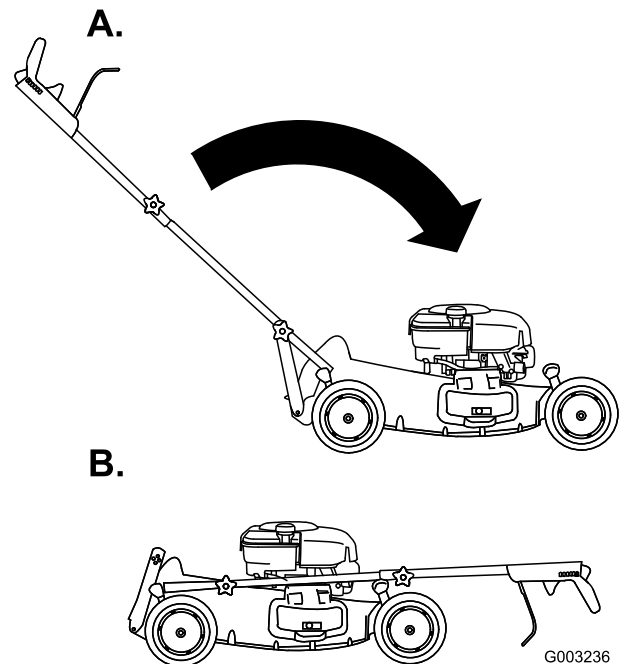

Figur 55

4. For å folde ut håndtaket, se Folde ut håndtaket.

Ta gressklipperen frem fra lagring

1. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å bruke starteren for å fjerne overflødig olje fra sylindren.
2. Monter tennpluggen og trekk den til med et moment på 20 Nm.
3. Lad batteriet (kun modell 20795).
4. Koble ledningen til tennpluggen.

International Distributor List—Consumer Products

Distributor:	Country:	Phone Number:
Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt	Turkey	90 216 344 86 74
Balama Prima Engineering Equip	Hong Kong	852 2155 2163
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383
Ceres S.A	Costa Rica	506 239 1138
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd	Sri Lanka	94 11 2746100
Cyril Johnston & Co	Nothern Ireland	44 2890 813 121
Equivier	Mexico	52 55 539 95444
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861
Geomechaniki of Athens	Greece	30 10 935 0054
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338
Hako Gorund and Garden	Sweden	46 35 10 0000
Hydroturf Int. Co	Dubai United Arab Emirates	97 14 347 9479
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308
Ibea S.p.A.	Italy	39 0331 853611
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260
Jean Heybroek b.v.	Netherlands	31 30 639 4611
Lely (U.K.) Limited	United Kingdom	44 1480 226 800
Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Metra Kft	Hungary	36 1 326 3880
Mountfield a.s.	Czech Republic	420 255 704 220
Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Parkland Products Ltd	New Zealand	64 3 34 93760
Prochaska & Cie	Austria	43 1 278 5100
RT Cohen 2004 Ltd	Israel	972 986 17979
Riversa	Spain	34 9 52 83 7500
Roth Motorgerate GmBh & Co	Germany	49 7144 2050
Sc Svend Carlsen A/S	Denmark	45 66 109 200
Solvert S.A.S	France	33 1 30 81 77 00
Spypros Stavrinides Limited	Cyprus	357 22 434131
Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
T-Markt Logistics Ltd	Hungary	36 26 525 500
Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Toro Europe BVBA	Belgium	32 14 562 960

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro® Company og datterselskapet Toro Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap overfor den opprinnelige kjøperen* å reparere alle Toro-produkter som brukes til normale boligformål* hvis det oppstår defekter i materialer eller arbeidskvalitet. Følgende tidsperioder gjelder fra datoen for opprinnelig kjøp:

Produkter	Garantiperiode
Manuelle motordrevne gressklippere	2-års begrenset garanti
Bakmotortraktor	2-års begrenset garanti
Plen- og hagetraktorer	2-års begrenset garanti
Elektriske håndholdte produkter	2-års begrenset garanti
Snøfresere	2-års begrenset garanti
Forbrukermaskin med nullradius	2-års begrenset garanti

* "Opprinnelig kjøper" innebærer bruk av personen som opprinnelig kjøpte Toro-produktene.

* "Normal boligformål" betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil gjelde.

Begrenset garanti for kommersiell bruk

Toro Forbrukerprodukter og -tilbehør som brukes til kommersiell, industriell eller utleiebasert bruk, er garantert mot defekter i materialer og arbeidskvalitet for følgende tidsperioder fra datoen for opprinnelig kjøp:

Produkter	Garantiperiode
Manuelle motordrevne gressklippere	90-dagers garanti
Bakmotortraktor	90-dagers garanti
Plen- og hagetraktorer	90-dagers garanti
Elektriske håndholdte produkter	90-dagers garanti
Snøfresere	90-dagers garanti
Forbrukermaskin med nullradius	45-dagers garanti

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du tror at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

1. Kontakt selgeren for å avtale service på produktet. Hvis det av en eller annen grunn er umulig for deg å kontakte selgeren, kan du kontakte en Toro-autorisert forhandler for å avtale service.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbevis (salgskvittering) til selgeren eller serviceforhandleren.

Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte Toro-importøren eller oss på:

Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Manager: Technical Product Support: 001-952-887-8248

Se vedlagt forhandlerliste

Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i brukerhåndboken. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, trimmingsdeler, knivsliping, bremse- og clutchjusteringer.
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt eller som må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende fagmessig vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig drivstoff, forurensninger i drivstoffsystemet eller manglende klargjøring av drivstoffsystemet før en periode på over tre måneder med maskinen stående stille.
- Motor og drivverk. Disse dekkes av de aktuelle produsentgarantiene med separate vilkår og betingelser.

Alle reparasjoner som dekkes av denne garantien, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler.

Generelle betingelser

Kjøperen er dekket av nasjonal lovgivning innen hvert land. Rettighetene som kjøperen har med støtte i slike lover, er ikke begrenset av denne garantien.