



Jousipiikkityökaluvarsi

Sand Pro® ja Infield Pro® 3040 ja 5040 -ajoyksiköt

Mallinro: 08733—Sarjanro: 260000001 tai suurempi

Asennusohjeet

Tärkeää: Ajoyksikkö on varustettava keskiasennettavalla kiinnityspalkkijärjestelmällä, mallinro 08731, ennen tämän lisälaitteen asennusta.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



93-6687

1. Älä astu tähän.

Asennus

1


Jousipiikkityökaluvarren asennus keskiasennettavaan kiinnityspalkkijärjestelmään

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Jousipiikkityökaluvarsikokoonpano
2	Satulakannatin
2	Suojaputki
4	Pultti
4	Mutteri
1	Vetojousi
1	Kääntökannatin (ei irrallisena kaikissa kokoonpanoissa)
1	Pultti (3/8 x 2-3/4 tuumaa) (ei irrallisena kaikissa kokoonpanoissa)

Ohjeet


1. Löysää mutteria, jolla keskiasennettavan saranaputken vetojousen tanko on kiinnitetty jousikannattimeen (katso *Keskiasennettavan kiinnityspalkkijärjestelmän asennusohje*), kunnes jousi ei ole jännitettynä. Älä irrota mutteria kokonaan.
2. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, joilla saranaputken kannatin on kiinnitetty runkoon (Kuva 1). Irrota saranaputken kannatin saranaputkesta.

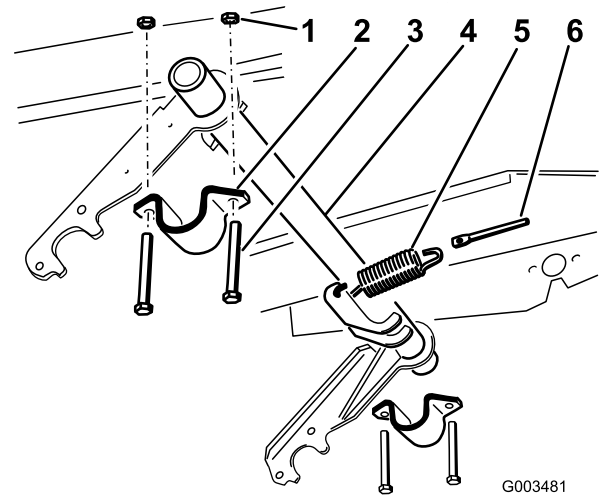

Kuva 1

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Lukkomutteri | 4. Saranaputki |
| 2. Saranaputken kannatin | 5. Vetojousi |
| 3. Pultti | 6. Tanko |

3. Vaihda saranaputken kannatin satulakannattimeen ja kiinnitä se runkoon aikaisemmin irrotetuilla pulteilla ja muttereilla (Kuva 2).
4. Toista vaiheet 2–3 saranaputken toisessa päässä.
5. Asenna suojaputki kunkin satulakannattimen ulkopuolelle kahdella pultilla ja mutterilla (Kuva 2). Asenna suojaputket siten, että niissä oleva teksti on ylöspäin.
6. Kiinnitä vetojousen (toimitetaan sarjan mukana) lyhyt pää saranaputken kielekkeeseen (Kuva 2).
7. Jos kääntökannatinta ja pulttia (3/8 x 2-3/4 tuumaa) ei ole asennettu, asenna ne työkaluvarren vasemmalle puolelle neljännen ja viidennen piikkisarjan väliin (Kuva 2).

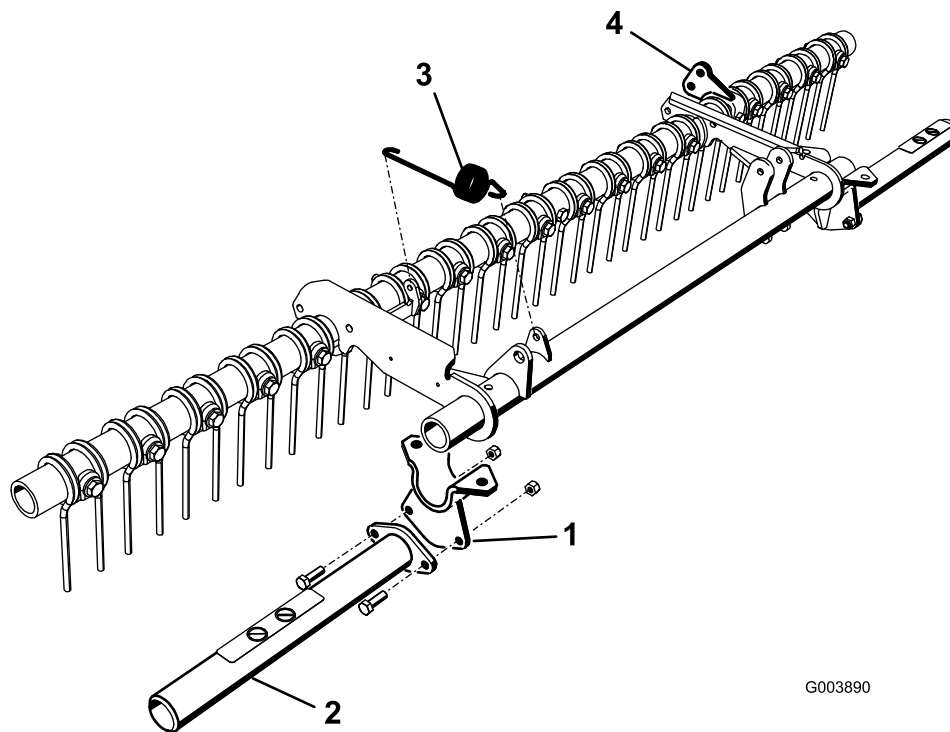


Kuva 2

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1. Satulakannatin | 2. Suojaputki | 3. Vetojousi | 4. Kääntökannatin |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------|

8. Asenna työkaluvarsi keskiasennettavan kiinnityspalkkijärjestelmän satuloihin
Keskiasennettavan kiinnityspalkkijärjestelmän asennusohjeen mukaisesti.
9. Kiinnitä lopuksi vetojousen pitkä pää työkaluvarren jousikannattimen kielekkeeseen (Kuva 2).
10. Kytke työkaluvarren nostopoljin ja säädä työkaluvarsi
Keskiasennettavan kiinnityspalkkijärjestelmän asennusohjeen mukaisesti.

Huomaa: Jos työkaluvarsi hyppii käytön aikana, käännä piikkejä 180 astetta; katso Kuva 3.

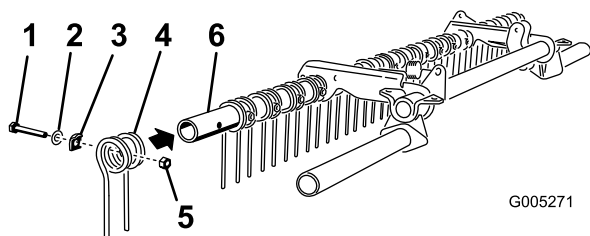

Kuva 3

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Pultti | 4. Jousipiikki |
| 2. Pidike | 5. Mutteri |
| 3. Aluslaatta | |



Toron yleinen kaupallisten tuotteiden takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, kun hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian.

Maahantuojaan ja jälleenmyyjien yhteystietoja sekä tietoja takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista saa ottamalla yhteyden:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952 888 8801 tai 800 982 2740
Sähköpostiosoite: commercial.service@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia käyttöoppaassa esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuaikana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- viat. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten, muutettujen tai hyväksymättömien lisävarusteiden asennuksesta ja käytöstä
- Tuoteviat, jotka johtuvat vaadittujen huoltojen tai säätöjen laiminlyönnistä
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi terät, kelat, kiinteät terät, piikit, sytytystulpat, kieppupyörät, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan. Jos siitäkään ei ole apua, on otettava yhteys Toro Warranty Companyyn.

- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista, hyväksymättömien jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Normaali kulumisen. Normaali kulumisen kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Osat

Vaadittavan huollon mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoaikakohtaan asti.

Tämän takuun mukaisesti vaihdetut osat siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataan osa tai kokoonpano vaihdetaan vaihdetaan vaihdetaan. Toro saattaa käyttää tehtaan kunnostamia osia uusien osien sijaan joissakin takuukorjauksissa.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojaan tai -jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuhuollon aikana. **Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu.** Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia.

Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus: Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tuntirajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on käyttöoppaassa olevassa moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement) tai moottorin valmistajan oppaissa.