



Bakre fjärrhydraulsats

Traktorenhet Sand/Infield Pro 3040 och 5040

Modellnr 08781


Bruksanvisning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Steg	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Demontera luftrenaren.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort hydraultanken och skydden.
4	Litet 90-graders knärör med hulling Stort 90-graders knärör (gångat i båda ändarna) Filter	1 1 1	Montera nipplarna vid hydraultanken.
5	Fästkonsol Ljuddämparklämma Slangfästkonstol Kopplingsfäste	1 2 1 1	Montera kopplingsfästet vid den bakre ramen.
6	Ventil Ventilplatta Bult (1/4 x 1 3/4 tum) Mutter (1/4 tum) Litet 90-graders knärör T-stycke Självgängad bult (9/32 x 3/4 tum) T-adapter Relä Ändmuff	1 1 2 2 1 1 2 1 1 1	Montera grenröret och fästet.
7	Hydraulledning nummer 1 Hydraulledning nummer 2 Hydraulledning nummer 5	1 1 1	Montera hydraulledningarna.
8	Hydraulpump 45-graders nippel (hanändar) Navenhet Fyrkantsnyckel (1/4 x 1 tum) Ställskruv (5/16 x 3/4 tum) Pumpfäste Bult (med Loctite®) (5/16 x 3/4 tum) Stort 90-graders knärör (med slangände med hullingar)	1 1 1 1 4 1 2 1	Montera hydraulpumpen.

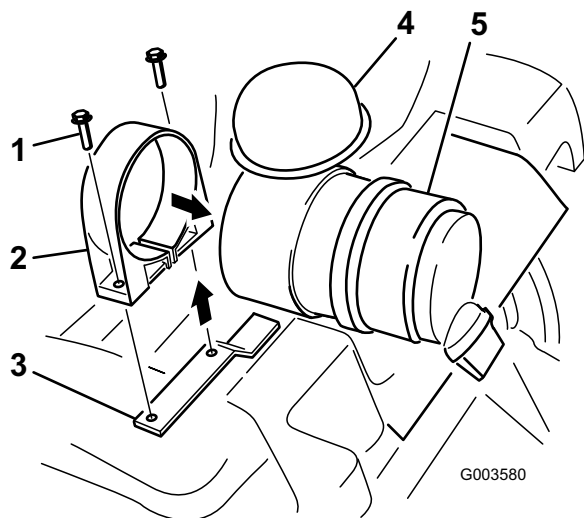

Figur 2

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Bult | 4. Lock |
| 2. Luftrenarband | 5. Luftrenarskål |
| 3. Maskinram | |

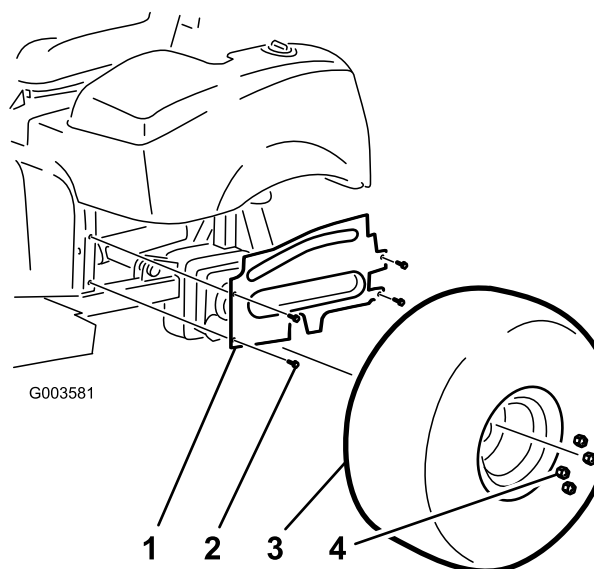

Figur 3

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Vänster hjulskydd | 3. Däck |
| 2. Flänsskruvar | 4. Mutter |

7. Täck över slangen eller placera en trasa i den så att smuts och skräp inte hamnar i den när satsen monteras.
8. Ta bort den motsatta bulten som fäster luftrenarbandet vid maskinramen.

3


Ta bort hydraultanken och skydden

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Töm hydraultanken. Läs mer i *bruksanvisningen* till maskinen.
2. Hög maskinens bakre del från marken och stötta upp den. Läs mer i avsnittet Hissa upp maskinen i *bruksanvisningen* till maskinen.
3. Ta bort det vänstra bakdäcket.
4. Ta bort de fyra flänsskruvarna som fäster det vänstra hjulskyddet vid ramen (Figur 3). Ta bort skyddet och lägg det åt sidan.


5. Ta bort de två flänsskruvarna som fäster den vänstra frontskärmen vid ramen. Ta bort skärmen och lägg den åt sidan.

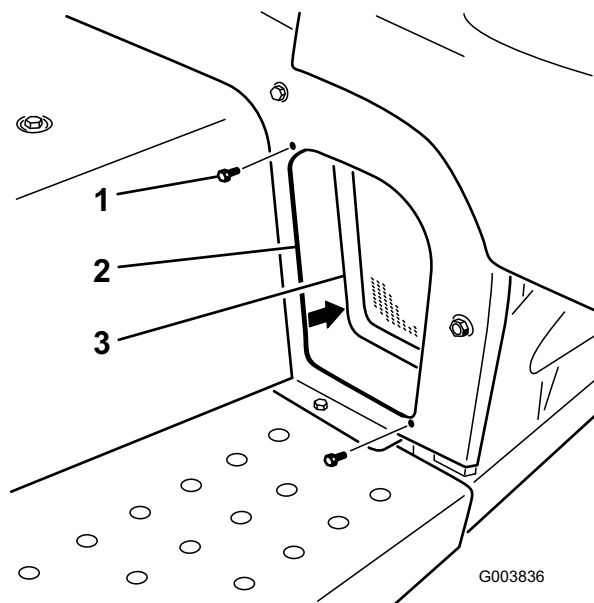

Figur 4

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Flänsskruv | 3. Vänster frontskärm |
| 2. Ram | |


6. Ta bort de tre bultarna som fäster det bakre dragkroksskyddet vid ramen.

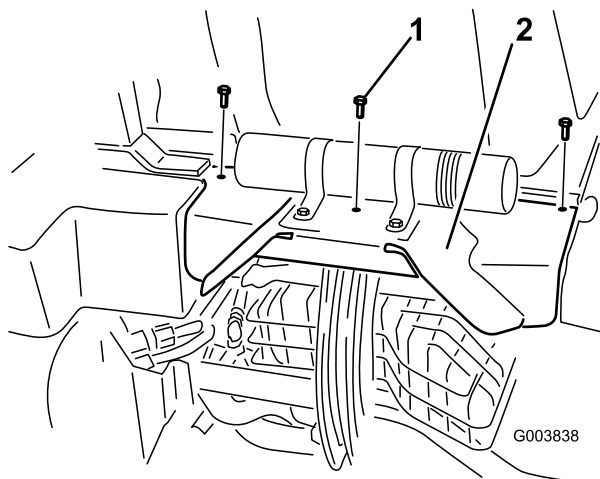

Figur 5

1. Bult
2. Bakre dragkroksskydd


7. Ta bort de två skruvarna som fäster mittskyddet vid ramen (Figur 6). Ta bort skyddet och lägg det åt sidan.

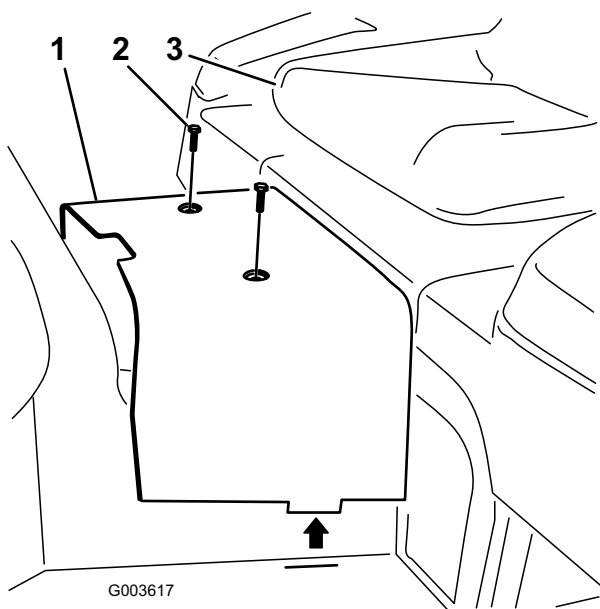

Figur 6

1. Mittskydd
2. Skruvar
3. Säte

8. Koppla bort hydraulledningarna som går till tanken.
9. Ta bort fästet som sitter överst på hydrantanken från maskinramen och lossa de två fästena på ramens sida (Figur 7). Ta bort tanken och lägg fästelementen åt sidan.

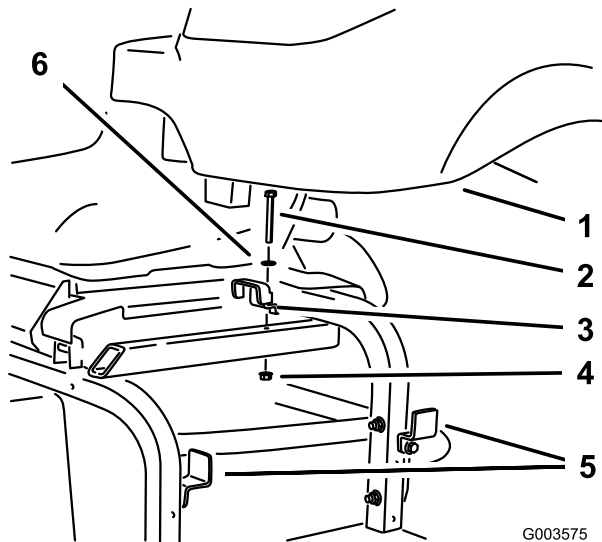

Figur 7

1. Hydranttank
2. Bult
3. Övre fäste
4. Mutter
5. Sidofäste
6. Bricka

4

Montera nipplarna vid hydranttanken

Delar som behövs till detta steg:


1	Litet 90-graders knärör med hulling
1	Stort 90-graders knärör (gångat i båda ändarna)
1	Filter

Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla nipplar och hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats. Montera alla nipplar med de vinklar som visas på bilderna.


Obs: Kontrollera att alla o-ringar har smörjts och placerats korrekt på nipplarna innan de monteras.

1. Ta bort de två hydranttankpluggarna som sitter på sidan av tanken.
2. Montera filtret i hydranttanken på den plats där den stora pluggen satt.
3. Montera det stora 90-graders knäröret i filtret.
4. Montera det lilla 90-graders knäröret med hullingen på den plats där den lilla pluggen satt (Figur 8).

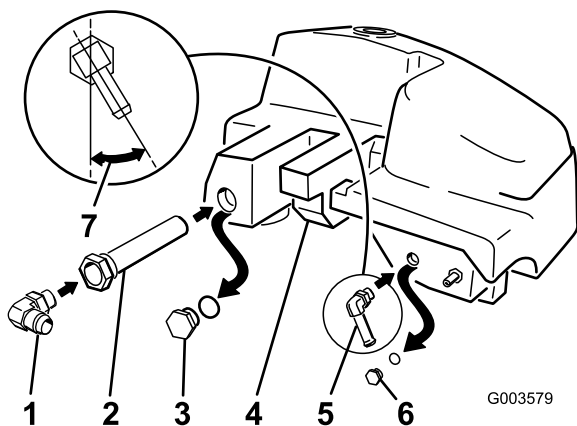

Figur 8

1. Stort 90-graders knärör, monteras i den vinkel som visas
2. Filter
3. Ta bort den stora pluggen
4. Hydraultank
5. Litet 90-graders knärör, monteras i den vinkel som visas
6. Ta bort den lilla pluggen
7. 30 grader

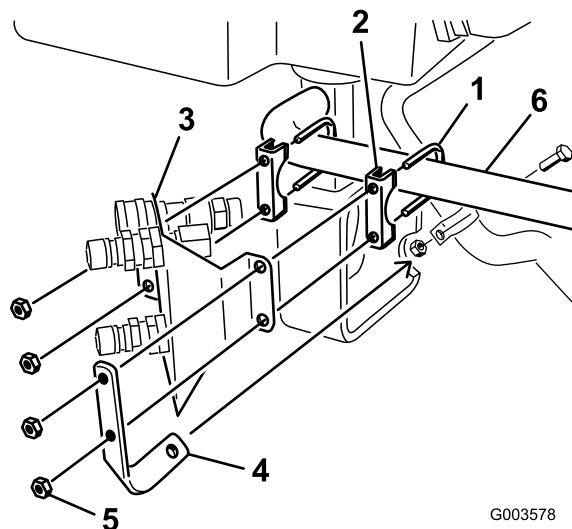

Figur 9

1. Ljuddämparklämma
2. Ljuddämparfäste
3. Kopplingsfäste
4. Fästkonsol
5. Mutter
6. Bakramens runda rör

5

Montera kopplingsfästet vid den bakre ramen

Delar som behövs till detta steg:


1	Fästkonsol
2	Ljuddämparklämma
1	Slangfästkonstol
1	Kopplingsfäste

Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.

1. Placera klämmorna runt det runda röret på den bakre ramen.
2. Montera slangfästkonsolen och kopplingsfästet vid ljuddämparklämmorna. Dra inte åt muttrarna ännu. Kopplingsfästet måste sitta löst om hydraulledningarna ska kunna monteras (Figur 9).

Se Figur 10 för att placera kopplingsfästet tillfälligt på det runda ramröret. Placera det där röret börjar krökas.

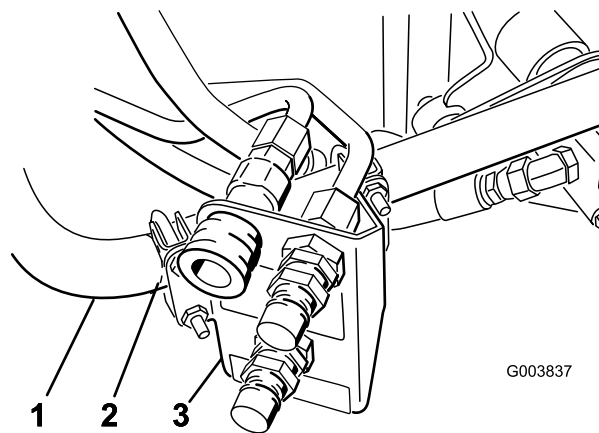

Figur 10


1. Ramens runda rör
2. Tillfällig placering av kopplingsfästet
3. Kopplingsfäste

6

Montera ventilen

Delar som behövs till detta steg:

1	Ventil
1	Ventilplatta
2	Bult (1/4 x 1 3/4 tum)
2	Mutter (1/4 tum)
1	Litet 90-graders knärör
1	T-stycke
2	Självgängad bult (9/32 x 3/4 tum)
1	T-adapter
1	Relä
1	Ändmuff

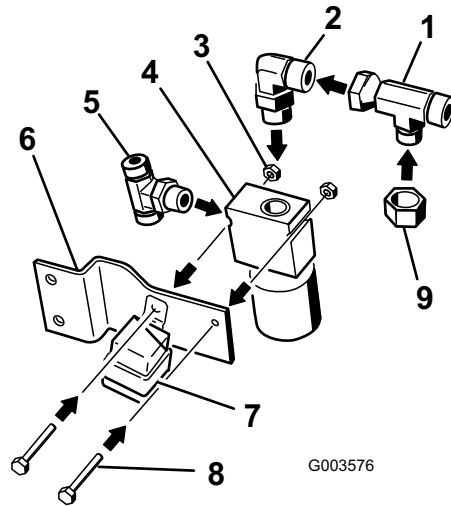

Figur 11

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. T-adapter | 6. Ventilfäste |
| 2. Litet 90-graders knärör | 7. Relä |
| 3. Mutter | 8. Bult (1/4 x 1 3/4 tum) |
| 4. Ventil | 9. Ändmuff |
| 5. T-stycke | |


Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla nipplar och hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats. Montera alla nipplar i de vinklar som visas på bilderna.

Obs: Kontrollera att alla o-ringar har smörjts och placerats korrekt på nipplarna innan de monteras.

1. Montera alla nipplar i de vinklar som visas på bilderna. Montera T-stycket på ventilsida. Se Figur 11 för information om vilket slags T-stycke som bör användas.
2. Montera ett litet 90-graders knärör ovanpå ventilen (Figur 11).
3. Montera T-adaptern på 90-graders knäröret. Se Figur 11 för information om vilket slags T-stycke som bör användas.
4. Montera ändmuffen på T-adaptern (Figur 11).
5. Montera reläet på ventilfästet samtidigt som du monterar ventilen på ventilfästet.
6. Fäst ventilen vid ventilfästet med två bultar (1/4 x 1 3/4 tum) och två muttrar (1/4 tum) (Figur 11).

7. Montera ventilfästet vid maskinramen med två självgängade bultar (9/32 x 3/4 tum) (Figur 12).

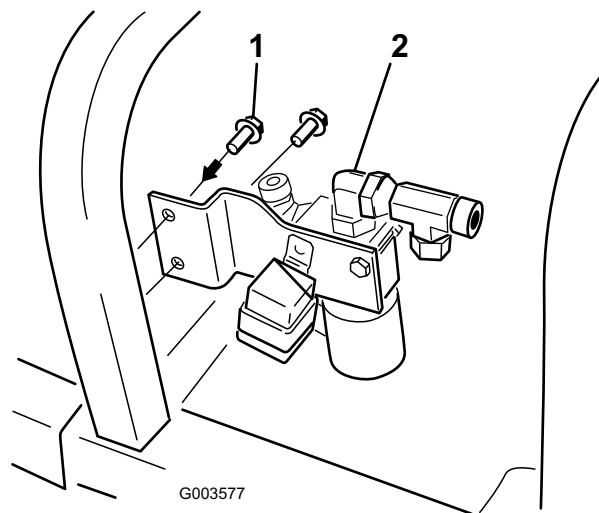

Figur 12

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Maskinram | 3. Ventilenhet |
| 2. Självgängad bult (9/32 x 3/4 tum) | |

7


Montera hydraulledningarna 1, 2 och 5

Delar som behövs till detta steg:

1	Hydraulledning nummer 1
1	Hydraulledning nummer 2
1	Hydraulledning nummer 5

Tillvägagångssätt

Se Figur 13 för att identifiera rätt hydraulledningar.

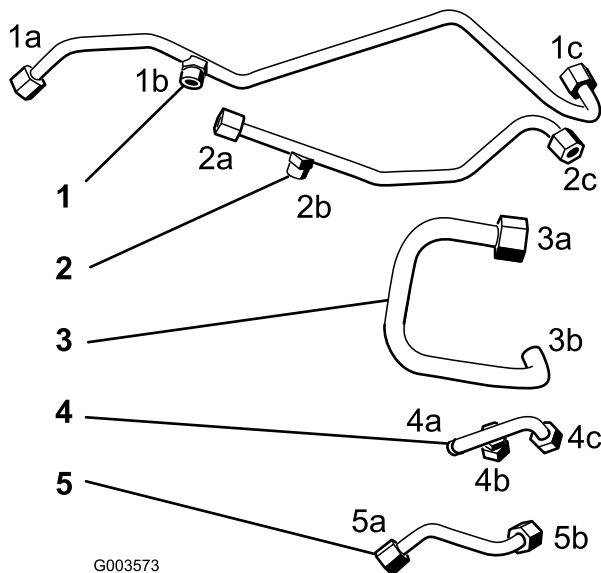


Figur 13

1. Hydraulledning nummer 1
2. Hydraulledning nummer 2
3. Hydraulledning nummer 3
4. Hydraulledning nummer 4
5. Hydraulledning nummer 5

Obs: Montera alla hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.


1. Placera hydraulledning nummer 1 i maskinen så som visas i Figur 14.
2. Montera hydraulledning nummer 1 vid T-stycket som sitter fast på ventilsida (Figur 14).
3. Montera hydraulledning nummer 1 vid den övre hankopplingen (Figur 14).

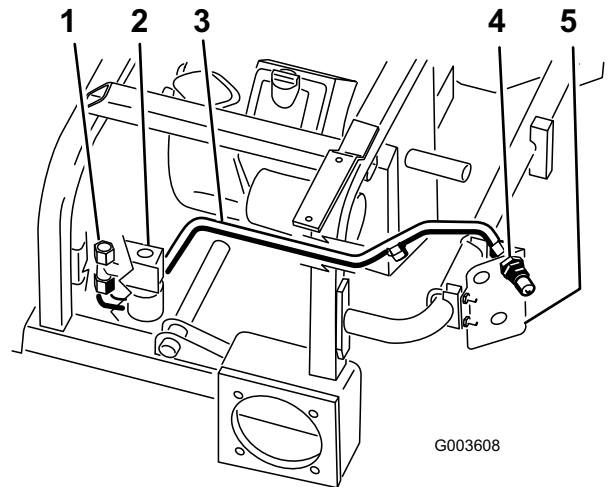

Figur 14

1. T-stycke på ventilsida
2. Ventil
3. Hydraulledning nummer 1
4. Övre hankoppling
5. Kopplingsfäste


4. Placera hydraulledning nummer 2 i maskinen så som visas i Figur 15.
5. Montera hydraulledning nummer 2 vid T-stycket som sitter fast vid 90-graders knäröret och överst på ventilen (Figur 15).
6. Montera hydraulledning nummer 2 vid den övre hankopplingen (Figur 15).

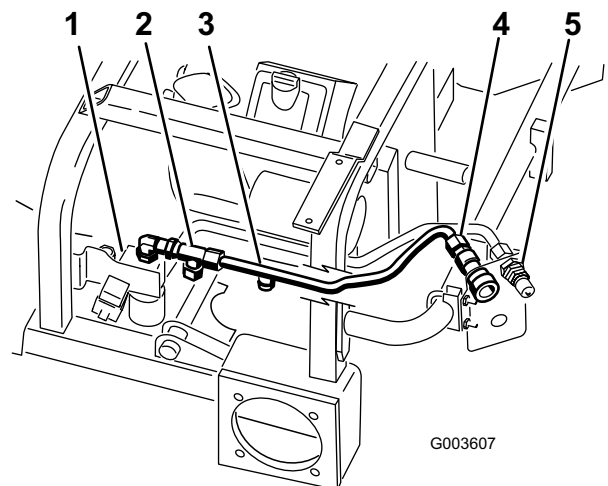

Figur 15

1. Ventil
2. T-stycke som sitter fast vid 90-graders knäröret
3. Hydraulledning nummer 2
4. Övre hankoppling
5. Kopplingsfäste

7. Montera hydraulledning 5 löst vid hydraulledning nummer 1 och den nedre hankopplingen (Figur 16).

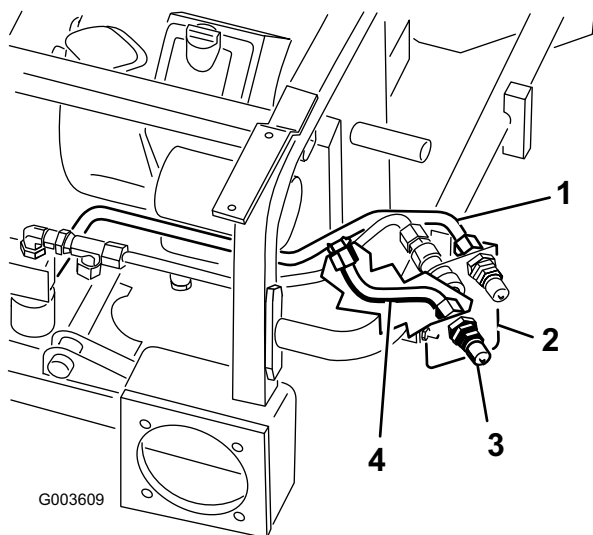

Figur 16

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Hydraulledning nummer 1 | 3. Nedre hankoppling |
| 2. Kopplingsfäste | 4. Hydraulledning nummer 5 |

8


Montera hydraulpumpen

Delar som behövs till detta steg:

1	Hydraulpump
1	45-graders nippel (hanändar)
1	Navenhet
1	Fyrkantsnyckel (1/4 x 1 tum)
4	Ställskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Pumpfäste
2	Bult (med Loctite®) (5/16 x 3/4 tum)
1	Stort 90-graders knärör (med slangände med hullingar)

Tillvägagångssätt


1. Montera det stora fyrkantiga 90-graders knäröret vid hydraulpumpens sida.
2. Montera 45-graders knäröret vid hydraulpumpens sida (Figur 17).

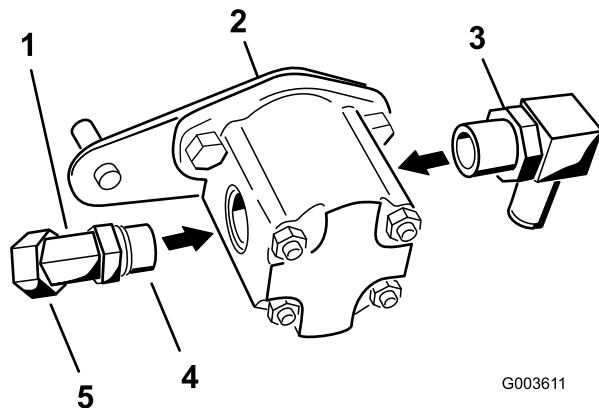

Figur 17

- | | |
|--|------------|
| 1. 45-graders knärör | 4. Hanände |
| 2. Hydraulpump | 5. Honände |
| 3. Stort 90-graders knärör (med slangände med hullingar) | |

3. Ta bort skyddet från motorns kraftuttag.
4. Montera pumpfästet vid motorn med två bultar (5/16 x 3/4 tum). Se Figur 18 för information om rätt placering för montering av pumpfästet.

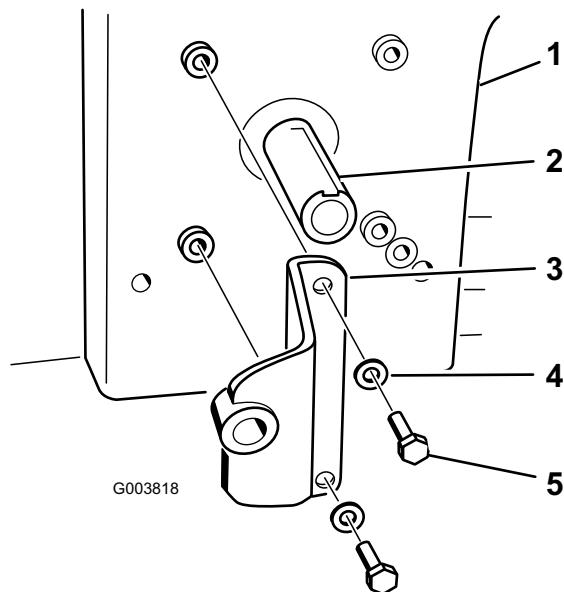


Figur 18

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Motor | 4. Bricka (3/8 tum) |
| 2. Axel till motorns kraftuttag | 5. Bult (5/16 x 3/4 tum) |
| 3. Pumpfäste | |

5. Stryk på Never-Seez® på axeln till motorkraftuttaget och axeln till hydraulmotorn.
6. Sätt in fyrkantsnyckeln (1/4 x 1 tum) i skåran på axeln till motorns kraftuttag (Figur 19).
7. Rikta in navenheten med fyrkantsnyckeln och montera den på axeln till motorns kraftuttag (Figur 19).

Obs: Kontrollera att navenheten monteras helt in på axeln.


8. Stryk på blå Loctite® på de två ställskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och installera dem i navenheten så att den fästs vid axeln till motorns kraftuttag (Figur 19).

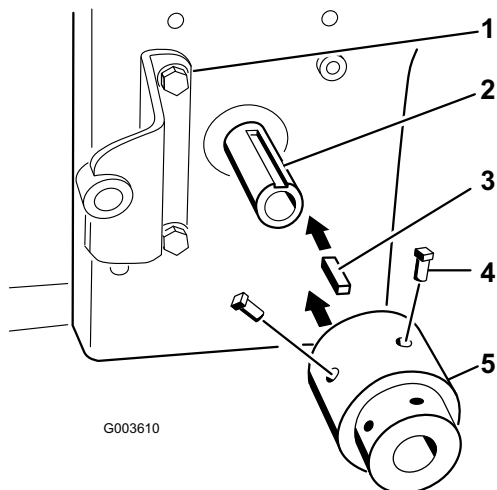

Figur 19

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pumpfäste | 4. Ställskruv (5/16 x 3/4 tum) |
| 2. Axel till motorns kraftuttag | 5. Navenhet |
| 3. Fyrkantsnyckel (1/4 x 1 tum) | |


9. Montera tappen på pumpplattan i pumpfästet samtidigt som du monterar hydraulpumpens axel i navenheten. Axeln på hydraulpumpen ska nudda vid änden på axeln till motorns kraftuttag (Figur 20).

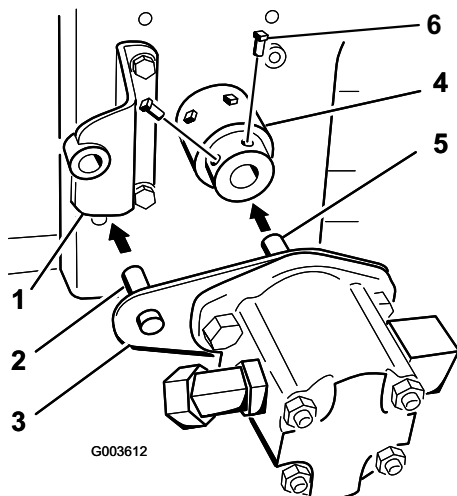

Figur 20

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Pumpfäste | 4. Navenhet |
| 2. Pumpplattans tapp | 5. Hydraulpumpens axel |
| 3. Pumpplatta | 6. Ställskruv (5/16 x 3/4 tum) |

10. Navenheten måste placeras helt inne på axeln. Kontrollera att det finns ett mellanrum mellan pumpplattan och navenheten. Om det inte finns något mellanrum där har inte navenheten monterats korrekt och måste placeras på nytt (Figur 21).

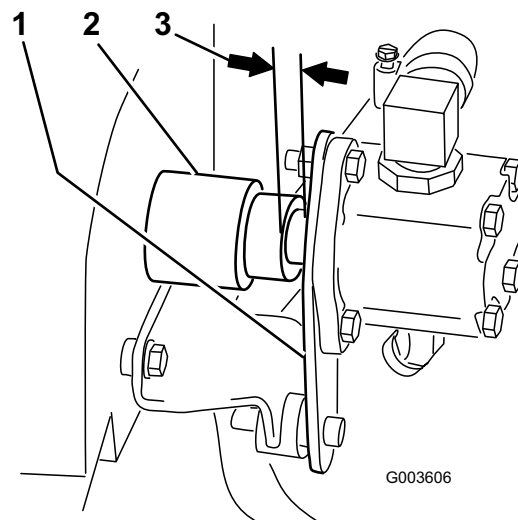

Figur 21

- | | |
|---------------|---|
| 1. Pumpplatta | 3. Avstånd på 1–3 mm mellan navenhet och pumpplatta |
| 2. Navenhet | |

11. Stryk på blå Loctite® på de två ställskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och installera dem i navenheten så att den fästs vid axeln till hydraulpumpen (Figur 20).

9

Montera hydraulledningarna 3 och 4


Delar som behövs till detta steg:

1	Hydraulledning nummer 3
1	Hydraulledning nummer 4

Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.

Använd Figur 22 som en guide till att identifiera rätt hydraulledningar.

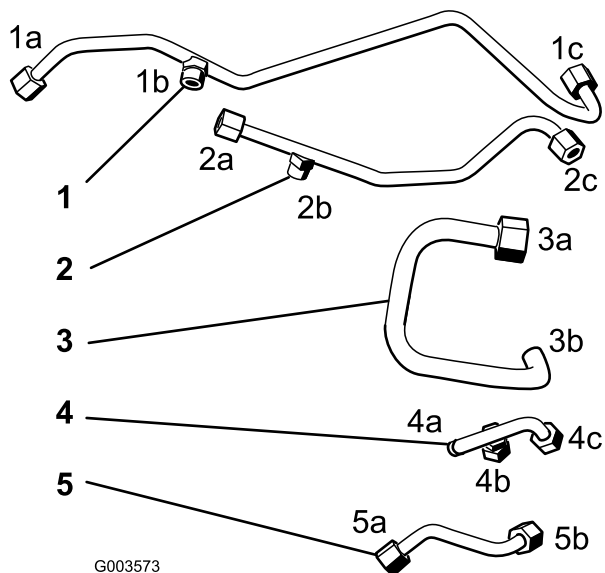


G003573

Figur 22

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Hydraulledning nummer 1 | 4. Hydraulledning nummer 4 |
| 2. Hydraulledning nummer 2 | 5. Hydraulledning nummer 5 |
| 3. Hydraulledning nummer 3 | |

1. Montera tillbaks de befintliga slangarna på hydraultanken.
2. Montera hydraultanken vid ramen och fäst den med de tre fästena som tidigare lossades och togs bort (Figur 23).

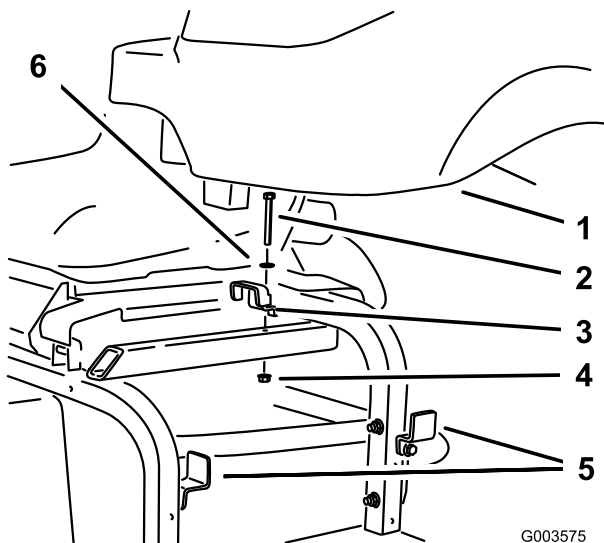


G003575

Figur 23

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Hydraultank | 4. Mutter |
| 2. Bult | 5. Sidofäste |
| 3. Övre fäste | 6. Bricka |

3. Montera hydraulledning nummer 4 vid T-stycket som sitter fast på ventilsida (Figur 24).

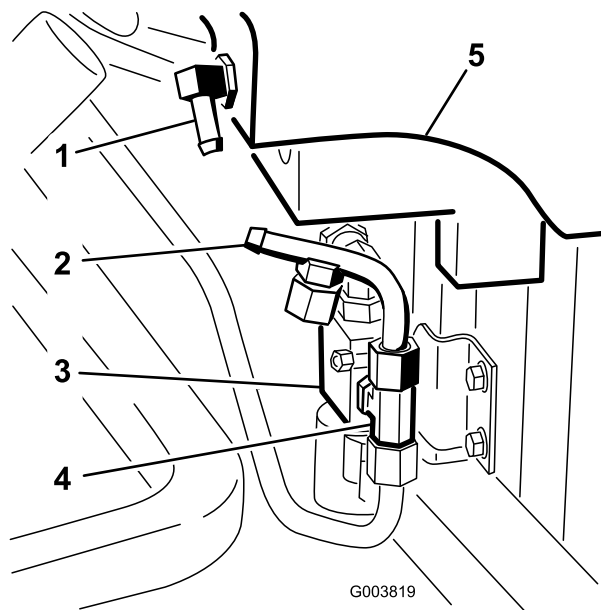


G003819

Figur 24

- | | |
|--|----------------|
| 1. Litet 90-graders knärör med hulling i hydraultank | 4. T-stycke |
| 2. Hydraulledning nummer 4 | 5. Hydraultank |
| 3. Ventil | |

4. Placera hydraulledning nummer 3 i maskinen så som visas i Figur 25.
5. Montera hydraulledning nummer 3 vid det stora 90-graders knäröret som monterats vid filtret och hydraultanken (Figur 25 och Figur 30).

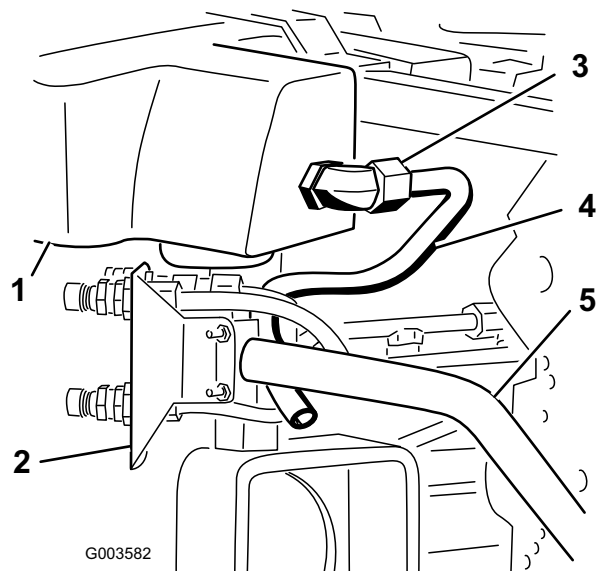

G003582

Figur 25

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Hydraultank | 4. Hydraulledning nummer 3 |
| 2. Kopplingsfäste | 5. Maskinram |
| 3. Stort 90-graders knärör som monterats i tanken | |

10

Montera hydraulslangarna


Delar som behövs till detta steg:

1	Stor hydraulslang
1	Hydraulslang med nipplar
2	Stor slangklämma
2	Liten slangklämma
1	Liten gjuten hydraulslang
1	R-klämma
1	Bult (5/16 x 7/8 tum)
1	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Kontrollera att slangarna inte nuddar vid några andra komponenter.


1. Dra upp de två stora slangklämmorna på den stora hydraulslangen.
2. Montera den stora hydraulslangen på 90-graders knäröret som sitter fast på hydraulpumpens sida (Figur 26 och Figur 30).
3. Dra åt en slangklämma runt slangen och knäröret (Figur 26).
4. Montera den stora hydraulslangen vid hydraulleddning nummer 3 (Figur 26).
5. Dra åt slangklämmorna runt slangen och hydraulleddning nummer 3 (Figur 26).

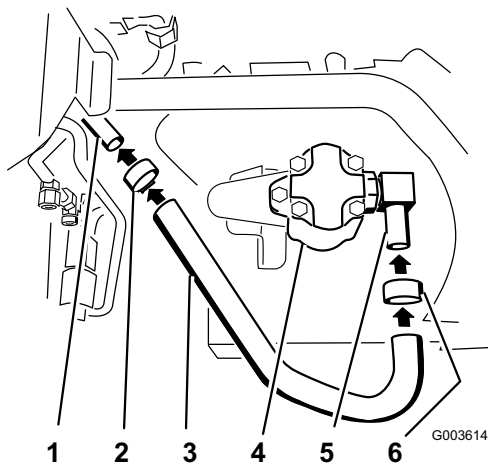

Figur 26

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Hydraulleddning nummer 3 | 4. Hydraulpump |
| 2. Slangklämma | 5. 90-graders knärör |
| 3. Stor hydraulslang | 6. Slangklämma |

Montera en R-klämma på den stora hydraulslangen på det sätt som visas i Figur 27. Montera R-klämmorna vid fästkonsolen med en bult (5/16 x 7/8 tum) och mutter (5/16 tum) (Figur 27).

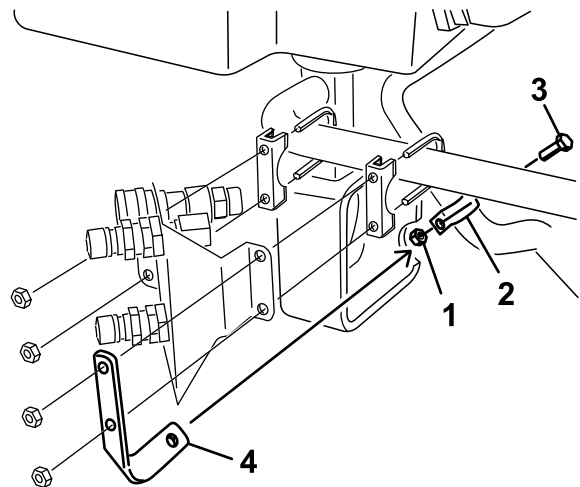


G003615

Figur 27

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Mutter (3/8 tum) | 3. Bult (3/8 x 3/4 tum) |
| 2. R-klämma | 4. Fästkonsol |

6. Använd nipplarna och montera hydraulslangen vid T-adaptorn som sitter fast överst på ventilen (Figur 28).

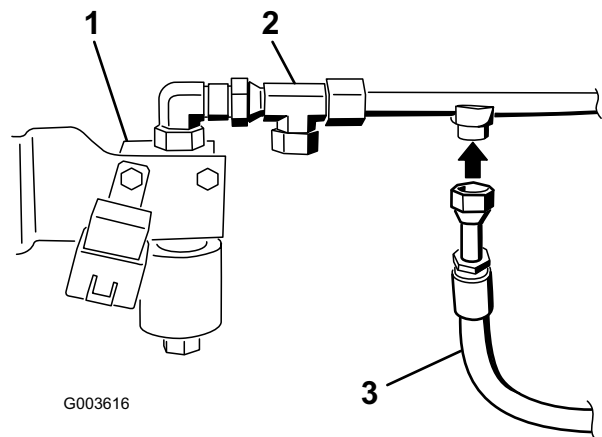


G003616

Figur 28

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ventil | 3. Hydraulslang med nipplar |
| 2. T-adapter överst på ventilen | |


7. Använd nipplarna och montera hydraulslangen vid 45-graders knäröret som sitter fast vid hydraulpumpen (Figur 29 och Figur 30). Den kommer att sitta nedanför hydraulcylindern.

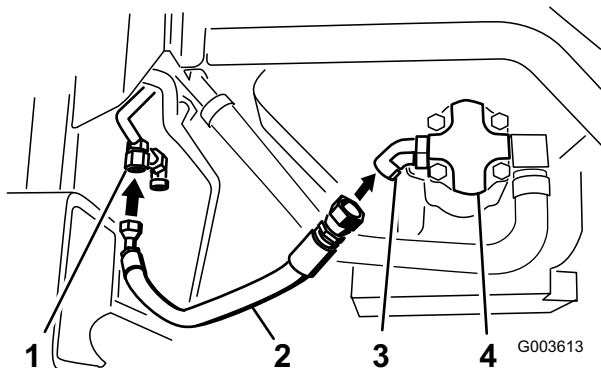

Figur 29

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. T-adapter på ventilens sida | 3. 45-graders knärör |
| 2. Hydraulslang med nipplar | 4. Hydraulpump |


8. Se Figur 30 för information om korrekt placering av slangarna och hydraulledningarna i hydropumpen.

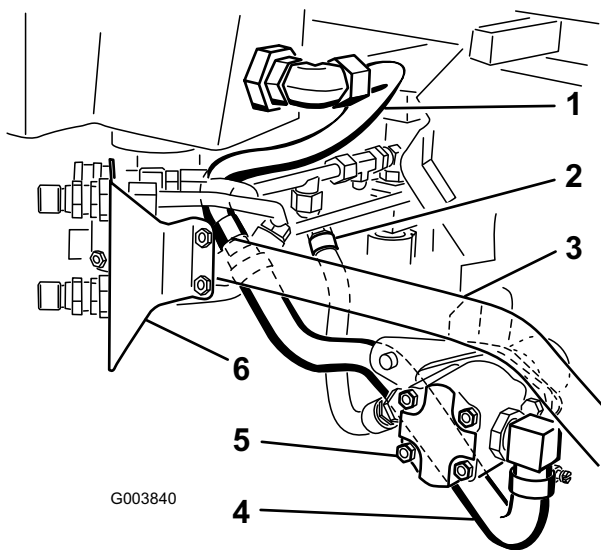

Figur 30

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Hydraulledning nummer 3 | 4. Stor hydraulslang |
| 2. Hydraulslang med nipplar | 5. Hydraulpump |
| 3. Maskinramens rör | 6. Kopplingsfäste |

9. Dra upp de två små slangklämmorna på den lilla gjutna hydraulslangen.
10. Montera den gjutna slangens långa skaft på 90-graders knäröret i hydrautanken (Figur 31).
11. Montera den gjutna slangens korta skaft på änden med hullingar på hydraulledning nummer 4 (Figur 31).
12. Dra åt de två små slangklämmorna på den gjutna slangens båda ändar.

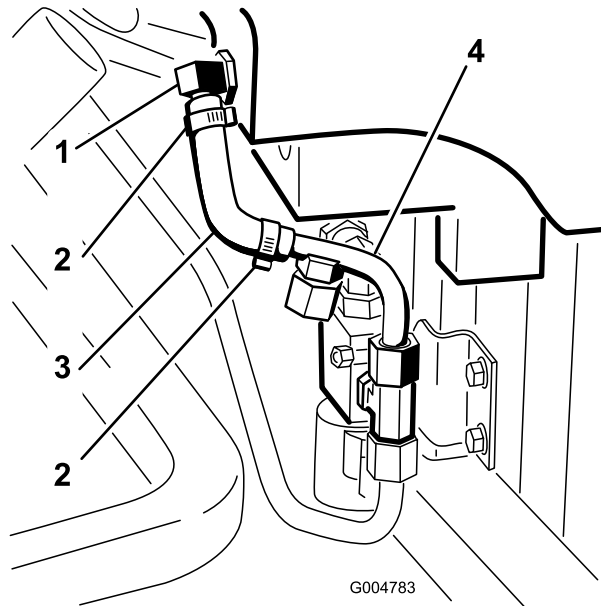

Figur 31

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Litet 90-graders knärör med hulling i hydrautank | 3. Liten gjuten slang |
| 2. Liten slangklämma | 4. Hydraulledning nummer 4 |

11

Dra åt alla anslutningar

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Kontrollera att slangarna och hydraulledningarna leds bort från alla vassa, heta eller rörliga komponenter och att de inte nuddar vid dem.

1. När alla hydraulledningarna och slangarna har monterats drar du åt alla anslutningar.
2. Placera kopplingsfästet så nära det vänstra däckets som möjligt och dra åt klämmorna.

12


Montera omkopplaren och kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
1	Omkopplare
1	Säkring

Tillvägagångssätt


1. Ta bort kontrollpanelen från maskinen.
2. Ta bort plastpluggen från panelen och montera omkopplaren på panelen (Figur 34).
3. Dra kablaget längs med sätets gångjärn, från omkopplaren till reläet som tidigare monterades vid ventilen (Figur 32).

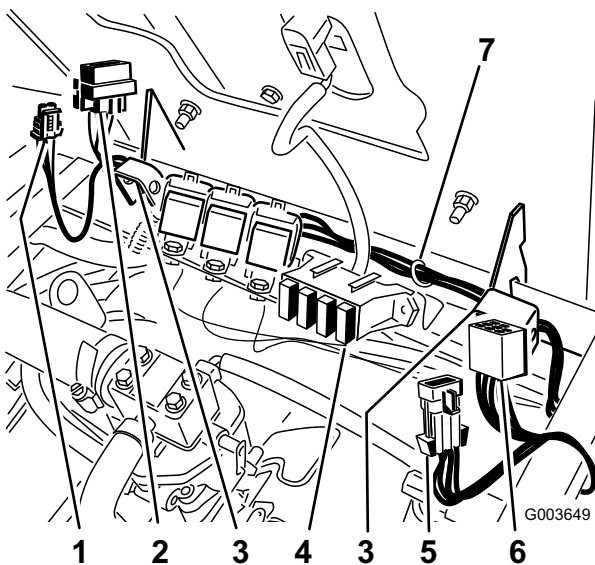

Figur 32

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Liten kontakt | 5. Huvudkablages kontakt |
| 2. Fyrkantig kontakt | 6. Omkopplarkontakt |
| 3. Sätets gångjärn | 7. Kabelband |
| 4. Säkringsblock | |


4. Montera kablaget vid omkopplaren på kontrollpanelen (Figur 34).
5. Ta bort bygel från huvudkablaget under kontrollpanelen (Figur 33).

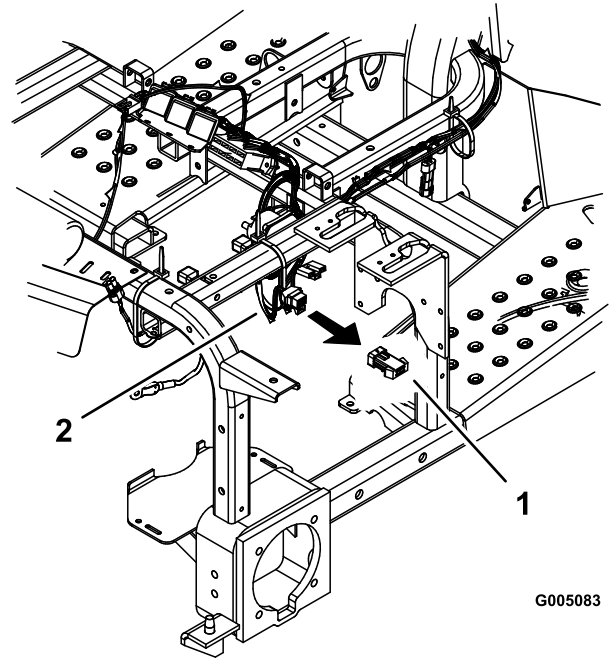

Figur 33

1. Huvudkablages kontakt
2. Bygel

6. Montera huvudkablages kontakt vid huvudkablaget (Figur 34).
7. Montera kontrollpanelen på maskinen.

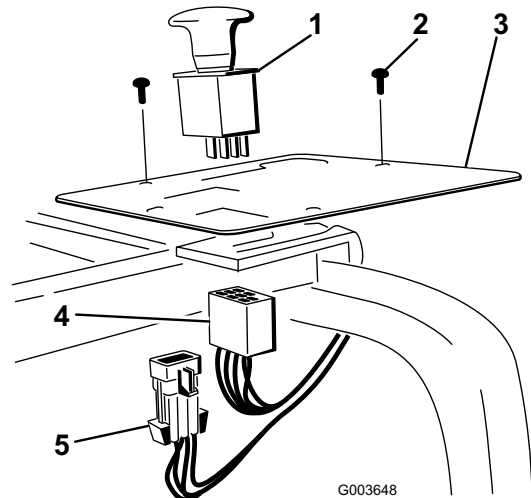


Figur 34

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Omkopplare | 4. Omkopplarkontakt |
| 2. Skruv | 5. Huvudkablages kontakt |
| 3. Kontrollpanel | |

Montera säkringen i rätt skåra i säkringsblocket (Figur 32).

8. Montera fyrkantskontakten i reläet som monterats bredvid ventilen (Figur 35).

9. Montera den lilla kontakten vid ventilen (Figur 35).
10. Fäst kablaget vid ventilen med ett kabelband.

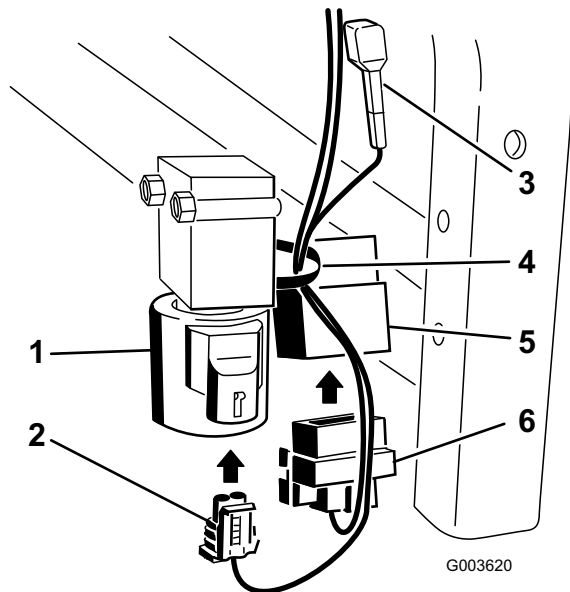

Figur 35

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Ventil | 4. Kabelband |
| 2. Liten kontakt | 5. Relä |
| 3. Diod | 6. Fyrkantig kontakt |

13

Fylla på hydraulolja och kontrollera om det finns några läckor

Delar som behövs till detta steg:

1	Oljesticka
25,5 liter	Hydraulolja


Tillvägagångssätt

Hydraulsystemet rymmer nu 25,5 liter.

Kontrollera i *bruksanvisningen* vilken olja som ska användas.

1. Ta bort den gamla oljestickan från hydraultanken och kasta den.
2. Häll långsamt i cirka 80 % av den angivna oljan i tanken.

3. Sätt i den nya oljestickan och kontrollera hydrauloljenivån (Figur 36).
4. Tillsätt långsamt ytterligare olja så att nivån når upp till markeringen **Full**.

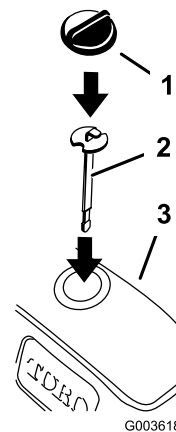

Figur 36

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Hydraultanklock | 3. Hydraultank |
| 2. Oljesticka | |


5. Starta maskinen och låt den gå i fem minuter.
6. Kontrollera om det förekommer några läckor i systemet med hjälp av en bit kartong. Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.



Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

- Hydraulolja som tränger in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador. Om detta inte görs kan kallbrand uppstå.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulolja med högt tryck.
- Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.
- Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.
- Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -nippel är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

7. Montera den vänstra fronskärmen vid ramen.
8. Montera det främre skyddet vid ramen med fyra flänsskruvar.
9. Montera de fyra flänsskruvarna som fäster det vänstra hjulskyddet vid ramen (Figur 37).
10. Montera det vänstra bakdäcket (Figur 37).

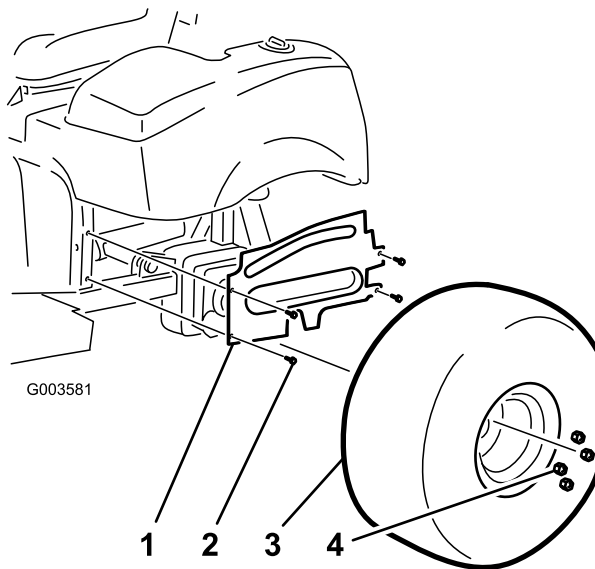


Figur 37

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Vänster hjulskydd | 3. Vänster däck |
| 2. Flänsskruvar | 4. Mutter |

-
11. Sänk ner maskinen på marken.
 12. Montera det bakre dragkroksskyddet.
 13. Montera luftrenarenheten.

Scheman

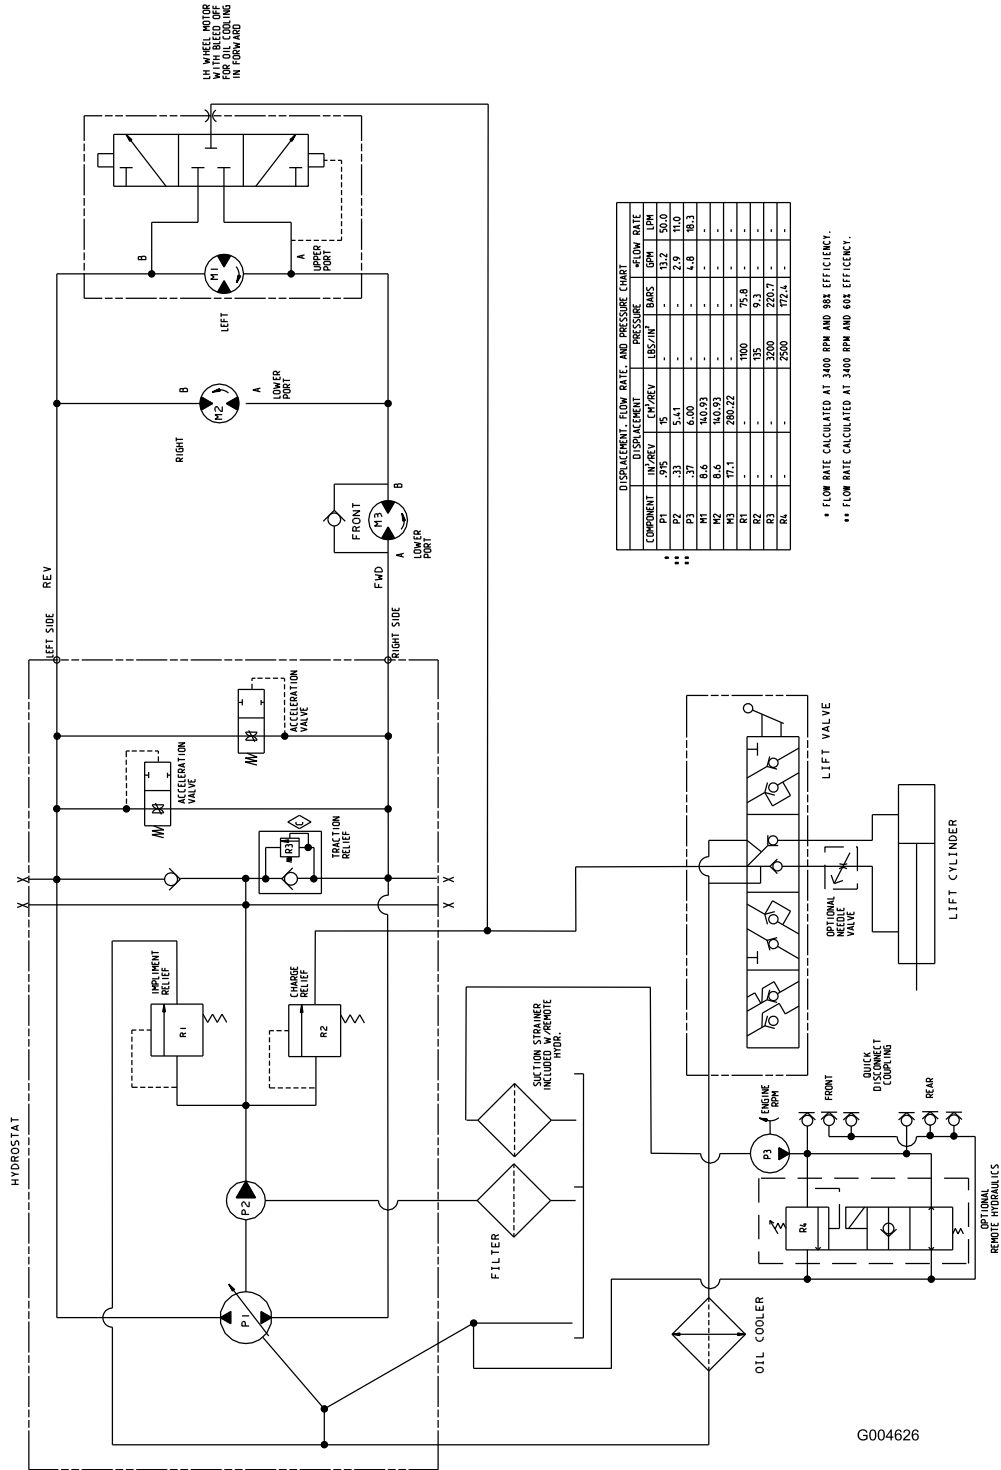


DISPLACEMENT, FLOW RATE AND PRESSURE CHART

COMPONENT	DISPLACEMENT IN/REV	MAXIMUM PRESSURE PSI	MAXIMUM FLOW RATE GPM
P1	3.3	5.41	11.0
P2	3.7	6.00	12.3
M1	8.6	14.0	31.2
M2	17.1	28.0	62.4
R1	-	135	9.3
R2	-	3200	220.7
R3	-	7500	1772.4

* FLOW RATE CALCULATED AT 3400 RPM AND 90% EFFICIENCY.

** FLOW RATE CALCULATED AT 3400 RPM AND 60% EFFICIENCY.

Hydraulschema med alternativ för Sand Pro 3040 (Rev. C)

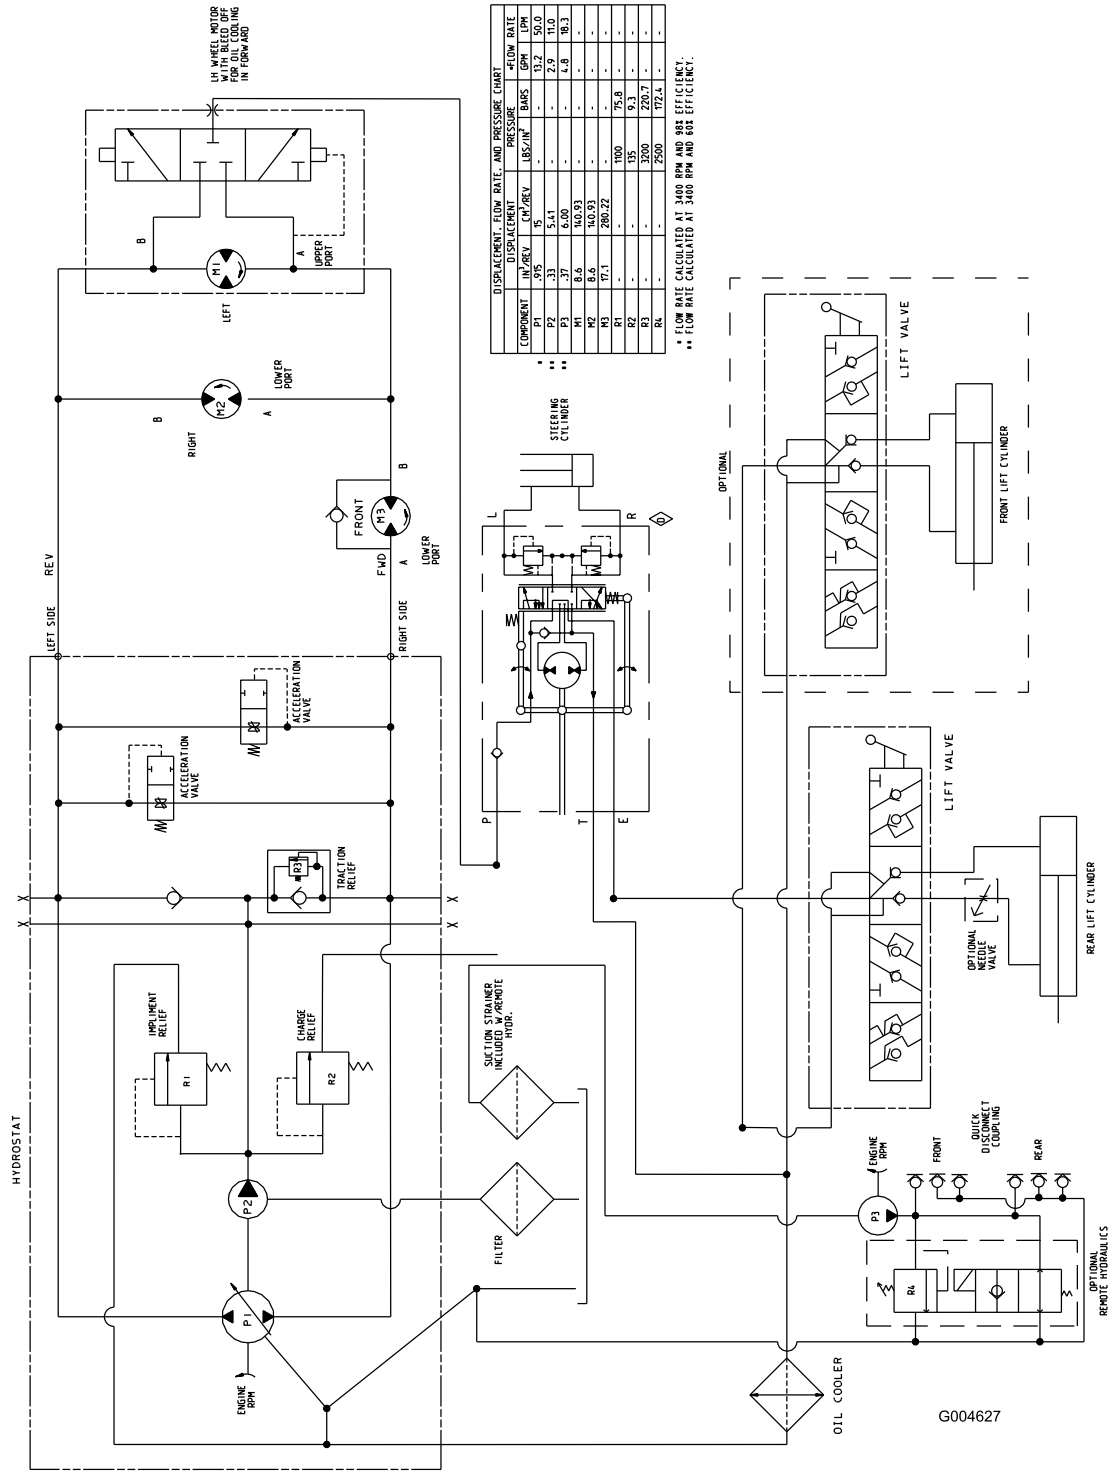

Hydraulschema med alternativ för Sand Pro 5040 (Rev. D)



Count on it.