



42 tommer Recycler®-sett

TimeCutter® Z4000/5000 Series Riding Mowers

Modellnr. 79311

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør gressklipperen.
2	Øvre skjerm Bolt (5/16 x 5/8 tomme) Flenshodemutter (5/16 tomme) Bolt (1/4 x 5/8 tomme) Låsemutter (1/4 tomme)	1 3 3 4 4	Monter den øvre skjermen.
3	Støtteplate Stjernehodeskruer (8 x 5/8 tomme)	3 6	Monter støtteplatene.
4	Utslippsdeksel Bolt (1/4 x 2-1/2 tomme) Rundmutter (1/4 tomme)	1 2 2	Installer utslippsdekslet.
5	Resirkuleringsmerke	1	Sett på merket.
6	Resirkuleringsknivblad	2	Monter knivbladene og gressklipperen.

1


Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern gressklipperen som beskrevet i din *brakerhåndbok*.
3. Vend gressklipperen opp-ned.
4. Fjern gressklipperknivene som beskrevet i din *brakerhåndbok*.
5. Finn hullene som er vist i Figur 1 og fortsett som følger:

- Hvis noen av hullene har festeanordninger i seg, fjern festene.
- Hvis noen av hullene er blokkert med nagler, bor ut midten av hver nagle med et 3/16 tomme (5 mm) bor og kast naglen.

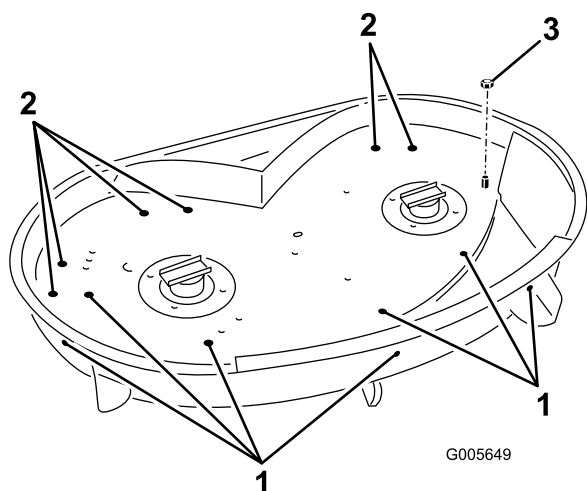

Figur 1

1. Monteringshull for øvre skjerm
2. Monteringshull for støtteplatene
3. låsemutter (3/8 tomme) fra låsestaget for utslippssjakten

6. Fjern låsemutteren (3/8 tomme) som fester låsestaget for utslippssjakten til gressklipperen (Figur 1). Ta vare på den til senere.

2


Montere øvre skjerm

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Øvre skjerm
3	Bolt (5/16 x 5/8 tomme)
3	Flenshodemutter (5/16 tomme)
4	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
4	Låsemutter (1/4 tomme)

Prosedyre

1. Monter den øvre skjermen, tappene vendt inn i gressklipperen som vist i Figur 2. Påse at gjengene til utslippssjaktstaget går gjennom hullet i skjermen.

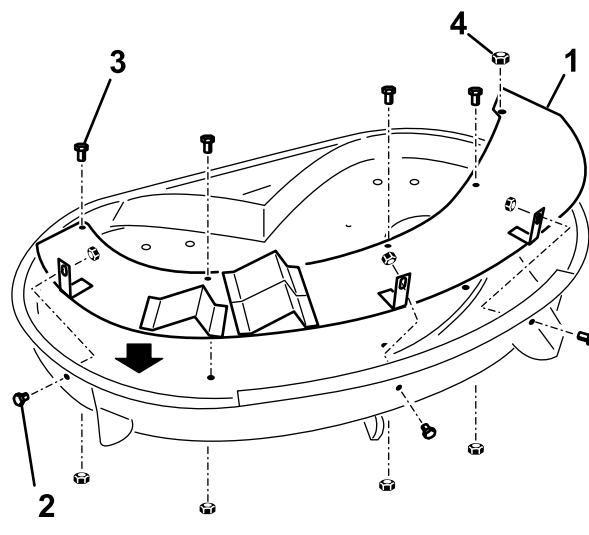

Figur 2

1. Øvre skjerm
2. Bolter (5/16 x 5/8 tomme)
3. Bolter (1/4 x 5/8 tomme)
4. Låsemutter (3/8 tomme) monter på låsestaget for utslippssjakten

2. Monter låsemutteren som du fjernet tidligere over gjengene på låsestaget for utslippssjakten for å feste skjermen til gressklipperen (Figur 2).
3. Monter tre bolter (5/16 x 5/8 tomme) og tre flenshodemuttere (5/16 tomme) gjennom siden av gressklipperen på hver tapp som vist i Figur 2. Monter festene med mutterene på innsiden.
4. Monter fire bolter (1/4 x 5/8 tomme) i skjermen og opp gjennom toppen av gressklipperen og fest den med fire låsemuttere (1/4 tomme) som vist i Figur 2.

3



Montere støtteplater

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Støtteplate
6	Stjernehodeskrue (8 x 5/8 tomme)

Prosedyre

1. Plasser de tre støtteplatene med hullene mot toppen av gressklipperen (Figur 3). Den lange hellingsvinkelen på støtteplatene må vende innover.

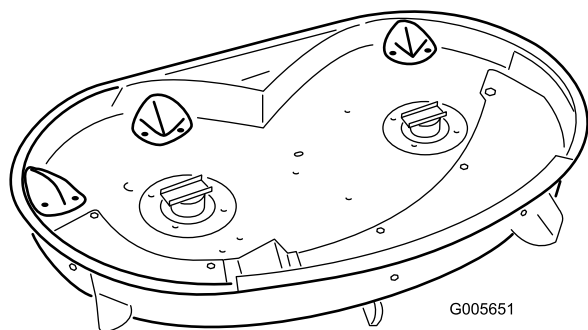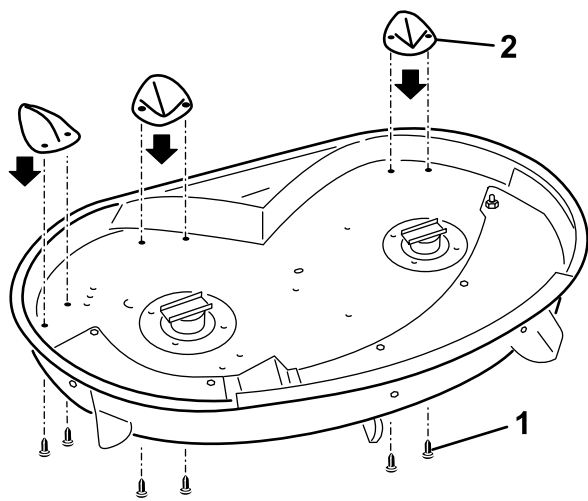

Figur 3

1. Støtteplate
2. Stjernehodeskrue (8 x 5/8 tomme)

2. Fest platene til gressklipperen ved hjelp av seks stjernehodeskruer (8 x 5/8 tomme). Skruene kommer opp gjennom toppen av gressklipperen og inn i platene (Figur 3).

4



Montere utslippsdekslet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsdeksel
2	Bolt (1/4 x 2-1/2 tomme)
2	Rundmutter (1/4 tomme)

Prosedyre

1. Løft gressavlederens og skyv tappene på toppen av utslippsdekslet inn under gressavlederens låsestag. Dreii utslippsdekslet ned over åpningen og ned på gressklipperens nederste kant (Figur 4).

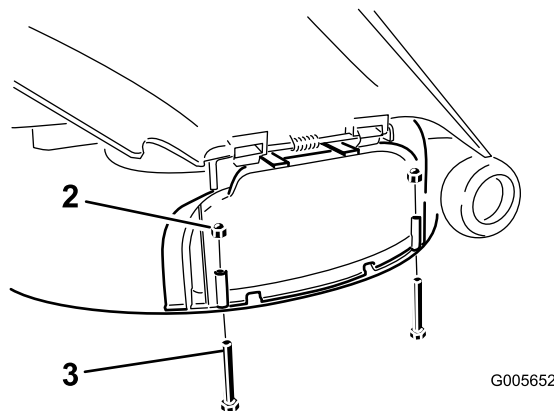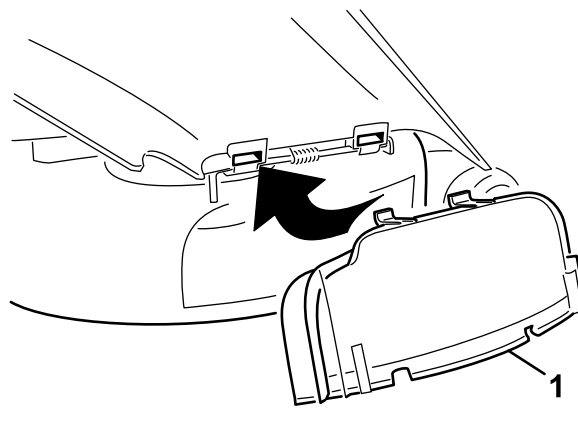

Figur 4

1. Utslippsdeksel
2. Rundmutter (1/4 tomme)
3. Bolt (1/4 x 2-1/2 tomme)

2. Fest utslippsdekslet til gressklipperens nederste kant ved hjelp av to bolter (1/4 x 2-1/2 tomme) og to rundmuttere (1/4 tomme) som vist i Figur 4.

Merk: Stram ikke mutterene for mye, da det kan fordreie dekslet og forårsake knivkontakt.

5


Sette på merket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Resirkuleringsmerke
---	---------------------

Prosedyre

Fest merket på venstre side av gressklipperen (Figur 5).

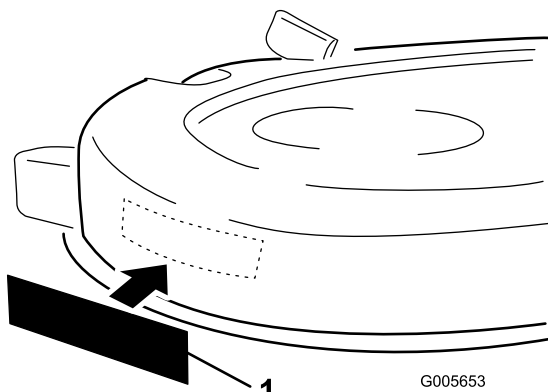

Figur 5

1. Resirkuleringsmerke

6

Montere knivbladene og gressklipperen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Resirkuleringsknivblad
---	------------------------

Prosedyre

1. Monter de nye resirkuleringsknivbladene som beskrevet i din *brugerhåndbok*.
2. Monter gressklipperen som beskrevet i din *brugerhåndbok*.

Bruk

Konvertere til drift med sideutslipp



Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekslet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som blir slengt opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rense utslippområdet eller gressklipperknivene bortsett fra når du har flyttet kraftoverføringen (PTO) til av-stilling og dreid tenningsnøkkelen til av-stilling. Ta alltid ut nøkkelen og koble ledningen fra tennpluggen(e).

Merk: For å bruke gressklipperen i sideutslippsmodus, må kun utslippsdekslet fjernes. Montering av jernvare skal skje i åpne hull.

1. Stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern de to mutterene og boltene som fester utslippsdekslet til gressklipperen.
3. Fjern utslippsdekslet og senk gressavlederen over utslippsåpningen.

Viktig: Sikre at gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klypte gresset ut fra siden og ned mot bakken i sideutslippsmodus.

Hvis gresset skal males opp, må du montere utslippsdekslet i åpningen på siden av gressklipperen. Se Montere utslippsdekslet.

Brukstips

Velge riktig klippehøyde etter forholdene

Klipp omtrent 2,5 cm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden enda et hakk eller skifte til drift med sideutslipp eller oppsamling.

Klippe under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for å klippe og klippe restene på nytt i gressklipperhuset, så ikke still klippehøyden for lavt og klippeenheten skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i klipperhuset. Når du foretar den innledende klippingen i midten av et uklippet område, må du kjøre maskinen saktere og rygge hvis klippeenheten blir tilstoppet.

Klipp med riktig regelmessighet

Under vanlige forhold må du klippe hver fjerde eller femte dag. Men husk at gresset vokser med ulik hastighet til ulike tider. Dette betyr at for å beholde den samme klippehøyden, noe som er god praksis, må du klippe oftere tidlig om våren. Når gresset vokser saktere midt på sommeren, klipper du det bare hver åttende eller tiende dag. Hvis du ikke har mulighet til å klippe plenen i en lengre periode på grunn av værforhold eller av andre årsaker, skift til drift med sideutslipp eller oppsamling, eller klipp først med en høy klippehøyde og deretter med en lavere klippehøyde to til tre dager senere.

Klipp alltid med skarpe kniver

En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer.

Rengjøring etter bruk

For å sørge for optimal ytelse rengjør du undersiden av gressklipperhuset. Hvis du lar klipperester hope seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

Notat:

Notat:



Count on it.