

Fotbetjent løftesett for klippeenhet

Plentraktorer med svingradius på null

Modellnr. 79313

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Forskjøvet løfteplate, stor Aksiallagerskive Anti-Seize-smøremiddel Avstandsstykke Forskjøvet brakett, liten	1 2 1 2 2	Monter brakettene.
3	Pedal Flensføring Flat skive (indre diam. 17/32 tomme) Splint Løftestang Skive (indre diam. 13/32)	1 2 2 3 1 2	Monter pedalen.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Fullfør oppsettet.


1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegeskontrollspakene utover til parkeringsstilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersettet.
3. Hev klippeenheten til den høyeste klippehøydestillingen. Plasser blokker under klippeenheten for å støtte den på dens laveste, eller nest laveste, klippehøydestilling (Figur 1).

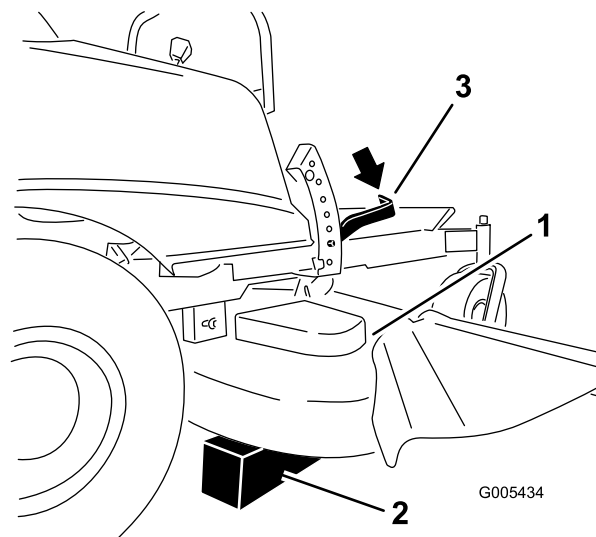

Figur 1

1. Klippeenhet
2. Blokk
3. Klippehøydespak, senket


4. Senk klippeenheten til den hviler helt på blokkene (Figur 1). Dette gjør det mulig å fjerne klippehøydespaken på en sikker måte.

2

Montere brakettene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Forskjøvet løfteplate, stor
2	Aksiallagerskive
1	Anti-Seize-smøremiddel
2	Avstandsstykke
2	Forskjøvet brakett, liten

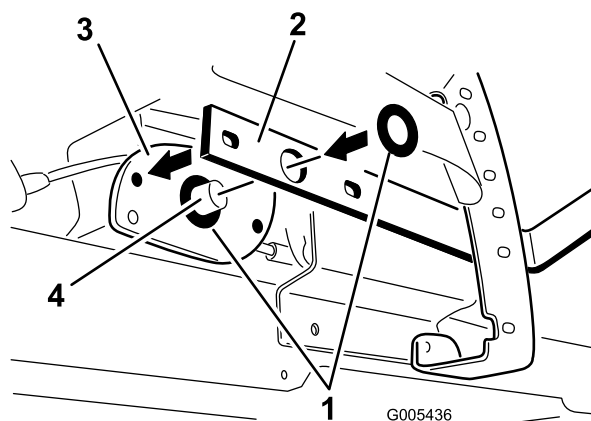


Figur 3

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Aksiallagerskive | 3. Løftespakflate |
| 2. Løftearm | 4. Dreiespak, løftespak |

Prosedyre

- Under den høyre kassen, hev løftearmen og hev armen (Figur 2).
- Fjern festene som holder løftearmen fast på løftespakflaten (Figur 2). Behold festene.

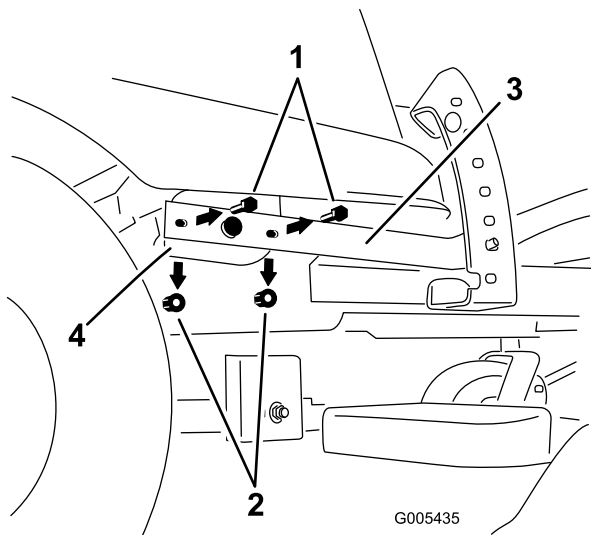


Figur 2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer)(5/16 x 1-1/4 tommer) | 3. Løftearm |
| 2. Låsemutter (5/16 tomme) | 4. Løftespakflate |

- Finn pakken med Anti-Seize-smøremiddel og to trykkskiver blant de løse delene. Påfør smøremiddel på begge sidene av begge trykkskiver.
- Monter en trykkskive over dreiestangen på løftespaken (Figur 3). Monter løftearmen på løftespakflaten og skiven igjen. Dekk løftearmen med den andre trykkskiven.

- Monter den større, forskjøvede fotløfteplaten over løftespakenheten og de to skivene som dekker de øvre og nedre hullene i løftespakplaten (Figur 4). Monter boltene du fjernet tidligere gjennom hullene i løfteplaten, avstandsstykkene og løftespakplaten. Fest enheten med låsemutterene du fjernet tidligere.

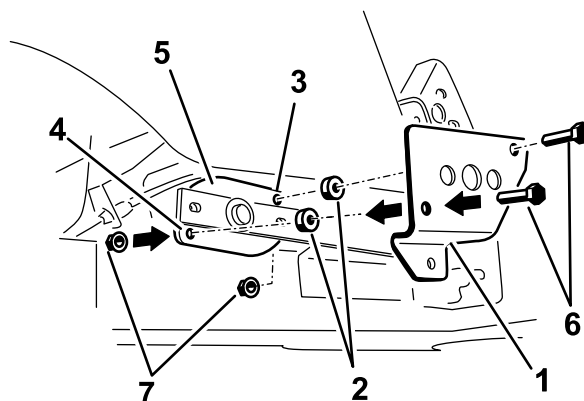


G005442

Figur 4


- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Forskjøvet brakett | 5. Løftespakflate |
| 2. Avstandsstykke | 6. Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer) |
| 3. Øvre hull | 7. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 4. Nedre hull | |

- På høyre, fremre side av maskinen, fjern festene som holder frontakselen fast på høyre side av rammen. Behold festene.
- Monter de to mindre, forskjøvede brakettene til rammen som vist i Figur 5, men ikke stram festene helt. Vend brakettene slik at de forskjøvede vinklene er atskilt.

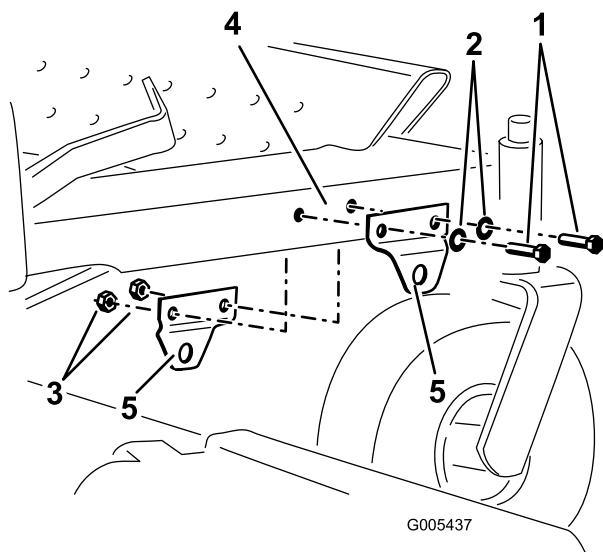

Figur 5

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 2 tommer) | 4. Ramme |
| 2. Skive | 5. Forskjøvet brakett, liten |
| 3. Låsemutter (5/16 tomme) | |

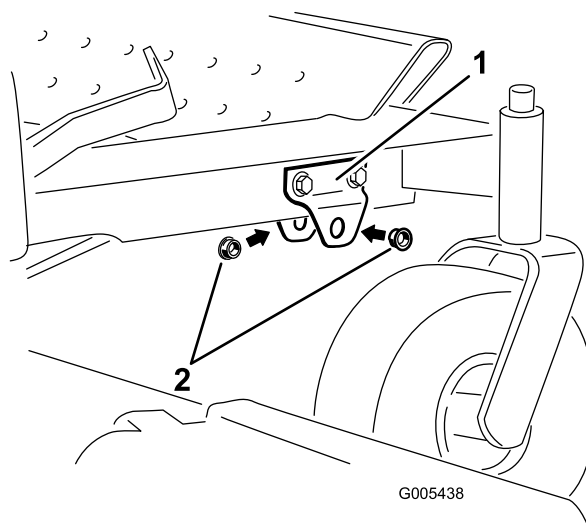

Figur 6

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Brakettenhet | 2. Flensfôring |
|-----------------|----------------|

- Sett inn løftestangen gjennom åpningen i klippehøyderammen (Figur 8). Vend stangen slik at stangens bøyde ende vender bort fra maskinen.
- Monter fotpedalen i frontbrakettene (Figur 7), før pedalpinnen inn i brakettthullene med flensfôringene.

3

Montere pedalen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Pedal
2	Flensfôring
2	Flat skive (indre diam. 17/32 tomme)
3	Splint
1	Løftestang
2	Skive (indre diam. 13/32)

Prosedyre

- Monter en flensfôring i hvert hull i braketten som vist i Figur 6. Fôringens flens skal være på yttersiden av hver brakett.

Merk: Det kan hende at du må slå fôringene forsiktig ned i brakettthullene med en gummiklubbe.

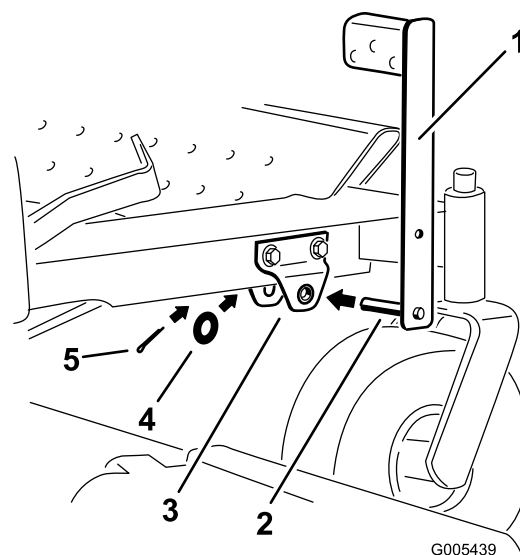

Figur 7

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Fotpedal | 4. Skive |
| 2. Pinne, fotpedal | 5. Splint |
| 3. Frontbraketter | |

- Ved maskinens forside, monter løftestangens bøyde ende gjennom det lille hullet i pedalarmen (Figur 8). Monter en skive over enden som stikker ut og fest den med en splint.


4

Fullføre oppsettet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Hev klippeenheten til den høyeste klippehøydestillingen.
2. Fjerne blokkene som støtter klippeenheten.
3. Bruk klippehøydespaken og fotpedalen til å heve og senke klippeenheten. Kontroller om den sitter fast. Hvis det er tilfelle, kontroller monteringen.
4. Juster som nødvendig.

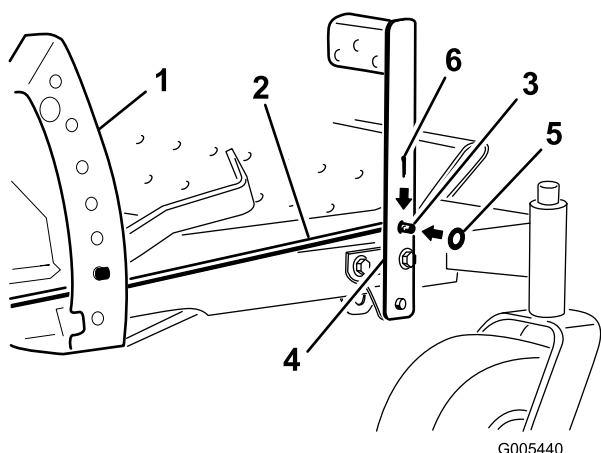


Figur 8

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Klippehøyderamme | 4. Pedalarm |
| 2. Løftestang | 5. Skive |
| 3. Bøyd ende | 6. Splint |

5. Fest pedalen med to flate skiver (indre diam. 17/32 tomme) og splint (Figur 7).

Merk: Hvis du ikke kan montere splinten med begge skivene montert, fjern og kast en av skivene.

6. Stram festene som holder brakettenheten på plass (Figur 6).
7. Monter løftestangens bøyde end fra bak den store, forskjøvede braketten til utsiden (Figur 9). Monter en skive over enden som stikker ut og fest den med en hårnålssplint.

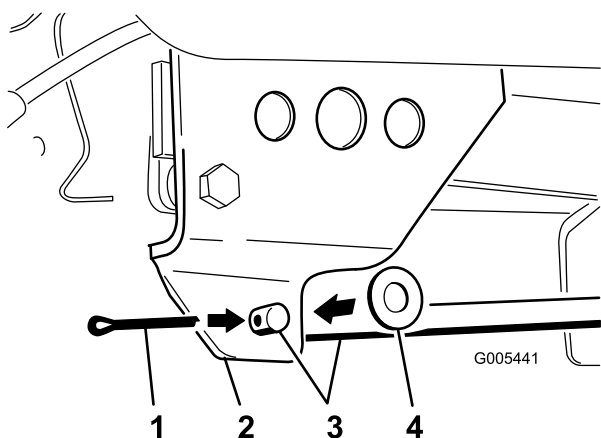


Figur 9

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Splint | 3. Løftestang |
| 2. Forskjøvet brakett, stor | 4. Skive |

Bruk


Justere klippehøyden

1. Sett deg i førersetet. Plasser en fot på fotpedalen og trykk den ned.
2. Mens du fortsatt trykker ned pedalen, dra klippehøydespaken inn- og oppover for å justere klippehøyden og sett den i ønsket stilling.

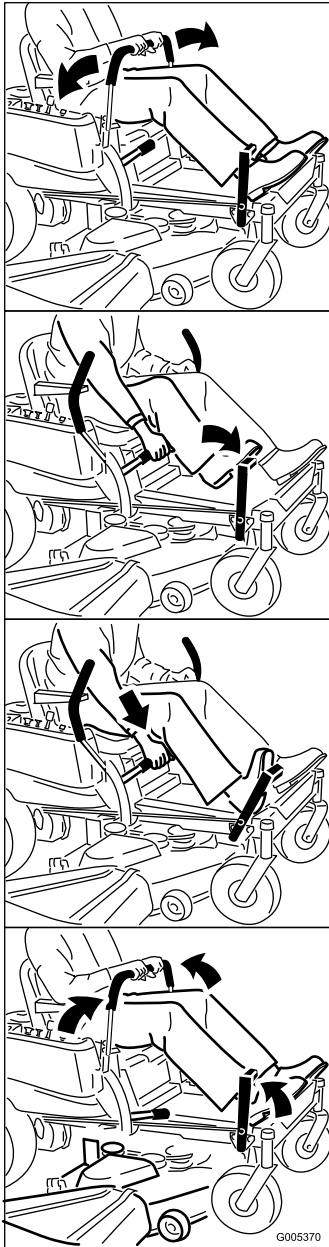

Figur 10

3. Flytt klippehøydespaken til transportstillingen 4,5 (samme som klippehøydestilling 4 1/2 tomme / 115 mm) (Figur 11).

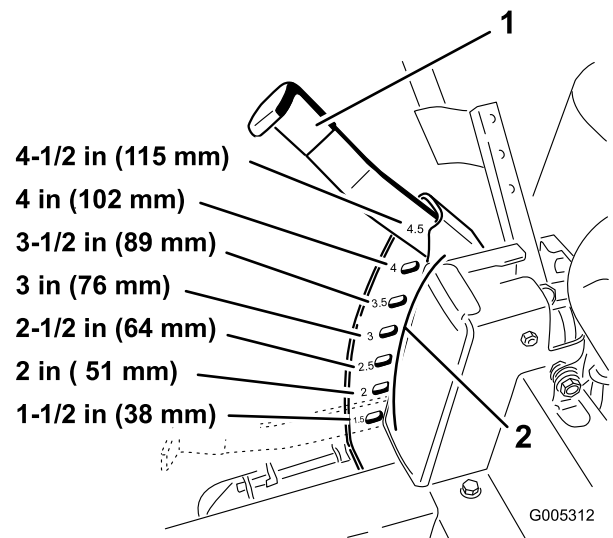

Figur 11

1. Klippehøydespak

2. Klippehøyder

Notat:

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro® Company og datterselskapet Toro Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap overfor den opprinnelige kjøperen* å reparere alle Toro-produkter som brukes til normale boligformål* hvis det oppstår defekter i materialer eller arbeidskvalitet. Følgende tidsperioder gjelder fra datoen for opprinnelig kjøp:

Produkter	Garantiperiode
Manuelle motordrevne gressklippere	2-års begrenset garanti
Bakmotortraktor	2-års begrenset garanti
Plen- og hagetraktorer	2-års begrenset garanti
Elektriske håndholdte produkter	2-års begrenset garanti
Snøfresere	2-års begrenset garanti
Forbrukermaskin med nullradius	2-års begrenset garanti

* "Opprinnelig kjøper" innebærer bruk av personen som opprinnelig kjøpte Toro-produktene.

* "Normal boligformål" betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil gjelde.

Begrenset garanti for kommersiell bruk

Toro Forbrukerprodukter og -tilbehør som brukes til kommersiell, industriell eller utleiebasert bruk, er garantert mot defekter i materialer og arbeidskvalitet for følgende tidsperioder fra datoen for opprinnelig kjøp:

Produkter	Garantiperiode
Manuelle motordrevne gressklippere	90-dagers garanti
Bakmotortraktor	90-dagers garanti
Plen- og hagetraktorer	90-dagers garanti
Elektriske håndholdte produkter	90-dagers garanti
Snøfresere	90-dagers garanti
Forbrukermaskin med nullradius	45-dagers garanti

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du tror at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

1. Kontakt selgeren for å avtale service på produktet. Hvis det av en eller annen grunn er umulig for deg å kontakte selgeren, kan du kontakte en Toro-autorisert forhandler for å avtale service.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbevis (salgskvittering) til selgeren eller serviceforhandleren.

Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte Toro-importøren eller oss på:

Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Manager: Technical Product Support: 001-952-887-8248

Se vedlagt forhandlerliste

Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i brukerhåndboken. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, trimmingsdeler, knivsliping, bremse- og clutchjusteringer.
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt eller som må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende fagmessig vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig drivstoff, forurensninger i drivstoffsystemet eller manglende klargjøring av drivstoffsystemet før en periode på over tre måneder med maskinen stående stille.
- Motor og drivverk. Disse dekkes av de aktuelle produsentgarantiene med separate vilkår og betingelser.

Alle reparasjoner som dekkes av denne garantien, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler.

Generelle betingelser

Kjøperen er dekket av nasjonal lovgivning innen hvert land. Rettighetene som kjøperen har med støtte i slike lover, er ikke begrenset av denne garantien.

International Distributor List—Consumer Products

Distributor:	Country:	Phone Number:
Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt	Turkey	90 216 344 86 74
Balama Prima Engineering Equip	Hong Kong	852 2155 2163
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383
Ceres S.A	Costa Rica	506 239 1138
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd	Sri Lanka	94 11 2746100
Cyril Johnston & Co	Nothern Ireland	44 2890 813 121
Equivier	Mexico	52 55 539 95444
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861
Geomechaniki of Athens	Greece	30 10 935 0054
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338
Hako Gorund and Garden	Sweden	46 35 10 0000
Hydroturf Int. Co	Dubai United Arab Emirates	97 14 347 9479
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308
Ibea S.p.A.	Italy	39 0331 853611
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260
Jean Heybroek b.v.	Netherlands	31 30 639 4611
Lely (U.K.) Limited	United Kingdom	44 1480 226 800
Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Metra Kft	Hungary	36 1 326 3880
Mountfield a.s.	Czech Republic	420 255 704 220
Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Parkland Products Ltd	New Zealand	64 3 34 93760
Prochaska & Cie	Austria	43 1 278 5100
RT Cohen 2004 Ltd	Israel	972 986 17979
Riversa	Spain	34 9 52 83 7500
Roth Motorgerate GmBh & Co	Germany	49 7144 2050
Sc Svend Carlsen A/S	Denmark	45 66 109 200
Solvert S.A.S	France	33 1 30 81 77 00
Spypros Stavrinides Limited	Cyprus	357 22 434131
Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
T-Markt Logistics Ltd	Hungary	36 26 525 500
Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Toro Europe BVBA	Belgium	32 14 562 960