




**Count on it.**

# Betjeningsvejledning

## **Z593-D Z Master® med 52 TURBO FORCE® bagudblæsningsplæneklipper**

Modelnr. 74279TE—Serienr. 270000001 og derover

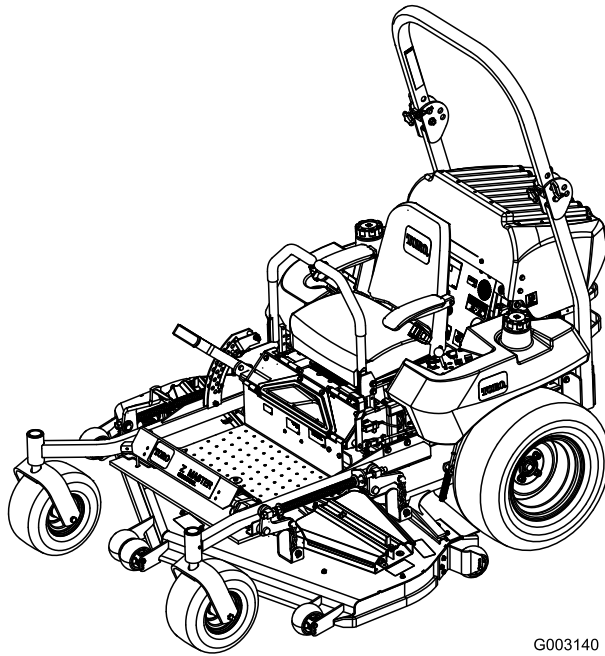

G003140


Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002-forskrifter.

# Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

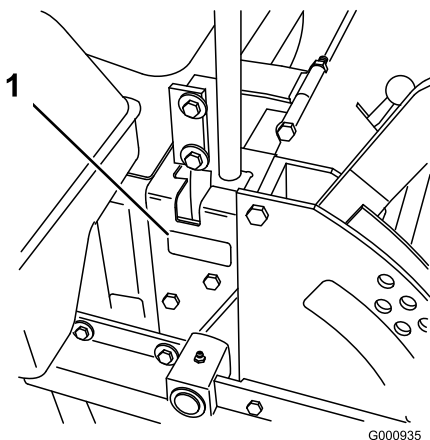

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

|                |
|----------------|
| Modelnr. _____ |
| Serienr. _____ |

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 2

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to andre ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

# Indhold

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Indledning.....                            | 2  |
| Sikkerhed .....                            | 3  |
| Sikker betjeningspraksis .....             | 3  |
| Sikker kørsel på Toro-plæneklippere.....   | 5  |
| Lydtryk .....                              | 6  |
| Lydeffekt.....                             | 6  |
| Vibration.....                             | 6  |
| Hældningsoversigt.....                     | 7  |
| Sikkerheds- og instruktionsmærkater .....  | 8  |
| Produktoversigt.....                       | 15 |
| Betjeningsanordninger .....                | 15 |
| Betjening.....                             | 16 |
| Påfyldning af brændstof.....               | 16 |
| Kontrol af motoroliestanden .....          | 17 |
| Skift af brændstoftanke.....               | 17 |
| Anvendelse af styrtbøjlen (ROPS) .....     | 17 |
| Sæt sikkerheden i højsædet.....            | 18 |
| Betjening af parkeringsbremsen .....       | 19 |
| Start og standsning af motoren.....        | 20 |
| Betjening af kraftudtaget.....             | 21 |
| Sikkerhedslåsesystem.....                  | 22 |
| Kørsel fremad og bakning.....              | 22 |
| Standstopping af maskinen .....            | 23 |
| Justering af klippehøjden .....            | 23 |
| Justering af antiskalperingsruller .....   | 24 |
| Indstilling af sædet.....                  | 24 |
| Løsning af sædet.....                      | 25 |
| Manuel skubning af plæneklipperen .....    | 25 |
| Transport af maskiner.....                 | 26 |
| Pålæsning af maskiner.....                 | 26 |
| Tip vedrørende betjening.....              | 27 |
| Vedligeholdelse .....                      | 29 |
| Skema over anbefalet vedligeholdelse ..... | 29 |
| Smøring .....                              | 30 |
| Smøring .....                              | 30 |
| Smøring af plæneklipperskjoldet og         |    |
| bælterullerne .....                        | 30 |
| Motorvedligeholdelse.....                  | 31 |
| Eftersyn af luftfilteret .....             | 31 |
| Serviceeftersyn af motorolien .....        | 32 |
| Vedligeholdelse af brændstofsyst...        | 35 |
| Serviceeftersyn af brændstoffiltrene ..... | 35 |
| Serviceeftersyn af brændstoftanken.....    | 35 |
| Vedligeholdelse af elektrisk system.....   | 36 |

# Sikkerhed

Denne traktor opfylder som minimum de europæiske standarder, der er gældende på produktionstidspunktet. Hvis brugeren eller ejeren anvender traktoren forkert eller ikke vedligeholder den korrekt, kan det imidlertid medføre personskeade. Operatøren skal altid overholde sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder **FORSIGTIG, ADVARSEL** eller **FARE** – ”personlige sikkerhedsforanstaltninger”, for at nedsætte risikoen for personskeade. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskeade eller død.

## Sikker betjeningspraksis

Følgende forskrifter stammer fra CEN-standarden EN 836:1997.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskeade eller død.

## Uddannelse

- Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.
- Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke er bekendt med denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.
- Klip aldrig græs, når der er mennesker (især børn) eller kæledyr i nærheden.
- Husk på, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller risici, der måtte påføres andre mennesker eller ejendom.
- Tag ikke passagerer med.
- Alle førere bør søge og få professionel og praktisk vejledning. En sådan vejledning skal understrege:
  - behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;
  - Herredømmet over plænetraktorer, der skrider ved kørsel på en skråning, kan ikke genetableres ved brug af betjeningsgrebene. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:
    - ◇ utilstrækkeligt hjulgreb, især på vådt græs;
    - ◇ for hurtig kørsel;
    - ◇ utilstrækkelig opbremsning;
    - ◇ maskintypen er uegnet til formålet;
    - ◇ manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger;

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Serviceeftersyn af batteriet.....                        | 36 |
| Serviceeftersyn af sikringerne .....                     | 37 |
| Vedligeholdelse af drivsystem .....                      | 38 |
| Justering af sporingen.....                              | 38 |
| Kontrol af dæktrykket.....                               | 39 |
| Kontrol af hjulnavets møtrik med<br>udskæring.....       | 39 |
| Justering af styrehjulets tapleje .....                  | 39 |
| Serviceeftersyn af gearkassen.....                       | 40 |
| Vedligeholdelse af kølesystem .....                      | 41 |
| Vedligeholdelse af kølesystemet .....                    | 41 |
| Vedligeholdelse af bremsen .....                         | 42 |
| Justering af parkeringsbremsen .....                     | 42 |
| Vedligeholdelse af remme .....                           | 43 |
| Eftersyn af remmene .....                                | 43 |
| Udskiftning af plæneklipperremmen .....                  | 43 |
| Udskiftning af kraftudtagets drivrem .....               | 44 |
| Udskiftning af pumpens drivrem.....                      | 45 |
| Udskiftning og stramning af<br>generatorremmen.....      | 45 |
| Vedligeholdelse af betjeningsanordningssy-<br>stem ..... | 46 |
| Justering af håndtagets neutralposition .....            | 46 |
| Vedligeholdelse af hydrauliksystem .....                 | 47 |
| Serviceeftersyn af hydrauliksystemet .....               | 47 |
| Indstilling af hydraulikpumpens<br>neutralposition ..... | 49 |
| Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet .....            | 51 |
| Nivellering af plæneklipperen i tre<br>positioner.....   | 51 |
| Serviceeftersyn af skæreknivene .....                    | 53 |
| Rengøring .....                                          | 56 |
| Rengøring under plæneklipperen.....                      | 56 |
| Bortskaffelse af affald .....                            | 56 |
| Opbevaring.....                                          | 56 |
| Rengøring og opbevaring.....                             | 56 |
| Fejlfinding.....                                         | 58 |
| Diagrammer.....                                          | 60 |

- ◇ forkert bugsering og lastfordeling.

## Forberedelser

- Bær altid svært fodtøj og lange benklæder, når du klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.
- Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.
- **Advarsel** – brændstof er meget brandfarligt.
  - Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.
  - Fyld kun brændstof på udendørs, og ryg aldrig under påfyldningen.
  - Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm.
  - Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.
  - Sæt alle dæksler til brændstoftanke og beholdere forsvarligt på igen.
- Udskift defekte lydpotter.
- Før brug skal du altid se efter, om knivene, knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.
- På maskiner med mange knive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre knive til at rotere.
  - undgå at standse eller sætte i gang pludseligt, når der køres på skråninger,
  - brug et lavt gear, når du kører på skråninger samt i skarpe sving,
  - vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer;

## Betjening

- Vær agtpågivende, sænk farten, og pas på, når du drejer. Orienter dig bagud og til siden, før du skifter retning.
- Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kulilte-dampe.
- Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.
- Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger og sætte traktoren i frigear.
- Brug aldrig maskinen på skråninger med større hældning end 15 grader.
- Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig forsigtighed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:
  - Sørg for at standse eller sætte i gang pludseligt, når der køres på skråninger,
  - brug et lavt gear, når du kører på skråninger samt i skarpe sving,
  - vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer;
- Vær forsigtig, når du trækker last eller benytter tungt udstyr.
  - Brug kun godkendte bugseringspunkter på trækstangen.
  - Begræns læs til typer, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over.
  - Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker.
- Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.
- Stop skæreknivens rotation, før du krydser andre underlag end græs.
- Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udkast af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.
- Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede skjolde eller uden sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret.
- Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kørsel med for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskafe.
- Inden du forlader førersædet:
  - udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne;
  - skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;
  - stop motoren, og fjern nøglen.
- Sørg for, at drevet til redskaber er udkoblet, stands motoren, og tag tændrørskablet/-erne af, eller fjern tændingsnøglen,
  - før du fjerner tilstopninger eller rens en tilstoppet udblæsning,
  - før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen,
  - efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag reparationer, før du starter og betjener udstyret igen, hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).
- Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.
- Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne,

- før du fylder brændstof på;
- før græsfanget fjernes;
- før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet;
- Du skal nedsætte motorens omdrejningstal, når motoren er ved at standse, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke for brændstoftilførslen, når du er færdig med at slå græs.

## Vedligeholdelse og opbevaring

- Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.
- Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af før opbevaring på et lukket sted.
- Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lyd-potten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.
- Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader.
- Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.
- På maskiner med mange knive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre knive til at rotere.
- Når maskinen parkeres, sættes i garage eller efterlades uden opsyn, skal skæreknivene sænkes, medmindre der anvendes en mekanisk sikkerhedslås.

## Sikker kørsel på Toro-plæneklippere

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal have kendskab til, og som ikke er indeholdt i CEN-standard.

- Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre indendørs eller på et lukket område.
- Hold hænder, fødder, hår og løsthængende tøj væk fra udstyrets udblæsningsområde, plæneklipperens underside og alle bevægelige dele, mens motoren kører.
- Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad dem køle af, før du begynder at foretage vedligeholdelsesarbejde, justering eller service på dem.

- Batterisyre er giftig og kan give forbrændinger. Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Beskyt ansigt, øjne og tøj, når du arbejder med et batteri.
- Batterigasserne kan eksplodere. Hold cigaretter, gnister og flammer væk fra batteriet.
- Brug kun originale Toro-reservedele for at sikre, at de originale standarder vedligeholdes.
- Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen bruges sammen med redskaber, der ikke er godkendt.

## Betjening på skråninger

- Brug aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.
- Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter, stejle skrænter eller vand. Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.
- Brug aldrig maskinen på skråninger, når græsset er vådt. Kørsel i glat føre mindsker traktionen og kan forårsage udskridning og mistet herredømme.
- Foretag ikke pludselige sving eller hurtige hastighedsskift.
- Anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer tæt på bratte afsatser, grøfter, stejle skråninger eller vand.
- Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.
- Fjern eller marker forhindringer som sten, grene osv. på klippeområdet. Højt græs kan skjule forhindringer.
- Hold øje med grøfter, huller, sten, hulninger og stigninger i terrænet, som ændrer maskinens kørselsvinkel, da ujævnt terræn kan få den til at vælte.
- Undgå at starte pludseligt, når du klipper op ad bakke, da plæneklipperen kan vælte bagover.
- Vær opmærksom på, at der kan forekomme mistet traktion under kørsel ned ad bakke. Vægtoverførslen til forhjulene kan forårsage, at kørselshjulene skrider ud og forårsager mistet bremse- og styrekontrol.
- Undgå altid at starte eller stoppe pludseligt på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal du udkoble knivene og køre langsomt væk fra bakken.
- Følg producentens anbefalinger om hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.
- Vær yderst forsigtig med græsfang eller andet udstyr. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

## Lydtryk

Maskinen har et maksimalt lydtryk ved brugerens øre på 89 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til standarderne EN 11094 og EN 836.


## Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 105 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til standarden EN 11094.

## Vibration

Maskinen overstiger ikke et vibrationsniveau for hænder/arme på  $3,1 \text{ m/s}^2$ , baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til EN 1033. Maskinen overstiger ikke et vibrationsniveau for hele kroppen på  $0,9 \text{ m/s}^2$ , baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til EN 1032.

Hældningsoversigt

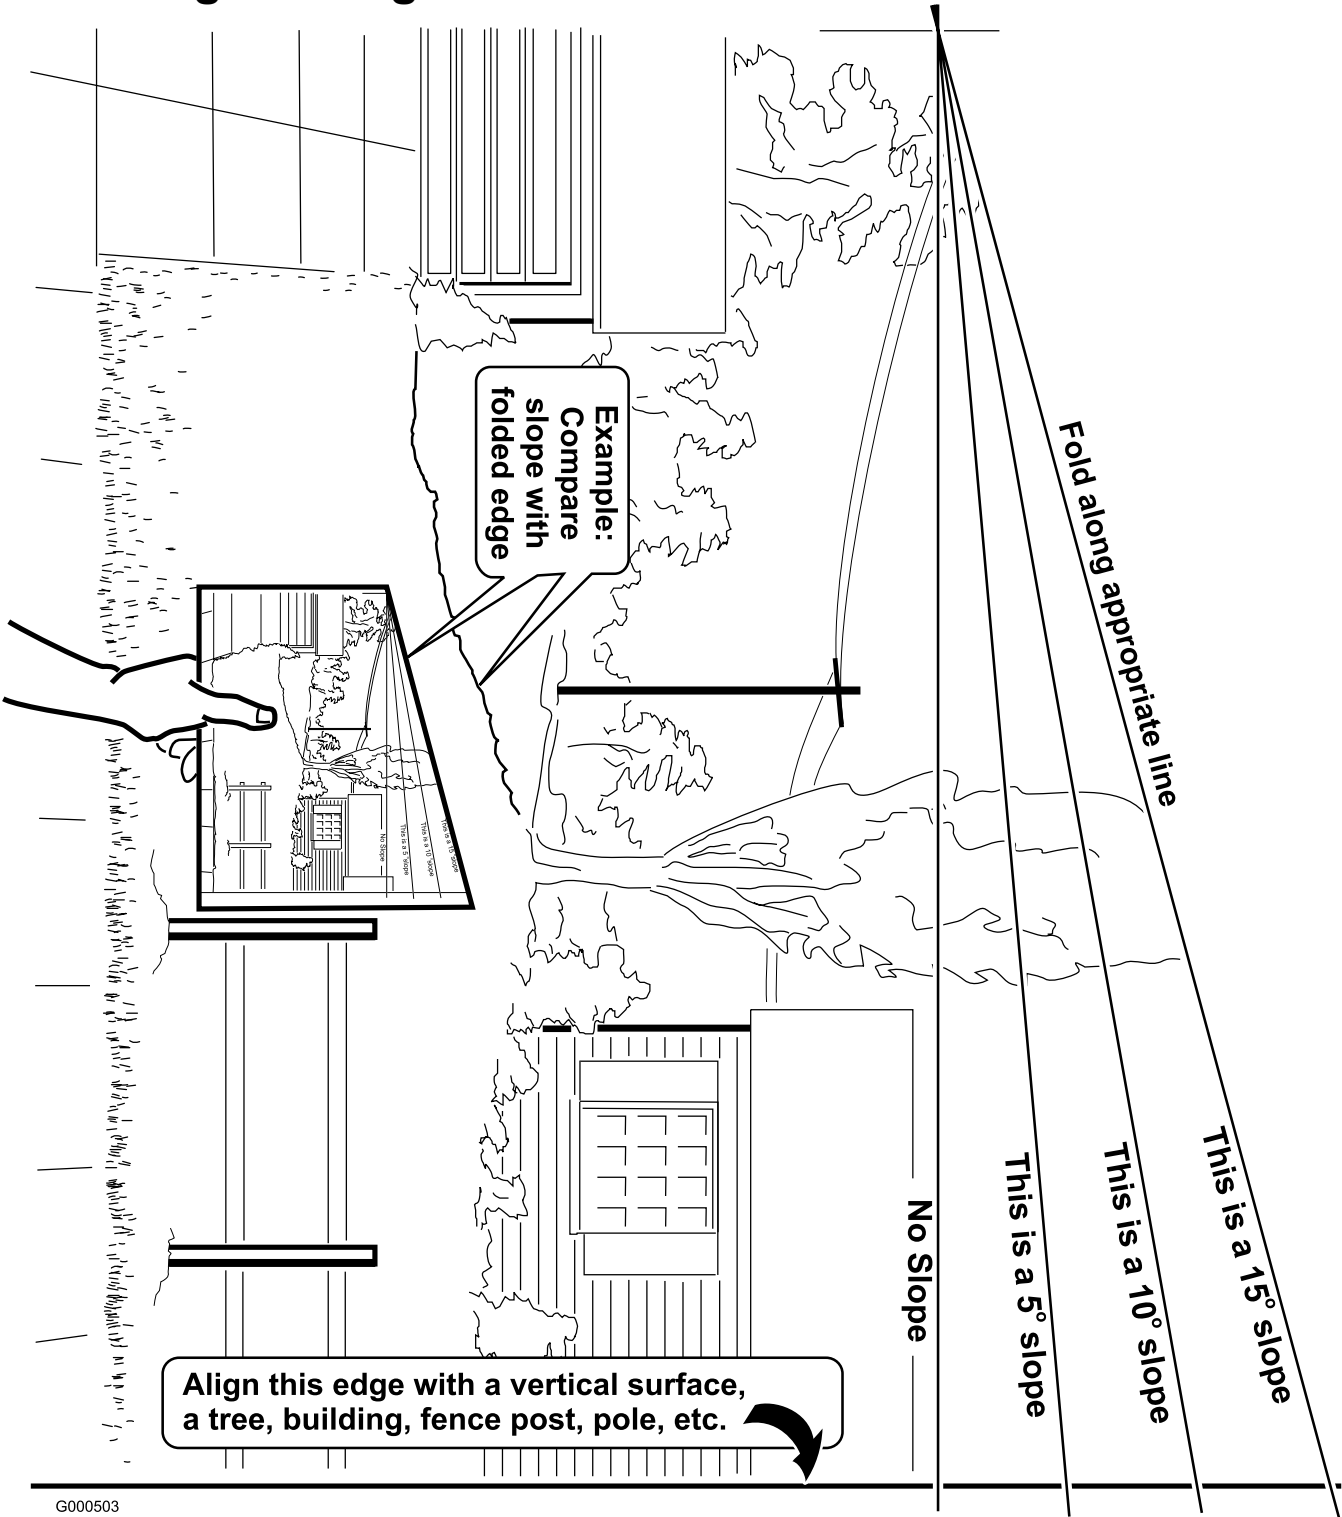

G000503

# Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.




1  
58-6520

1. Smør




93-7010

1. Fare for udslyngede genstande –
2. Fare for udslyngede genstande fra plæneklipperen – hold deflektoren på plads.
3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder – hold afstand til bevægelige dele.

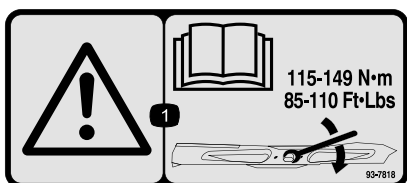

93-7818

1. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen* for at få instruktioner om tilspænding af knivbolten/møtrikken til 115–149 Nm.

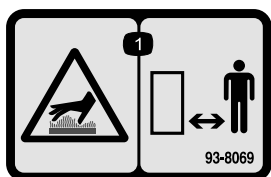

93-8069

1. Varm overflade/risiko for forbrænding – hold sikker afstand til den varme overflade.



98-1977

1. Fare for sammenfiltring, rem – hold afstand til bevægelige dele.



98-4387

1. Advarsel – bær høreværn.



103-1636



THIS COOLING SYSTEM PROTECTED BY:




**Shellzone® DEX-COOL®\* Extended Life Antifreeze/Coolant**

- Top off with Shellzone® DEX-COOL®\* Extended Life Antifreeze/Coolant.
- Suggested change interval is at 4 years or 4,000 hours of service.
- Do not mix with conventional coolants.
- Ask for Shellzone® DEX-COOL®\* Extended Antifreeze/Coolant at your local auto parts store.




DEX-COOL is a registered trademark of General Motors Corp. 104-2449

104-2449

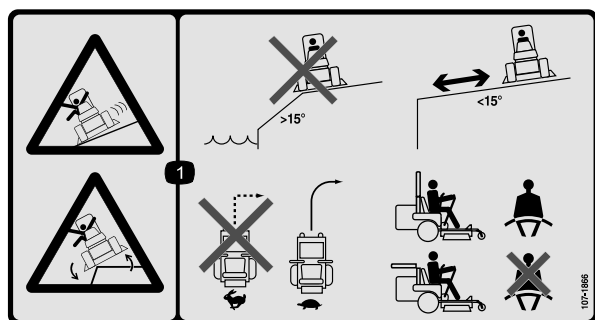

107-1866

1. Fare for udskridning, mistet herredømme og tippefare, bratte afsatser – kør ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, skråninger med hældninger på over 15 grader eller vand. Hold sikker afstand til bratte afsatser. Drej ikke skarpt under hurtig kørsel, men sæt i stedet farten ned, og drej gradvist. Hvis styrbøjlen er hævet, skal du have sikkerhedsselen spændt. Hvis styrbøjlen er sænket, skal du ikke spænde sikkerhedsselen.

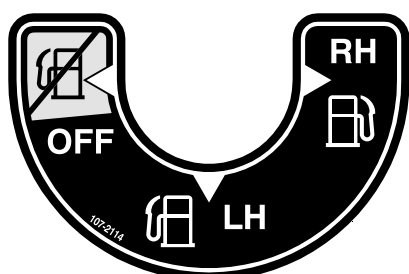


107-2114



107-2131

1. Hydraulikoliestand
2. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.

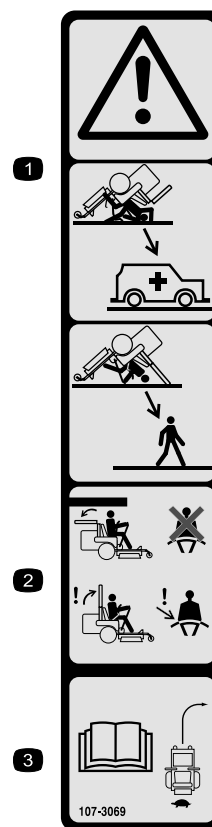


107-3069

1. Advarsel – styrbøjlen beskytter dig ikke, når den er slået ned.
2. For at undgå personskade eller dødsfald som følge af en vælteulykke skal styrbøjlen holdes i hævet og låst position, og sikkerhedsselen skal være spændt. Sænk kun styrbøjlen, når det er absolut nødvendigt, og spænd ikke sikkerhedsselen, når styrbøjlen er nede.
3. Læs *Betjeningsvejledningen*, og kør langsomt og forsigtigt.




**107-3961**

1. Klippehøjde i millimeter

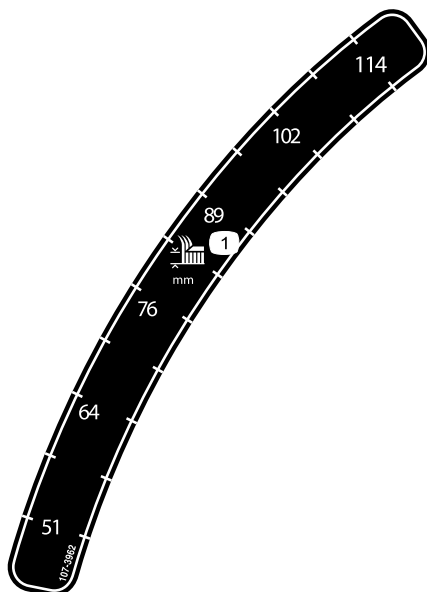


**107-3962**

1. Klippehøjde i millimeter

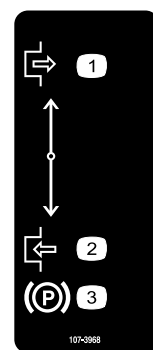


**107-3968**

1. Udkobling
2. Indkobling
3. Parkeringsbremse

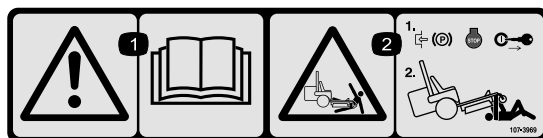


**107-3969**

1. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen*.
2. Risiko for knusning, plæneklipper – aktiver parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern tændingsnøglen, før der arbejdes under plæneklipperen.

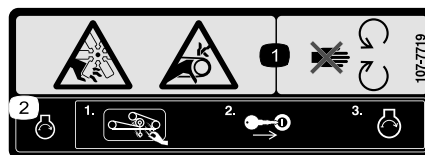


**107-7719**


1. Risiko for skæring/amputation på ventilatoren og fare for at blive viklet ind i remmen – hold afstand til bevægelige dele.
2. Inden motoren startes, skal græs og snavs fjernes fra plæneklipperremmen og -remskiverne. Sæt tændingsnøglen i, og start motoren.

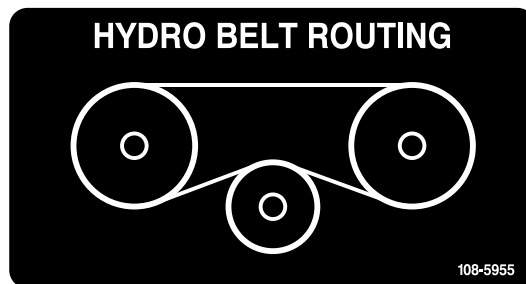


**108-5955**

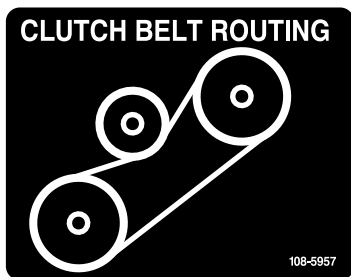


108-5957

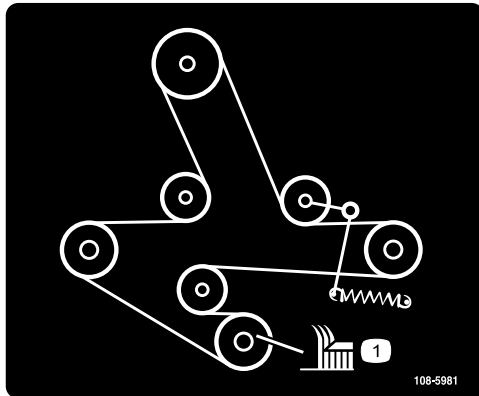


108-5981

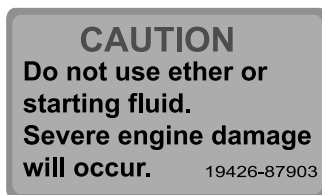

110-0806

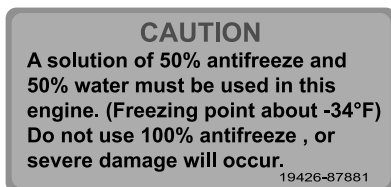


110-3842

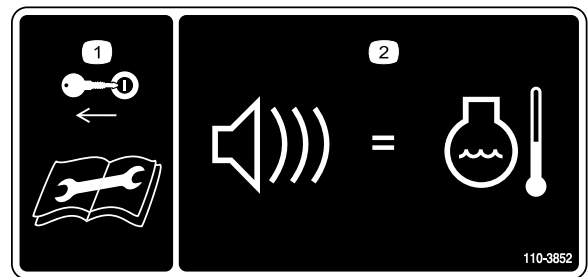

110-3852

1. Tag tændingsnøglen ud, og læs vejledningerne, før der foretages service eller vedligeholdelsesarbejde.
2. En vedvarende tone indikerer, at motoren er overophedet.

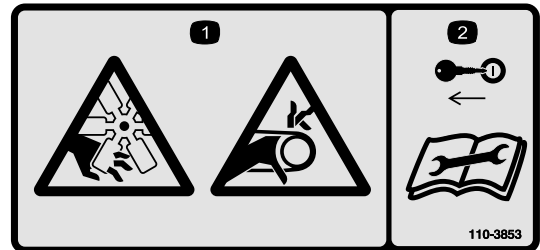


110-3853

1. Risiko for at skære sig/amputation, ventilator og indfiltrationsfare, rem.
2. Tag tændingsnøglen ud, og læs vejledningerne, før der foretages service eller vedligeholdelsesarbejde.




110-0305

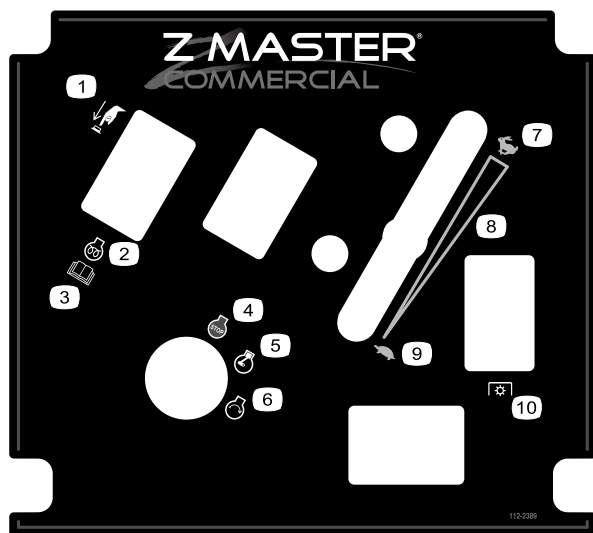


112-2389

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tryk for at aktivere        | 6. Motor – start                   |
| 2. Motor – forvarmning         | 7. Hurtig                          |
| 3. Læs                         | 8. Trinløst regulerbar indstilling |
| <i>Betjeningsvejledningen.</i> |                                    |
| 4. Motor – stop                | 9. Langsom                         |
| 5. Motorkørsel                 | 10. Kraftudtag                     |

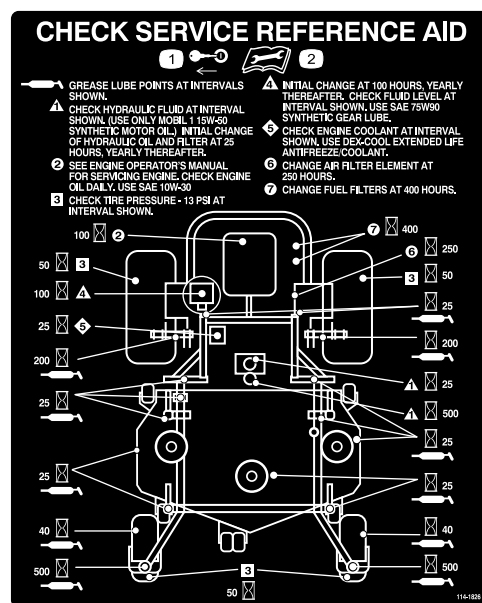


114-1826

1. Fjern tændingsnøglen.
2. Læs instruktionerne, før der foretages servicering eller vedligeholdelse.

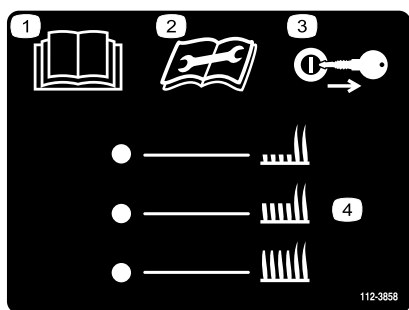

112-3858

1. Læs *Betjeningsvejledningen.*
2. Læs instruktionerne, før der foretages servicering eller vedligeholdelse.
3. Tag tændingsnøglen ud, før klippehøjden justeres.
4. Klippehøjdeindstillinger.



Producentens mærke


1. Indikerer, at kniven er identificeret som en reservedel fra producenten af originalmaskinen.



Batterisymboler

Nogle af eller alle disse symboler findes på batteriet

- |                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eksplosionsfare                            | 6. Hold omkringstående på sikker afstand af batteriet.                                      |
| 2. Ingen ild, åben flamme eller rygning.      | 7. Bær beskyttelsesbriller; eksplosive gasser kan forårsage blindhed og andre personskader. |
| 3. Kaustisk væske/fare for kemisk forbrænding | 8. Batterisyre kan forårsage blindhed og alvorlige forbrændinger.                           |
| 4. Bær beskyttelsesbriller.                   | 9. Skyl omgående øjnene med vand, og søg hurtigt læge.                                      |
| 5. Læs <i>Betjeningsvejledningen.</i>         | 10. Indeholder bly; må ikke kasseres.                                                       |

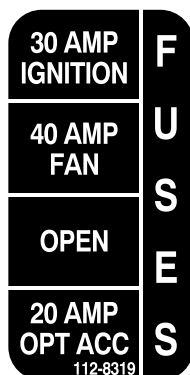


112-8319




1. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen* for at få oplysninger om opladning af batteriet. Indeholder bly, må ikke kasseres.
2. Læs *Betjeningsvejledningen*.

1. Fare for skæring/amputation, plæneklipperkniv – medtag ikke passagerer, og hold omkringstående på afstand.
2. Risiko for skæring/amputation af hænder eller fødder, plæneklipperkniv – fjern tændingsnøglen, og læs alle instruktioner, før der udføres service eller vedligeholdelsesarbejde. Hold afstand til bevægelige dele.
3. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, og hold deflektoren på plads.
4. Inden motoren startes, skal græs og snavs fjernes fra plæneklipperremmen og -remskiverne. Sæt tændingsnøglen i, og start motoren.

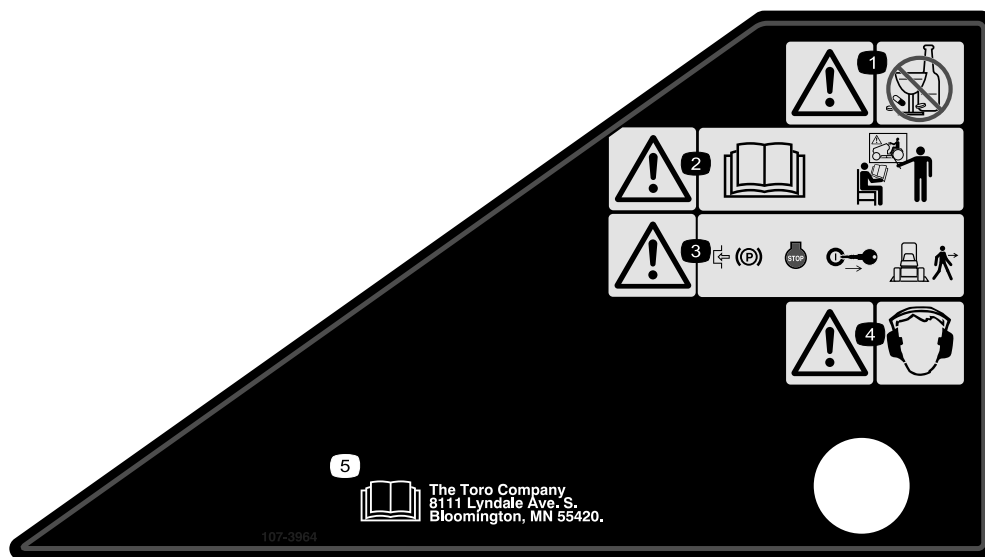

**107-3964**


1. Advarsel – vær ikke påvirket af medicin eller alkohol.
2. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen*, og få undervisning.
3. Advarsel – aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.
4. Advarsel – bær høreværn.
5. Læs *Betjeningsvejledningen*.

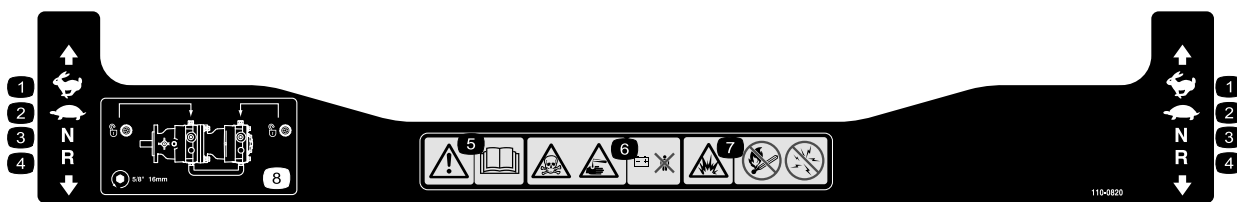

**110-0820**

1. Hurtig
2. Langsom
3. Neutral
4. Bakgear
5. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen*.
6. Fare for forgiftning og ætsende væske/kemisk forbrænding – hold børn i sikker afstand fra batteriet.
7. Eksplosionsfare – ingen ild, åbne flammer eller rygning. Undgå gnister.
8. Traktionsdrevet låses op ved at dreje omløbsventilen 1 hel omgang mod uret ved hjælp af en 5/8 tomme eller 16 mm nøgle.

# Produktoversigt

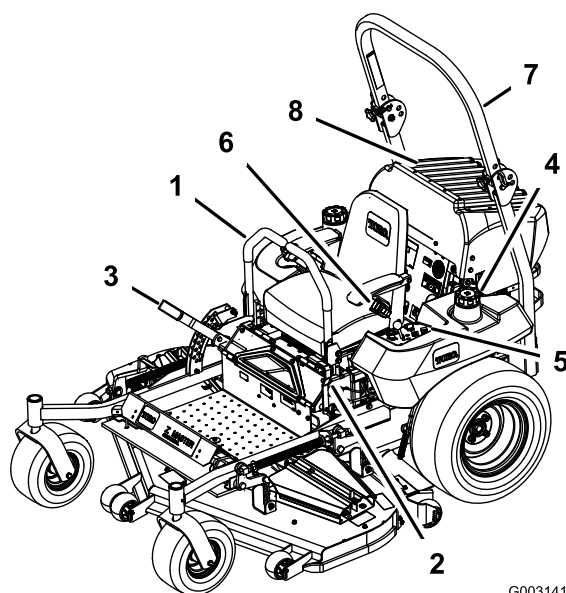


Figur 3

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Bevægelseshåndtag                 | 5. Betjeningsanordninger |
| 2. Parkeringsbremsehåndtag           | 6. Sikkerhedssele        |
| 3. Klippehøjdehåndtag                | 7. Styrtøjle             |
| 4. Brændstoftankdæksel (begge sider) | 8. Motorskærm            |

## Betjeningsanordninger

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 3 og Figur 4).

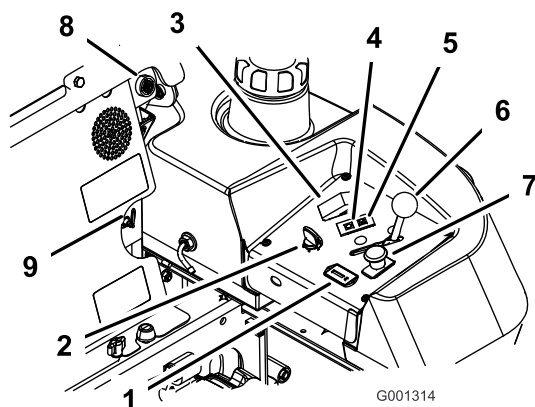

Figur 4

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Timetæller            | 6. Gashåndtag            |
| 2. Tændingskontakt       | 7. Kraftudtagskontakt    |
| 3. Gløderørskontakt      | 8. Akustisk alarm        |
| 4. Gløderørskontrollampe | 9. Brændstovfælgerventil |
| 5. Motortemperaturlampe  |                          |

## Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren kører. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 4).

## Kontrollampe for gløderør

Kontrollampen for gløderøret lyser, når gløderørsknappen er aktiveret (Figur 4).

## Gløderørskontakt

Denne kontakt aktiverer gløderørene og angives af gløderørslampen. Hold gløderørskontakten nede i 10 sekunder, før du starter maskinen.

## Temperaturlampe

Temperaturlampen tændes, når motoren overophedes (Figur 4).

## Akustisk alarm

Denne maskine har en akustisk alarm, der advarer brugeren om at slukke for motoren for at undgå motorskade som følge af overophedning. Se afsnittet Serviceeftersyn af kølesystemet på Vedligeholdelse af kølesystem, side 41.

## Brændstovfælgerventil

Brændstovfælgerventilen er placeret bag sædet.

Luk brændstovfælgerventilen før transport eller opbevaring af maskinen.

Flyt vælgerventilen til venstre eller højre for at betjene den.

# Betjening

**Bemærk:** Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

## Påfyldning af brændstof

Motoren kører på ren, frisk dieselolie med et cetantal på minimum 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 30 dage, således at brændstoffet altid er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over  $-7^{\circ}\text{C}$  og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under  $-7^{\circ}\text{C}$ . Brug af vinterdieselolie ved lavere temperaturer giver et lavere antændelsepunkt og flydepunkt, og gør det derfor lettere at starte, og formindsker risikoen for kemisk separation af brændstoffet pga. lavere temperaturer (voksdannelse, som kan tilstoppe filtrene).

Anvendelse af sommerdieselolie ved over  $-7^{\circ}\text{C}$  er med til at give pumpekomponenterne en længere levetid.

**Vigtigt:** Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget.



Brændstof er farligt eller dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

- Undgå længere tids indånding af dampe.
- Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.
- Undgå at få benzin i øjnene eller på huden.



Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.
- Fyld aldrig brændstoftanken op inde i en lukket anhænger.
- Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6-13 mm under bunden af påfyldningsstudsens. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.
- Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.
- Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.
- Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.
- Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.
- Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængerens og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.
- Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.
- Hvis det er nødvendigt at benytte brændstofstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet.

## Opfyldning af brændstoftanken

1. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

2. Rengør området omkring hvert enkelt brændstofdæksel, og afmonter dækslet. Fyld brændstof på begge brændstoftanke, indtil niveauet er 6-13 mm under bunden af påfyldningsstudsene. Dette tomrum giver brændstoffet plads til at udvide sig. Undgå at fylde brændstoftankene helt op.
3. Skru brændstofdækslerne godt fast. Tør eventuel spildt brændstof op.
4. Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

## Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se afsnittet Kontrol af oliestand i Motorvedligeholdelse, side 31.

## Skift af brændstoftanke


**Vigtigt: Kør ikke maskinen tør for brændstof.** Det kan forårsage skade på motoren og kræver, at brændstofsyste­met kontrolleres.

Brændstofvælgerventilen er placeret bag sædets venstre side.

Maskinen har to brændstoftanke. Den ene tank er placeret på venstre side og den anden på højre. Begge tanke er forbundet med brændstofvælgerventilen. Herfra fører et fælles brændstofrør til motoren (Figur 5).

Når du vil bruge brændstoftanken i venstre side, skal du dreje brændstofvælgerventilen til venstre. Når du vil bruge brændstoftanken i højre side, skal du dreje brændstofafbryderventilen til højre (Figur 5).

Luk brændstofvælgerventilen før transport eller opbevaring af maskinen.

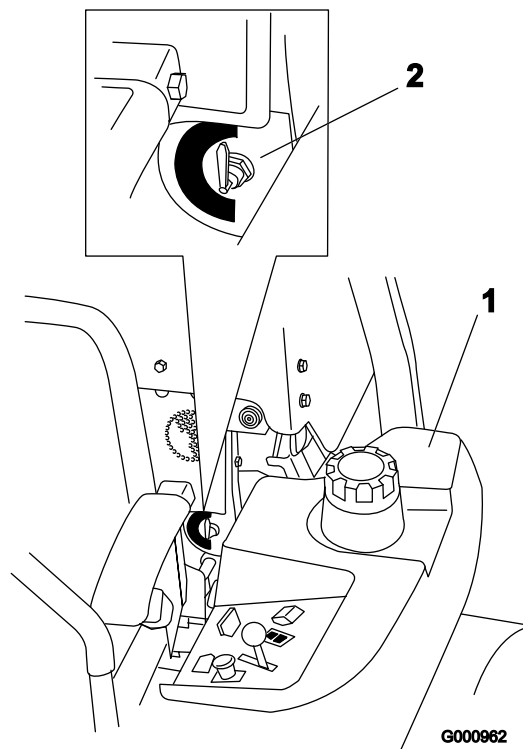

Figur 5

1. Brændstoftank i venstre side
2. Brændstofvælgerventil

## Anvendelse af styrtbøjlen (ROPS)



**Undgå personskade eller død pga. væltning:** hold styrtbøjlen i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at den bageste del af sædet er sikret med sædelåsen.




Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

- Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.
- Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.
- Kør langsomt og forsigtigt.
- Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.
- Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved (dvs. om der er fri for grene, døråbninger og elektriske ledninger), før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

**Vigtigt:** Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.


1. Fjern splitterne, og afmonter de to pinde (Figur 7).
2. Sænk styrtbøjlen til sænket position. Der er to sænkede positioner. Se Figur 6 for at få vist positionerne.
3. Monter de to pinde, og fastgør dem med splitterne (Figur 7).

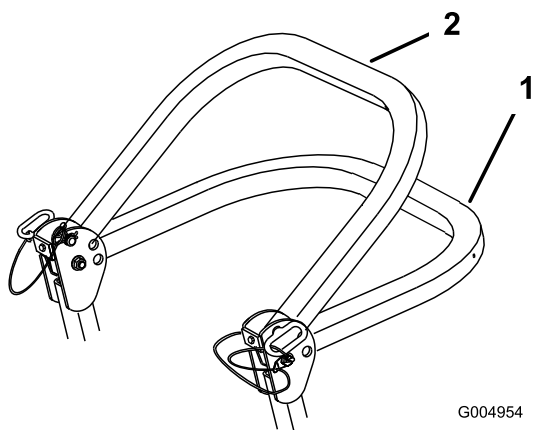

**Figur 6**

1. Helt sænket position
2. Sænket position med græspose monteret

**Vigtigt:** Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

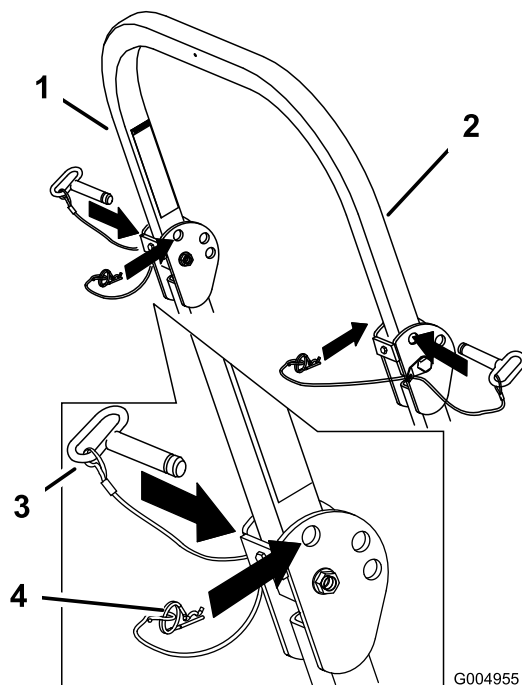

**Figur 7**

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Styrtbøjle     | 3. Pind     |
| 2. Hævet position | 4. Splitter |

## Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

**Vigtigt:** Sørg for, at den bageste del af sædet er sikret med sædelåsen.

4. Fjern splitterne og de to pinde for at hæve styrtbøjlen (Figur 7).
5. Hæv styrtbøjlen til oprejst position, og monter de to pinde, og fastgør dem med splitterne (Figur 7).



Betjening på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme over maskinen.

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.


Styrtbøjlen beskytter dig ikke, når den er sænket.

Hold altid styrtbøjlen i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Læs og følg instruktionerne om styrtbøjlebeskyttelsen samt advarslerne.

Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og risikere at vælte:

- Klip ikke i nærheden af stejle skråninger eller vand.
- Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.
- Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.
- Undgå at foretage pludselige sving og hurtige hastighedsskift.

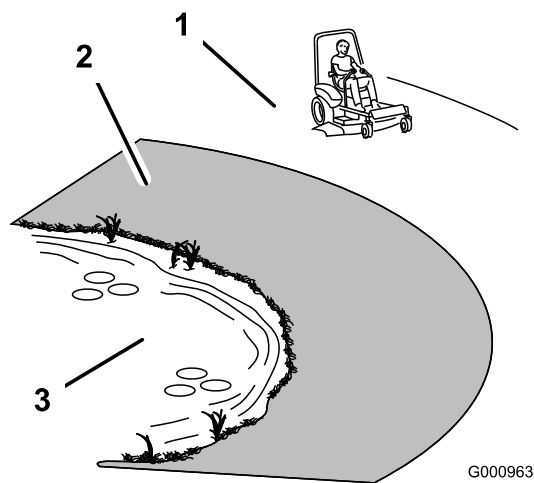

Figur 8

1. Sikker område – brug Z Master her på skråninger med hældninger på mindre end 15 grader eller flade områder.
2. Anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer tæt på stejle skråninger og vand.
3. Vand



Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved førerens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører, fødder og hoved, når maskinen anvendes.



Figur 9

1. Advarsel – bær høreværn

## Betjening af parkeringsbremsen

Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

### Aktivering af parkeringsbremsen

1. Flyt bevægelseshåndtagene (Figur 15) ud til neutral låseposition.
2. Træk parkeringsbremsegrebet tilbage og op for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 10). Parkeringsbremsegrebet skal blive i aktiveret position.




Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

Parker aldrig på skråninger, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.


### Deaktivering af parkeringsbremsen

Tryk parkeringsbremsegrebet fremad og ned for at deaktivere parkeringsbremsen (Figur 10). Parkeringsbremsen er deaktiveret, og håndtaget hviler mod bremsestoppet.

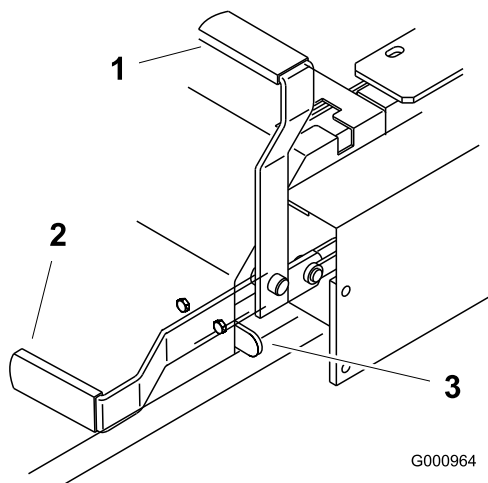

Figur 10

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Parkeringsbremse<br>AKTIVERET   | 3. Bremseslop |
| 2. Parkeringsbremse<br>DEAKTIVERET |               |

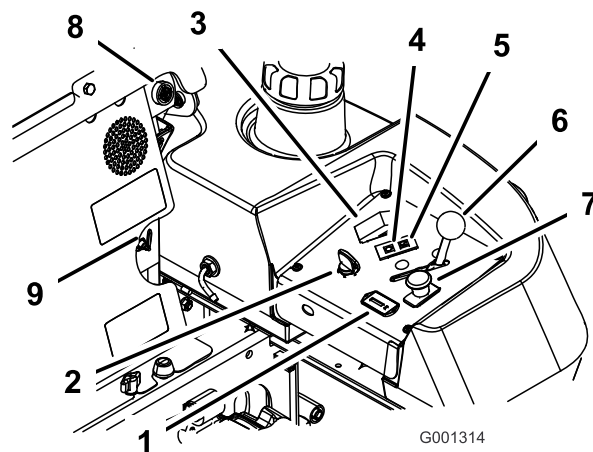

Figur 11

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Timetæller            | 6. Gashåndtag            |
| 2. Tændingskontakt       | 7. Kraftudtagskontakt    |
| 3. Gløderørskontakt      | 8. Akustisk alarm        |
| 4. Gløderørskontrollampe | 9. Brændstovvælgerventil |
| 5. Motortemperaturlampe  |                          |

## Start og standsning af motoren

### Start af motoren i normalt vejr


1. Hæv styrtbøjlen, og lås den på plads. Tag plads i sædet, og fastgør sikkerhedsselen.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til neutral låst position.
3. Aktiver parkeringsbremsen. Se afsnittet Aktivering af parkeringsbremsen.
4. Flyt kraftudtagets kontakt til afbrudt position (Figur 11).
5. Flyt gashåndtaget til midterpositionen (Figur 13).
6. Drej tændingsnøglen med uret til positionen Run (Kør) (Figur 12).
7. Tryk på gløderørskontakten i 10 sekunder. Lampen tændes.
8. Slip kontakten efter 10 sekunder. Lampen slukkes.

9. Drej nøglen til startpositionen. Gløderørskontrollampen tændes. Slip nøglen, når motoren starter (Figur 12).

**Vigtigt:** Brug startcyklusser på ikke mere end 30 sekunder pr. minut for at undgå overophedning af startermotoren.


10. Hvis motoren ikke starter med det samme, skal gashåndtaget flyttes til hurtig position, og nøglen drejes til positionen Start.

**Bemærk:** Der kan være behov for yderligere startcyklusser ved start af motoren første gang, når brændstofsysteet har været helt tomt for brændstof.

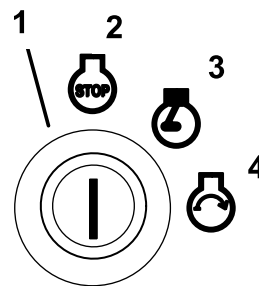

Figur 12

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Tændingskontakt | 3. Kør   |
| 2. Fra             | 4. Start |

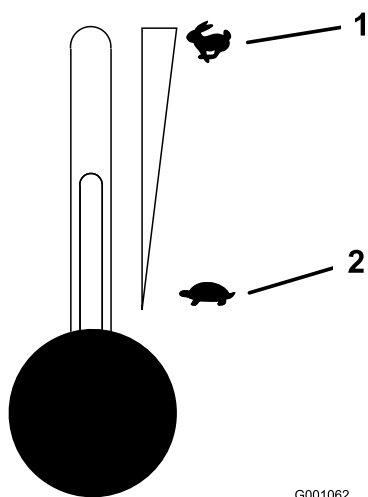

Figur 13

G001062

1. Gashåndtag – hurtig      2. Gashåndtag – langsom

## Start af motoren i koldt vejr (under -5° C)

**Bemærk:** Brug den korrekte motorolie til starttemperaturen. Se Serviceeftersyn af motorolien i Motorvedligeholdelse, side 31.

1. Start motoren med gashåndtaget i positionen **Fast** (Hurtig).
2. Drej tændingsnøglen med uret til positionen Run (Kør) (Figur 12).
3. Tryk på gløderørskontakten i 10 til 15 sekunder. Lampen tændes.
4. Slip kontakten efter 10 til 15 sekunder. Lampen slukkes.
5. Drej nøglen til startpositionen. Gløderørskontrollampen tændes. Slip nøglen, når motoren starter.

**Vigtigt:** Brug startcyklusser på ikke mere end 30 sekunder pr. minut for at undgå overophedning af startermotoren.

**Bemærk:** Brug ikke brændstof, der er blevet gemt fra sommeren. Brug kun frisk vinterdieselolie.

## Standstning af motoren

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale, låste position, og aktiver parkeringsbremsen (Figur 14).
2. Flyt gashåndtaget, så det står midtvejs mellem hurtig og langsom position (Figur 13).
3. Lad motoren gå i tomgang i 60 sekunder.

4. Drej tændingsnøglen til positionen Off (Fra) (Figur 12). Vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
5. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre, at nogen utilsigtet kan komme til at starte maskinen for transport eller opbevaring af maskinen.
6. Luk brændstovfælgerventilen for transport eller opbevaring af maskinen.

**Vigtigt:** Kontroller, at brændstovfælgerventilen er lukket, før maskinen transporteres eller opbevares, da der kan opstå brændstoftæklage. Aktiver parkeringsbremsen før transport.

**Vigtigt:** Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.



Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.


Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

## Betjening af kraftudtaget

Kraftudtagskontakten starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

## Indkobling af kraftudtaget

1. Hvis motoren er kold, skal du lade den varme op i 5 til 10 minutter, før kraftudtaget indkobles.
  2. Sid på sædet, og udløs trykket på traktionskontrolegrebene, og sæt dem i neutral.
  3. Placer gashåndtaget i hurtig position.
- Bemærk:** Aktivisering af kraftudtaget med gashåndtaget i "midtvejs" position eller mindre forårsager overdrevent stort slid på drivremmene.
4. Træk kraftudtagskontakten ud, for at indkoble den (Figur 14).

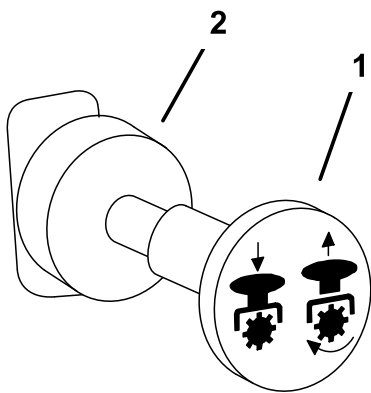

G000937

**Figur 14**

1. Kraftudtag indkoblet      2. Kraftudtag udkoblet

## Udkobling af kraftudtaget

Udkobling foretages ved at skubbe kraftudtagskontakten til **udkoblet** position (Figur 14).

## Sikkerhedslåsesystem



Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet udkobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

- Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
- Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

## Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at motoren starter, medmindre:

- Du sidder i sædet.
- Parkeringsbremsen er aktiveret.
- Kraftudtaget er udkoblet.
- Bevægelseshåndtagene er placeret i den neutrale, låste position.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at standse motoren, når traktionsgrebene flyttes fra låst position med parkeringsbremsen aktiveret, eller hvis du rejser dig fra sædet, når kraftudtaget er indkoblet.

## Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

Afprøv altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis systemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

1. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kraftudtaget til indkoblet position. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.
2. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kraftudtaget til udkoblet position. Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra neutral låseposition). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag fremgangsmåden for det andet håndtag.
3. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til udkoblet position, og flyt bevægelseshåndtagene til neutral låseposition. Start derefter motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, mens motoren kører, indkobl kraftudtaget, og rejls dig derefter let fra sædet. Motoren bør nu stoppe.
4. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til udkoblet position, og flyt bevægelseshåndtagene til neutral låseposition. Start derefter motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes (frem eller tilbage). Motoren skulle nu stoppe. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.
5. Sid i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til udkoblet position, og flyt bevægelseshåndtagene til neutral låseposition. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

## Kørsel fremad og bakning

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i o/min (omdrejninger pr. minut). Indstil gashåndtaget til høje omdrejninger (hurtig) for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipping.



**Maskinen kan dreje meget hurtigt. Operatøren kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade eller skade på maskinen.**

- Udvis forsigtighed, når du drejer.
- Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

## Kørsel fremad

1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se afsnittet Deaktivering af parkeringsbremsen i Betjening , side 16.

2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.
3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 15).


**Bemærk:** Motoren standser, hvis traktionskontrolgrebene flyttes, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

Kør lige ud ved at påføre begge bevægelseshåndtag samme tryk (Figur 15).

Drej ved at flytte bevægelseshåndtaget mod neutral i den retning, du ønsker at dreje (Figur 15).

Jo længere traktionskontrolgrebene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

Du kan stoppe maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til neutral position.

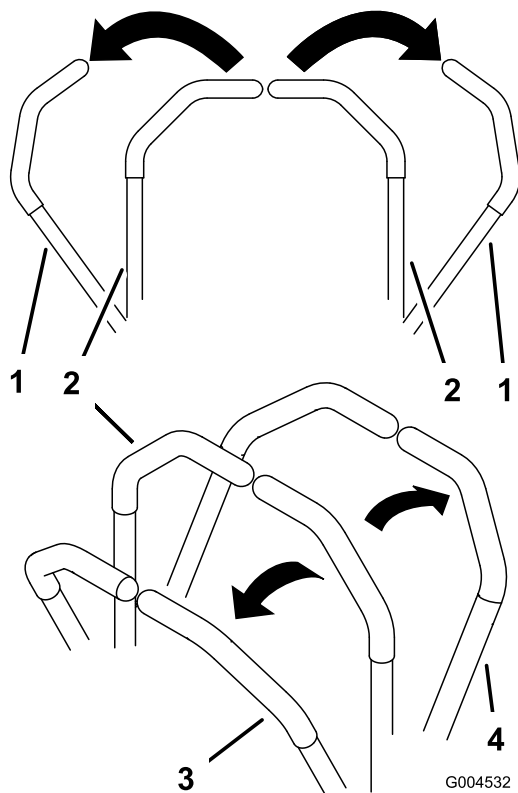

**Figur 15**

- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 1. Bevægelseshåndtag – neutral låseposition | 3. Fremad  |
| 2. Midterste ulåste position                | 4. Bakning |

Drej ved at udløse trykket på bevægelseshåndtaget i den retning, du ønsker at dreje (Figur 15).

Du kan stoppe maskinen ved at skubbe bevægelseshåndtagene til neutral position.

## Standning af maskinen

Stand maskinen ved at sætte traktionskontrolgrebene i neutral og flytte dem til låst position. Udkobl kraftudtaget, og drej tændingsnøglen til slukket position.

Hvis du efterlader maskinen uden opsyn, skal du aktivere parkeringsbremsen. Se afsnittet Aktivering af parkeringsbremsen i Betjening, side 16. Husk at tage nøglen ud af tændingen.



**Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.**

**Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.**

## Justering af klippehøjden


Klippehøjden justeres fra 38 til 127 mm i trin af 6 mm ved at sætte gaffelbolten i forskellige huller.

1. Hæv klippehøjdehåndtaget til transportposition (også 127 mm klippehøjdeposition) (Figur 16).
2. Juster klippehøjden ved at fjerne gaffelbolten fra klippehøjdebeslaget (Figur 16).
3. Vælg det hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt gaffelbolten i (Figur 16).
4. Flyt håndtaget til den valgte højde.

## Bakning

1. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.
2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 15).

Kør lige ud ved at påføre begge bevægelseshåndtag samme tryk (Figur 15).

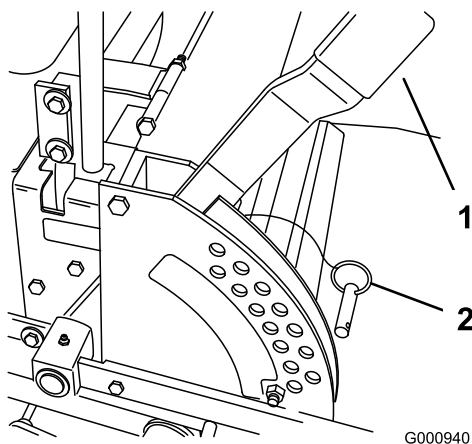

**Figur 16**

1. Klippehøjdehåndtag      2. Gaffelbolt


## Justering af antiskalperingsruller

Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Når du har justeret klippehøjden, skal du justere rullerne ved at fjerne flangemøtrikken, bøsningen, afstandsklodsens og boltens (Figur 17 eller Figur 18).


**Bemærk:** De to midterste ruller har ikke en afstandsklods (Figur 17 eller Figur 18).

4. Vælg et hul, så antiskalperingsrullen er placeret ved den nærmeste ønskede klippehøjde.
5. Monter flangemøtrik, bøsning, afstandsklods og bolt. Spænd til 54-61 Nm (Figur 17 eller Figur 18).
6. Gentag denne justering for de andre antiskalperingsruller.

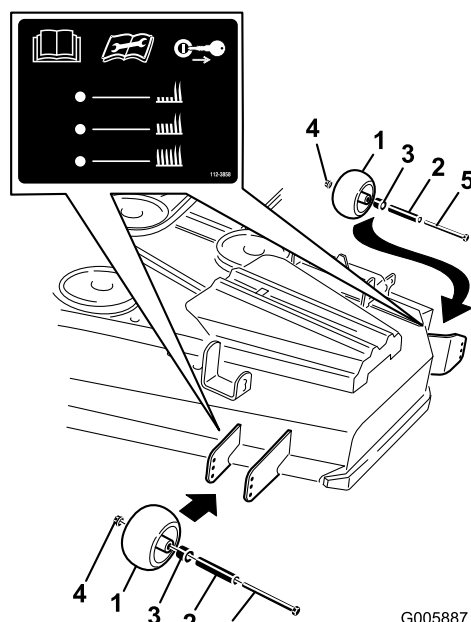

**Figur 17**

1. Antiskalperingsrulle      4. Flangemøtrik  
2. Afstandsklods      5. Bolt  
3. Bøsning

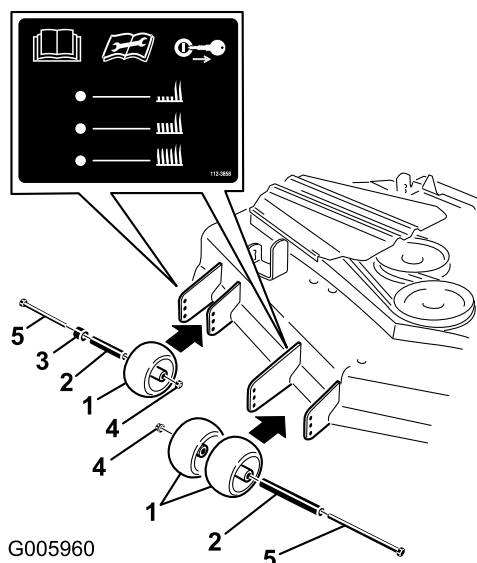

**Figur 18**

1. Antiskalperingsrulle      4. Flangemøtrik  
2. Afstandsklods      5. Bolt  
3. Bøsning

## Indstilling af sædet

### Ændring af sædeindstillingen


Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

1. Sædet kan justeres ved at flytte håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 19).
2. Skub sædet til den ønskede position, og udløs håndtaget for at fastlåse sædet i den position.

## Ændring af sædeaffjedringen

Sædet kan justeres for at give en jævn og behagelig kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

Drej på knappen foran på sædet for at opnå den mest behagelige position (Figur 19).

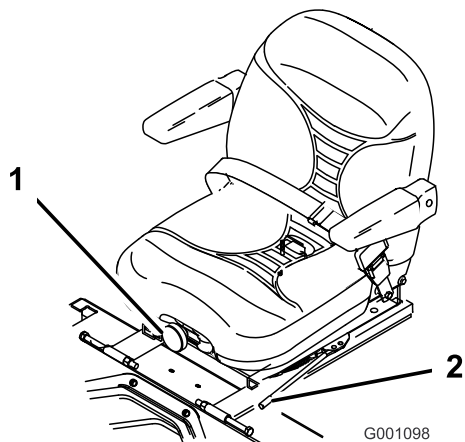


Figur 19

1. Knap til indstilling af sædeaffjedring
2. Greb til justering af sædets position

## Ændring af rygindstillingen

Sædets ryg kan justeres for at give en behagelig kørsel. Indstil sædets ryg til den position, hvor du sidder mest behageligt.

Drej knappen under det højre armlæn til højre eller venstre for at opnå den mest behagelige position (Figur 20).

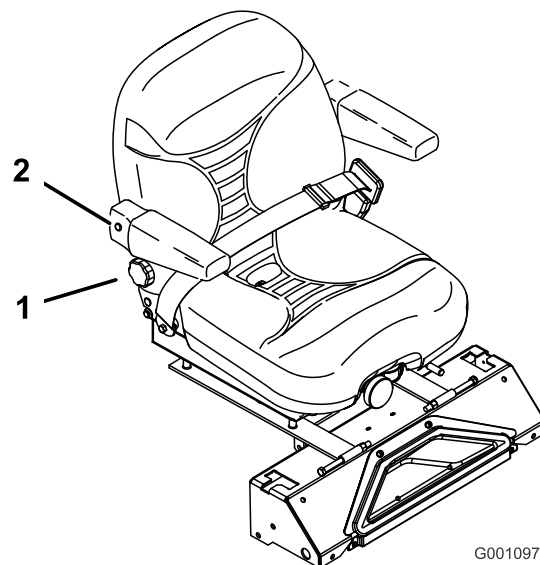


Figur 20

1. Knap til indstilling af ryglæn
2. Armlæn i højre side

## Løsning af sædet

Skub sædelåsen bagud for at løsne sædet. På den måde får du adgang til maskinen under sædet (Figur 21).

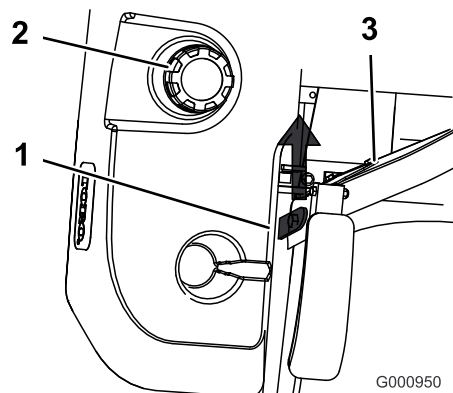

Figur 21

1. Sædelås
2. Tankdæksel
3. Sæde

## Manuel skubning af plæneklipperen

**Vigtigt:** Skub altid maskinen manuelt. Træk aldrig maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige hydraulikken.

### Skubning af maskinen

1. Udkobl kraftudtaget, og drej tændingsnøglen til slukket position. Flyt håndtagene til neutral

låseposition, og aktiver parkeringsbremsen. Fjern herefter nøglen.

2. Drej omløbsventilerne en omgang mod uret for at skubbe. Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje (Figur 22).

**Vigtigt:** Drej ikke omløbsventiler mere end én omgang. Derved undgås, at ventilerne kommer ud af huset, så der løber væske ud.


3. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

## Skift til maskindrift

Drej omløbsventilerne en omgang med uret for at betjene maskinen (Figur 22).

**Bemærk:** Stram ikke omløbsventilerne for meget.

Maskinen kører ikke, medmindre omløbsventilerne er drejet ind.

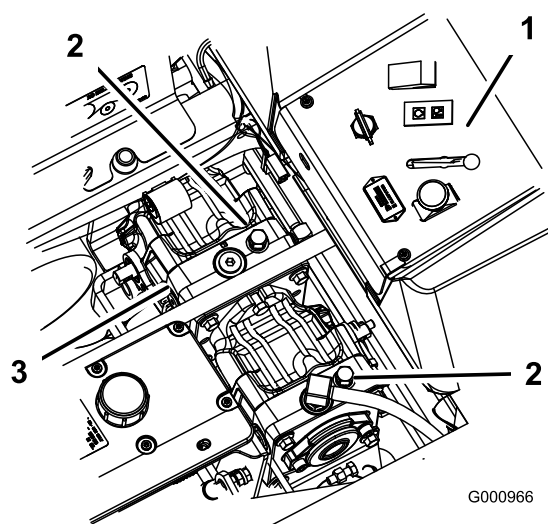

Figur 22

1. Betjeningsanordninger på sidekonsollen
2. Omløbsventil
3. Hydraulikpumper

## Transport af maskiner

Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhænger eller lastbil er udstyret med alt det nødvendige lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, kæledyr og personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

Sådan transporteres maskinen:

- Lås bremsen, og bloker hjulene.
- Fastgør maskinen sikkert til traileren eller lastbilen vha. remme, kæder, kabler eller reb.
- Fastgør traileren til træk køretøj med sikkerhedskæder.



**Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.**

**Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.**

## Pålæsning af maskiner

Der skal udvises stor forsigtighed, når enheder læsses på anhængere eller lastbiler. Det anbefales at bruge en rampe med fuld bredde, som er bred nok til at gå ud over bagdækkene, i stedet for individuelle ramper til hver side af enheden (Figur 23). Den bageste, nederste del af traktorstellet går bagud mellem baghjulene og tjener som et stop, så der ikke væltes bagover. En rampe med fuld bredde giver en overflade, som stellets vanger kan berøre, hvis enheden begynder at vippe bagover. Hvis det ikke er muligt at bruge én rampe med fuld bredde, skal der bruges tilstrækkeligt mange individuelle ramper til at danne en stor rampe.

Rampen skal være så lang, at vinklerne ikke overskrider 15 grader (Figur 23). En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperskjoldets dele sidder fast, når enheden flyttes fra rampe til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få enheden til at vippe bagover. Hvis pålæsning foregår på eller i nærheden af en skråning, skal anhænger eller lastbil placeres på en sådan måde, at den vender nedad, og rampen går op ad skråningen. Derved minimeres rampens vinkel. Anhænger eller lastbil skal stå så plant som muligt.


**Vigtigt:** Forsøg ikke at dreje enheden, mens den er på rampen. Du kan miste herredømmet og køre ud over siden.

Undgå pludselig acceleration ved kørsel op ad en rampe og pludselig deceleration ved bakning ned ad en rampe. Begge manøvrer kan få enheden til at tippe bagover.



Pålæsning af en enhed på anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe bagover og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

- Vær ekstra forsigtig, når enheden køres på en rampe.
- Brug kun en enkelt rampe med fuld bredde. Brug Ikke individuelle ramper til hver side af enheden.
- Hvis der skal bruges individuelle ramper, skal der bruges tilstrækkeligt mange ramper til at lave en ubrudt rampeflade, som er bredere end enheden.
- Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.
- Undgå pludselig acceleration, mens enheden køres op ad en rampe, for at undgå at vippe bagover.
- Undgå pludselig deceleration, mens enheden bakes ned ad en rampe, for at undgå at vippe bagover.

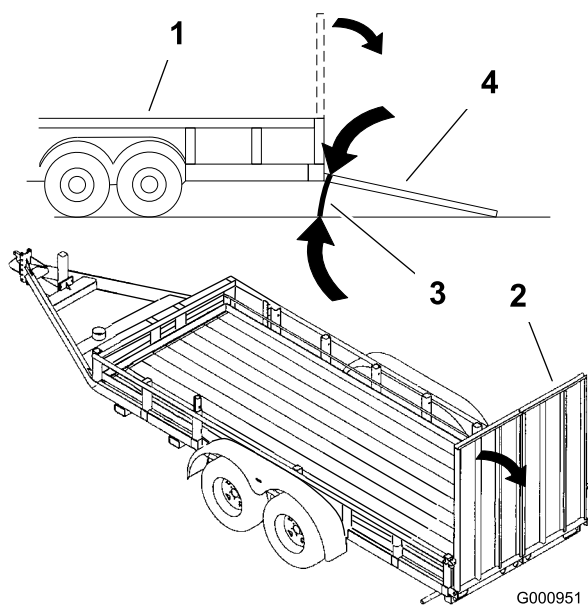

Figur 23

- |                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. Anhænger              | 3. Maks. 15 grader                       |
| 2. Rampe med fuld bredde | 4. Rampe med fuld bredde – set fra siden |

## Tip vedrørende betjening

### Højt omdrejningstal

For at opnå den bedste plæneklipping og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes med gashåndtaget i hurtig position. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

### Klipning af en græsplæne for første gang

Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

### Klip en tredjedel af græsstråets længde

Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

### Klipperetning

Skift mellem klipperetninger for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

### Slå græs med de korrekte intervaller

Normalt skal græsset slås hver fjerde dag. Men græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. Hvis du vil bibeholde den samme klippehøjde, hvilket anbefales, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

## Klippehastighed

Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

## Undgå at klippe græsset for kort

Hvis plæneklipperens klippebredde er bredere end klippebredden for den plæneklipper, du tidligere brugte, skal du hæve klippehøjden en tak for at sikre, at græsset på en ujævn plæne ikke klippes for kort.

## Langt græs

Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling.

## Når maskinen stopper

Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen til et tidligere klippet område og sørge for, at knivene er indkoblede.

## Hold undersiden af plæneklipperen ren

Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

## Vedligeholdelse af skæreknivene

Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp kniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver enderne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original TORO-kniv.

# Vedligeholdelse

## Skema over anbefalet vedligeholdelse

| Vedligeholdelsesintervaller   | Vedligeholdelsesprocedure                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efter de første 8 timer       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrol af hydraulikvæskestanden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Efter de første 25 timer      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udskiftning af hydraulikoliefiltret og olien.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Efter de første 50 timer      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift motorolien.</li><li>• Skift motoroliefilteret.</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| Efter de første 100 timer     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udskift olien i gearkassen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Hver anvendelse eller dagligt | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrol af motorolien.</li><li>• Kontroller motorens kølevæskestand.</li><li>• Rengøring af motorens oliekoiler.</li><li>• Kontrol af skæreknivene.</li><li>• Rengøring af plæneklipperens skjold.</li></ul>                                       |
| For hver 25 timer             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Smør plæneklipperskjoldet og spindlerne.</li><li>• Smør pumperemmens styrearm.</li><li>• Smør drivremmens styrearm.</li><li>• Smør bremsegrebet.</li><li>• Kontrol af hydraulikvæskestanden.</li></ul>                                             |
| For hver 50 timer             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller dæktrykket.</li><li>• Kontroller kraftudtagets drivrem.</li><li>• Kontrol af pumpens drivrem.</li><li>• Kontrol af generatorremmen.</li></ul>                                                                                           |
| For hver 100 timer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift motorolien.</li><li>• Kontrol af oliestanden i gearkassen.</li><li>• Kontroller kølesystemets slanger.</li><li>• Kontrol af remmene for revner og slitage.</li><li>• Kontrol af hydraulikslangerne.</li></ul>                                |
| For hver 150 timer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Smør maskinen med let olie (se afsnittet Smøring).</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| For hver 200 timer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift motoroliefilteret.</li><li>• Smør bremsegrebets drejetap.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| For hver 250 timer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller og/eller udskift luftfilteret (ofte under snavsede eller støvede forhold).</li></ul>                                                                                                                                                    |
| For hver 400 timer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udskift brændstoffiltrene.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| For hver 500 timer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrol af hjulnavets møtrik med udskæring.</li><li>• Justering af styrehjulets tapleje.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| Årlig                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).</li><li>• Udskiftning af olien i gearkassen.</li><li>• Skift af motorens kølevæske.</li><li>• Udskiftning af hydraulikoliefiltret og olien.</li></ul> |

**Vigtigt:** Se *Motorvejledningen* for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.



Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

## Smøring

### Smøring

Smør maskinen på det tidspunkt, der er angivet på serviceoversigtsmærkaten (Figur 24). Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold.

Feddtype: Universalfedt.

### Smøring

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Rengør smøreniplerne med en klud. Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplerne.
4. Slut en smørepistol til niplen. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.
5. Tør overskydende smørefedt op.


### Smøring af de forreste styrehjuls drejeled

Smør de forreste styrehjuls drejeled en gang om året.

1. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled. Lad støvhætten være taget af, indtil smøringen er fuldført. Se Justering af styrehjulets tapleje under Vedligeholdelse af drivsystem, side 38.
2. Fjern den sekskantede prop. Skru en smørenippel ind i hullet.
3. Pump fedt ind i niplen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.
4. Fjern fedtniplen fra hullet. Monter den sekskantede prop og hætte.

### Smørepunkter

Smør smørefittingerne som vist på serviceoversigtsmærkaten (Figur 24).

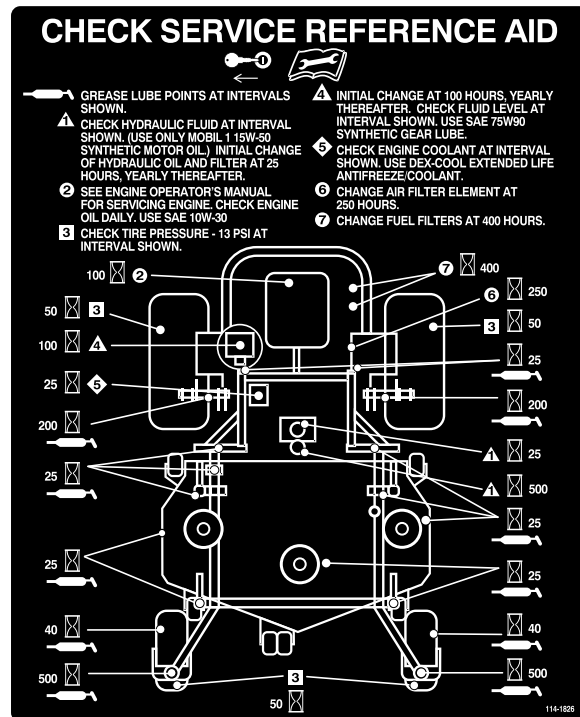

Figur 24

### Steder, hvor der skal anvendes let olie eller smøringsspray

Smør maskinen følgende steder med smøremiddel af spraytypen eller let olie. Smør for hver 150 timer.


- Sædekontaktaktuator.
- Bremssegrebets drejeled.
- Bremsstangens bøsninger.
- Bevægelseshåndtagets bronzebøsninger.

### Smøring af plæneklipperskjoldet og bælterullerne

Plæneklipperskjoldet skal smøres hver uge eller for hver 25 timer. Smør med lithiumbaseret universalfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt.


**Vigtigt:** Sørg for, at klippeenhedens spindler er fulde af fedt hver uge.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern remskærmene.
4. Smør de tre spindellejer under remskiverne, indtil der kommer fedt ud af de nederste tætninger (Figur 25).
5. Smør fittingerne på løftearmene (Figur 25).

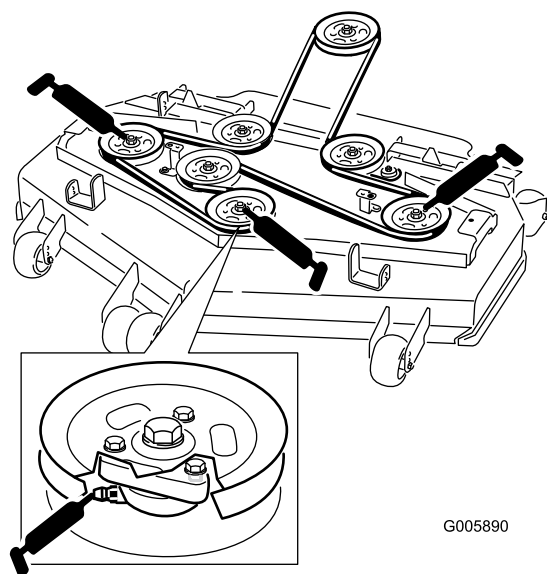

Figur 25

6. Smør drivremmens styrearm på kraftudtaget (Figur 26).
7. Smør pumperemmens styrearm (Figur 26).

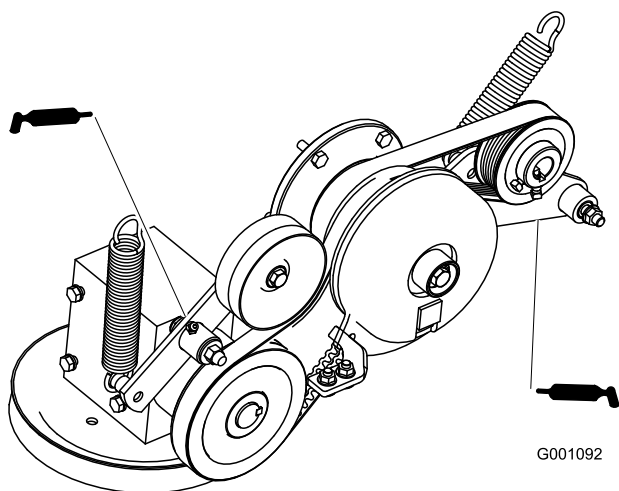

Figur 26

## Motorvedligeholdelse


### Eftersyn af luftfilteret

Luftfilter: Kontroller og/eller udskift efter hver 250 driftstimer eller hyppigere ved støvede forhold.

**Bemærk:** Skift filtrene hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

### Afmontering af luftfilteret

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 27).
4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.
5. Skub forsigtigt filteret ud af luftfilterhuset (Figur 27). Undgå at ramme husets side med filteret.
6. Efterse filteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side. Huller i filteret kan ses som lyse pletter. Hvis filteret er beskadiget, skal det kasseres.

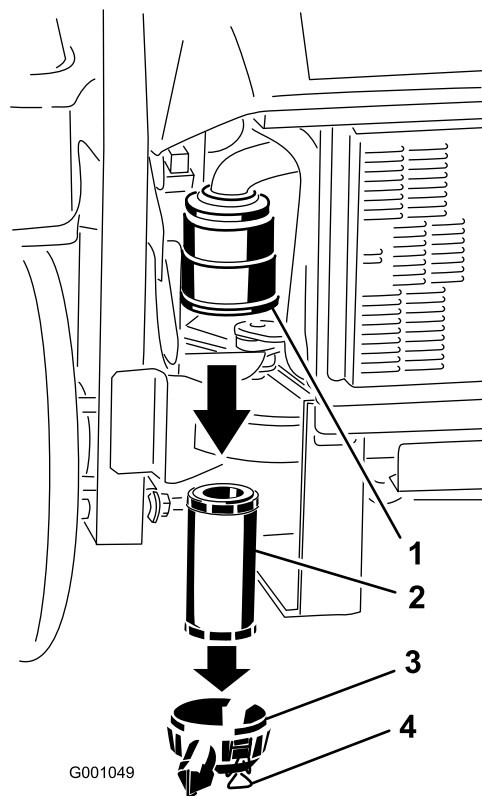


Figur 27

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Luftfilterhus | 3. Luftfilterdæksel |
| 2. Luftfilter    | 4. Låse             |


## Montering af luftfilteret

1. Hvis der installeres nye filtre, skal hvert filter kontrolleres for beskadigelse opstået under forsendelsen. Benyt ikke et beskadiget filter.
  2. Isæt forsigtigt det nye filter i filterhuset (Figur 28). Sørg for, at det er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.
- Vigtigt:** Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.
3. Monter luftfilterdækslet, og fastgør låsene (Figur 28).

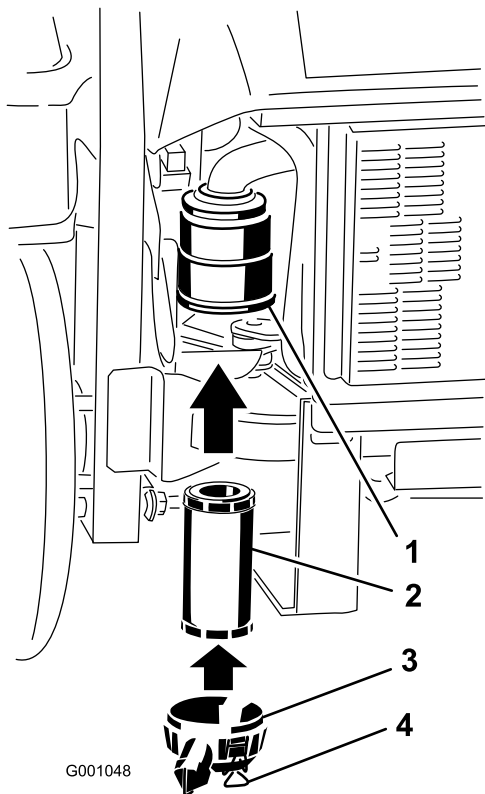

Figur 28

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Luftfilterhus | 3. Luftfilterdæksel |
| 2. Luftfilter    | 4. Låse             |

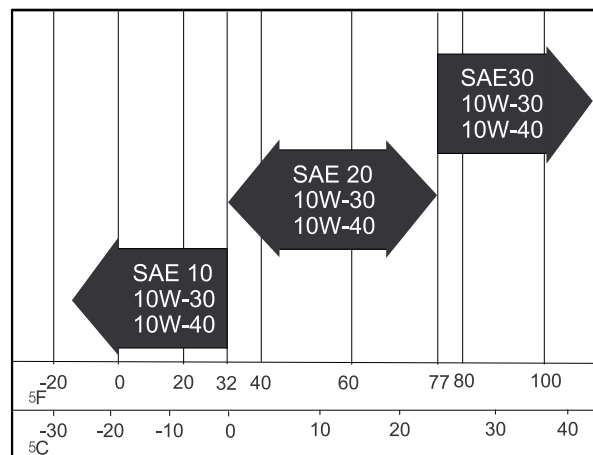

Figur 29

## Kontrol af motoroliestanden

**Bemærk:** Kontroller olien, mens motoren er kold.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Rengør området omkring målepinden (Figur 30), så der ikke trænger snavs ned i hullet til målepinden, der kan beskadige motoren.
4. Træk målepinden ud, og aftør pindens metalende (Figur 30).
5. Før målepinden helt ind i påfyldningsrøret. Træk målepinden ud, og kig på pindens metalende (Figur 30). Hvis oliestanden er lav, skal der kun langsomt påfyldes så meget olie i påfyldningshullet, at oliestanden stiger til full-mærket.

**Vigtigt:** Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under Low-mærket, da dette kan beskadige motoren.

## Serviceeftersyn af motorolien


Skift motorolie som følger:

- Efter de første 50 driftstimer.
- For hver 100 timer eller efter de første 25 driftstimer.

Olietype: Selvrensende olie af høj kvalitet klassificeret som API Service CD eller derover for dieselmotorer. Brug ikke særlige tilsætningsstoffer sammen med anbefalede olietyper.

Krumtaphusindhold: 3,7 liter

Viskositet: Se nedenstående tabel:

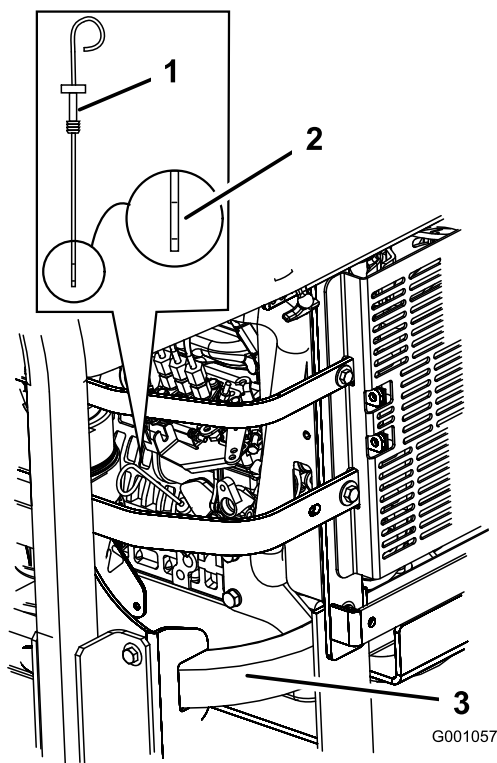


**Figur 30**

1. Målepind
2. Metalende
3. Maskines bageste venstre side

## Skift af motorolien

1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter. På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.
2. Parker maskinen på en plan flade.
3. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelsehåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
4. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
5. Placer en bakke under olieaftapningsproppen. Afmonter aftapningsproppen, og lad al olien løbe ud (Figur 31).
6. Fjern oliepåfyldningsdækslet fra toppen af motoren (Figur 33). Det hjælper olien med at løbe ud.
7. Påsæt aftapningsproppen, og stram den til 35 Nm.

**Bemærk:** Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

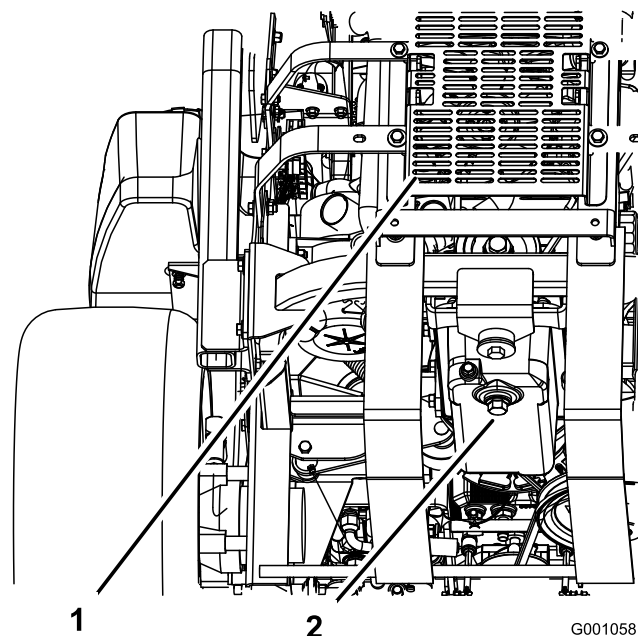


**Figur 31**

1. Maskinens bagside
2. Aftapningsskrue

## Påfyldning af motorolie


1. Vip sædet frem, løsn boltene, og fjern motorens frontpanel (Figur 32).

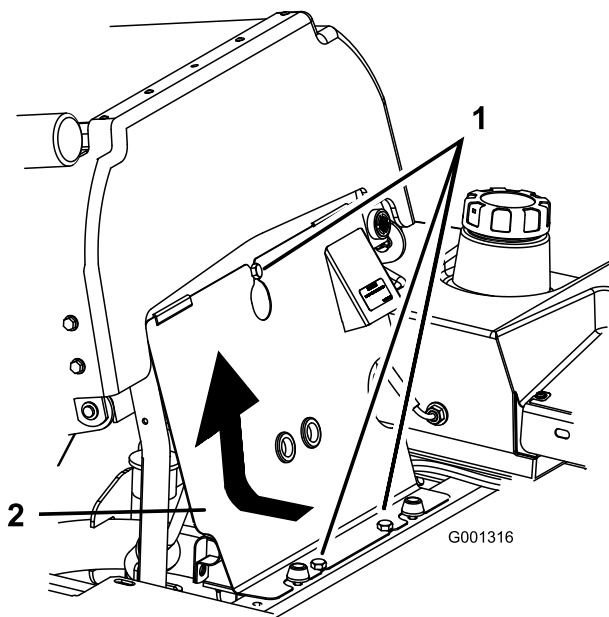

**Figur 32**

1. Bolt
2. Motorens frontpanel


2. Fjern oliepåfyldningsdækslet og målepinden (Figur 33).

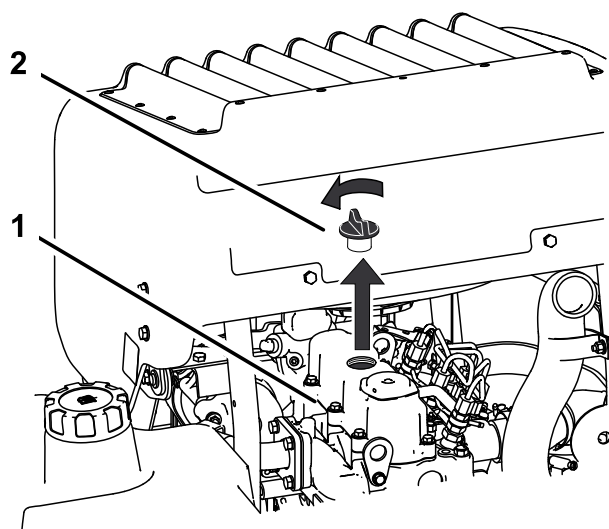

**Figur 33**

1. Motor                      2. Oliepåfyldningsdæksel


3. Der kan hældes olie på motoren ved hjælp af en slange og en tragt (Figur 34).
4. Hæld langsomt olie på, og kontroller ofte standen vha. målepinden, indtil standen når op til det øverste hul på målepinden. (Se afsnittet Serviceeftersyn af motorolie i Motorvedligeholdelse, side 31 for at se den korrekte olietype og viskositet til anvendelse under forskellige temperaturforhold).

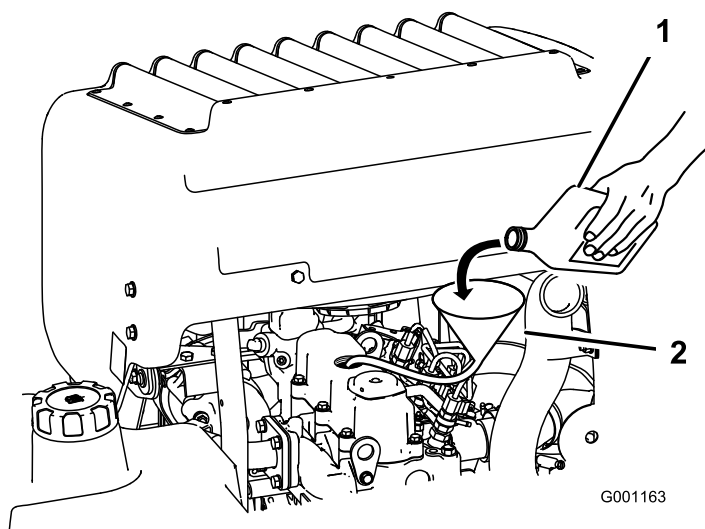

**Figur 34**

1. Motorolie                      2. Tragt og slange

**Vigtigt:** Hæld langsomt olien på, og bloker ikke påfyldningsstudsens (Figur 35). Hvis du påfylder olie for hurtigt eller blokerer hullet, kan olien løbe over og blokere luftindtagene, hvilket medfører beskadigelse af motoren.

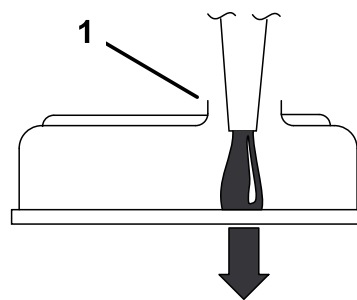

G000955

**Figur 35**

1. Bemærk spillerummet i påfyldningsstudsens åbning.
5. Sæt målepinden i igen, og monter motorens frontpanel.
6. Start motoren, og lad den gå i tomgang i 5 minutter.
7. Sluk derefter motoren.
8. Vent 3 minutter, og kontroller oliestanden.
9. Hæld olie på, hvis det er nødvendigt, for at bringe standen op til det øverste hul på målepinden.
10. Sæt målepinden i igen, påsæt påfyldningsdækslet, og monter motorens frontpanel.
11. Kontroller, om der er lækager.

**Vigtigt:** Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren.

## Skift af motoroliefilteret

Skift motoroliefilteret som beskrevet herunder:

- Efter de første 50 driftstimer.
- For hver 200 timer eller efter de første 50 driftstimer.

1. Dræn olien fra motoren. Se afsnittet Skift af motorolie.  
Placer en drypbakke under oliedrypbakken for at opsamle olien fra oliefilteret og oliepassager i motoren.
2. Drej filteret mod uret for at afmontere det (Figur 36 og Figur 37).

**Bemærk:** Oliefilteret skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

3. Før filteret monteres, skal pakningen på filteret smøres let med frisk, ren olie. Skru filteret på manuelt, indtil pakningen har kontakt med oliefilteradapteren. Stram 1/2 til 3/4 omgang mere.
4. Påfyld olie. Se afsnittet Påfyldning af motorolie.


# Vedligeholdelse af brændstofsyst

## Serviceeftersyn af brændstoffiltrene

Udskift brændstoffiltrene efter hver 400 driftstimer eller årligt, alt efter hvad der indtræffer først. Udskift dem hyppigere under meget støvede eller snavsede forhold.


## Udskiftning af brændstoffilteret

Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler udskifter brændstoffilteret og eventuelle komponenter i brændstofsystmet.

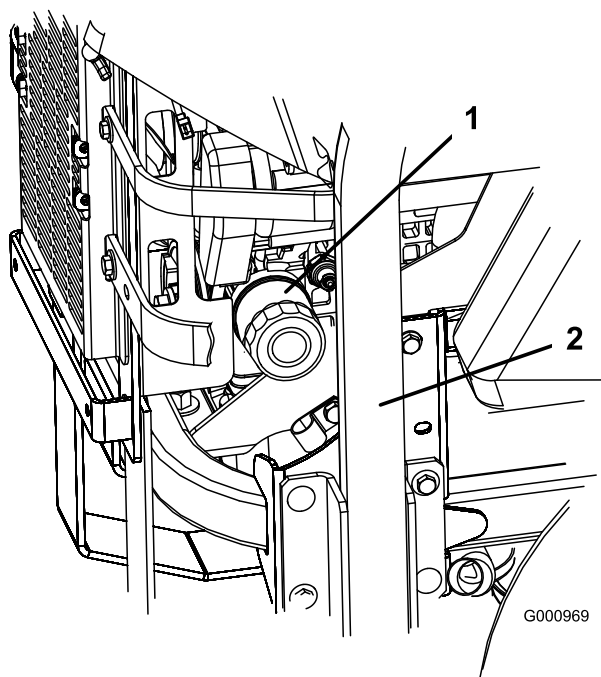

Figur 36

1. Oliefilter                      2. Højre side af maskinen

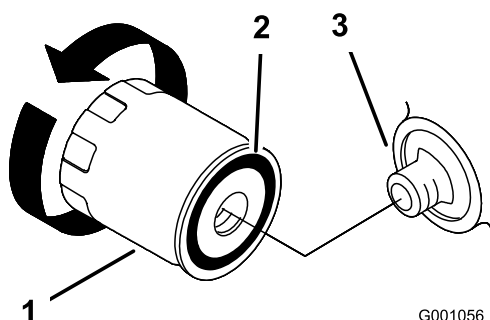

Figur 37

1. Oliefilter                      3. Adapter  
2. Pakning



Brug af forkerte komponenter kan medføre defekter i systemet, brændstoflækage og mulig eksplosion.

- Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler udskifter brændstoffilteret og eventuelle komponenter i brændstofsystmet.
- Brug kun godkendte brændstofslanger, slangeklemmer og brændstoffiltre til højtrykssystemer.

## Serviceeftersyn af brændstoftanken

Forsøg ikke at tømme brændstoftanken, da der skal bruges særligt værktøj til at montere brændstofledningernes komponenter. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystmet.

# Vedligeholdelse af elektrisk system

## Serviceeftersyn af batteriet

### Advarsel

#### CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65  
Batteripoler og tilbehør indeholder bly og bly sammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.



Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

## Afmontering af batteriet



Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskaade.


- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
- Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.



Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskaade.

- Frakobl altid batteriets (sorte) negative kabel, før du frakobler det positive kabel (rødt).
- Tilkobl altid batteriets (røde) positive kabel igen, før du tilkobler det negative kabel (sort) igen.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Løsn sædet, og vip det op.
4. Afbryd først det negative batterikabel fra den negative (-) batteripol (Figur 38).
5. Skub den røde klemme af den positive (røde) batteripol. Afmonter derefter det positive (røde) batterikabel (Figur 38).

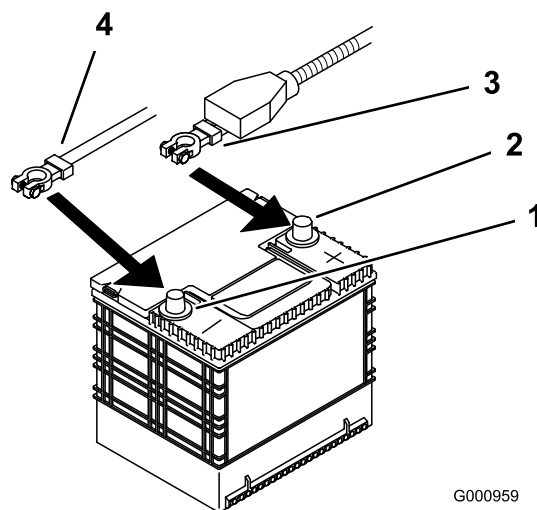


G000959

Figur 38

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Batteriets minuspol | 3. Rød ledning (+)  |
| 2. Batteriets pluspol  | 4. Sort ledning (-) |

6. Fjern de to vingemøtrikker (1/4 tomme), som fastholder batteriets spændestykke (Figur 39).
7. Løsn de to bolte, der holder hydrauliktanken (Figur 39).
8. Flyt hydrauliktanken væk fra batteriet.
9. Fjern batteriet.

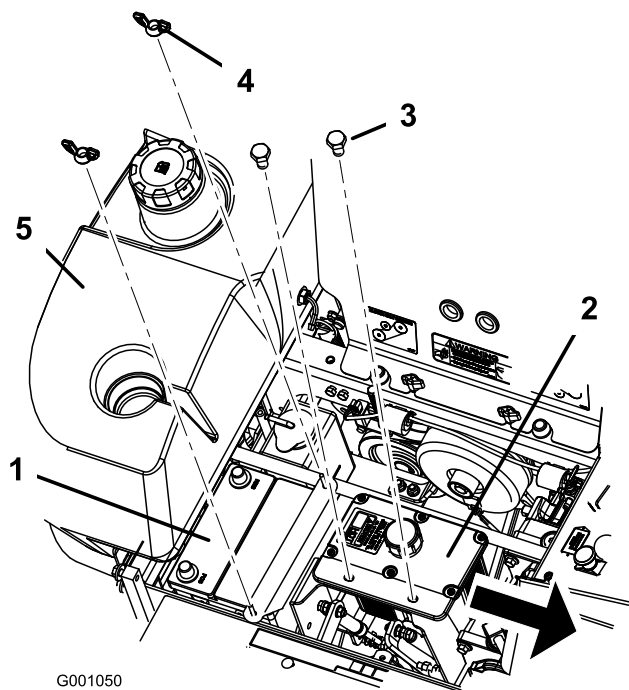

Figur 39

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Batteri       | 4. Vingemøtrik                |
| 2. Hydrauliktank | 5. Brændstoftank i højre side |
| 3. Bolte         |                               |

## Montering af batteriet

1. Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken (Figur 39).
2. Tilslut først det positive (røde) batterikabel til den positive (+) batteripol.
3. Tilslut derefter det negative batterikabel og jordledningen til den negative (-) batteripol.
4. Fastgør kablerne med 2 bolte (1/4 x 3/4 tomme), 2 skiver (1/4 tomme) og 2 låsemøtrikker (1/4 tomme) (Figur 38).
5. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.
6. Fastgør batteriet med J-bolte, hold spændestykket og 2 skiver (1/4 tomme) nede og 2 vingemøtrikker (1/4 tomme) (Figur 39).

## Opladning af batteriet




Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

**Vigtigt:** Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

1. Sørg for, at påfyldningsdækslerne er monteret på batteriet. Lad batteriet op i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.
2. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst frakoble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 40).
3. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

**Bemærk:** Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

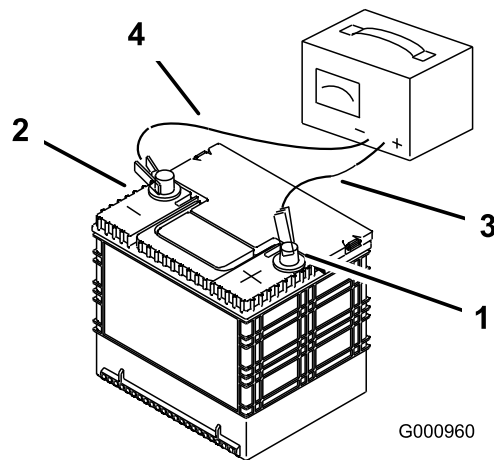

Figur 40

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Batteriets pluspol  | 3. Rødt (+) opladningskabel |
| 2. Batteriets minuspol | 4. Sort (-) opladningskabel |

## Serviceeftersyn af sikringerne

Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

Sikringer:

- Tænding: F1 - 30 A, flade stikben
- Kølerventilator: F2 - 40 A, flade stikben


1. Løsn motorhjælmen, og hæv den for at få adgang til sikringsholderen (Figur 41).
2. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.
3. Isæt en ny sikring (Figur 41).

# Vedligeholdelse af drivsystem

## Justering af sporingen

Maskinen har en knap til justering af sporingen under sædet.

**Vigtigt:** Juster håndtagets og hydraulikpumpens neutralposition, før du justerer sporingen. Se Justering af håndtagets neutralposition i Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem , side 46 og Justering af hydraulikpumpens neutralposition i Vedligeholdelse af hydrauliksystem , side 47.

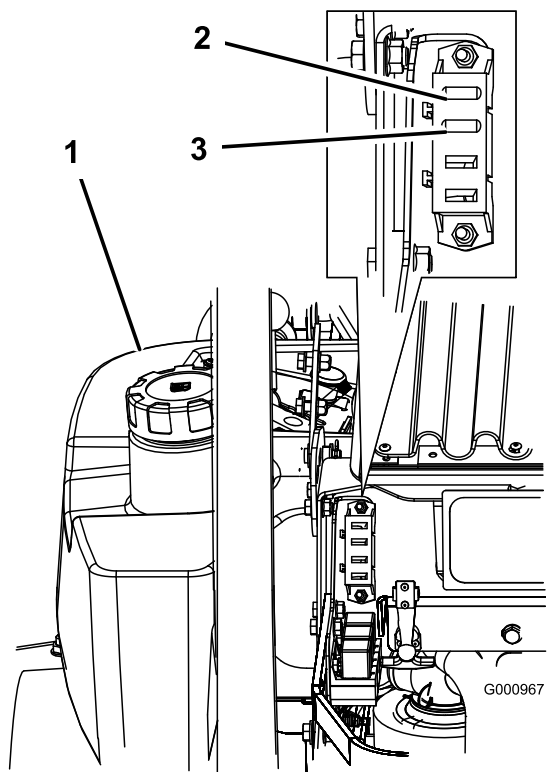


**Figur 41**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Brændstoftank i venstre side | 3. Kølerventilator – 40 amp |
| 2. Tænding – 30 amp             |                             |

1. Skub begge bevægelseshåndtag lige langt frem.
2. Kontroller, om maskinen trækker til den ene side. Hvis dette er tilfældet, skal maskinen stoppes og parkeringsbremsen aktiveres.
3. Løsn sædet, og vip sædet fremad for at få adgang til sporingknappen.

**Bemærk:** Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

4. For at få maskinen til at køre til højre skal du dreje knappen mod maskinens højre side. Se Figur 42.
5. For at få maskinen til at køre til venstre skal du dreje knappen mod maskinens venstre side. Se Figur 42.
6. Gentag justeringen, indtil sporingen er korrekt.

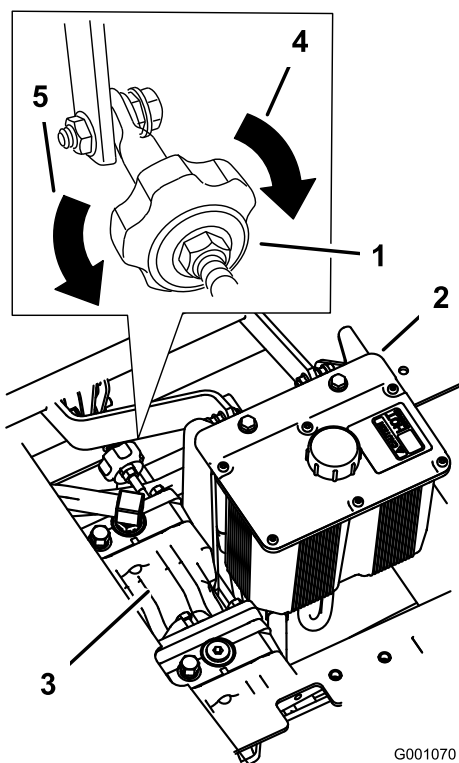

Figur 42


- |                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1. Springsgreb     | 4. Drej denne vej for at spore til højre   |
| 2. Hydrauliktank   | 5. Drej denne vej for at spore til venstre |
| 3. Hydraulikpumper |                                            |

## Kontrol af dæktrykket

Kontroller trykket ved ventilspindlen efter hver 50 driftstimer eller en gang om måneden, alt efter hvad der indtræder først (Figur 43).

Oprethold et lufttryk i bagdækkene på 83-97 kPa (12-14 psi). Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning.

**Bemærk:** Fordækkene er halv-pneumatiske dæk, og vedligeholdelse af dæktrykket kræves ikke.

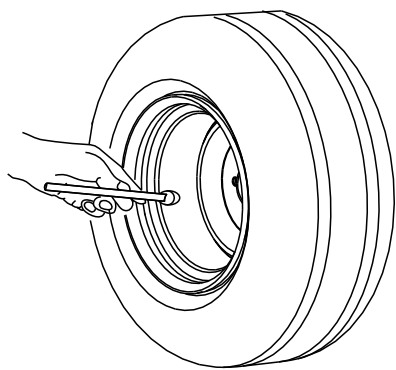

G001055


Figur 43

## Kontrol af hjulnavets møtrik med udskæring

Kontroller efter hver 500 driftstimer.

Møtrikken med udskæring skal spændes til 170 Nm.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern låseclipsen.
4. Spænd møtrikken med udskæring til 170 Nm (Figur 44).

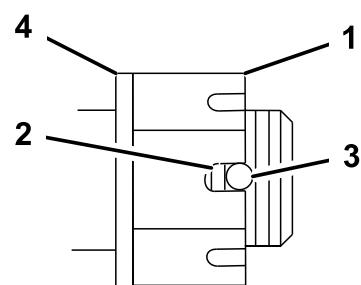

G001051

Figur 44

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Møtrik med udskæring    | 3. Hul i gevindskåren aksel |
| 2. Højst to synlige gevind | 4. Skive (om nødvendigt)    |

5. Kontroller afstanden fra bunden af udskæringen i møtrikken til hullets indvendige kant. To gevind eller mindre skal være synlige (Figur 44).
6. Hvis mere end to gevind er synlige, skal møtrikken fjernes, og der skal monteres en skive mellem nav og møtrik.
7. Spænd møtrikken med udskæring til 170 Nm (Figur 44).
8. Spænd møtrikken, indtil næste sæt udskæringer rettes ind med hullet i akslen (Figur 44).
9. Monter låseclipsen igen.

## Justering af styrehjulets tapeleje


Kontrolleres efter hver 500 driftstimer eller ved opbevaring, alt efter hvad der indtræffer først.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.

2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 45).
4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 45).


**Vigtigt: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 45.**

5. Monter støvdækslet (Figur 45).

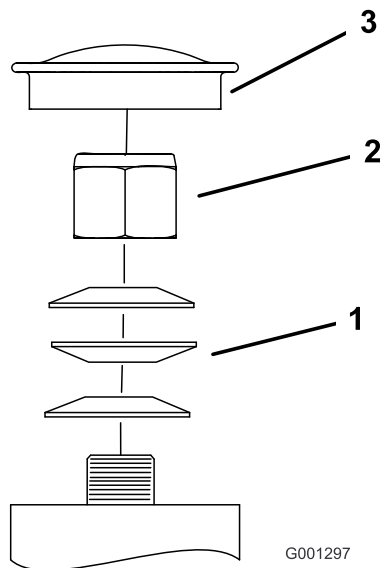

**Figur 45**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Fjederskiver | 3. Støvhætte |
| 2. Låsemøtrik   |              |

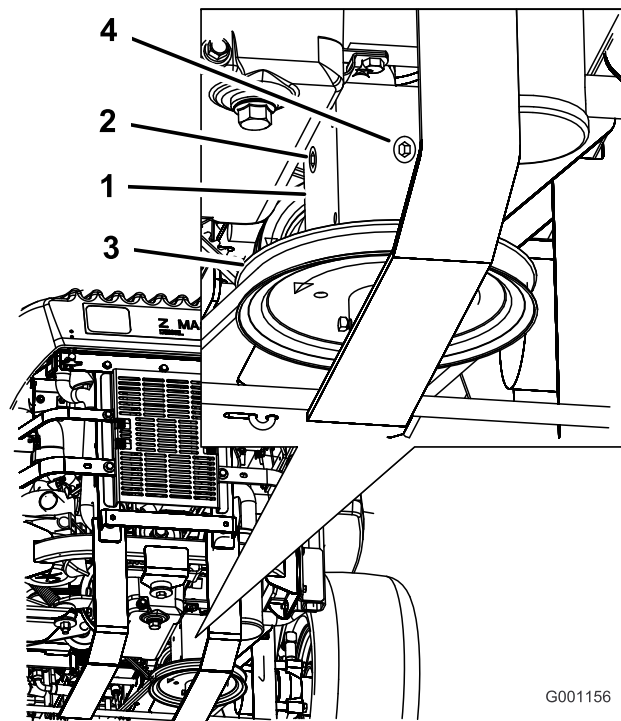

**Figur 46**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Gearkasse | 3. Prop bagpå |
| 2. Sideprop  | 4. Remskive   |

## Udskiftning af olien i gearkassen

Kontakt en autoriseret forhandler for at skifte olien i gearkassen.

## Serviceeftersyn af gearkassen

### Kontrol af oliestanden i gearkassen

Brug den syntetiske gearolie SAE 75W-90.

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
4. Fjern proppen på siden af eller bag på gearkassen. (Figur 46).
5. Oliestanden skal nå op til åbningen af gearkassen.
6. Påfyld langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til det korrekte niveau.

# Vedligeholdelse af kølesystem

## Vedligeholdelse af kølesystemet



Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

- Tag ikke kølerdækslet af, når motoren er varm. Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, eller indtil kølerdækslet er koldt nok til at røre ved, uden at du brænder dine hænder, før kølerdækslet afmonteres.
- Rør ikke ved køleren og de omgivende dele, som er varme.



Den roterende aksel og ventilator kan forårsage skader.

- Betjen ikke maskinen, uden at dækslerne er monteret.
- Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivakslen.
- Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.



Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning.

- Indtag ikke motorkølevæske.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

## Kontrol af motorens kølevæskestand

Kontroller motorens kølevæskestand hver dag.


Kontroller kølesystemets slanger for hver 100 timer.

Væsketype: 50/50-blanding af antifrostopløsning med forlænget levetid/DexCool® og vand.

Kølesystemets kapacitet: 4,6 l

**Bemærk:** Åbn ikke kølerdækslet. Åbning af kølerdækslet kan medføre, at der kommer luft ind i kølesystemet.

1. Parker maskinen på en plan overflade, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Løsn sædet, og vip det op.
3. Kontroller, at motorkølevæsken ikke løber over. Væskestanden skal nå op til mærket på beholderens yderside (Figur 47).
4. Hvis kølevæskestanden er lav, skal du tilføje en 50/50-blanding af antifrostopløsning med forlænget levetid/Dex-Cool® og vand i beholderen (Figur 47).
5. Hæld 50/50-kølevæskeblandingen i beholderen, og fyld op til indikatorlinjen på beholderen (Figur 47).

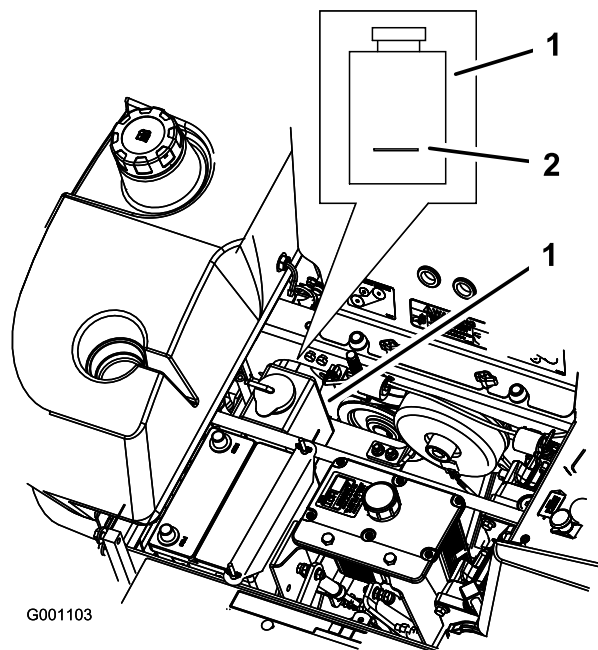

Figur 47


1. Beholder til antifrostopløsning
2. Indikatorlinje på beholderens side

## Rengøring af motoroliekøleren og kølergitteret

Kontroller og rengør kølergitteret og oliekoeleren før hver anvendelse. Fjern eventuelt ophobet græs, snavs eller andet affald fra oliekoeleren og kølergitteret med trykluft (Figur 48).

# Vedligeholdelse af bremsen

## Justering af parkeringsbremsen

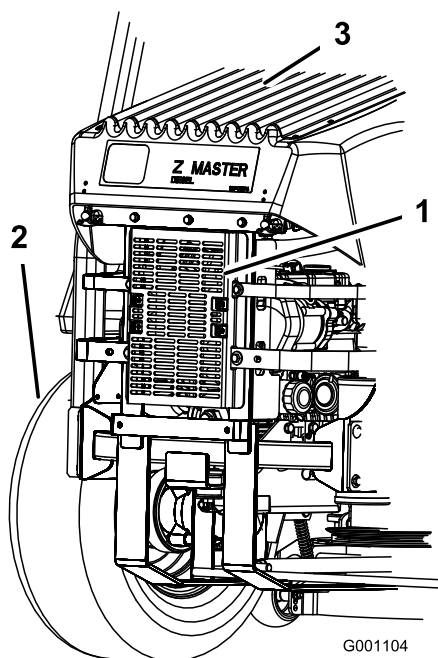


**Figur 48**

1. Hydraulikoliekøler
2. Bageste, venstre dæk
3. Kølgitter

## Udskiftning af motorkølevæsken

Kontakt en autoriseret forhandler for at skifte kølevæske hvert år.

1. Aktiver parkeringsbremsen, greb op.
2. Mål fjederens længde. Der skal være 64 mm mellem skiverne (Figur 49).
3. Hvis justering er nødvendig, skal parkeringsbremsen deaktiveret, kontramøtrikken under fjederen løsnes, og møtrikken lige under fjederen spændes (Figur 49). Drej møtrikken, indtil det rigtige mål er nået. Drej møtrikken med uret for at afkorte fjederlængden, og drej mod uret for at øge fjederlængden.
4. Stram de to møtrikker.
5. Aktiver parkeringsbremsen, greb op. Mål fjederens længde igen.
6. Gentag ovennævnte fremgangsmåde, hvis en justering er nødvendig.
7. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

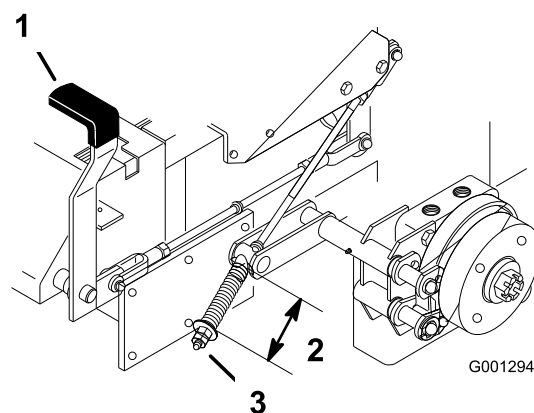

**Figur 49**

1. Bremsegreb i aktiveret position
2. Fjeder – 64 mm
3. Justeringsmøtrik og kontramøtrik

# Vedligeholdelse af remme

## Eftersyn af remmene


Undersøg alle remme for hver 100 timer.

Kontroller remmene for revner, flossede kanter, brændemærker eller andre skader. Udskift beskadigede remme.

## Udskiftning af plæneklipperremmen

Hvinende lyde, når remmen kører rundt, knive, der glider ved græsklipning, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogle af disse forhold opstår.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Afmonter remafskærmningerne over de udvendige spindler.
4. Løsn den faste styrearm, og juster den for at mindske remmens spænding (Figur 51).
5. Fjern den gamle rem.
6. Monter den nye rem på remskiverne (Figur 50).

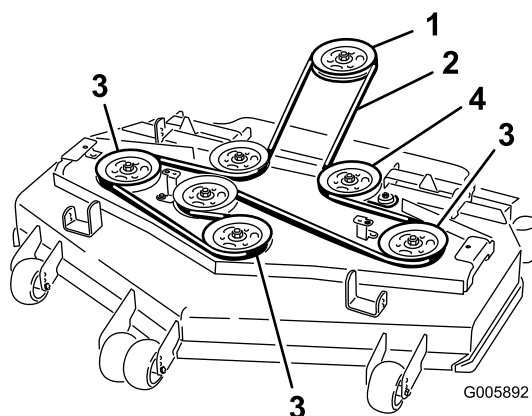


Figur 50

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Fast styrearm      | 4. Plæneklipperrem              |
| 2. Firkantet hul      | 5. Remstyr                      |
| 3. Fast styreremskive | 6. Fjederbelastet styreremskive |

7. Isæt en skralde med en kort udvidelse eller en afbryderbøjle i det firkantede hul i den faste styrearm (Figur 51).


8. Juster plæneklipperens skjold til en klippehøjdeposition på 76 mm.
9. For at øge remmens spænding skal du dreje skralden eller stangen mod uret for at flytte den faste styrearm, indtil der er en afstand på 16,5 cm mellem fjederkrogene (Figur 51).

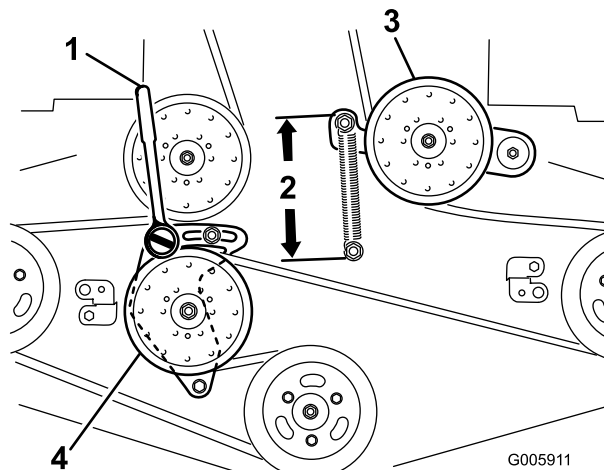

Figur 51


- |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Skralde med kort udvidelse eller afbryderarm | 3. Fjederbelastet styreremskive |
| 2. 16,5 cm mellem fjederkrogene                 | 4. Fast styreremskive           |

10. Mens remmen er spændt, skal du stramme de 2 bolte, der fastholder den faste styrearm.
11. Fjern skralden eller afbryderarmen fra det firkantede hul i den faste styrearm.
12. Monter remafskærmningerne, så tapperne går ned i rillerne. Isæt skruerne, og luk låsene (Figur 52).
13. Kontroller spændingen på drivremmene. Se Justering af drivremmene.

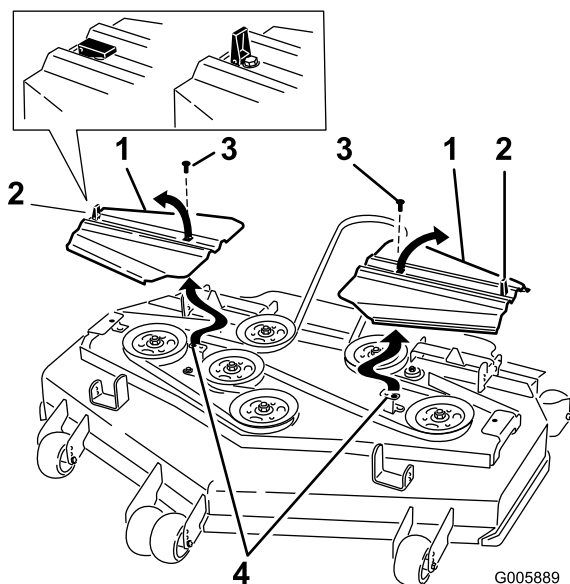

**Figur 52**

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 1. Remskærm | 3. Bolt                    |
| 2. Lås      | 4. Før tappen ind i rillen |

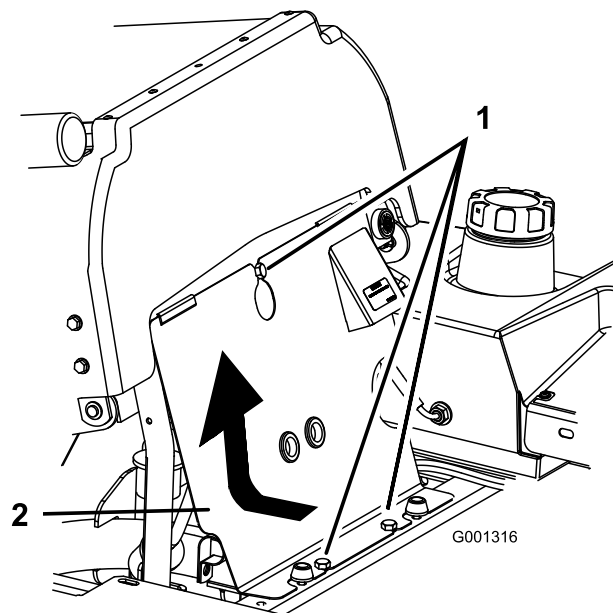

**Figur 53**


- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 1. Skruer | 2. Motorens frontpanel |
|-----------|------------------------|

## Udskiftning af kraftudtagets drivrem

Hvinende lyde når remmen kører rundt, knive der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at kraftudtagets drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Vip sædet frem, løsn boltene, og fjern motorens frontpanel (Figur 53).

4. Tag fjederen af styrearmen (Figur 54).
5. Fjern koblingens stopbeslag.
6. Fjern kraftudtagets gamle drivrem.
7. Monter kraftudtagets drivrem omkring koblingens remskive og gearkassens remskive (Figur 54).
8. Monter koblingens stopbeslag.
9. Monter fjederen på styrearmen (Figur 54).

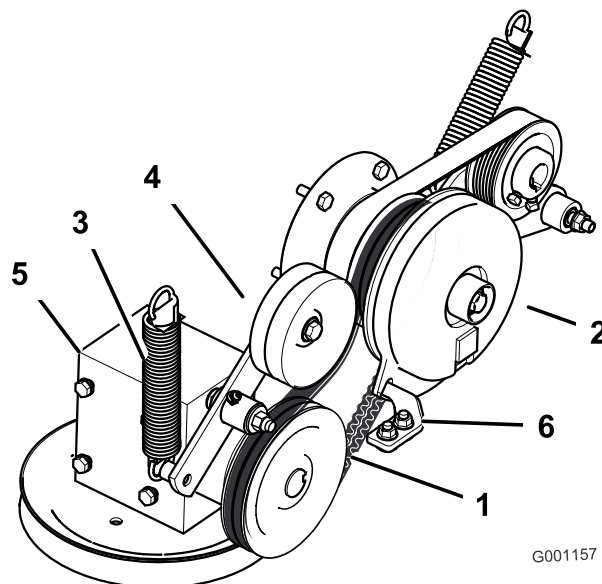

**Figur 54**


- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Kraftudtagets drivrem | 4. Fjederbelastet styrearmskive |
| 2. Kobling               | 5. Gearkasse                    |
| 3. Fjeder                | 6. Koblingens stopbeslag        |

# Udskiftning af pumpens drivrem

Kontroller pumpens drivrem for slitage for hver 50 driftstimer.

**Bemærk:** Fjern kraftudtagets rem først, hvis den pumpens drivrem skal udskiftes.

1. Vip sædet frem, og fjern motorens frontpanel.
2. Fjern kraftudtagets drivrem.
3. Tag fjederen af styrearmen (Figur 55).
4. Monter den nye rem omkring motorens og hydropumpens remskiver (Figur 55).
5. Monter kraftudtagets drivrem.
6. Monter fjederen på styrearmen (Figur 55).

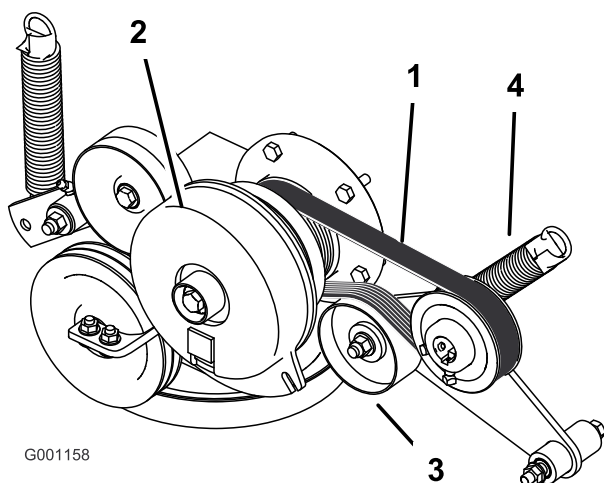

Figur 55

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Pumpedrivrem | 3. Fjederbelastet styreremskive |
| 2. Kobling      | 4. Fjeder                       |


# Udskiftning og stramning af generatorremmen

Kontroller generatorremmen for slitage efter hver 50 driftstimer.

## Udskiftning af generatorremmen

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelsehåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern de fire bolte, der fastholder oliekoølerens afskærmning til bagstellet (Figur 56).

4. Fjern de tre bolte, der fastholder motorbøjlerne til siden af maskinen (Figur 56).

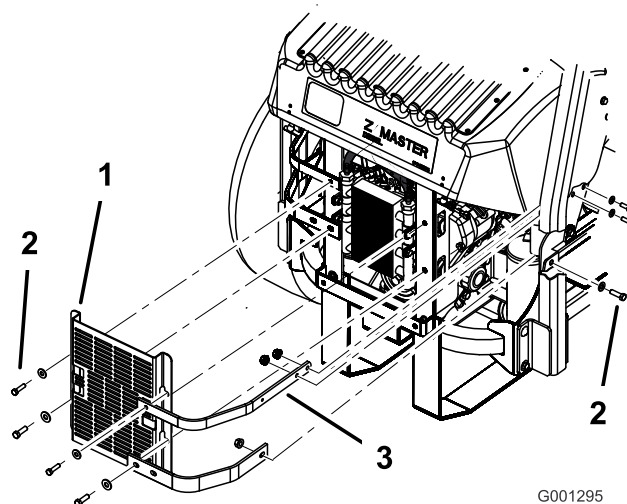


G001295

Figur 56

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Oliekoølerens afskærmning | 3. Motorbøjler |
| 2. Bolte                     |                |

5. Fjern de fire bolte, der fastholder oliekoøleren, og placer oliekoøleren på siden (Figur 57).
6. Fjern de to bolte, der fastholder ventilatoren og ventilatorpladen på maskinen (Figur 57).

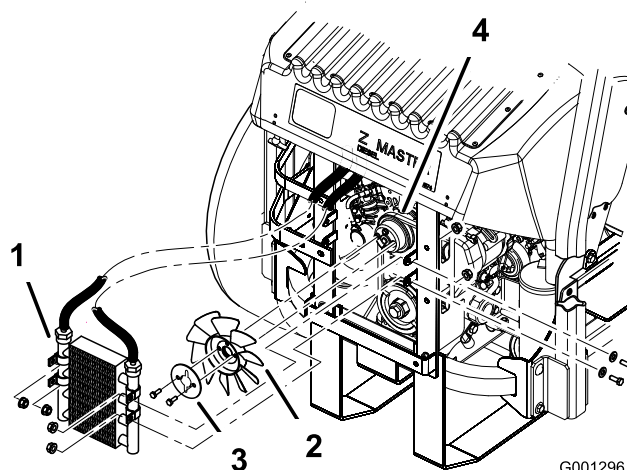

G001296

Figur 57


- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. Oliekoøler | 3. Ventilatorplade |
| 2. Ventilator | 4. Generatorrem    |

7. Løsn den nederste bolt, og fjern den øverste bolt, der holder generatoren og dækslet (Figur 58).
8. Drej generatorens dæksel til siden, og fjern remmen fra remskiverne og generatoren.
9. Før en ny rem rundt om remskiverne og generatoren (Figur 58).

10. Monter ventilatoren og ventilatorpladen på maskinen med de to bolte, der tidligere blev afmonteret (Figur 57).
11. Monter oliekoøleren med de 4 bolte, som du tidligere afmonterede (Figur 57).
12. Monter oliekoølerafskærmningen og motorbøjlerne på bagstellet med de 4 bolte, som du tidligere afmonterede (Figur 56).
13. Monter motorbøjlerne på siden af maskinen (Figur 56).
14. Løsn den nederste bolt, og fjern den øverste bolt, der holder generatoren og dækslet (Figur 58).

## Stramning af generatorremmen

1. Placer et håndtag mellem generatoren og cylinderblokken.
2. Juster generatoren til ydersiden, indtil der er 7-9 mm afbøjning i remmen mellem motoren og generatorens remskiver med en kraft på 10 kgf (Figur 58).
3. Tilspænd generatorens bolte.
4. Kontroller afbøjningen i remmen igen, og juster om nødvendigt remmen.
5. Hvis bøjningen er korrekt, skal den nederste og øverste bolt strammes (Figur 58).

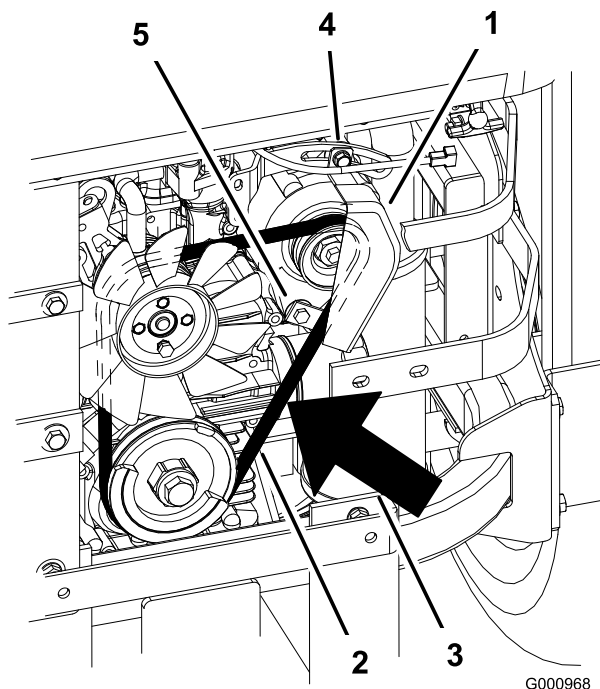

Figur 58

- |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 1. Generator                                    | 4. Øverste bolt  |
| 2. Generatorrem                                 | 5. Nederste bolt |
| 3. Afbøjning, 7 til 9 mm med en kraft på 10 kgf |                  |


# Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

## Justering af håndtagets neutralposition

Hvis bevægelseshåndtagene ikke er rettet ind eller nemt kan flyttes ind i konsolhakket, er det nødvendigt at foretage en justering. Juster hvert håndtag, fjeder og stang hver for sig.

**Bemærk:** Bevægelseshåndtagene skal monteres korrekt. Se Montering af bevægelseshåndtagene i opsætningsvejledningen.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Løsn sædet, og vip det frem.
4. Start med enten venstre eller højre bevægelseshåndtag.
5. Flyt grebet til den neutrale position, men ikke låst (Figur 59).
6. Træk håndtaget tilbage, indtil gaffelbolten (på armen under drejeakslen) berører enden af åbningen (begynder netop at lægge tryk på fjederen) (Figur 59).
7. Kontroller, hvor håndtaget er i forhold til hakket i konsollen (Figur 59). Det skal være i midten, så håndtaget kan dreje udad til den neutrale låseposition.

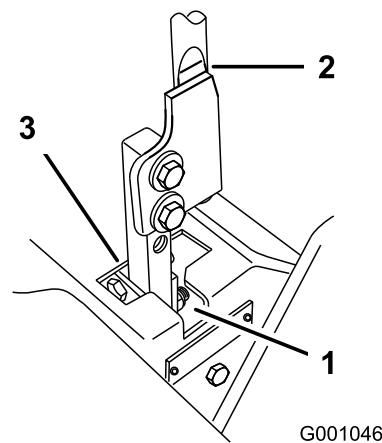


Figur 59

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Neutral låseposition | 3. Neutral position |
| 2. Håndtag              |                     |

8. Hvis justering er nødvendig, skal møtrikken og kontramøtrikken løsnes mod gafflen (Figur 60).
9. Foretag et let, bagudgående tryk mod bevægelseshåndtaget, og drej hovedet på justeringsbolten i den rigtige retning, indtil håndtaget sidder i midten i neutral låseposition (Figur 60).

**Bemærk:** Når der opretholdes et bagudgående tryk på håndtaget, holdes gaffelbolten for enden af åbningen fast, hvorefter justeringsbolten kan flytte håndtaget til den rette position.

10. Spænd møtrikken og kontramøtrikken (Figur 60).
11. Gentag denne procedure på den modsatte side af maskinen.

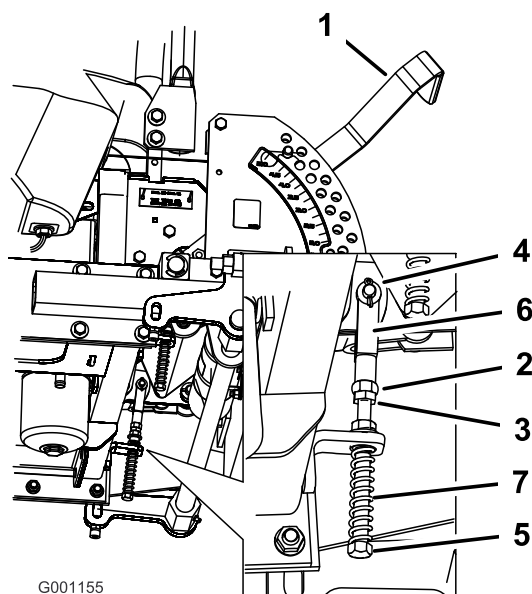

**Figur 60**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Klippehøjdehåndtag  | 5. Justeringsbolt |
| 2. Møtrik mod gaffel   | 6. Gaffel         |
| 3. Kontramøtrik        | 7. Fjeder         |
| 4. Gaffelbolt i åbning |                   |

# Vedligeholdelse af hydrauliksystem

## Serviceeftersyn af hydrauliksystemet

### Kontrol af hydraulikvæskestanden

Væsketype: Mobil 1 15W-50 syntetisk motorolie eller en tilsvarende syntetisk olie.

**Vigtigt:** Brug den foreskrevne olie eller tilsvarende. Andre væsker kan beskadige systemet.

Hydrauliksystemets oliekapacitet: 3,9 l

Kontroller hydraulikvæskestanden:


- Før motoren startes første gang.
- Efter de første 8 driftstimer.
- For hver 25 timer eller efter de første 8 driftstimer.

**Bemærk:** Hydraulikolien kan kontrolleres på to måder. Enten mens olien er varm, eller mens olien er kold. Pladen inde i tanken har to niveauer, afhængigt af om olien er varm eller kold.

1. Stil maskinen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Rengør området omkring hydrauliktankens påfyldningsstuds (Figur 61).
3. Fjern hættten fra påfyldningsstuds. Kig i tanken for at se, om der er væske i beholderen (Figur 61).
4. Hvis der ingen væske er, skal der hældes væske i beholderen, indtil den når op til kold-niveauet på pladen.
5. Kør maskinen ved lav tomgangshastighed i 15 minutter for at lade evt. luft slippe ud af systemet og opvarme væsken. Se afsnittet Start og standsning af motoren under Betjening, side 16.
6. Kontroller væskestanden igen, mens væsken er varm. Væsken skal befinde sig mellem varm- og kold-niveauet.
7. Fyld om nødvendigt mere væske på hydrauliktanken.

**Bemærk:** Væskestanden skal nå op til toppen af varm-niveauet på pladen, når væsken er meget varm (Figur 61).

8. Sæt hættten på påfyldningsstuds.

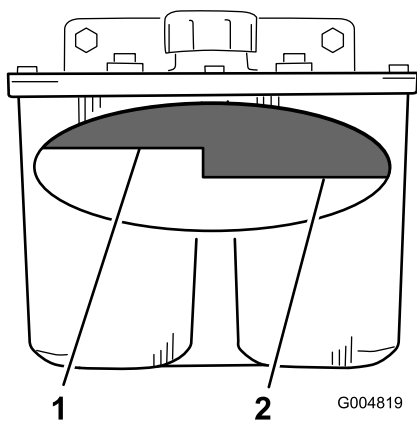

**Figur 61**

1. Varm væskestand – fuld      2. Kold væskestand – fuld



Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

- Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.
- Hold krop og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under højt tryk.
- Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.
- Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.
- Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings er stramme, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

## Udskiftning af hydraulikfilteret og olien

Udskift hydraulikfiltrene og olien på følgende måde:

- Efter de første 25 driftstimer.
- Én gang om året efter de første 25 driftstimer.

Brug et sommerfilter ved temperaturer over 0 °C


Brug et vinterfilter ved temperaturer under 0 °C

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelsehåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.

2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

**Vigtigt:** Der må ikke monteres et oliefilter til biler, da dette kan medføre alvorlig beskadigelse af hydrauliksystemet.


3. Stil et aftapningskar under filteret, fjern det gamle filter, og tør filteradapterpakningens overflade ren (Figur 62).

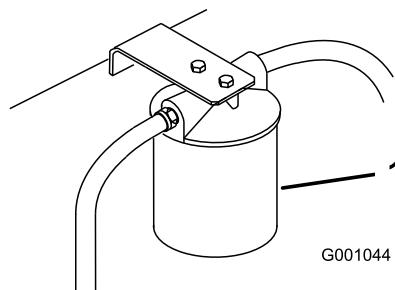

**Figur 62**

1. Hydraulikfilter

4. Fjern den højre hydraulikslange, der går ind i adapteren (Figur 63).
5. Lad olien løbe ud af systemet og ned i drænbakken.
6. Monter højre hydraulikslange på adapteren (Figur 63).

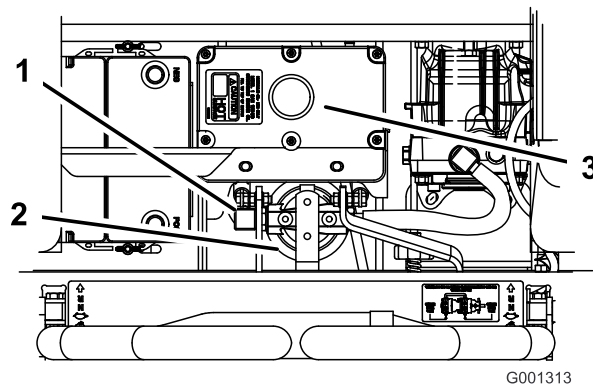


**Figur 63**

1. Højre hydraulikslange
2. Hydraulikfilter
3. Hydrauliktank

7. Påfør et tyndt lag på gummipakningen på det nye filter (Figur 64).
8. Monter det nye hydraulikfilter på filteradapteren. Stram ikke til.
9. Fyld hydrauliktanken med hydraulikvæske, indtil væsken flyder over filteret, og drej dernæst oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Stram dernæst filteret yderligere 1/2 omgang (Figur 64).

10. Tør eventuel spildt væske op.
11. Fyld væske på op til pladens niveau for kold væske i hydrauliktanken.
12. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet. Stop motoren, og kontroller, om der er lækager. Se afsnittet Udluftning af hydrauliksystemet, hvis et eller begge hjul ikke vil køre.
13. Kontroller væskestanden igen, mens væsken er varm. Væsken skal befinde sig mellem varm- og kold-niveauet.
14. Fyld om nødvendigt mere væske på hydrauliktanken. Fyld ikke for meget på.

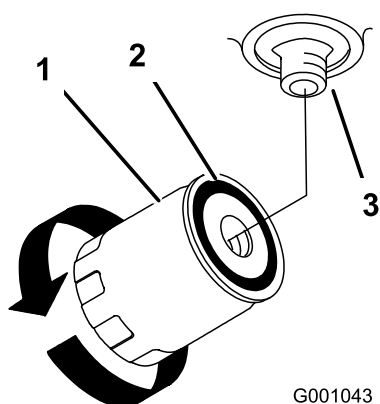

**Figur 64**

1. Hydraulikfilter
2. Pakning

3. Adapter

## Udluftning af hydrauliksystemet

Traktionssystemet er selvudluftende, men det kan dog være nødvendigt at udlufte systemet, hvis væsken skiftes, eller når der har været udført arbejde på systemet.

1. Løft maskinens bagende, så hjulene er fri af jorden, og understøt med støttebukke.
2. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed. Aktiver grebet og traktionen i den ene side, og drej hjulet med hånden.
3. Når hjulet begynder at dreje selv, skal traktionen holdes aktiveret, indtil hjulet kører jævnt. (minimum 2 minutter)
4. Kontroller hydraulikvæskestanden, og fyld på efter behov for at opretholde det foreskrevne niveau.
5. Gentag denne procedure for det modsatte hjul.

## Kontrol af hydraulikslangerne

Kontroller efter hver 100 driftstimer hydraulikslangerne for lækager, løse fittings, rør med knæk, løse

monteringsstøtter, slitage, forringelse pga. vejret og kemisk forringelse. Foretag de nødvendige udbedringer før drift.

**Bemærk:** Hold områderne omkring hydrauliksystemet fri for ophobet græs og affald.



**Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.**

- Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.
- Hold krop og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under højt tryk.
- Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.
- Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.
- Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings er stramme, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

## Indstilling af hydraulikpumpens neutralposition

**Bemærk:** Juster håndtagets neutralposition først. Dette skal være korrekt, før nedenstående justering kan foretages.

Denne justering skal foretages, mens kørselshjulene drejer.



**Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svinge og forårsage alvorlige skader.**

- Brug en støttebuk til understøttelse af maskinen.
- Brug ikke hydrauliske donkrafte.



Motoren skal køre, således at justering af bevægelseshåndtag kan foretages. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydporten og andre varme overflader.


1. Løft stellet, og klods maskinen op, så kørselshjulene kan dreje frit.
2. Afbryd det elektriske stik fra sædesikkerhedskontakten. Monter midlertidigt en kortslutningsledning mellem polerne i ledningsnetstikket.
3. Løsn sædet, og skub sædet fremad.
4. Løsn sædestangen, og vip sædet helt frem.

## Indstilling af højre hydraulikpumpes neutralposition

1. Start motoren, indstil gashåndtaget, så motoren får halv gas, og deaktiver parkeringsbremsen. Se afsnittet Start og standsning af motoren under Betjening, side 16.

**Bemærk:** Bevægelseshåndtaget skal være i neutral position, når der foretages justeringer.

2. Juster pumpestangens længde ved at dreje knappen i den rigtige retning, indtil hjulet står stille eller kryber en smule i baggear (Figur 65).
3. Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og derefter tilbage i neutral position. Hjulet skal holde op med at dreje eller krybe en smule i baggear.
4. Sæt gashåndtaget på hurtig. Sørg for, at hjulet forbliver stoppet eller kryber en smule i baggear. Juster, hvis det er nødvendigt.

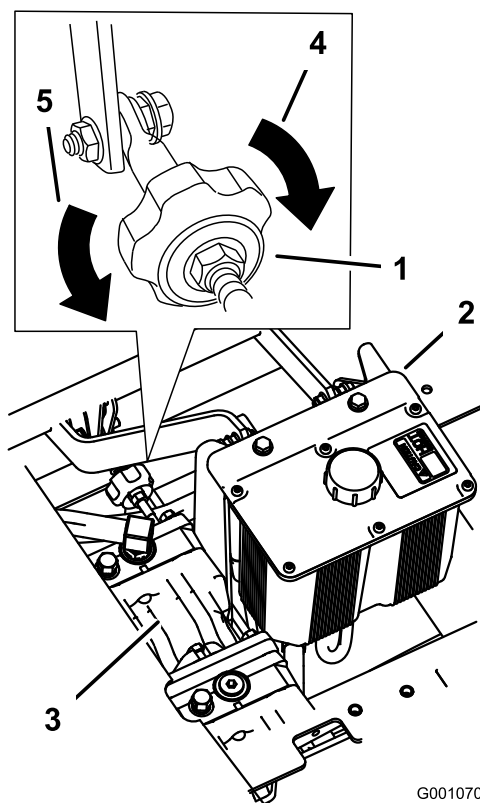

G001070

Figur 65

- |                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1. Springsgreb     | 4. Drej denne vej for at spore til højre   |
| 2. Hydrauliktank   | 5. Drej denne vej for at spore til venstre |
| 3. Hydraulikpumper |                                            |

## Indstilling af venstre hydraulikpumpes neutralposition


1. Løsn låsemøtrikkerne ved kugleleddene på pumpestyrestangen (Figur 66).
2. Start motoren, åbn gasspjældet halvvejs, og deaktiver parkeringsbremsen. Se afsnittet Start og standsning af motoren under Betjening, side 16.

**Bemærk:** Bevægelseshåndtaget skal være i neutral position, når der foretages justeringer.

**Bemærk:** Den forreste møtrik på pumpestangen har venstregevind.

3. Juster pumpestangens længde ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på pumpestangen i den relevante retning, indtil hjulet står stille eller kryber en smule i baggear (Figur 66).
4. Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og derefter tilbage i neutral position. Hjulet skal holde op med at dreje eller krybe en smule i baggear.
5. Sæt gashåndtaget på hurtig. Sørg for, at hjulet forbliver stoppet eller kryber en smule i baggear. Juster, hvis det er nødvendigt.

6. Stram låsemøtrikkerne ved kugleleddene (Figur 66).

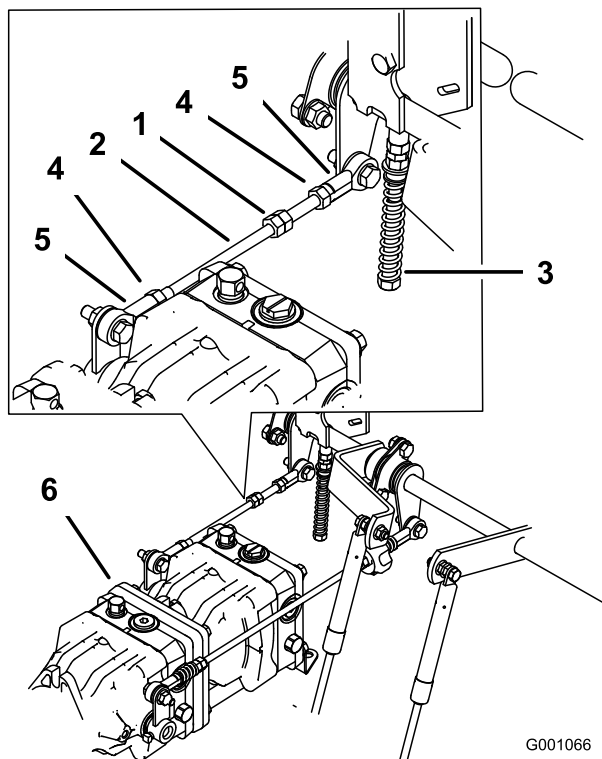

Figur 66

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Dobbeltmøtrikker | 4. Låsemøtrik |
| 2. Pumpestang       | 5. Kugleled   |
| 3. Justeringsbolt   | 6. Pumper     |



Det elektriske system vil ikke udføre en korrekt sikkerhedsafbrydelse, når kortslutningsledningen er monteret.

- Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten, når justeringen er udført.
- Betjen aldrig denne enhed, når en kortslutningsledning er monteret og sædekontakten omgås.

7. Sluk maskinen, efter at begge pumper er indstillet i neutral position.
8. Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten.
9. Installer sædestangen, og sænk sædet på plads.
10. Fjern støttebukkene.

## Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

### Nivellering af plæneklipperen i tre positioner


**Vigtigt:** Det er kun nødvendigt med tre målepositioner for at nivellere plæneklipperen.

#### Klargøring af maskinen

1. Parker plæneklipperen på en plan flade.
2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
4. Kontroller dæktrykket i alle fire dæk. Hvis det er nødvendigt, justeres trykket til 90 kPa (13 psi).
5. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.
6. Efterse de fire kæder. Kæderne skal have spændkraft.
  - Hvis den ene bagkæde er løs, skal den forreste støttearm sænkes (løsnes) på samme side. Se Justering af plæneklipperhældningen på langs.
  - Hvis den ene forkæde er løs, skal den forreste støttearm hæves (strammes) for den pågældende kæde. Se Justering af plæneklipperhældningen på langs.

### Nivellering af plæneklipperen fra side til side

1. Placer højre kniv på langs (Figur 67).
2. Mål den højre kniv ved punktet **B** fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 67).
3. Noter dette mål. Dette mål skal være 79 til 83 mm.
4. Placer venstre kniv på langs (Figur 67).
5. Mål den venstre kniv ved punktet **C** (Figur 67) fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant.
6. Noter dette mål. Dette mål skal være 79 til 83 mm.

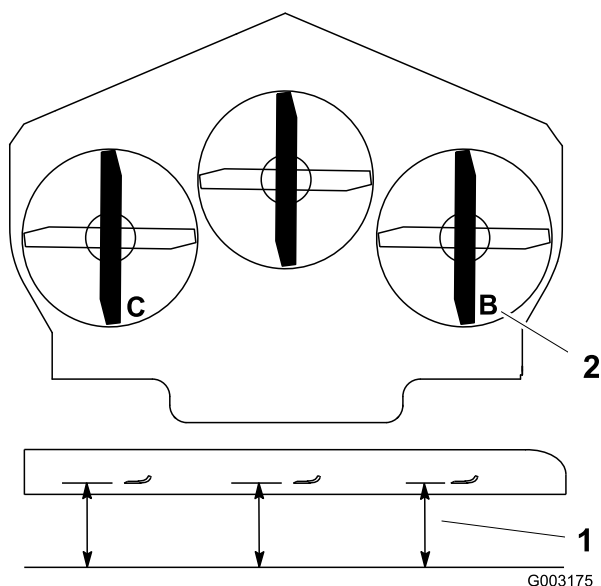


**Figur 67**

1. Mål her fra kniv til hård overflade
2. Mål ved B og C

7. Hvis målingerne ved position **B** eller **C** ikke er korrekte, skal du løsne bolten, som fastholder bagkæden til den bageste støttearm (Figur 68).
8. Løsn kontramøtrikken under den bageste støttearm, og juster justeringsbolten for at opnå et mål på 79 til 83 mm (Figur 68).

**Bemærk:** Det anbefales, at begge sider af plæneklipperen justeres med samme afstand.

9. Tilspænd kontramøtrikken under den bageste støttearm, og tilspænd bolten, som holder kæden fast på den bageste støttearm.
10. Juster den modsatte side om nødvendigt.

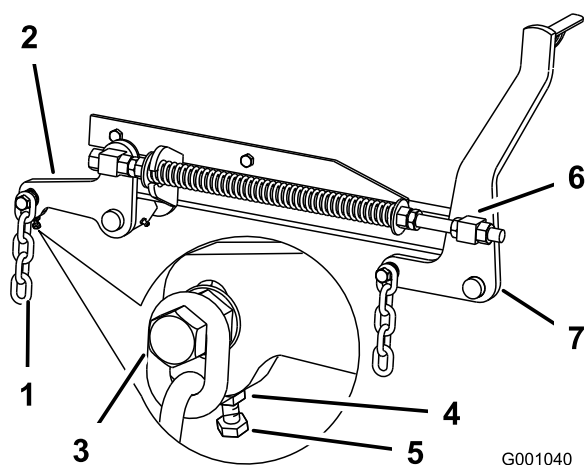


**Figur 68**

1. Bagkæde
2. Bageste støttearm
3. Bolt
4. Kontramøtrik
5. Justeringsbolt
6. Forreste drejeled
7. Forreste støttearm

## Justering af plæneklipperhældningen på langs

1. Placer højre kniv på langs (Figur 69).
2. Mål den højre kniv ved punktet **A** fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 69).

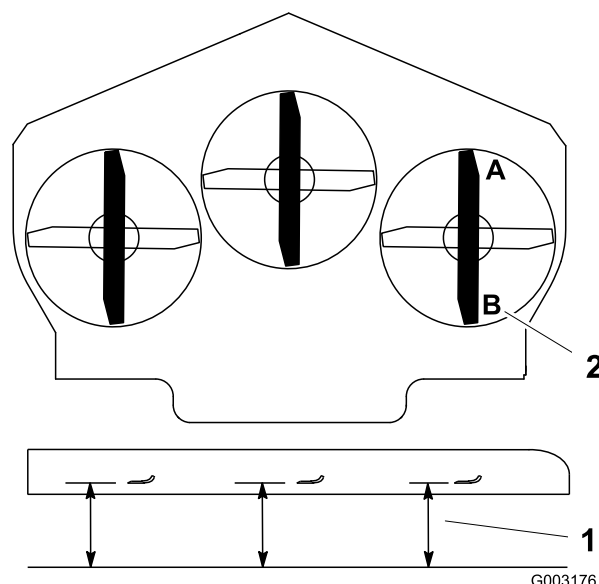

**Figur 69**

1. Mål her fra kniv til hård overflade
2. Mål ved A og B

3. Noter dette mål.
4. Mål den højre kniv ved punktet **B** fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 69).
5. Noter dette mål.
6. Plæneklipperens skæreknav skal være 6 til 10 mm lavere ved punkt **A** end ved punkt **B** (Figur 69). Hvis det ikke er korrekt, skal du gøre følgende:


**Bemærk:** Begge de forreste drejeled skal justeres med samme afstand for at bevare ligelig kædespænding.

7. Løsn de forreste drejeleds kontramøtrikker ved forenden af højre og venstre drejeled, ca. 13 mm (Figur 68).
8. Juster løftemøtrikkerne på maskinens venstre og højre side for at få en måling, der er 6 til 10 mm lavere foran ved **A** end bagest ved **B** (Figur 68).
9. Tilspænd begge drejeleds kontramøtrikker mod det forreste drejeled for at låse højden.
10. Kontroller, at spændingen er lige stor på kæderne, og juster igen om nødvendigt.

## Justering af trykfjederen

1. Hæv plæneklipperens løftehåndtag til transportposition.

2. Kontroller afstanden mellem de to store skiver. Den skal være 29,2 cm (Figur 70).
3. Juster denne afstand ved at løsne fjederkontramøtrikken og dreje møtrikken foran hver fjeder (Figur 70). Når møtrikken drejes med uret, forkortes fjederen. Drejes den mod uret, bliver fjederen længere.
4. Lås møtrikken på plads ved at spænde fjederkontramøtrikken (Figur 70).

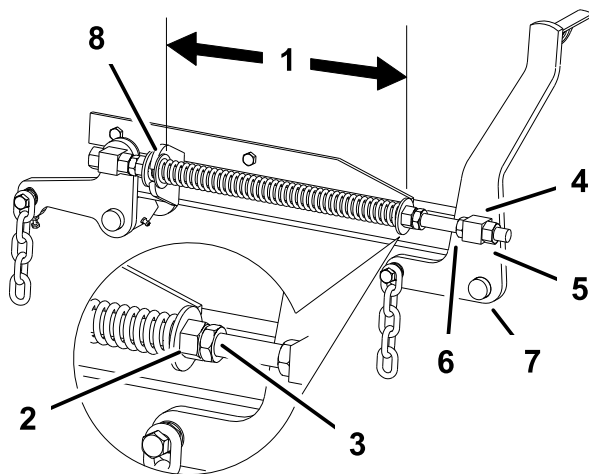

**Figur 70**

G001905

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. 29,2 cm mellem de store skiver | 5. Drejeleddets kontramøtrik |
| 2. Forreste møtrik                | 6. Løftmøtrik                |
| 3. Fjederkontramøtrik             | 7. Forreste støttearm        |
| 4. Forreste drejeled              | 8. Stor spændeskive          |

## Serviceeftersyn af skæreknivene

Hold skæreknivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver enderne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom.

Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra knive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.



**En slidt eller beskadiget kniv kan gå itu, og et stykke af kniven kan blive slynget ind i det område, hvor operatøren eller omkringstående personer befinder sig, og medføre alvorlig personskade eller død.**

- Efterse jævnligt kniven for slid og skader.
- Udskift en slidt eller beskadiget kniv.


Undersøg alle skæreknivene hver 8. time.

### Før besigtigelse eller eftersyn af knivene

Parker maskinen på en plan overflade, udkobl skæreknivenes kraftudtag, og aktiver parkeringsbremsen. Drej tændingsnøglen til slukket position. Fjern herefter nøglen.

### Besigtigelse af knivene


1. Efterse skærekanten (Figur 71). Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal knivene afmonteres og slibes. Se afsnittet Slibning af knivene.
2. Efterse knivene, især det buede område (Figur 71). Hvis kniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område (Figur 71), skal du straks montere en ny kniv.

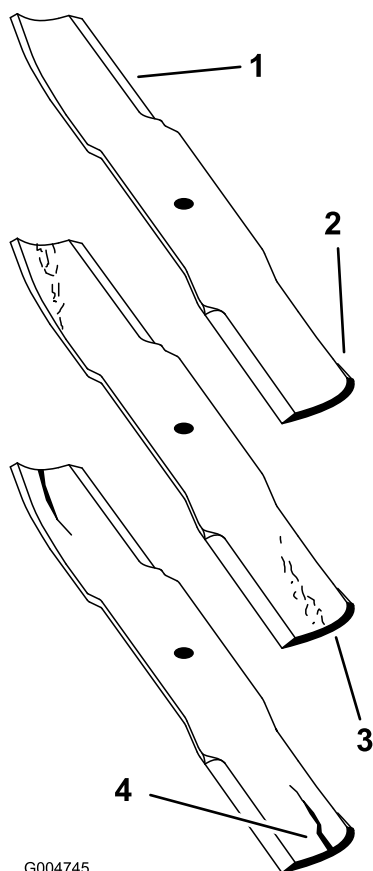

G004745

**Figur 71**

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Skærekant   | 3. Antydning af slitage/revne |
| 2. Buet område | 4. Revnedannelse              |

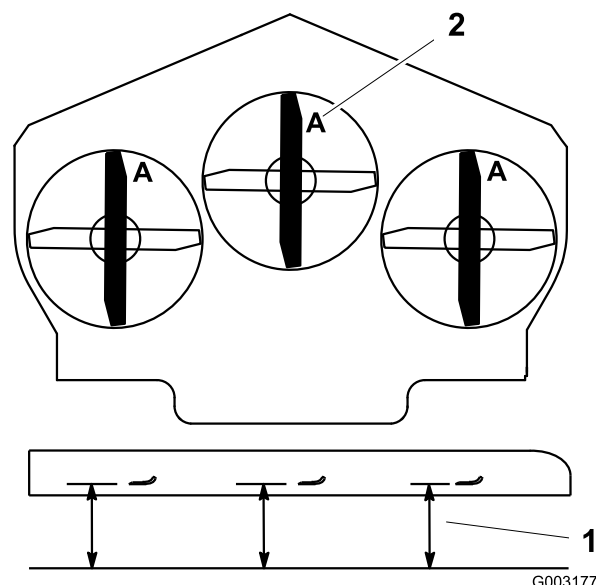

**Figur 72**

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1. Mål her fra kniv til hård overflade | 2. Position A |
|----------------------------------------|---------------|

## Kontrol for bøjede knive

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Drej knivene, indtil enderne vender fremad og bagud (Figur 72). Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant (Figur 72), position A. Noter dette mål.

**En bøjet eller beskadiget kniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden.**

- Udskift altid en bøjet eller beskadiget kniv med en ny kniv.**
- Fil eller lav ikke skarpe hakker i knivenes kanter eller flader.**

## Afmontering af knivene

Kniven skal udskiftes, hvis den rammer en fast genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale TORO-knive for at sikre optimal ydelse og fortsat overholdelse af maskinens sikkerhedscertificering. Brug af reserveknive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.



**Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.**

**Bær handsker, eller pak knivens skarpe kanter ind i en klud.**

1. Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske.
2. Fjern knivbolten, fjederskiven og kniven fra spindelakslen (Figur 75).


## Slibning af knivene



**Ved slibning af kniven kan stykker af kniven blive slynget ud og forårsage alvorlig personskade.**

**Bær beskyttelsesbriller ved slibning af knive.**


1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 73). Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

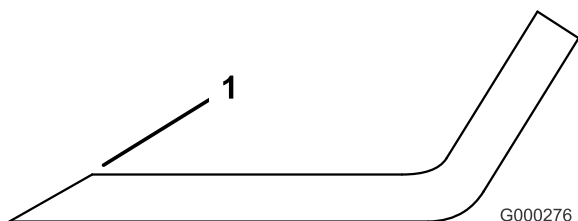

**Figur 73**

1. Slib i den oprindelige vinkel

2. Kontroller skæreknivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 74). Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes. Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af sejlområdet (Figur 75). Gentag denne procedure, indtil kniven er afbalanceret.

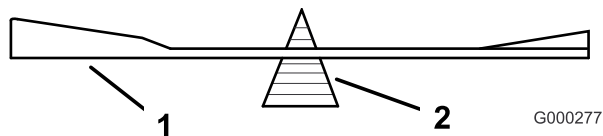

**Figur 74**


1. Kniv
2. Afbalanceringsenhed

## Montering af knivene

1. Monter kniven på spindelakslen (Figur 75).

**Vigtigt:** Den buede del af kniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

2. Monter fjederskiven og knivbolten. Fjederskivens konus skal installeres mod boltens hoved (Figur 75). Tilspænd knivbolten med et moment på 115–150 Nm.

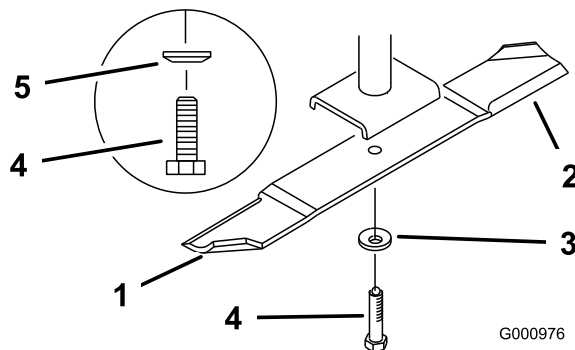

**Figur 75**

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Knivens sejl | 4. Knivbolt                |
| 2. Kniv         | 5. Konus mod boltens hoved |
| 3. Fjederskive  |                            |

# Rengøring

## Rengøring under plæneklipperen

Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Hæv plæneklipperen til transportposition.

## Bortskaffelse af affald

Motorolie, batterier, hydraulikolie og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

# Opbevaring

## Rengøring og opbevaring

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og drej tændingsnøglen til positionen Off (Fra). Fjern herefter nøglen.
2. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

**Vigtigt:** Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

3. Kontroller, om bremsen virker. Se Serviceeftersyn af bremsen i Vedligeholdelse af bremses , side 42.
4. Efterse luftfilteret. Se afsnittet Serviceeftersyn af luftfilteret i Motorvedligeholdelse , side 31.
5. Smør maskinen. Se afsnittet Smøring i Smøring , side 30.
6. Skift krumtaphusolie. Se afsnittet Serviceeftersyn af motorolien i Motorvedligeholdelse , side 31.
7. Kontroller dæktrykket. Se afsnittet Kontrol af dæktrykket i Vedligeholdelse af drivsystem , side 38.
8. Skift hydraulikfilteret. Se afsnittet Serviceeftersyn af hydrauliksystemet i Vedligeholdelse af hydrauliksystem , side 47.
9. Oplad batteriet. Se Serviceeftersyn af batteriet under Vedligeholdelse af elektrisk system , side 36.
10. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

**Bemærk:** Kør maskinen med kraftudtaget aktiveret og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

11. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se afsnittet Serviceeftersyn af skæreknivene under *Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet*, side 51.
12. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.
  - A. Tilsæt en petroleumbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

**Bemærk:** Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

- B. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsyste­met (5 minutter).
- C. Stop motoren, lad den køle af, og tap brændstoffet af brændstoftanken. Se afsnittet Serviceeftersyn af brændstoftanken i Vedligeholdelse af brændstofsyste­met , side 35.
- D. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.
- E. Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

**Vigtigt:** Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.


- 13. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparér eller udskift alle beskadigede dele.
- 14. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.
- 15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingen, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

# Fejlfinding

| Problem                                                     | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starteren tørner ikke.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skæreknivenes kraftudtag er indkoblet.</li> <li>2. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.</li> <li>3. Føreren sidder ikke på sædet.</li> <li>4. Batteriet er fladt.</li> <li>5. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.</li> <li>6. Sprunget sikring.</li> <li>7. Relæet eller kontakten er defekt.</li> </ol>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position.</li> <li>2. Aktiver parkeringsbremsen.</li> <li>3. Tag plads i sædet.</li> <li>4. Oplad batteriet.</li> <li>5. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.</li> <li>6. Udskift sikringen.</li> <li>7. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> </ol>                 |
| Motoren vil ikke starte, er svær at starte eller sætter ud. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brændstoftanken er tom.</li> <li>2. Luftfilteret er snavset.</li> <li>3. Der er snavs i brændstoffilteret.</li> <li>4. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsyste</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fyld brændstof i brændstoftanken.</li> <li>2. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.</li> <li>3. Udskiftning af brændstoffilteret.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> </ol>                                                                                                                                            |
| Motoren mister kraft.                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motorbelastningen er for stor.</li> <li>2. Luftfilteret er snavset.</li> <li>3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.</li> <li>4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppe</li> <li>5. Udluftningshullet i brændstof-tankdækslet er tilstoppe</li> <li>6. Der er snavs i brændstoffilteret.</li> <li>7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsyste</li> </ol>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sænk kørehastigheden.</li> <li>2. Rens luftfilterindsatsen.</li> <li>3. Fyld olie på krumtaphuset.</li> <li>4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.</li> <li>5. Rens, eller udskift brændstof-tankdækslet.</li> <li>6. Udskiftning af brændstoffilteret.</li> <li>7. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> </ol> |
| Motoren overopheder.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motorbelastningen er for stor.</li> <li>2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.</li> <li>3. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppe</li> <li>4. Kølevæskestanden i køleren er lav.</li> </ol>                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sænk kørehastigheden.</li> <li>2. Fyld olie på krumtaphuset.</li> <li>3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.</li> <li>4. Påfyld kølevæske.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| Maskinen kører ikke.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stram ikke omløbsventilen for meget.</li> <li>2. Driv- eller pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.</li> <li>3. Driv- eller pumperemmen er gået af remskiven.</li> <li>4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.</li> <li>5. Hydraulikvæskestanden er lav eller for varm.</li> </ol>                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stram omløbsventilen.</li> <li>2. Udskift remmen.</li> <li>3. Udskift remmen.</li> <li>4. Udskift fjederen.</li> <li>5. Fyld hydraulikvæske på beholderen, eller lad væsken køle af.</li> </ol>                                                                                                                                          |
| Unormale vibrationer.                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.</li> <li>2. Skæreknivens monteringsbolt er løs.</li> <li>3. Motorens monteringsbolte er løse.</li> <li>4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.</li> <li>5. Motorremskiven er beskadiget.</li> <li>6. Knivspindlen er bøjet.</li> <li>7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monter en eller flere nye skæreknive.</li> <li>2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.</li> <li>3. Tilspænd motorens monteringsbolte.</li> <li>4. Tilspænd den løse remskive.</li> <li>5. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> <li>6. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> <li>7. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> </ol>  |

| Problem               | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ujævn klippehøjde.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skærekniven(e) er ikke skarp(e).</li> <li>2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.</li> <li>3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.</li> <li>4. Undersiden af plæneklipperen er snavset.</li> <li>5. Dæktrykket er ikke korrekt.</li> <li>6. Knivspindlen er bøjet.</li> </ol>                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slib kniven(e).</li> <li>2. Monter en eller flere nye skæreknive.</li> <li>3. Niveller plæneklipperskjoldet på tværs og på langs.</li> <li>4. Rengør undersiden af plæneklipperen.</li> <li>5. Juster dæktrykket.</li> <li>6. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Knivene roterer ikke. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drivremmen til kraftudtaget er slidt, løs eller sprunget.</li> <li>2. Drivremmen til kraftudtaget er hoppet af remskiven.</li> <li>3. Plæneklipperskjoldets rem er slidt, løst eller itu.</li> <li>4. Plæneklipperskjoldets rem er gået af remskiven.</li> <li>5. Drivremmen til pumpen er slidt, løs eller sprunget.</li> <li>6. Drivremmen til pumpen er hoppet af en remskive.</li> <li>7. Styrefjederen er gået itu eller mangler.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller remmens spænding.</li> <li>2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.</li> <li>3. Monter en ny rem på plæneklipperskjoldet.</li> <li>4. Monter plæneklipperskjoldets rem, og kontroller, om styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt, og om de fungerer.</li> <li>5. Monter en ny rem på plæneklipperskjoldet.</li> <li>6. Monter plæneklipperskjoldets rem, og kontroller, om styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt, og om de fungerer.</li> <li>7. Udskift fjederen.</li> </ol> |

# Diagrammer

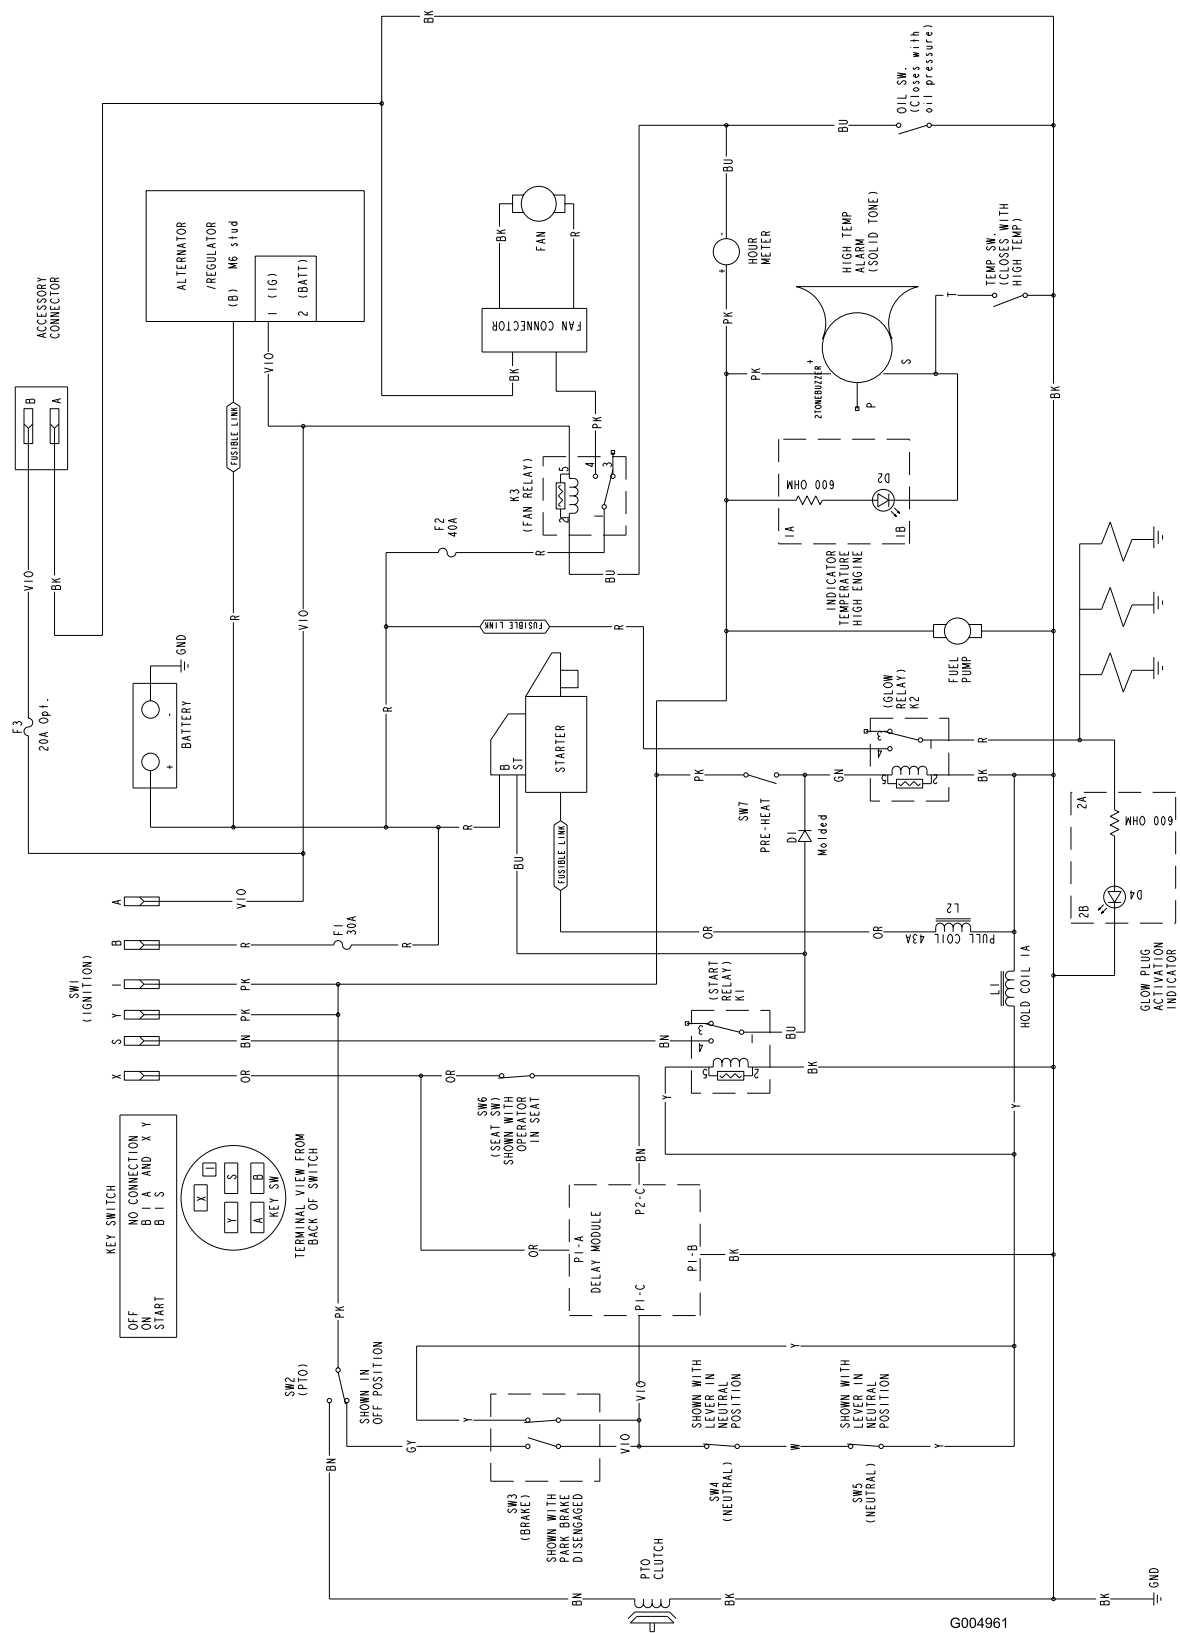

Ledningsdiagram (Rev. A)

## Bemærkninger:

## Bemærkninger:

## International Distributor List—Consumer Products

| <b>Distributor:</b>                 | <b>Country:</b>            | <b>Phone Number:</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt | Turkey                     | 90 216 344 86 74     |
| Balama Prima Engineering Equip      | Hong Kong                  | 852 2155 2163        |
| B-Ray Corporation                   | Korea                      | 82 32 551 2076       |
| Casco Sales Company                 | Puerto Rico                | 787 788 8383         |
| Ceres S.A                           | Costa Rica                 | 506 239 1138         |
| CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd       | Sri Lanka                  | 94 11 2746100        |
| Cyril Johnston & Co                 | Nothern Ireland            | 44 2890 813 121      |
| Equivier                            | Mexico                     | 52 55 539 95444      |
| Femco S.A.                          | Guatemala                  | 502 442 3277         |
| G.Y.K. Company Ltd.                 | Japan                      | 81 726 325 861       |
| Geomechaniki of Athens              | Greece                     | 30 10 935 0054       |
| Guandong Golden Star                | China                      | 86 20 876 51338      |
| Hako Gorund and Garden              | Sweden                     | 46 35 10 0000        |
| Hydroturf Int. Co                   | Dubai United Arab Emirates | 97 14 347 9479       |
| Hydroturf Egypt LLC                 | Egypt                      | 202 519 4308         |
| Ibea S.p.A.                         | Italy                      | 39 0331 853611       |
| Irriamc                             | Portugal                   | 351 21 238 8260      |
| Jean Heybroek b.v.                  | Netherlands                | 31 30 639 4611       |
| Lely (U.K. ) Limited                | United Kingdom             | 44 1480 226 800      |
| Maquiver S.A.                       | Colombia                   | 57 1 236 4079        |
| Maruyama Mfg. Co. Inc.              | Japan                      | 81 3 3252 2285       |
| Metra Kft                           | Hungary                    | 36 1 326 3880        |
| Mountfield a.s.                     | Czech Republic             | 420 255 704 220      |
| Munditol S.A.                       | Argentina                  | 54 11 4 821 9999     |
| Oslinger Turf Equipment SA          | Ecuador                    | 593 4 239 6970       |
| Oy Hako Ground and Garden Ab        | Finland                    | 358 987 00733        |
| Parkland Products Ltd               | New Zealand                | 64 3 34 93760        |
| Prochaska & Cie                     | Austria                    | 43 1 278 5100        |
| RT Cohen 2004 Ltd                   | Israel                     | 972 986 17979        |
| Riversa                             | Spain                      | 34 9 52 83 7500      |
| Roth Motorgerate GmBh & Co          | Germany                    | 49 7144 2050         |
| Sc Svend Carlsen A/S                | Denmark                    | 45 66 109 200        |
| Solvert S.A.S                       | France                     | 33 1 30 81 77 00     |
| Spypros Stavrinides Limited         | Cyprus                     | 357 22 434131        |
| Surge Systems India Limited         | India                      | 91 1 292299901       |
| T-Markt Logistics Ltd               | Hungary                    | 36 26 525 500        |
| Toro Australia                      | Australia                  | 61 3 9580 7355       |
| Toro Europe BVBA                    | Belgium                    | 32 14 562 960        |

## Fejl og produkter, der er dækket

The Toro® Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem over for den oprindelige køber\*, at de vil reparere ethvert Toro-produkt, som anvendes til normale private formål\*, der viser sig at have materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Følgende perioder gælder fra datoen for det oprindelige køb:

| Produkter                                            | Garantiperiode          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plæneklippere                                        | 2 års begrænset garanti |
| Plænetraktorer med bagmonteret motor                 | 2 års begrænset garanti |
| Plæne- og havetraktorer                              | 2 års begrænset garanti |
| Elektriske håndholdte produkter                      | 2 års begrænset garanti |
| Sneslynger                                           | 2 års begrænset garanti |
| Plæneklippere med drejeradius på nul til privat brug | 2 års begrænset garanti |

\* "Oprindelig køber" betyder den person, der købte Toro-produkterne oprindeligt.

\* "Normale private formål" betyder brug af produktet på samme grund, som dit hjem ligger på. Brug på mere end ét sted anses for at være kommerciel brug, og i dette tilfælde finder garantien for kommerciel brug anvendelse.

## Begrænset garanti for kommerciel brug

Det garanteres, at Toro-produkter og redskaber til privat brug, der anvendes til kommerciel brug, institutionsbrug eller udlejningsbrug, er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i følgende perioder fra datoen for det oprindelige køb:

| Produkter                                            | Garantiperiode   |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Plæneklippere                                        | 90 dages garanti |
| Plænetraktorer med bagmonteret motor                 | 90 dages garanti |
| Plæne- og havetraktorer                              | 90 dages garanti |
| Elektriske håndholdte produkter                      | 90 dages garanti |
| Sneslynger                                           | 90 dages garanti |
| Plæneklippere med drejeradius på nul til privat brug | 45 dages garanti |

## Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Hvis du mener, at dit Toro-produkt har en materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, skal du følge denne fremgangsmåde:

1. Kontakt sælgeren af dit produkt for at arrangere reparation af produktet. Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt for dig at kontakte sælgeren, kan du kontakte en hvilken som helst autoriseret Toro-forhandler for at arrangere reparation.
2. Medbring produktet og dit købsbevis (salgskvittering) til sælgeren eller serviceforhandleren.

Hvis du af en eller anden årsag er utilfreds med serviceforhandlerens vurdering eller med den service, du får, kan du henvende dig til Toro-importøren eller kontakte os på:

Customer Care Department, Consumer Division  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196, USA  
Chef: Teknisk produktsupport: 001-952-887-8248

Se den vedhæftede distributørliste

## Ejerens ansvar

Du skal vedligeholde dit Toro-produkt ved at følge de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Du skal selv afholde udgifterne til denne rutinevedligeholdelse, uanset om den udføres af en forhandler eller dig selv.

## Genstande og fejl, der ikke er dækket

Denne udtrykkelige garanti dækker ikke:

- Udgifter til regelmæssig vedligeholdelsesservice eller reservedele som filtre, brændstof, smøremidler, dele til justeringer, dele til knivslibning, bremse- og koblingsjusteringer.
- Ethvert produkt eller enhver del, der er blevet ændret eller anvendt forkert eller er en nødvendig udskiftning eller reparation som følge af normalt slid, uheld eller manglende korrekt vedligeholdelse.
- Reparationer, der er nødvendige som følge af forkert brændstof, kontaminanter i brændstofsysteget eller manglende korrekt forberedelse af brændstofsysteget forud for en længere periode, hvor produktet ikke skal anvendes, dvs. over 3 måneder.
- Motor og transmission. Disse er dækket af de relevante producentgarantier med separate betingelser og vilkår.

Alle reparationer, der er dækket af denne garanti, skal udføres af en autoriseret Toro-serviceforhandler, som anvender Toro-godkendte reservedele.

## Generelle betingelser

Lovgivningen i de enkelte lande er gældende for køberen. Rettigheder, som tilfalder køberen i henhold til denne lovgivning, indskrænkes ikke af denne garanti.