



# 53 cm Super Recycler®-gressklipper

Modellnr. 20793—Serienr. 280000001 og oppover

Modellnr. 20795—Serienr. 280000001 og oppover


## Brukerhåndbok

## Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert.

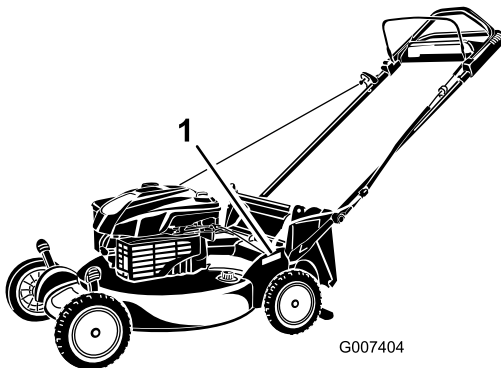

Figur 1

1. Skilt med modell- og serienummer

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

|                 |
|-----------------|
| Modellnr. _____ |
| Serienr. _____  |

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall, hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.



Figur 2

1. Sikkerhetsvarselssymbol

Denne brukerhåndboken bruker to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

For modeller med oppgitt motorhesterkraft, var motorens brutto hestekraft fastsatt av motorprodusenten ved testing i overensstemmelse med SAE J1940. Når den er konfigurert for å oppfylle sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil den faktiske motorhesterkraften for gressklippere i denne klassen være betydelig lavere.

## Sikkerhet

Feilaktig bruk og vedlikehold av gressklippere kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Toro har designet og utformet denne gressklipperen for at den skal være rimelig sikker å utføre service på, men hvis man ikke overholder følgende instruksjoner kan det føre til personskade.

For å sikre maksimum sikkerhet, og for å bli kjent med produktet, er det viktig at du og eventuelt andre som skal bruke gressklipperen leser og forstår innholdet i denne manualen før motoren startes. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet (Figur 2), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – ”instruksjoner for personlig sikkerhet”. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonen. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet.

## Sikkerhet ved bruk av gressklipper

Instruksjonene nedenfor har blitt tilpasset fra EN 836.

Denne maskinen kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Dersom man ikke følger sikkerhetsinstruksjoner, kan dette føre til alvorlige skader eller dødsulykker.

## Opplæring

- Les grundig gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.
- Barn eller personer som ikke har lest denne brukerhåndboken, må ikke bruke gressklipperen. Undersøk evt. aldersgrense for bruk av dette utstyret.
- Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.
- Forstå alle forklaringer for piktogrammer som er brukt på gressklipperen eller instruksjonene.

## Bensin

**ADVARSEL** – bensin er meget brannfarlig. Ta følgende forholdsregler:

- Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.
- Bare fyll bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller.
- Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går eller er varm.
- Hvis du søler bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt gressklipperen bort fra området hvor du sølte drivstoffet, og unngå alt som kan antennes til all bensindamp er forsvunnet.
- Sett lokket godt på alle drivstofftanker og -kanner.

## Forberedelser

- Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig fottøy og langbukser. Bruk ikke maskinen uten sko eller med åpne sandaler.
- Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle steiner, pinner, wire, bein og andre gjenstander.
- Foreta alltid en visuell inspeksjon før bruk for å kontrollere at alle vern og sikkerhetsanordninger, som deflektorer og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.
- Før bruk må du alltid sjekke at knivene, knivboltene og klippeenheten er i orden, og fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte kniver og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

## Starte

- Koble ut alle kniv- og drivclutcher og plasser giret i nøytral før du starter motoren.
- Vipp ikke gressklipperen når du starter eller slår på motoren, med mindre hvis gressklipperen må vippes for å starte. I dette tilfellet må ikke gressklipperen vippes mer enn absolutt nødvendig og løft kun den delen som er vendt bort fra operatøren.
- Start motoren eller slå den forsiktig på i henhold til instruksjonene og med føttene godt unna kniven(e) og ikke foran utslippssjakten.

## Bruk

- Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.
- Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.
- Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Løft eller bær aldri en gressklipper mens motoren er i gang.
- Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker gressklipperen mot deg.
- Gå, ikke løp.
- Skråninger:
  - Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger.
  - Vær ytterst forsiktig i skråninger.
  - Klipp på tvers av skråninger, aldri opp og ned, og vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
  - Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.
- Bruk lite gass når du kobler inn trekkclutchen, spesielt i høye gir. Reduser hastigheten i skråninger og skarpe svinger for å unngå at maskinen velter eller at du mister kontrollen over den.
- Stans kniven hvis gressklipperen må vippes for transport når du krysser andre overflater enn gress, og når du transporterer gressklipperen til og fra det området som skal klippes.
- Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.
- Stopp motoren
  - når du går i fra gressklipperen,

- før du fyller drivstoff,
- før du tar av gressoppsamleren og
- før du justerer høyden, hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.
- Stans motoren og koble fra tennpluggledningen:
  - før du fjerner blokkeringer eller rensker utslippssjakten,
  - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen,
  - når du har truffet en gjenstand, undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker gressklipperen igjen,
  - hvis maskinen vibrerer unormalt mye (undersøk øyeblikkelig).
- Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

## Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.
- Maskinen og den utstyr må ikke trykkvaskes.
- Utstyr med bensin på tanken må aldri oppbevares innendørs, dersom det er mulighet for at bensindamp kan komme i kontakt med åpne flammer eller gnister.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der bensin oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.
- Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippsvernet regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.
- Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.
- Skift ut defekte lyddempere.
- Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.
- Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går med for høyt turtall, øker faren for at det skjer en ulykke.
- Vær forsiktig hvis maskinen har flere kniver, da resten av knivene kan begynne å rotere når den ene kniven roterer.
- Vær forsiktig når du justerer gressklipperen slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler.
- **For å sikre maksimum ytelse og sikkerhet, skal det kun benyttes originale reservedeler og**

**tilbehør fra Toro. Bruk ikke *uoriginale* deler og tilbehør, de kan utgjøre en sikkerhetsfare.**

## Lydtrykk

Denne maskinen har et maks. lydtrykksnivå på 89 dBA ved operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 836 og ISO 11201.

## Lydstyrke


Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 98 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til ISO 11094.

## Vibrasjon, hånd/arm

Denne maskinen overskrider ikke hånd-/armvibrasjonsnivået på 7,0 m/s<sup>2</sup>, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 836 og EN 1033.


# Sikkerhets- og instruksjonsmerker

**Viktig:** Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde merker.

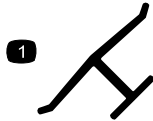


Produsentens merke

1. Angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusentens.

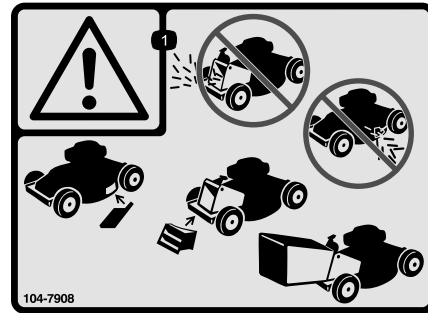

104-7908

1. Advarsel – ikke bruk gressklipperen uten at den bakre utslippspluggen eller -posten er på plass, ikke bruk gressklipperen uten at sideutslippsdekelet eller deflektoren er på plass.

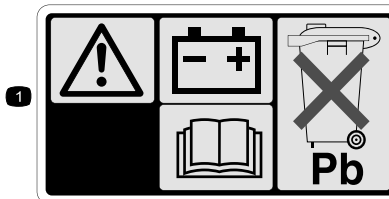


104-7953

Kun modell 20795




1. Advarsel – les *Brukerhåndboken* for å få informasjon om lading av batteriet; inneholder bly, må ikke kastes.
2. Les *Brukerhåndboken*.

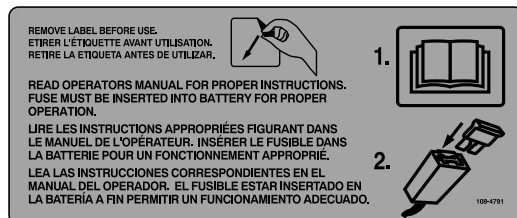

108-4791


Kun modell 20795

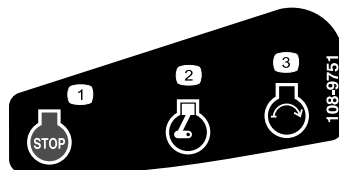

108-9751

Kun modell 20795

1. Motor – stopp
2. Motor – kjør
3. Motor – start

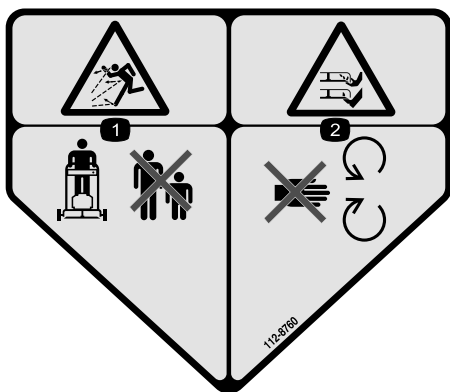

112-8760

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
2. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.



112-8867

1. Låst
2. Ulåst



114-7982

1. Advarsel – les *Brukerhåndboken*.
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
3. Fare for kutting/lemlesting av hender og føtter, gressklipperkniv – ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
4. Fare for å kutte hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.
5. Fare for kutting/lemlesting av hender og føtter, gressklipperkniv – ikke kjør opp og ned skråninger, kjør på tvers av skråninger, stans motoren før du forlater operatørinnstillingen og se bak deg når du rygger.

# Montering

**Viktig:** Fjern og kast plasten som beskytter motoren.

## 1. Sette sammen og folde ut håndtaket


### Prosedyre



Hvis man setter sammen og folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.


- Pass på at du ikke skader ledningene når du setter sammen og folder ut håndtaket.
- Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

1. Monter knivkontrollbøylen i det øvre håndtaket (Figur 3).

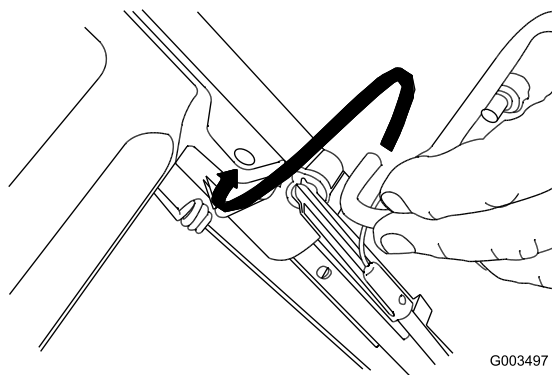

Figur 3

2. Hev bakkdelen av gressklipperhuset til dets høyeste klippehøydeinnstilling ved å flytte de to bakre klippehøydespakene helt bak. Se Justere klippehøyden i driftsavsnittet.
3. Fest håndtaksendene til gressklipperhuset med to skiver og to håndtaksbolter (Figur 4), **men ikke stram til håndtaksboltene.**

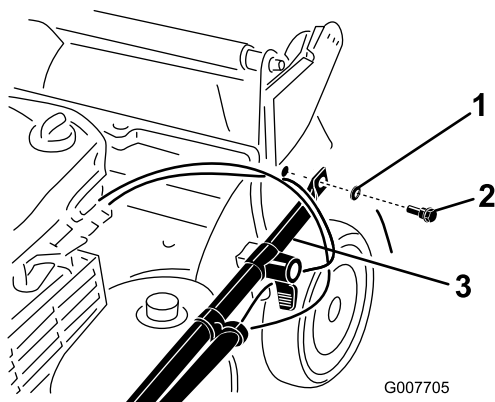


Figur 4

1. Skive
2. Håndtaksbolt
3. Håndtaksende

**Viktig:** Før kablene på *utsiden* av håndtaket (Figur 4).

4. Roter håndtaket bakover (Figur 5).

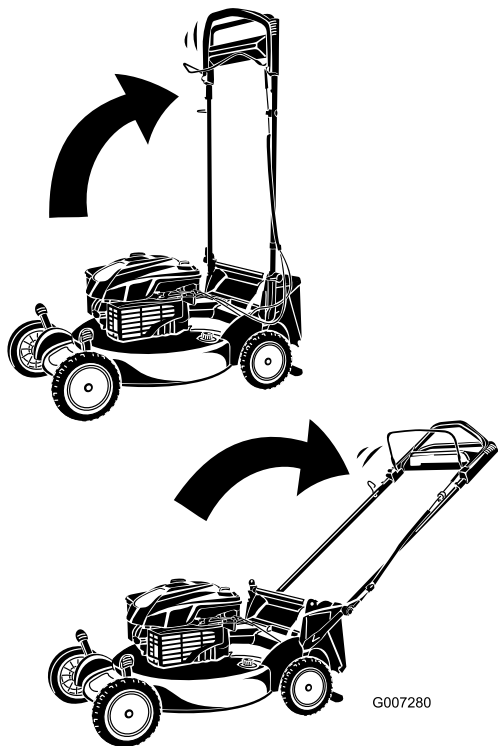


Figur 5

5. Lås håndtaket ved ønsket høyde. Se Justere høyden på håndtaket i driftsavsnittet.
6. Stram håndtaksboltene til 14–17 Nm.
7. Juster klippeenhetene. Se Justere klippehøyden.

## 2. Montere startsnoren

### Prosedyre

Trekk startsnoren rundt snorføreren på håndtaket (Figur 6).

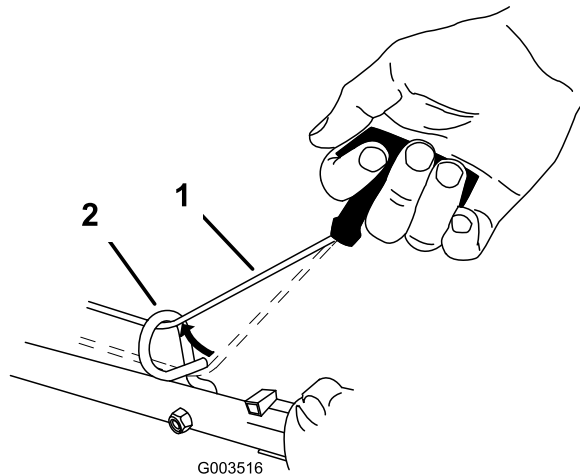

Figur 6


1. Startsnor
2. Snorfører

## 3. Fylle olje på motoren

### Prosedyre

Gressklipperen leveres ikke med olje i motoren.

1. Fjern peilestaven (Figur 7).

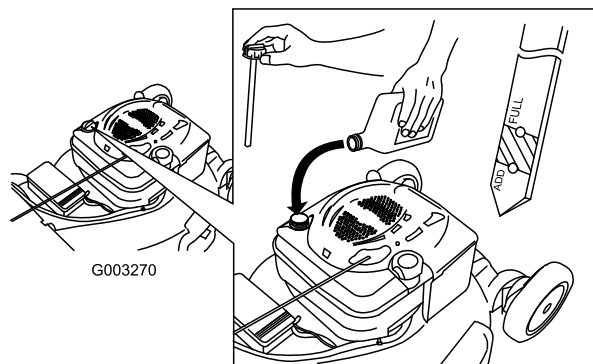

Figur 7

2. Hell olje **sakte** inn i oljepåfyllingsrøret til oljenivået når Full-merket på peilestaven (Figur 7). **Ikke fyll på for mye.** (Maks. påfyll: 0,59 l, type: rensende SAE 30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.)
3. Sett peilestaven ordentlig på plass.

**Viktig:** Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

## 4. Montere sikringen


### Prosedyre

Kun modell 20795

Gressklipperen leveres med en sikring på 40 A som beskytter den elektriske starteren.


**Viktig:** Du kan ikke starte gressklipperen med den elektriske starteren eller lade batterier med mindre du monterer sikringen.

1. Løsne begge endene av batteriet og fjern det (Figur 8).

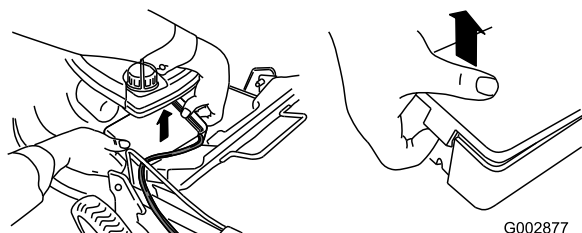

Figur 8

2. Monter sikringen i holderen (Figur 9).

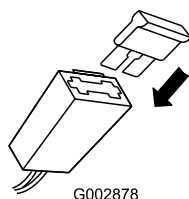

Figur 9

**Merk:** Klipperen leveres med en sikring i Eierpakken og en annen sikring i batteriboksen.

3. Sett på batteridekslet igjen.


## 5. Lade batteriet

### Prosedyre

Kun modell 20795


Se Lade opp batteriet i avsnittet om vedlikehold.

## Oversikt over produktet

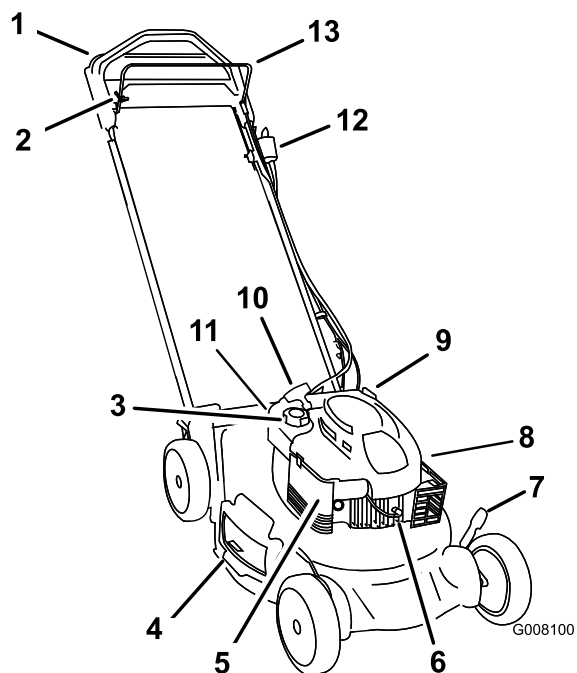

Figur 10

- |                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Øvre håndtak        | 8. Vanninntaksport (ikke vist)                                                        |
| 2. Kontrollbøylelås    | 9. Oljelokk/peilestav                                                                 |
| 3. Drivstofftanklokk   | 10. Tilbakespolingsstarterhåndtak                                                     |
| 4. Sideutslipp         | 11. Batteri (kun modell 20795, ikke vist)                                             |
| 5. Luftfilter          | 12. Tenningsbryter (kun for modell 20793) eller elektrisk starter (kun modell 20795). |
| 6. Tennplugg           | 13. Knivkontrollbøyle                                                                 |
| 7. Klippehøydespak (4) |                                                                                       |

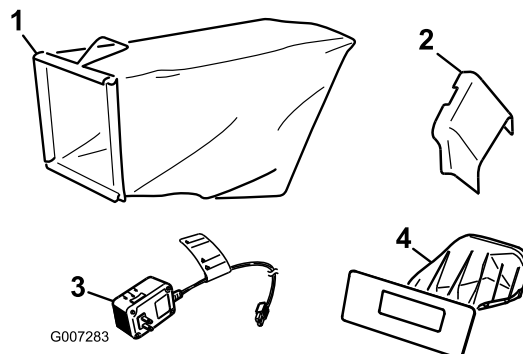

Figur 11

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Gresspose:        | 3. Batterilader (kun modell 20795) |
| 2. Sideutslippssjakt | 4. Bakre utslippsplugg (montert)   |

# Bruk

## Fylle tanken




Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.


- Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller gressklipperen være plassert på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å forhindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.
- Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.
- Håndter ikke drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.
- Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 12).

**Viktig:** For å redusere oppstartsproblemer, ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammel.

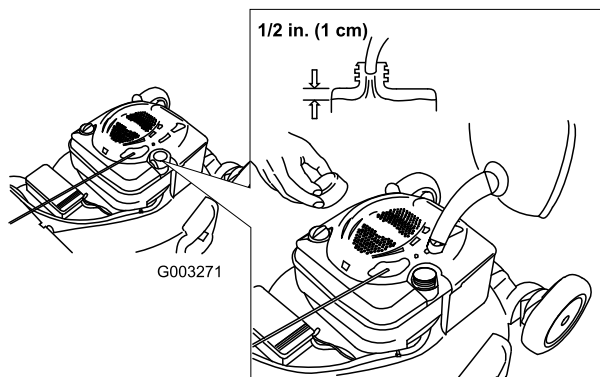

Figur 12

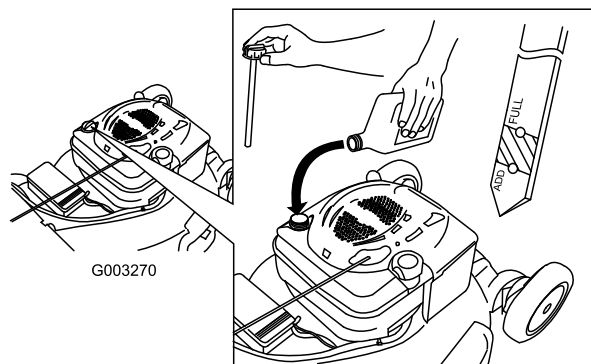

Figur 13

2. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået (Figur 13). Hvis oljenivået er lavere enn Add-merket, hell olje **sakte** inn i oljepåfyllingsrøret for å heve oljenivået til Full-merket på peilestaven. **Ikke fyll på for mye.** (Maks. påfyll: 0,59 l, type: rensende SAE 30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.)
3. Sett peilestaven på plass igjen.

## Justere klippehøyden



Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

- Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
- Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.



Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke berør den varme lyddemperen.



## Kontrollere motoroljenivået

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

1. Ta ut peilestaven, rengjør den og sett den deretter på plass igjen (Figur 13).

Juster klippehøyden som ønsket. Still alle fire hjul til samme høyde.

**Merk:** Flytt alle fire klippehøydespaker forover for å heve gressklipperen, og bakover for å senke den (Figur 14).

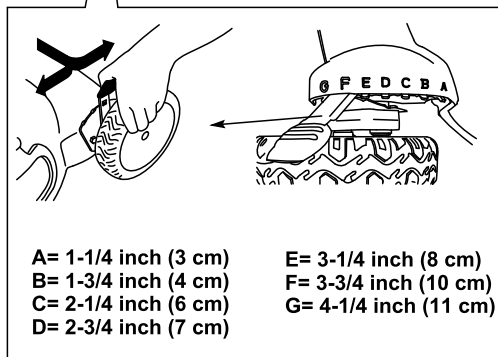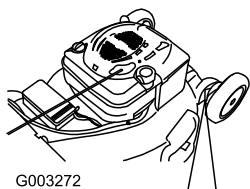


Figur 14

## Justere håndtakshøyden

Du kan heve eller senke håndtaket til en stilling som er komfortabel for deg.

Roter håndtakslåsen, beveg håndtaket til én av tre posisjoner, og lås håndtaket i posisjon (Figur 15).

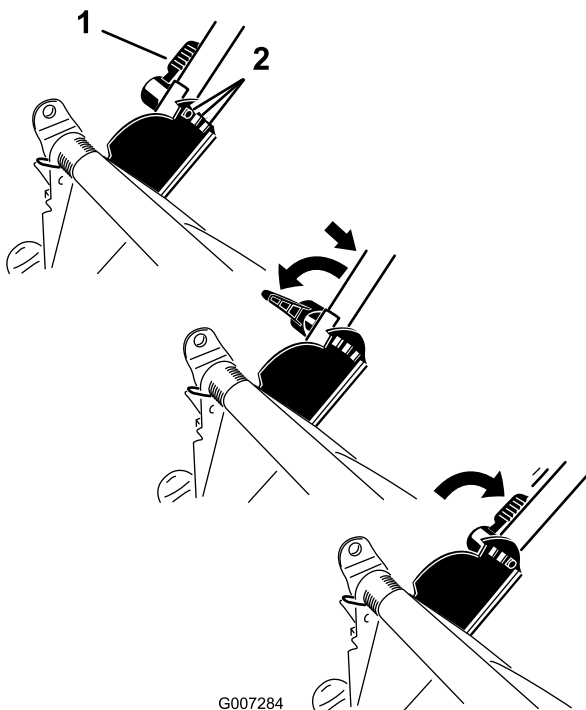


Figur 15

1. Håndtakslås

2. Håndtaksposisjoner

## Starte motoren (Kun modell 20793)


1. Dytt tenningsvippebryteren til På (I)-stilling (Figur 16).

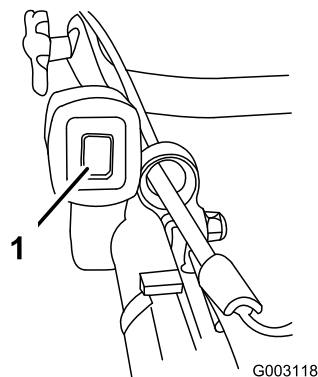

Figur 16

1. Tenningsvippebryter

2. Trekk i tilbakespolingsstarteren (Figur 17).

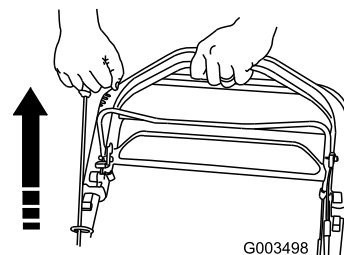


Figur 17

**Merk:** Hvis gressklipperen fortsatt ikke vil starte, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

## Starte motoren (kun modell 20795)



Start motoren på én av to måter:

- Vri tenningsnøkkelen til Start-stilling. Når motoren starter kan du slippe nøkkelen (Figur 18).

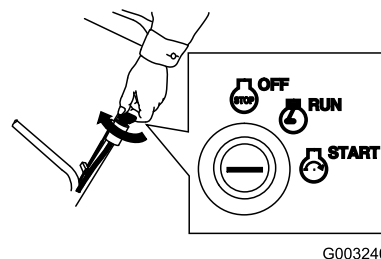

Figur 18

- Vri tenningsnøkkelen til Kjør-stilling og trekk tilbakespolingsstarteren til driftsstilling (Figur 19).

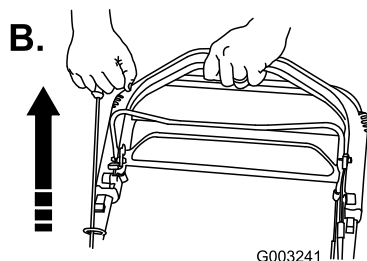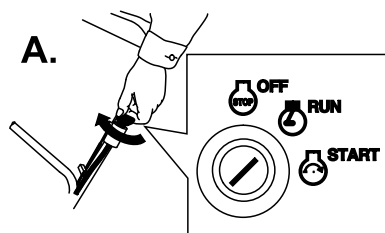

Figur 19


- Hvis gressklipperen ikke starter første eller andre gang du trekker (eller fem sekunder når du bruker den elektrisk starteren), trykk én eller to ganger på primerknappen og prøv igjen.

**Merk:** Hvis gressklipperen fortsatt ikke vil starte, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

## Bruke selvdrift

For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albueene ved siden, og gressklipperen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 20).

**Merk:** Du kan bruke selvdriften på gressklipperen med bladet aktivert eller deaktivert.

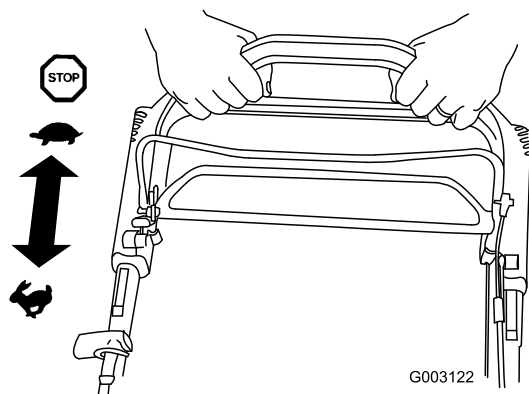


Figur 20

## Stoppe motoren (kun modell 20793)

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

Dytt tenningsvippebryteren til Stopp-stilling (Figur 21).

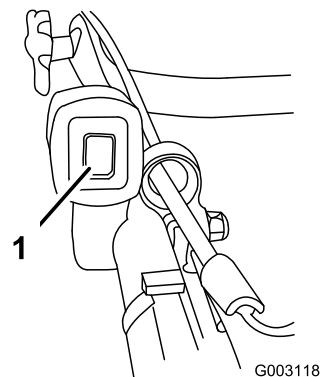

Figur 21


1. Tenningsvippebryter

Ta ut tenningsnøkkelen når du forlater gressklipperen.

**Viktig:** Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du ikke bruke gressklipperen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

## Stoppe motoren (kun modell 20795)

1. Vri nøkkelen til Av-stilling (Figur 22).

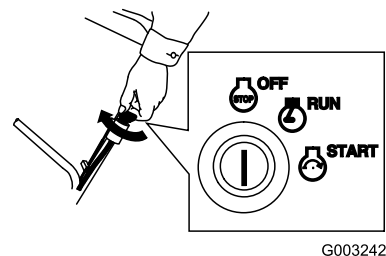

Figur 22


2. Ta ut tenningsnøkkelen når du forlater gressklipperen.

**Viktig:** Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du ikke bruke gressklipperen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

## Koble til kniven


Når du starter motoren, dreier ikke bladet rundt. Du må aktivere bladet for å klippe.

1. Trekk kontrollbøylelåsen tilbake (Figur 23).

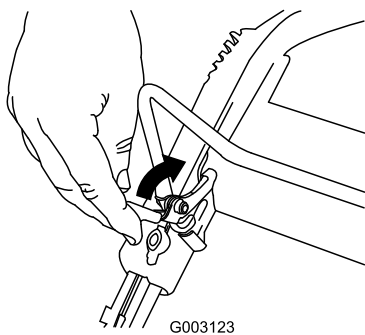

**Figur 23**


2. Trekk knivkontrollbøylen mot håndtaket (Figur 24).

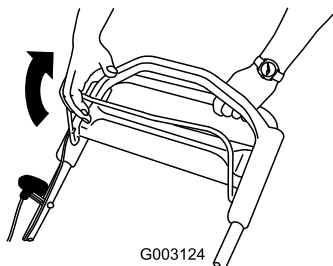

**Figur 24**

1. Knivkontrollbøyle


3. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 25).

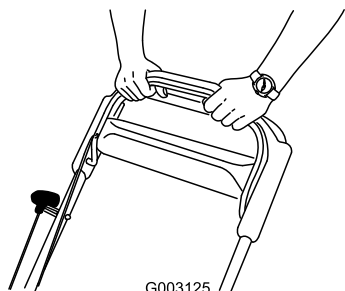

**Figur 25**

## Koble fra kniven

Slipp knivkontrollbøylen (Figur 26).

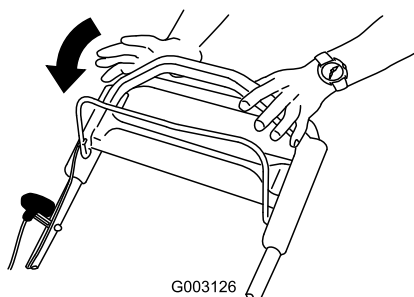

**Figur 26**

**Viktig:** Når du slipper knivkontrollbøylen skal kniven stanse innen tre sekunder. Hvis den ikke stopper som den skal, skal du ikke bruke gressklipperen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

## Kontrollere clutchdriften for knivbremsen

Kontroller kontrollbøylen hver gang før bruk for å sikre at knivbremsens clutchsystem fungerer på korrekt måte.

## Bruke gressposen

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

Du kan bruke gressposen til å utføre en ekstra test for å kontrollere knivbremsclutchen.

1. Monter den tomme gressposen på gressklipperen.
2. Start motoren.
3. Tilkoble kniven.

**Merk:** Posen skal begynne å fylles med luft, noe som indikerer at bladet er aktivert og roterer.

4. Slipp knivkontrollbøylen.

**Merk:** Hvis posen ikke umiddelbart slipper ut luften roterer bladet fortsatt. Bladbremsclutchen kan være i ferd med å forringes og dette kan føre til utrygge driftsforhold hvis det ikke tas tak i. Undersøk gressklipperen og utfør service hos et autorisert forhandlerverksted.

5. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

## Ikke bruke gressposen

1. Flytt gressklipperen over på en belagt overflate på et sted det ikke blåser.
2. Still alle de fire hjulene til klippehøyden på 8 cm.
3. Ta en halv avisside og krøll den sammen til en ball som er liten nok til å komme inn under gressklipperhuset (ca. 7,5 cm i diameter).
4. Plasser avisapirkula omtrent 13 cm foran gressklipperen.
5. Start motoren.
6. Tilkoble kniven.
7. Slipp knivkontrollbøylen.
8. Skyv gressklipperen over avisapirkula.

9. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
10. Gå foran gressklipperen og kontroller avisapirkula.

**Merk:** Hvis avisapirkula ikke gikk under gressklipperen må du gjenta trinnene 4 til 10.


11. Hvis avisapirkula er i biter stoppet ikke kniven på korrekt måte. Dette kan føre til utrygge driftsforhold. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

## Resirkulere gress- og løvrester

Gressklipperen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.


Hvis sideutslippssjakten er på gressklipperen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du resirkulerer gress- og løvrester.

**Viktig:** Kontroller at den bakre utslippspluggen er godt festet på plass. Løft opp utslippsavlederen og se etter to tapper foran pluggen (Figur 27). Hvis du ikke ser dem, skyv pluggen godt inn til den smekker på plass (Figur 28).

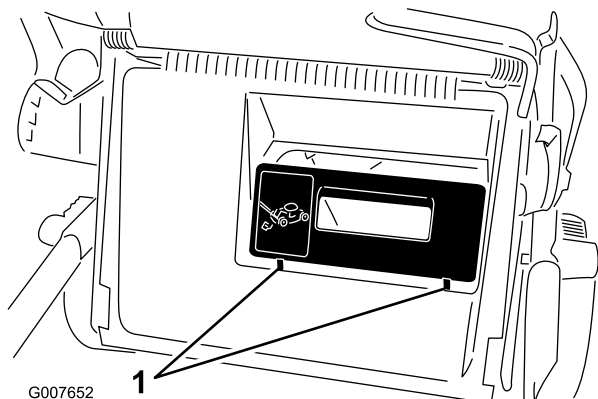

Figur 27

1. Tapper

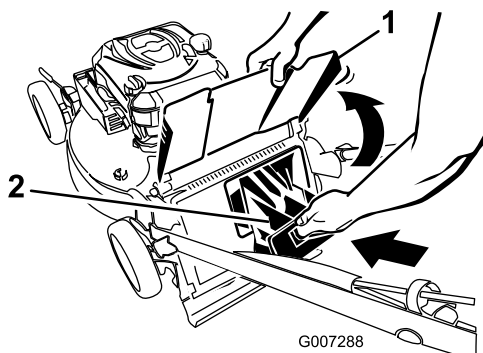

Figur 28

1. Utslippsavleder
2. Bakre utslippsplugg

## Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.



Hvis gressposen er slitt kan småsteiner eller liknende gjenstander kastes mot operatøren eller andre i nærheten og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke for operatøren eller personer i nærheten.

Kontroller gressposen ofte. Skift den ut med en ny Toro-reservepose hvis den er skadet.

Hvis sideutslippssjakten er på gressklipperen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du samler opp gress- og løvrester.




Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

Før du forlater førerisetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

## Montere gressposen

1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 29).

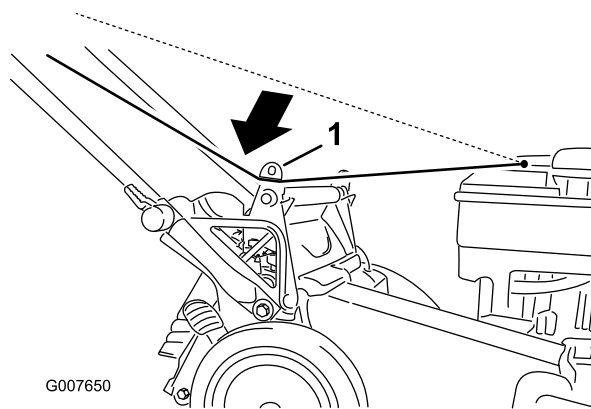


Figur 29

1. Nedre snorfører

**Merk:** Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.


2. Hev og hold oppe utslippsavlederen (Figur 30).

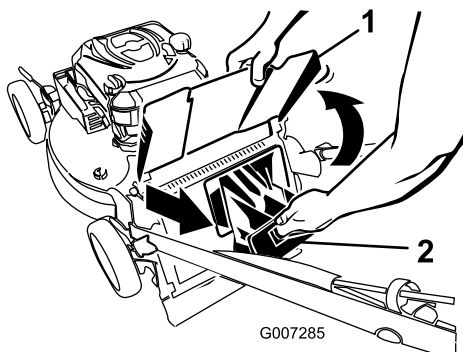

**Figur 30**

1. Utslippsavleder
2. Bakre utslippsplugg

3. Trekk ut bakre utslippsplugg (Figur 30).
4. Heng øvre, fremre kant av posen på hakkene (Figur 31).

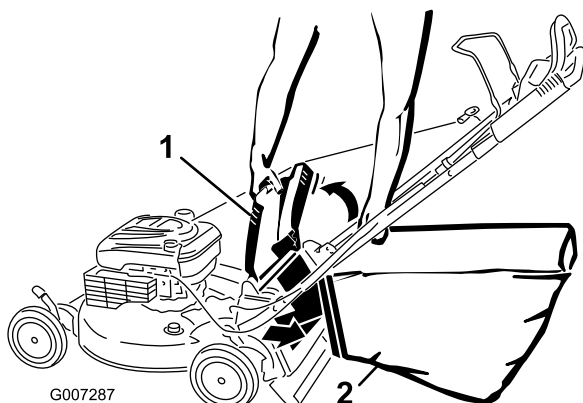


**Figur 31**

1. Utslippsavleder
2. Gresspose

5. Senk utslippsavleder.

## Fjerne gressposen

1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 32).

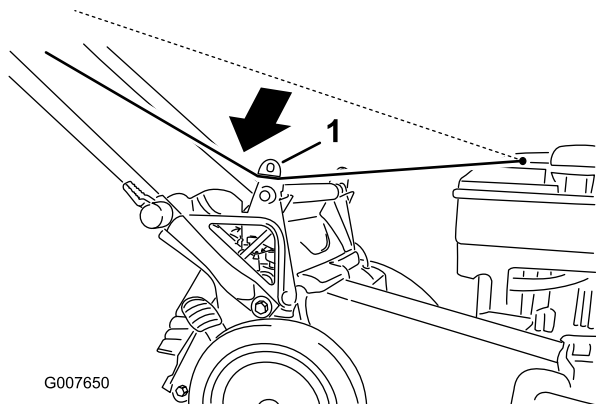


**Figur 32**

1. Nedre snorfører

**Merk:** Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.


2. Hev og hold oppe utslippsavlederen.
3. Løft gressposen av hakkene etter håndtaket.
4. Monter bakre utslippsplugg (Figur 33).

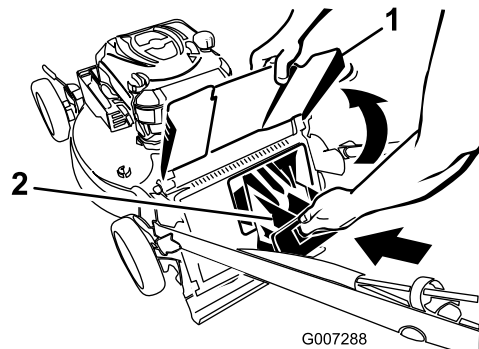

**Figur 33**

1. Utslippsavleder
2. Bakre utslippsplugg

**Viktig:** Kontroller at den bakre utslippspluggen er godt festet på plass. Løft opp utslippsavlederen og se etter to tapper foran pluggen (Figur 34). Hvis du ikke ser dem, skyv pluggen godt inn til den smekker på plass.

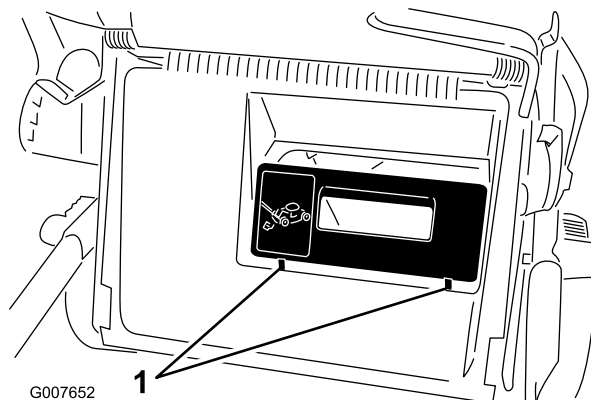

**Figur 34**


1. Tapper

5. Senk utslippsavleder.

## Sideutslipp av gress- og løvresten


Bruk sideutslippet ved klipping av svært høyt gress.

**Viktig:** Kontroller at den bakre utslippspluggen er godt festet på plass. Løft opp utslippsavlederen og se etter to tapper foran pluggen (Figur 35). Hvis du ikke ser dem, skyv pluggen godt inn til den smekker på plass (Figur 36).

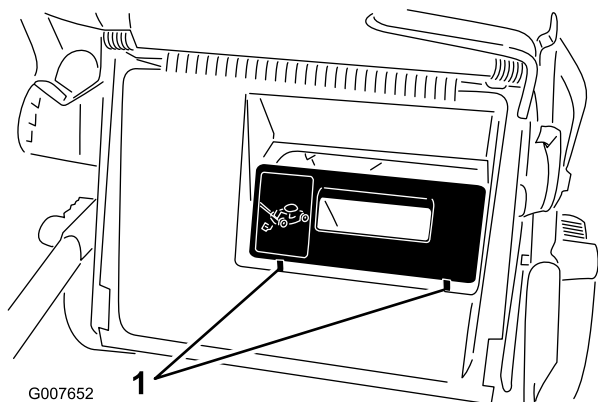


**Figur 35**

1. Tapper

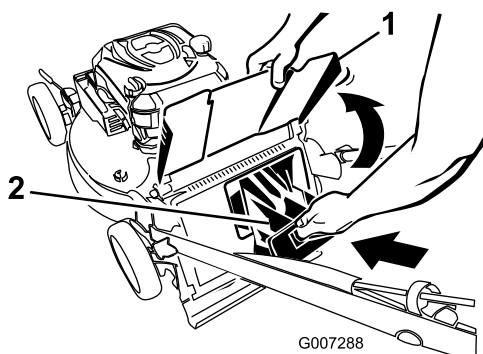


**Figur 36**

1. Utslippsavleder
2. Bakre utslippsplugg

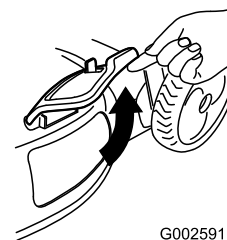

**Figur 38**

3. Monter sideutslippssjakten og lukk luken på sjakten (Figur 39).

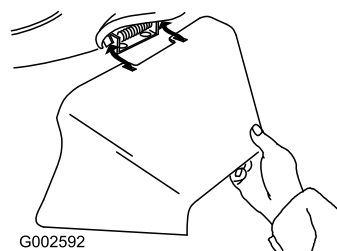


**Figur 39**

## Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

**Viktig:** Lås sideutslippsluken når du har lukket den (Figur 40).

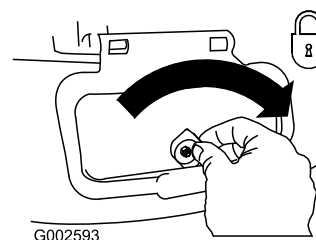


**Figur 40**

**Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.**

**Før du forlater føreriset, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.**

## Montere sideutslippssjakten

1. Lås opp sideutslippsluken (Figur 37).

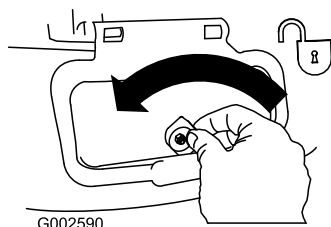

**Figur 37**

2. Løft opp sideutslippsluken (Figur 38).

## Brukstips

### Generelle klippetips

- Fjern pinner, steiner, ståltråd, grener og andre gjenstander som kniven kan treffe fra området.
- La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.
- Hvis gressklipperen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, stans motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk gressklipperen for skade.

- For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesongen begynner.
- Skift ut kniven med en Toro-reservekniv når nødvendig.

## Klippe gress

- Klipp kun av ca. en tredjedel av gressstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 6 cm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.
- Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt kan gressklipperen bli tettet og motoren stanse.
- Klipp kun tørt gress og løv. Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at gressklipperen tilstoppes eller at motoren stanser.



**Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskaade, hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Bruk kun gressklipperen under tørre forhold.**

- Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.
- Hvis den ferdig klippede gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve en gang til og gjøre følgende:
  - Skift ut kniven eller bryn den.
  - Gå saktere mens du klipper.
  - Hev klippehøydeinnstillingen på gressklipperen.
  - Klipp gresset oftere.
  - Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.
  - Sett klippehøyden på forhjulene ett hakk lavere enn på bakhjulene. Still f.eks. forhjulene til 6 cm og bakhjulene til 7 cm.

## Klippe løv

- Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.
- Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, still klippehøyden på forhjulene ett eller to hakk høyere enn klippehøyden på bakhjulene.
- Reduser klippehastigheten hvis gressklipperen ikke klipper løvene fint nok.

# Vedlikehold

**Merk:** Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.


## Anbefalt vedlikeholdsplan

| Vedlikeholdsintervall      | Vedlikeholdsprosedyrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etter de 5 første timene   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift motoroljen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| For hver bruk eller daglig | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller motoroljenivået.</li><li>• Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.</li><li>• Kontroller at knivbremsclutchen fungerer på korrekt måte.</li><li>• Fjern gressrester og smuss fra undersiden av gressklipperen.</li></ul>                                              |
| Hver 25. driftstime        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lad batteriet (kun modell 20795).</li><li>• Smør bakhjulsgirene.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hver 50. driftstime        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift motoroljen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hver 100. driftstime       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rengjør kjølesystemet (se brukerhåndboken for motoren).</li><li>• Skift ut tennpluggen (se brukerhåndboken for motoren).</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Før lagring                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Årlig                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift ut luftfilteret (oftere under støvete driftsforhold).</li><li>• Kontroller tennpluggen (se brukerhåndboken for motoren).</li><li>• Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).</li><li>• For informasjon om ytterligere årlige vedlikeholdsprosedyrer, se i brukerhåndboken for motoren.</li></ul> |

**Viktig:** Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i *Brukerhåndboken for motoren*.

## Gjøre klar til vedlikehold

1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 41) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

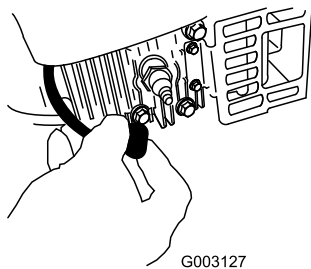

**Figur 41**

3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

**Viktig:** Før du vender gressklipperen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende gressklipperen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid gressklipperen over på siden med luftfilteret opp.




Når man vender gressklipperen på siden kan drivstoffet lekke ut. Bensin er meget brannfarlig og eksplosiv og kan føre til personskader.

Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

## Skifte luftfilteret


**Serviceintervall:** Årlig

1. Utfør prosedyrene for forberedelse av vedlikehold, se Gjøre klar til vedlikehold.
2. Bruk en skrutrekker til å åpne luftfilterdekselet (Figur 42).

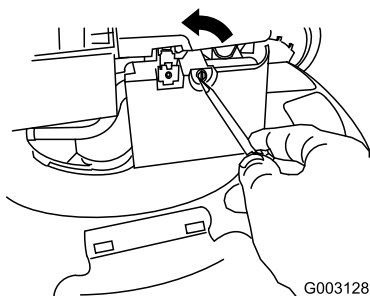

Figur 42

3. Skift ut luftfilteret.
4. Sett på dekslet igjen (Figur 43).

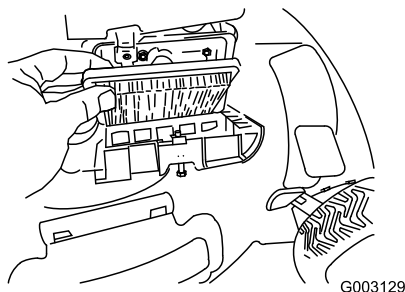

Figur 43


## Skifte motorolje

**Serviceintervall:** Etter de 5 første timene

Hver 50. driftstime


La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

1. Utfør prosedyrene for forberedelse av vedlikehold, se Gjøre klar til vedlikehold.
2. Fjern peilestaven (Figur 44).

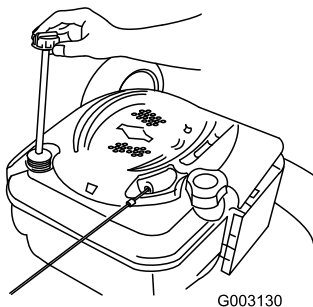


Figur 44

3. Vend gressklipperen over på siden, med luftfilteret opp, for å tømme den brukte oljen ut gjennom oljefyllingsrøret (Figur 45).

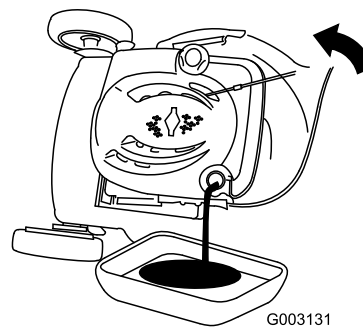

Figur 45

4. Hell olje **sakte** inn i oljepåfyllingsrøret til oljenivået når Full-merket på peilestaven (Figur 46). **Ikke fyll på for mye.** (Maks. påfyll: 0,59 l, type: rensende SAE 30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.)

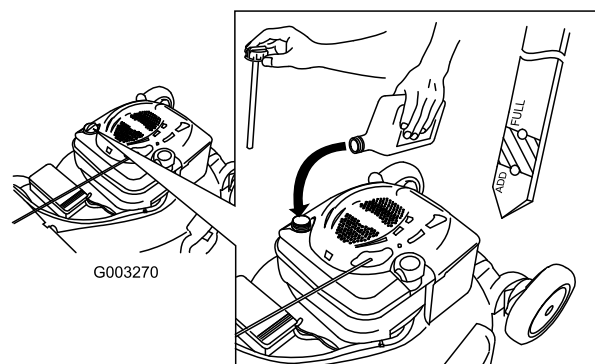

Figur 46

5. Sett peilestaven ordentlig på plass.
6. Det gamle oljefilteret må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

## Lade batteriet

**Serviceintervall:** Hver 25. driftstime


**Kun modell 20795**



Batteripoler, terminaler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. *Vaske hendene etter at du har håndtert et batteri.*

Lad opp batteriet i 24 timer første gang, deretter hver måned (etter hver 25. oppstart) eller som nødvendig. Bruk alltid laderen på i et avskjermet område og lad batteriet ved romtemperatur (22 °C) om mulig.

1. Koble laderen til gressklipperens ledningsfastspenner som sitter under tenningsnøkkelen (Figur 47).

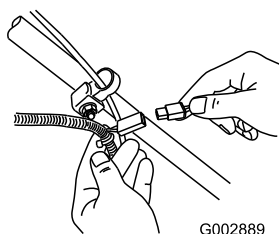

Figur 47

2. Koble laderen til et strømuttak.

**Merk:** Når batteriet ikke lenger kan lades, skal det resirkuleres eller avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

## Bytte ut sikringen


Kun modell 20795

Hvis batteriet ikke kan lades eller motoren ikke vil starte ved hjelp av den elektriske starteren, kan det hende at sikringen er gått. Bytt den ut med plug-in-sikring på 40 A. Se Montere sikringen.

## Smøre hjulgirene

**Serviceintervall:** Hver 25. driftstime

1. Tørk av smørefettet på innsiden av bakhjulene med en ren klut (Figur 48).

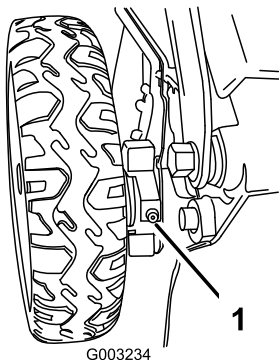

Figur 48

2. Plasser en smørepistol mot hver nippel og påfør forsiktig to-tre trykk med litiumbasert smørefett nr. 2 til vanlig bruk.

## Skift ut kniven

**Serviceintervall:** Årlig

**Viktig:** Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en

momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.


Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for bensin. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes eller skiftes ut.



**Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.**

**Bruk hansker når du utfører service på kniven.**

1. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.
2. Vend gressklipperen over på siden med luftfilteret opp.
3. Ta ut de to knivmutrene og oppstrammeren (Figur 49).

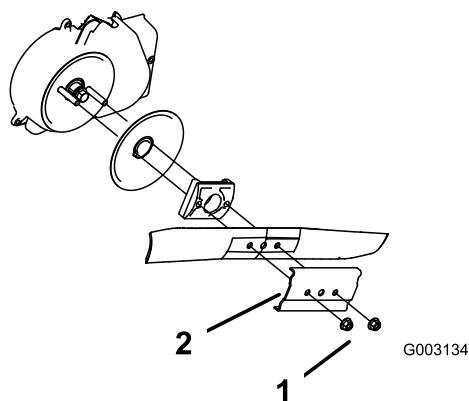

Figur 49

1. Knivmutre
2. Oppstrammer


4. Fjern kniven (Figur 49).
5. Monter den nye kniven (Figur 49).
6. Monter oppstrammeren som du fjernet tidligere.
7. Monter knivmutterne og trekk dem til med et moment på 20 til 37 Nm.

## Rengjøre skyddet til knivbremsclutchen

Rengjør skyddet til knivbremsclutchen hvert år for å forhindre at bladet stopper mens du klipper.

1. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold på side 18.

2. Vend gressklipperen over på siden med luftfilteret opp.
3. Ta ut de to knivmutrene og oppstrammeren (Figur 50).

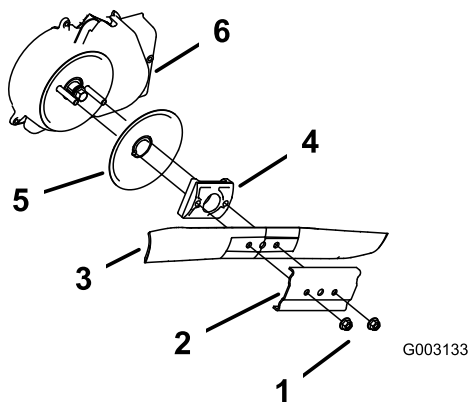

**Figur 50**

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1. Knivmutre   | 4. Knivdriver                |
| 2. Oppstrammer | 5. Skive                     |
| 3. Knivblad    | 6. Skydd for knivbremsclutch |

4. Fjern kniven (Figur 50).
5. Fjern knivdriveren og skiven (Figur 50).
6. Ta av skyddet til knivbremsclutchen (Figur 50).
7. Børst eller blås ut rester fra innsiden av skyddet og rundt alle delene.
8. Monter skyddet til knivbremsclutchen som du tok av tidligere.
9. Monter knivdriveren som du fjernet tidligere.
10. Monter kniven og oppstrammeren som du fjernet tidligere (Figur 50).
11. Monter knivmutterne og trekk dem til med et moment på 20 til 37 Nm.

## Rengjøre klippeenheten

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig




Gressklipperen kan løsne materiale fra under klipperhuset.

- Bruk vernebriller.
- Forbli i operatørstilling (bak håndtaket) mens motoren går.
- Pass på at det ikke er andre personer i området.

For best mulig resultat, rengjør gressklipperen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

1. Senk klippeenheten til laveste klippehøyde. Se Justere klippehøyden.
2. Flytt gressklipperen til en jevn, belagt overflate.
3. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran til vanninntaksporten på gressklipperhuset (Figur 51).

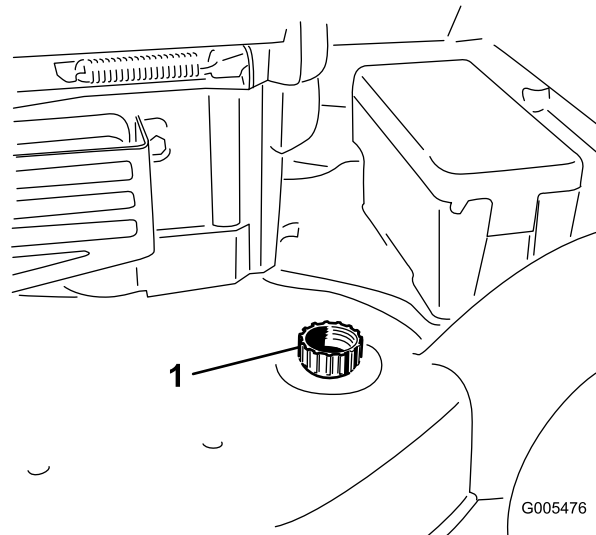

**Figur 51**

1. Vanninntaksport

4. Slå på vannet.
5. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester under gressklipperhuset.
6. Stopp motoren.
7. Skru av vannet og koble hageslangen fra gressklipperen.
8. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke huset.

## Lagring

Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

### Gjøre gressklipperen klar til lagring




Drivstoffdamp kan eksplodere.

- Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.
- Gressklipperen skal ikke oppbevares på et sted som er i nærheten av en åpen flamme.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten.
2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

**Merk:** Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten stabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

3. Kjør gressklipperen til den går tom for drivstoff.
4. Prim motoren, og start den på nytt.
5. La motoren gå til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.
6. Koble fra ledningen fra tennpluggen og koble den til oppbevaringspolen.
7. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml olje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylindren, for å forhindre korrosjon i sylindren mellom sesongene.
8. Monter tennpluggen løst.
9. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
10. Kun modell 20795: Lad batteriet i 72 timer, koble så fra batteriladeren og oppbevar gressklipperen i et uoppvarmet område. Hvis du må oppbevare gressklipperen i et oppvarmet område, må du lade batteriet hver 90. dag.

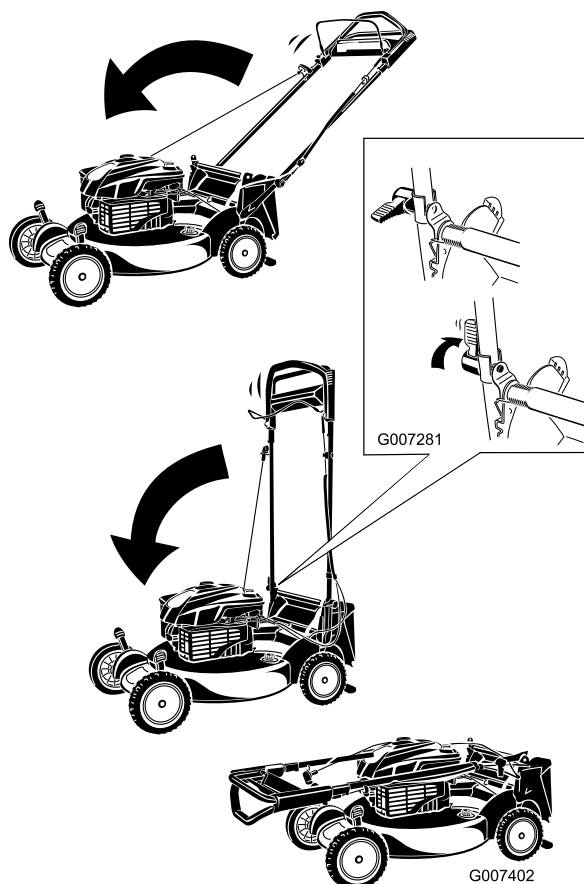

**Figur 52**

## Folde sammen håndtaket

1. Roter håndtaket forover (Figur 52).

**Viktig:** Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen det øvre håndtaket.

2. For å folde ut håndtaket, se Sette sammen og folde ut håndtaket i monteringsdelen.

## Ta gressklipperen frem fra lagring

1. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å bruke starteren for å fjerne overflødig olje fra sylindren.
2. Monter tennpluggen og trekk den til med et moment på 20 Nm.
3. Lad batteriet (kun modell 20795).
4. Koble ledningen til tennpluggen.

**Notat:**

**Notat:**

## International Distributor List

| <b>Distributor:</b>                 | <b>Country:</b>      | <b>Phone Number:</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt | Turkey               | 90 216 344 86 74     |
| Balama Prima Engineering Equip      | Hong Kong            | 852 2155 2163        |
| B-Ray Corporation                   | Korea                | 82 32 551 2076       |
| Casco Sales Company                 | Puerto Rico          | 787 788 8383         |
| Ceres S.A                           | Costa Rica           | 506 239 1138         |
| CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd       | Sri Lanka            | 94 11 2746100        |
| Cyril Johnston & Co                 | Northern Ireland     | 44 2890 813 121      |
| Equivier                            | Mexico               | 52 55 539 95444      |
| Femco S.A.                          | Guatemala            | 502 442 3277         |
| G.Y.K. Company Ltd.                 | Japan                | 81 726 325 861       |
| Geomechaniki of Athens              | Greece               | 30 10 935 0054       |
| Guandong Golden Star                | China                | 86 20 876 51338      |
| Hako Gorund and Garden              | Sweden               | 46 35 10 0000        |
| Hayter Limited (U.K.)               | United Kingdom       | 44 1279 723 444      |
| Hydroturf Int. Co Dubai             | United Arab Emirates | 97 14 347 9479       |
| Hydroturf Egypt LLC                 | Egypt                | 202 519 4308         |
| Ibea S.p.A.                         | Italy                | 39 0331 853611       |
| Irriamc                             | Portugal             | 351 21 238 8260      |
| Jean Heybroek b.v.                  | Netherlands          | 31 30 639 4611       |
| Lely (U.K.) Limited                 | United Kingdom       | 44 1480 226 800      |
| Maquiver S.A.                       | Colombia             | 57 1 236 4079        |
| Maruyama Mfg. Co. Inc.              | Japan                | 81 3 3252 2285       |
| Metra Kft                           | Hungary              | 36 1 326 3880        |
| Mountfield a.s.                     | Czech Republic       | 420 255 704 220      |
| Munditol S.A.                       | Argentina            | 54 11 4 821 9999     |
| Oslinger Turf Equipment SA          | Ecuador              | 593 4 239 6970       |
| Oy Hako Ground and Garden Ab        | Finland              | 358 987 00733        |
| Parkland Products Ltd               | New Zealand          | 64 3 34 93760        |
| Prochaska & Cie                     | Austria              | 43 1 278 5100        |
| RT Cohen 2004 Ltd                   | Israel               | 972 986 17979        |
| Riversa                             | Spain                | 34 9 52 83 7500      |
| Roth Motorgerate GmBh & Co          | Germany              | 49 7144 2050         |
| Sc Svend Carlsen A/S                | Denmark              | 45 66 109 200        |
| Solvert S.A.S                       | France               | 33 1 30 81 77 00     |
| Spypros Stavrinides Limited         | Cyprus               | 357 22 434131        |
| Surge Systems India Limited         | India                | 91 1 292299901       |
| T-Markt Logistics Ltd               | Hungary              | 36 26 525 500        |
| Toro Australia                      | Australia            | 61 3 9580 7355       |
| Toro Europe BVBA                    | Belgium              | 32 14 562 960        |

## Betingelser og inkluderte produkter

The Toro® Company og datterselskapet Toro Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap overfor den opprinnelige kjøperen\* å reparere alle Toro-produkter som brukes til normale boligformål\* hvis det oppstår defekter i materialer eller arbeidskvalitet. Følgende tidsperioder gjelder fra datoen for opprinnelig kjøp:

| Produkter                          | Garantiperiode          |
|------------------------------------|-------------------------|
| Manuelle motordrevne gressklippere | 2-års begrenset garanti |
| Bakmotortraktor                    | 2-års begrenset garanti |
| Plen- og hagetraktorer             | 2-års begrenset garanti |
| Elektriske håndholdte produkter    | 2-års begrenset garanti |
| Snøfresere                         | 2-års begrenset garanti |
| Forbrukermaskin med nullradius     | 2-års begrenset garanti |

\* "Opprinnelig kjøper" innebærer bruk av personen som opprinnelig kjøpte Toro-produktene.

\* "Normal boligformål" betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil gjelde.

## Begrenset garanti for kommersiell bruk

Toro Forbrukerprodukter og -tilbehør som brukes til kommersiell, industriell eller utleiebasert bruk, er garantert mot defekter i materialer og arbeidskvalitet for følgende tidsperioder fra datoen for opprinnelig kjøp:

| Produkter                          | Garantiperiode    |
|------------------------------------|-------------------|
| Manuelle motordrevne gressklippere | 90-dagers garanti |
| Bakmotortraktor                    | 90-dagers garanti |
| Plen- og hagetraktorer             | 90-dagers garanti |
| Elektriske håndholdte produkter    | 90-dagers garanti |
| Snøfresere                         | 90-dagers garanti |
| Forbrukermaskin med nullradius     | 45-dagers garanti |

## Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du tror at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

1. Kontakt selgeren for å avtale service på produktet. Hvis det av en eller annen grunn er umulig for deg å kontakte selgeren, kan du kontakte en Toro-autorisert forhandler for å avtale service.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbevis (salgskvittering) til selgeren eller serviceforhandleren.

Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte Toro-importøren eller oss på:

Customer Care Department, Consumer Division  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196, USA  
Manager: Technical Product Support: 001-952-887-8248

Se vedlagt forhandlerliste

## Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i brukerhåndboken. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

## Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, trimmingsdeler, knivsliping, bremse- og clutchjusteringer.
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt eller som må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende fagmessig vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig drivstoff, forurensninger i drivstoffsystemet eller manglende klargjøring av drivstoffsystemet før en periode på over tre måneder med maskinen stående stille.
- Motor og drivverk. Disse dekkes av de aktuelle produsentgarantiene med separate vilkår og betingelser.

Alle reparasjoner som dekkes av denne garantien, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler.

## Generelle betingelser

Kjøperen er dekket av nasjonal lovgivning innen hvert land. Rettighetene som kjøperen har med støtte i slike lover, er ikke begrenset av denne garantien.