



Valosarja

Vuosimallin 2008 ja uudemmat työnnettävät Greensmaster® -ruohonleikkurit

Mallinro: 04061

Form No. 3360-177 Rev A

Asennusohjeet




Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto, ennen kuin huollat konetta tai säädät sitä.

Valojen asennus

Greensmaster Flex 18

1. Kohdista **sisemmät** valon kannattimen asennusaukot kahvaan. Valon kannattimen tulee osoittaa kahvasta poispäin (Kuva 1).

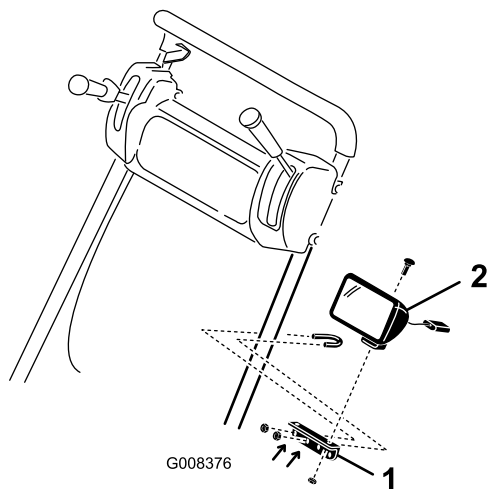


Kuva 1

1. Valon kannatin
2. Valo

2. Kiinnitä valon kannatin löysästi kahvaan pidikkeellä ja kahdella nailonholkkilukkomutterilla (Kuva 1).
3. Sijoita valon kannatin noin 15 cm konsolin alapuolelle.
4. Kiristä kaksi nailonholkkilukkomutteria (Kuva 1).
5. Asenna valo kannattimen **ulompaan** asennusaukkoon lukkopultilla, varmistuslaatalla ja mutterilla (Kuva 1).

Greensmaster Flex 21, Greensmaster 1000, Greensmaster 1600, Greensmaster 2000 ja Greensmaster 2600

1. Kohdista **ulommat** valon kannattimen asennusaukot kahvaan. Valon kannattimen tulee osoittaa kahvaan päin (Kuva 2).

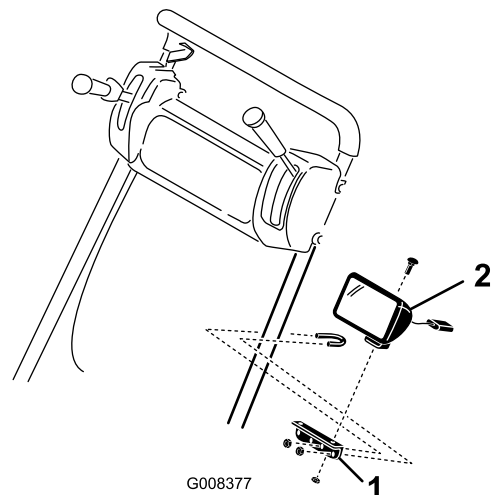


Kuva 2

1. Valon kannatin
2. Valo

2. Kiinnitä valon kannatin löysästi kahvaan pidikkeellä ja kahdella nailonholkkilukkomutterilla (Kuva 2).
3. Sijoita valon kannatin noin 15 cm konsolin alapuolelle.
4. Kiristä kaksi nailonholkkilukkomutteria (Kuva 2).
5. Asenna valo kannattimen **ulompaan** asennusaukkoon lukkopultilla, varmistuslaatalla ja mutterilla (Kuva 2).

Valojen kytkentä


1. Irrota konsolin päällä olevan aukon tulppa (Kuva 3).

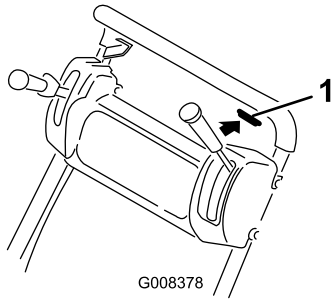

Kuva 3

1. Tulppa

2. Asenna vaihtokytkin (ON/OFF) konsolin aukkoon (Kuva 4).

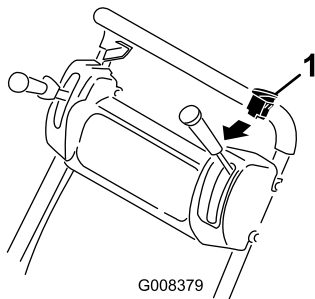

Kuva 4

1. Vaihtokytkin


3. Kytke johdinsarja seuraavasti:

- A. Kytke iso johdinsarjan liitin vasemman kahvan valoon.
- B. Vie johdinsarja konsolipaneelin alitse.
- C. Kytke johdinliitin vaihtokytkimen liittimeen.
- D. Kytke kaksijohtiminen johto vaihtokytkimen keskiliittimeen.
- E. Kytke seuraava johdinsarjan liitin oikean kahvan valoon.
- F. Vie johdinsarja oikeaa kahvaa alas moottorin taakse.
- G. Kytke kaksi johdinsarjan liittintä moottorista tuleviin keltaisiin johtoihin.
- H. Kytke jännitteensäätimen liitin johdinsarjan liittimeen.

4. Asenna jännitteensäädin, jännitteensäätimen hihna, aluslaatat ja R-liitin kantaruuviin vastamutterilla ja lukkomutterilla (Kuva 5).
5. Asenna jännitteensäätimen hihna, jännitteensäätimen maadoitusjohdon rengasliitin ja johdinsarjan

maadoitusjohdon rengasliitin moottorin napaan ulkohammastetulla varmistuslaatatalla ja kantaruuvilla (Kuva 5). Käytä oikeanpuoleista napaa.

6. Syötä moottorin johtimet ja jännitteensäätimen johtimet R-liittimen läpi (Kuva 5).
7. Kiinnitä johdinsarja kahvaan nailonisilla nippusiteillä. Tarkista, että johtimet eivät ole liian taipuneita ja että ne eivät hankaa tms. asennusosia.

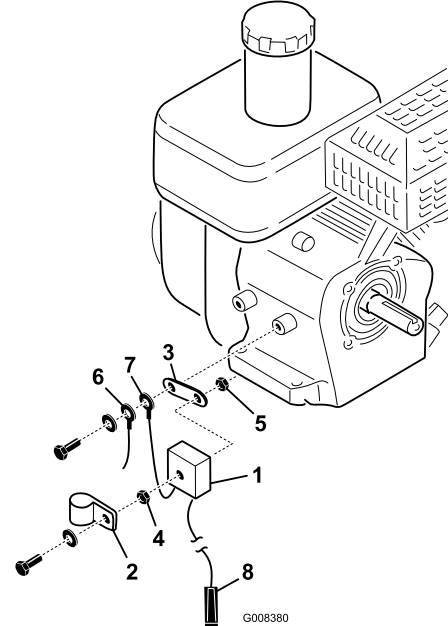

Kuva 5

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Jännitteensäädin | 5. Lukkomutteri |
| 2. R-liitin | 6. Johdinsarjan maadoitusjohto |
| 3. Jännitteensäätimen hihna | 7. Säätimen maadoitusjohto |
| 4. Vastamutteri | 8. Jännitteensäätimen liitin johdinsarjan liittimeen |

8. Sääda valoja seuraavasti:

- A. Irrota kuljetusrenkaat ja aseta leikkuri rummun varaan.
- B. Varmista, että ruohonkeräin on asennettu leikkuriin.

Huomaa: Älä aseta leikkuria tukitelineelle.

- C. Löysää kiinnikkeitä, jotka kiinnittävät valokokoonpanot asennuskannakkeisiin.
- D. Käynnistä moottori.
- E. Sytytä valot.
- F. Sääda valo haluttuun asentoon.
- G. Kiristä asennuskiinnikkeet.