



## Lampsats

Greensmaster® gågräsklippare från 2008 och senare

Modellnr 04061

Form No. 3360-184 Rev A

### Monteringsanvisningar




Stanna motorn och lossa tändkabeln från tändstiftet innan maskinen servas eller justeras.

## Montera lamporna

### För Greensmaster Flex 18

1. Passa in de **inre** monteringshålen på lampfästet med handtaget. Lampfästet ska riktas utåt från handtaget (Figur 1).

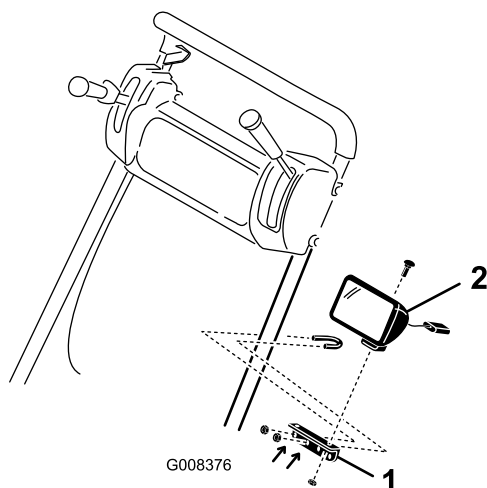


Figur 1

1. Lampfäste
2. Lampa

2. Fäst lampfästet löst på handtaget med en klämma och två nylonlåsmuttrar (Figur 1).
3. Fäst lampfästet ungefär 15 cm nedanför konsolen.
4. Dra åt de två nylonlåsmuttrarna (Figur 1).
5. Montera lampan på fästet med en vagnsbult, låsbricka och mutter, i de **yttre** monteringshålen på lampfästet (Figur 1).

### För Greensmaster Flex 21, Greensmaster 1000, Greensmaster 1600, Greensmaster 2000 och Greensmaster 2600

1. Passa in de **yttre** monteringshålen på lampfästet med handtaget. Lampfästet ska riktas inåt från handtaget (Figur 2).

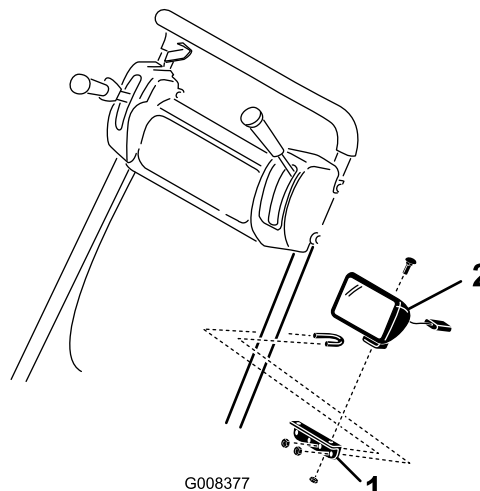


Figur 2

1. Lampfäste
2. Lampa

2. Fäst lampfästet löst på handtaget med en klämma och två nylonlåsmuttrar (Figur 2).
3. Fäst lampfästet ungefär 15 cm nedanför konsolen.
4. Dra åt de två nylonlåsmuttrarna (Figur 2).
5. Montera lampan på fästet med en vagnsbult, låsbricka och mutter, i de **yttre** monteringshålen på lampfästet (Figur 2).

# Ansluta lamporna


1. Ta bort pluggen från hålet på konsolens ovansida (Figur 3).

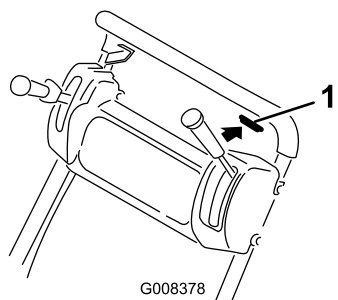

Figur 3

1. Plugg

2. För in PÅ/AV-vippbrytaren i hålet i konsolen (Figur 4).

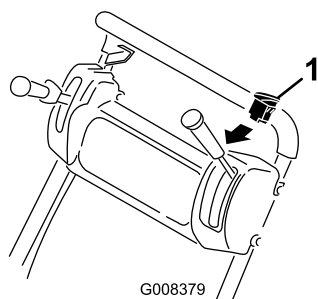


Figur 4

1. Vippbrytare

3. Anslut kablaget på följande sätt:
  - A. Koppla in den stora kontakten på kablaget i den vänstra handtagslampan.
  - B. Dra kablaget längs konsolpanelens nederkant.
  - C. Koppla in kabelkontakten i anslutningen på vippbrytaren.
  - D. Koppla den dubbla kabeln till den mittersta anslutningen på vippbrytaren.
  - E. Anslut nästa kontakt på kablaget till den högra handtagslampan.
  - F. Dra kablaget nedåt längs det högra handtaget till motorns baksida.
  - G. Anslut de två kontakterna på kablaget till de gula ledningarna som sticker ut ur motorn.
  - H. Anslut spänningsregulatorns kontakt till kablagekontakten.
4. Montera spänningsregulatorn, spänningsregulatorns bygel, brickorna och R-klämman på huvudskruven och fäst dem med en kontramutter och en låsmutter (Figur 5).

5. Montera spänningsregulatorns bygel, regulatorjordkabelns ringkoppling och kablagejordkabelns ringkoppling på knoppen på motorn, med en tandad, yttre låsbricka och en huvudskruv (Figur 5). Använd knoppen till höger.
6. Dra motorkablarna och spänningsregulatorns kablar genom R-klämman (Figur 5).
7. Fäst kablaget vid handtaget med nylonkabelbanden. Kontrollera alla kablar så att de inte är väldigt böjda eller smutsiga, eller är i vägen för monterade delar.

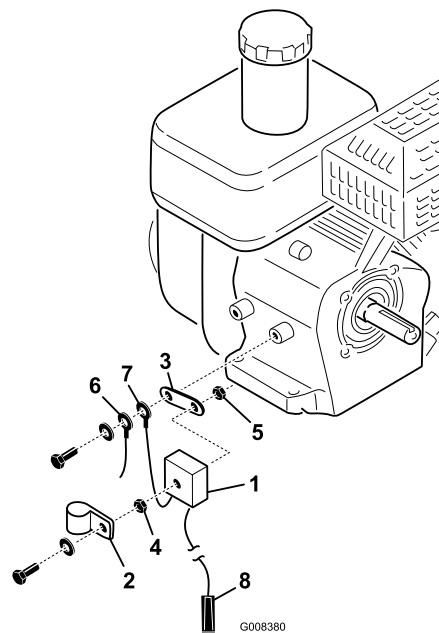

Figur 5

- |                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Spänningsregulator         | 5. Låsmutter                                          |
| 2. R-klämma                   | 6. Kablagejordkabel                                   |
| 3. Spänningsregulatorns bygel | 7. Regulatorjordkabel                                 |
| 4. Kontramutter               | 8. Spänningsregulatorns kontakt till kablages kontakt |
8. Justera lamporna på följande sätt:
    - A. Ta bort transportbanden och placera gräsklipparen på trumman.
    - B. Se till att gräskorgen är monterad på gräsklipparen.

**Obs:** Placera inte gräsklipparen på stödet.

    - C. Lossa fästdonen som fäster lampenheterna vid monteringsfästena.
    - D. Starta motorn.
    - E. Tänd lamporna.
    - F. Justera lamporna till önskat läge.
    - G. Dra åt monteringsfästdonen.