



Middelste, linker- of rechtermaaier vervangen

Tractie-eenheid Groundsmaster® 5900/5910

Modelnr.: 31591

Modelnr.: 31592


Modelnr.: 31593

Form No. 3360-556 Rev A

Installatie-instructies

Middelste maaieenheid verwijderen


1. Plaats de machine op een schoon, waterpas oppervlak. Breng de maaieenheid omlaag, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel uit de contactschakelaar.
2. Verwijder de afdekking van de middelste maaieenheid om toegang te krijgen tot de hydraulische motor.
3. Verwijder de bouten waarmee de hydraulische motor is bevestigd aan de maaieenheid (Figuur 1). Til de motor uit de maaieenheid en plaats deze bij de maaieenheid vandaan.

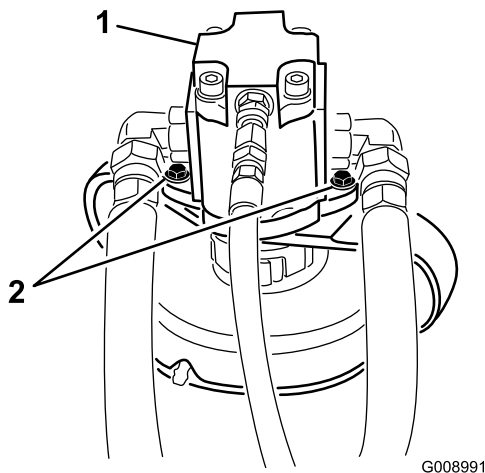

Figuur 1

1. Hydraulische motor
2. Montagebouten

5. Verwijder de borgpen en de gaffelpen waarmee de maaiboogtekettingen zijn bevestigd aan de achterkant van het maaidek (Figuur 2).

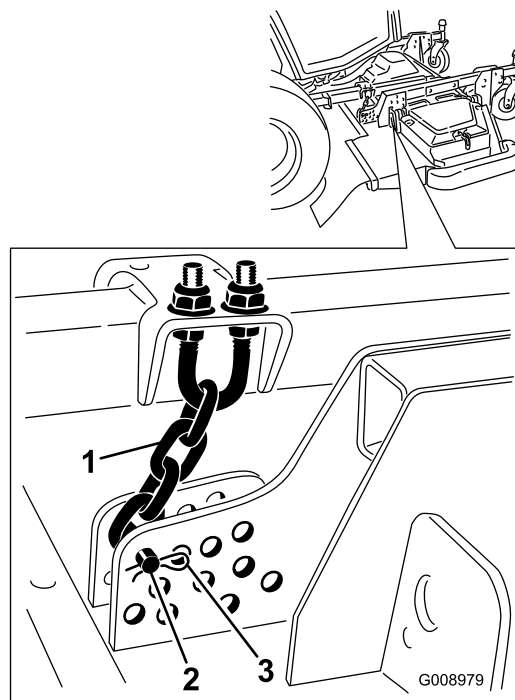


Figuur 2

1. Maaiboogteketting
2. Gaffelpen
3. Borgpen

6. Verwijder de bevestigingsclip en ontkoppel de damper van de maaieenheid (Figuur 3).


4. Start de motor en breng de maaieenheid zo ver omhoog dat de zwenkwielen vrij kunnen bewegen en stop de motor. Verwijder de sleutel uit de contactschakelaar.

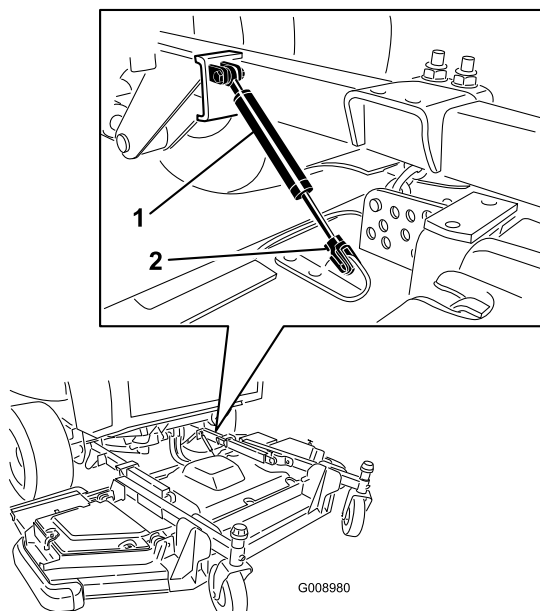

Figuur 3

1. Damper 2. Bevestigingsclip

7. Steek de sleutel in het contact, schakel de motor in, breng de maaieenheid omlaag en draai de sleutel naar de stand Uit. Verwijder de sleutel uit de contactschakelaar.
8. Verwijder de tapbouten, vlakke sluitringen, de plaat en borgmoeren waarmee de steunflenzen van de til-arm aan de maaieenheid zijn bevestigd (Figuur 4). Verwijder de afstandsring die zich tussen de til-arm en de achterste sleufopening in de steunflens bevindt.

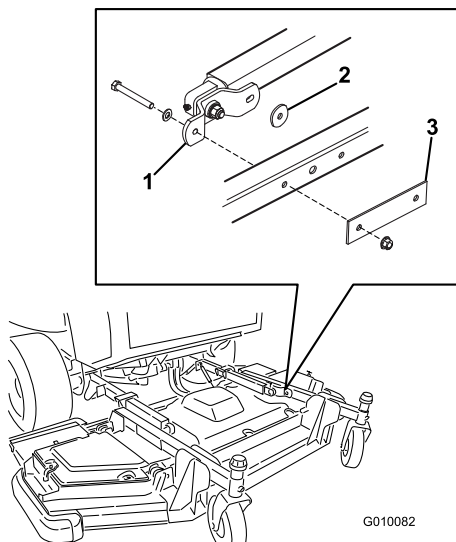

Figuur 4

1. Steunflens van til-arm 3. Plaat
2. Afstandsring

9. Schuif de maaieenheid bij de tractie-eenheid vandaan.


Middelste maaieenheid plaatsen

1. Plaats de machine op een waterpas oppervlak, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel uit het contactslot.
2. Plaats de maaieenheid op de til-armen (Figuur 4).
3. Steek de sleutel in het contactslot.
4. Om de til-arm te laten zakken, draait u het contactslot naar de stand Aan en schakelt u de onderste schakelaar in om de Float-modus te activeren (er moet iemand in de stoel blijven zitten om de Float-modus te handhaven).
5. Duw de til-arm omlaag tot de steunflens is uitgelijnd met de maaieenheid. Zorg ervoor dat de gegleufde opening in de steunflens zich in de richting van de achterzijde van de maaieenheid bevindt (Figuur 4).
6. Draai de sleutel naar de stand Uit en verwijder de sleutel uit het contactslot.
7. Plaats de afstandsring terug tussen de til-arm en de achterste sleufopening in de steunflens (Figuur 4).
8. Bevestig de steunflens van de til-arm aan de maaieenheid met behulp van de tapbouten, vlakke sluitringen, de plaat en de borgmoeren. Haal de bevestigingen aan met 128 tot 157 Nm.
9. Start de motor en breng de maaieenheid zo ver omhoog dat de zwenkwieken vrij kunnen bewegen en stop de motor. Verwijder de sleutel uit de contactschakelaar.
10. Plaats de gaffelpennen en borgpennen waarmee de maaihogtekettingen aan de achterzijde van de maaieenheid zijn bevestigd (Figuur 2).
11. Plaats de damper op de juiste plaats op de maaieenheid. Plaats het afstandsstuk en de veerpen om de damper aan de maaieenheid te bevestigen (Figuur 3).
12. Draai de sleutel naar de stand Aan, breng de maaieenheid omlaag en draai de sleutel naar de stand Uit.
13. Bevestig de hydraulische motor aan de maaieenheid met de eerder verwijderde bouten (Figuur 1).
14. Smeer alle vetnippels van het maaidek en de til-armen (zie de gebruikershandleiding).
15. Plaats alle verwijderde afdekkingen van het maaidek terug.

Zijmaaieenheden verwijderen

1. Plaats de machine op een waterpas oppervlak, laat de maaieenheid neer, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel uit het contactslot.


2. Verwijder de afdekking van de buitenste maaieenheid om toegang te krijgen tot de hydraulische motor.
3. Verwijder de drie (3) slanggeleiders van de maaieenheid (Figuur 5). De twee (2) geleiders rond de slangen mogen op de hydraulische slangen blijven.

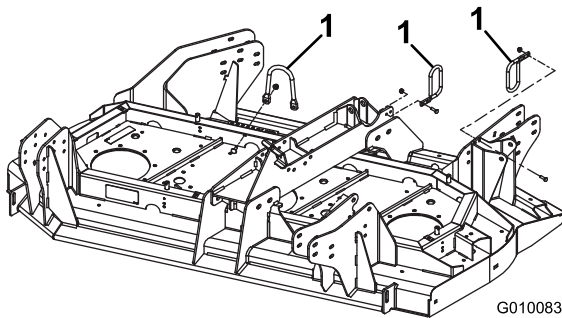

Figuur 5

1. Slanggeleiders


4. Verwijder de bouten waarmee de hydraulische motor is bevestigd aan de maaieenheid (Figuur 6). Til de motor uit de maaieenheid en plaats deze bij de maaieenheid vandaan.

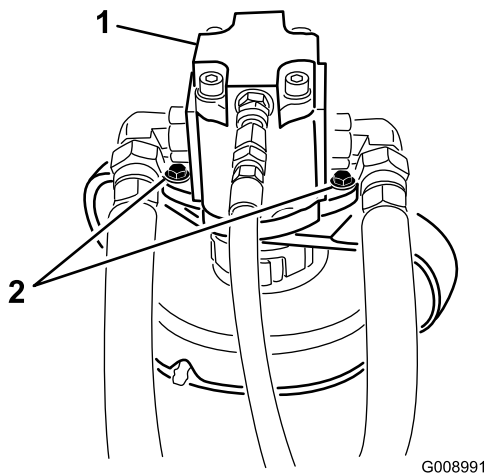

Figuur 6

1. Hydraulische motor
2. Montagebouten

5. Verwijder de 8 flenskopschroeven en borgmoeren waarmee het maaidek aan de maaieenheid is bevestigd (Figuur 7).

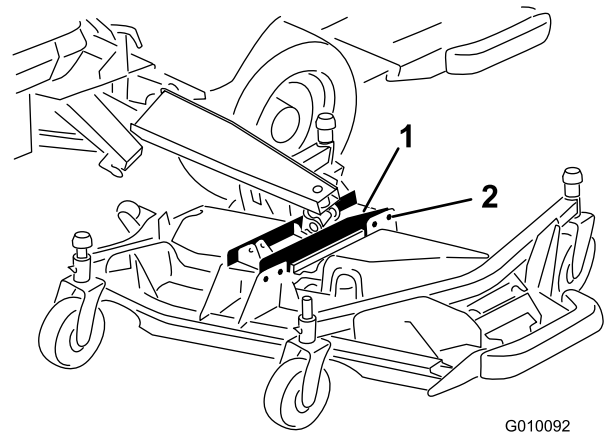

Figuur 7

1. Bevestiging aan maaidek
2. Montagebouten (8)

6. Breng de til-arm ver genoeg omhoog om de bevestiging tussen het maaidek en de maaieenheid los te koppelen.
7. Schuif de maaieenheid bij de tractie-eenheid vandaan.

Zijmaaieenheden plaatsen

1. Plaats de machine op een waterpas oppervlak, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel uit het contactslot.
2. Plaats de zijmaaieenheid op de omhoog gebrachte til-arm.
3. Steek de sleutel in het contactslot.
4. Om de til-arm omlaag te brengen kunt u ofwel de motor starten en de arm omlaag brengen met de schakelaar en de motor uitschakelen terwijl u de schakelaar in de stand omlaag houdt ofwel de sleutel naar de stand Aan draaien en de betreffende schakelaar indrukken terwijl u de til-arm naar beneden duwt.
5. Breng de til-arm omlaag en lijn het maaidek uit met de maaieenheid.
6. Draai de sleutel naar de stand Uit en verwijder de sleutel uit het contactslot.
7. Bevestig het maaidek aan de maaieenheid met de 8 flenskopschroeven en borgmoeren (Figuur 7).
8. Bevestig de hydraulische motor aan de maaieenheid met de eerder verwijderde bouten (Figuur 6).
9. Plaats en bevestig de drie (3) slanggeleiders aan de maaieenheid (Figuur 5).
10. Smeer de vetnippels van de maaieenheid en de til-armen (zie de gebruikershandleiding).
11. Plaats alle verwijderde afdekkingen van de maaieenheid terug.



Count on it.