



Mitt-, höger- och vänsterersättningsklippare

Groundsmaster® 5900/5910 traktorenhet

Modellnr 31591

Modellnr 31592


Modellnr 31593

Form No. 3360-557 Rev A

Monteringsanvisningar

Ta bort den mellersta klippenheten


1. Ställ maskinen på ett rent och plant underlag. Sänk ner klippenheten, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort mittkåpan på klippenheten så att du kommer åt den hydrauliska däckmotorn.
3. Ta bort de bultar som fäster fast hydraulmotorn på klippenheten (Figur 1). Lyft av motorn från klippenheten och lägg den på avstånd från klippenheten.

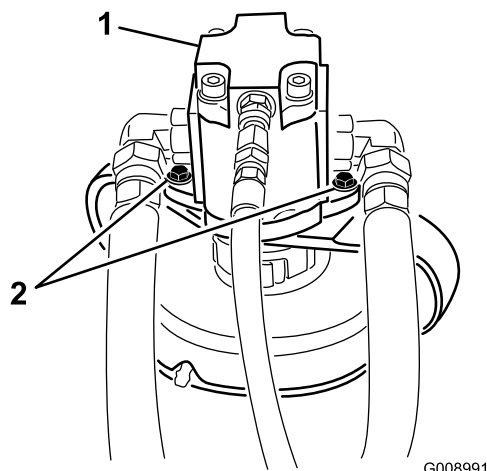

Figur 1

1. Hydraulmotor 2. Fästbultar

5. Ta bort den hårnålssprint och sprintbult som håller fast klipphöjdskedjorna på klippenhetens bakre del (Figur 2).

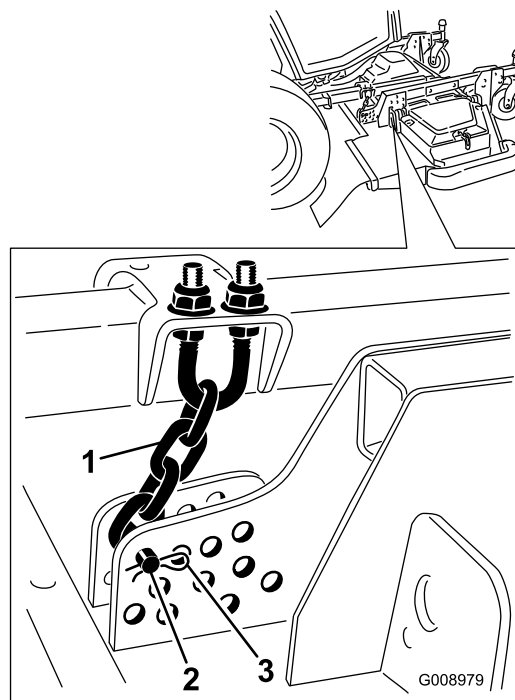


Figur 2

1. Klipphöjdskedja 3. Hårnålssprint
2. Sprintbult

6. Demontera hållarklämman och koppla bort motviktssystemet från klippenheten (Figur 3).


4. Starta motorn och höj klippenheten så pass mycket att svänghjulen kan snurra fritt, och stäng sedan av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

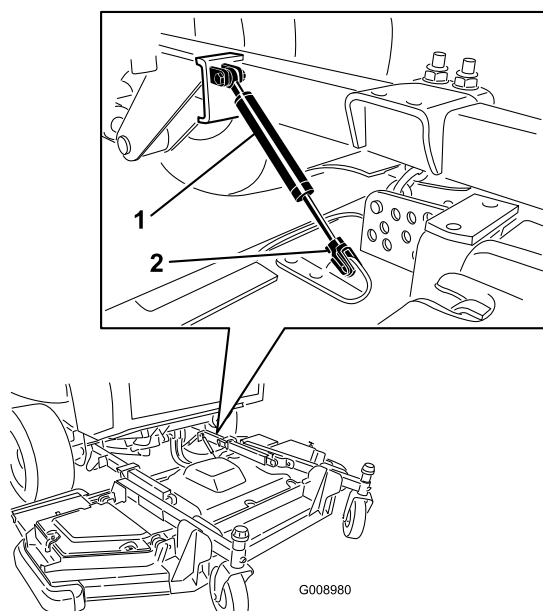

Figur 3

1. Motviktssystem 2. Hållarklämma

7. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till körläget. Sänk sedan ner klippenheten och vrid nyckeln till avstängt läge. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.
8. Ta bort huvudskruvarna, de platta brickorna, plåten och låsmuttrarna som fäster lyftarmens stödnävar på klippenheten (Figur 4). Ta bort tryckbrickan som sitter mellan lyftarmen och det bakre avlånga hålet i stödnävet.

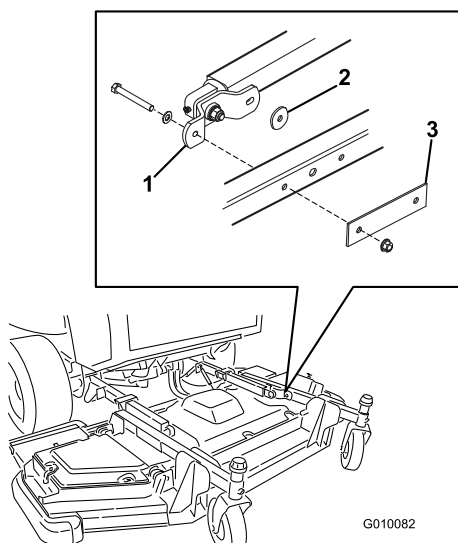

Figur 4

1. Lyftarmens stödnävar 3. Plåt
2. Tryckbricka

9. Skjut bort klippenheten från traktorenheten.


Montera den mellersta klippenheten

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Placera klippenheten mot lyftarmarna (Figur 4).
3. Sätt i nyckeln i tändningslåset.
4. Sänk ner lyftarmen genom att vrida tändningsnyckeln till körläget och aktivera nedsänkingsbrytaren så att svävarläge aktiveras (det måste sitta någon i förarsätet för att svävarläge ska kunna bibehållas).
5. Tryck lyftarmen nedåt tills stödnävet är i linje med klippenheten. Se till att det avlånga hålet i stödnävet sitter mot den bakre delen av klippenheten (Figur 4).
6. Vrid tändningsnyckeln till det avslagna läget och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
7. Placera tryckbrickan mellan lyftarmen och det bakre avlånga hålet i stödnävet (Figur 4).
8. Fäst lyftarmens stödnävar på däckets med hjälp av huvudskruvarna, de platta brickorna, plåten och låsmuttrarna. Dra åt fästelementen till 128–157 Nm.
9. Starta motorn och höj klippenheten så pass mycket att svänghjulen kan snurra fritt, och stäng sedan av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.
10. Sätt i sprintbultarna och hårnålssprintarna som fäster klipphöjdsledarna på den bakre delen av klippenheten (Figur 2).
11. Placera motviktssystemet för montering på klippenheten. Montera distansbrickan och fjädertappen för att fästa motviktssystemet på klippenheten (Figur 3).
12. Vrid nyckeln till körläget, sänk ner klippenheten och vrid nyckeln till avstängt läge.
13. Montera hydraulmotorn på klippenheten med de bultar som du tog bort tidigare (Figur 1).
14. Smörj alla smörjniplar på klippdäcket och lyftarmen (se bruksanvisningen).
15. Montera alla borttagna kåpor till klippdäcket.

Ta bort sidoklippenheterna


1. Placera maskinen på ett plant underlag, sänk ner klippenheten, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort klippenhetens yttre kåpa så att du kommer åt den hydrauliska däckmotorn.

3. Ta bort de 3 slangstyrningarna från klippenheten (Figur 5). De 2 styrningarna runt slangarna kan sitta kvar på hydraulslangarna.

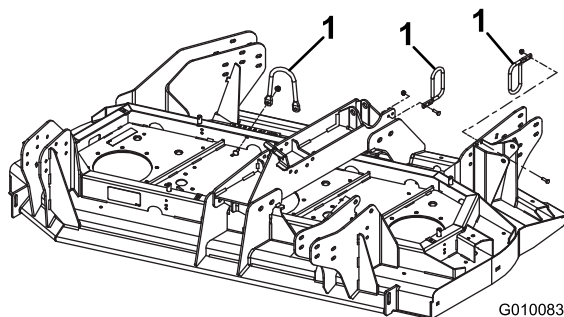

Figur 5


1. Slangstyrning

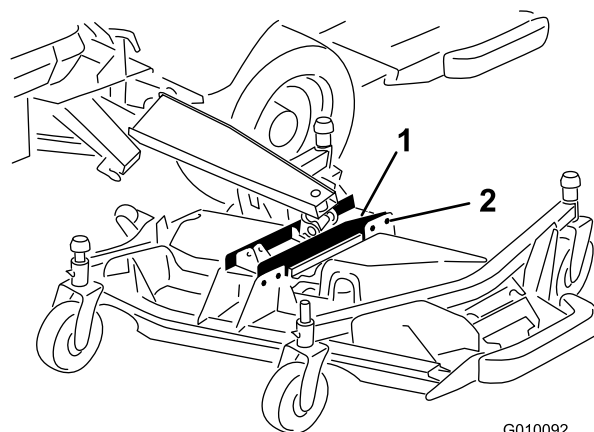

Figur 7

1. Däckanslutning
2. Fästbultar (8 st.)

4. Ta bort de bultar som fäster fast hydraulmotorn på klippenheten (Figur 6). Lyft av motorn från klippenheten och lägg den på avstånd från klippenheten.

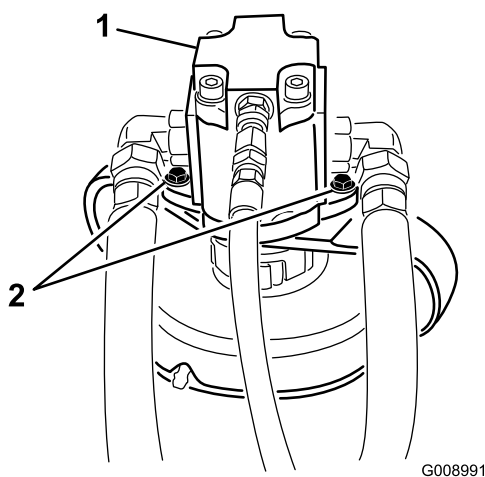

Figur 6

1. Hydraulmotor
2. Fästbultar

5. Ta bort de 8 flänshuvudskruvar och låsmuttrar som fäster däckanslutningen på klippenheten (Figur 7).

6. Höj lyftarmen tillräckligt mycket för att skilja däckanslutningen från klippenheten.
7. Skjut bort klippenheten från traktorenheten.

Montera sidoklippenheterna

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Placera sidoklippenheten mot den upphöjda lyftarmen.
3. Sätt i nyckeln i tändningslåset.
4. Sänk ner lyftarmen genom att antingen starta motorn och sänka med brytaren och sedan stänga av motorn samtidigt som brytaren hålls i nedsänkingsläget, eller genom att vrida nyckeln till körläget och hålla i nedsänkingsbrytaren samtidigt som lyftarmen dras nedåt.
5. Sänk ner lyftarmen och rikta in däckanslutningen mot klippenheten.
6. Vrid tändningsnyckeln till det avslagna läget och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
7. Montera däckanslutningen på klippenheten med 8 flänshuvudskruvar och låsmuttrar (Figur 7).
8. Montera hydraulmotorn på klippenheten med de bultar som du tog bort tidigare (Figur 6).
9. Placera de 3 slangstyrningarna på klippenheten och fäst dem (Figur 5).
10. Smörj smörjniplarna på klippenheten och lyftarmen (se bruksanvisningen).
11. Montera alla borttagna kåpor på klippdäcket igen.



Count on it.