



MODEL NO. 20922B-4900001 EN BOVEN

MODEL NO. 20928B-4900001 EN BOVEN

**BEDIENINGS-
HANDLEIDING****48 CM SP REAR BAGGER**

Maaier

**VEILIGHEIDSINSTRUKTIES**

Onjuist gebruik of onderhoud van deze maaier door de bediener of de gebruiker kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Om de kans op letsel te beperken, dient men zich strikt aan deze veiligheidsinstructies te houden en te letten op het veiligheidsalarm . Nalatigheid in deze kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een reukloos, dodelijk gif. In de staat Californië is bewezen dat koolmonoxide tot misvorming in pasgeborenen leidt. De motor niet in een gesloten ruimte laten draaien.

VÓÓR INGEBRUIKNEMING

1. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsapparatuur en het juiste gebruik van de maaier. Sta kinderen beneden de 16 jaar nooit toe de machine te bedienen. Sta volwassenen nooit toe de machine te bedienen zonder de juiste bedieningsinstructies.
2. Degene die de machine bedient is ervoor verantwoordelijk dat niemand, vooral kinderen en huisdieren, in de buurt van het te maaien terrein komt. Inspecteer het gebied waar de maaier wordt gebruikt zorgvuldig en verwijder stokjes, stenen, draad en afval. Let tijdens het maaien op vreemde voorwerpen.
3. Draag een lange broek en stevige schoenen. Gebruik de maaier niet met open sandalen of blootsvoets, of met losse kleding en sieraden.
4. Controleer de hoeveelheid brandstof voor het starten van de motor. Vul de brandstoftank niet binnenshuis, bij draaiende motor, of voordat de motor is afgekoeld, d.w.z. enkele minuten na gebruik. Veeg gemorste benzine op voor het starten van de motor.
5. Beschermbakken, kleppen en veiligheidsmechanismen niet verwijderen. Repareer of vervang beschadigde onderdelen, waaronder ook stickers. Controleer voor gebruik steeds alle beveiligingen.
6. De aandrijving op zelfrijdende modellen stopt bij loslaten bedieningshendel. Controleer voor iedere ingebruik-neming zorgvuldig of de aandrijving functioneert.
7. Omdat brandstof uiterst brandbaar is, dient er met zorg mee omgesprongen te worden.
 - A. Gebruik een goedgekeurde vultank.
 - B. Vul de brandstoftank buitenshuis, **NOOIT BINNENSHUIS EN NOOIT ALS DE MOTOR DRAAIT OF NOG WARM IS.**
 - C. Draai de dop op de brandstoftank en brandstoftank en veeg gemorste benzine op voor het starten van de motor.

TIJDENS GEBRUIK

8. Motor binnenshuis niet aanzetten.
9. Zet tijdens het starten van de motor de machine niet op zijn kant. Zet de maaier zo nodig schuin, met het mes van u en bijstanders af gericht.
10. Ga niet aan de kant van de afvoeropening staan als u aan het touw van de starter trekt.
11. Zorg dat u stevig staat. Houd de bedieningshendel stevig vast en loop gewoon; ren nooit. Gebruik de maaier nooit op nat gras. Maai alleen bij daglicht of bij een goede verlichting.
12. Maai hellingen in de lengte; nooit van beneden naar boven. Wees zeer voorzichtig bij het veranderen van richting op hellingen. Draag op hellingen anti-slipschoenen. Maai niet op zeer steile hellingen.
13. Draag altijd een veiligheidsbril of beschermende oogkleppen tijdens gebruik om de ogen tegen eventuele rondvliegende voorwerpen uit de maaier te beschermen.
14. Nooit met gezicht, handen en voeten in de buurt van de maaikast en het maimes komen wanneer de motor draait. Het mes kan verwondingen aan handen en voeten veroorzaken.
15. Blijf achter de hendel tot de motor niet meer draait en blijf op veilige afstand van de afvoeropening.
16. Bij het in zakken doen van het gras, de motor afzetten en achter de hendel blijven staan tot alle bewegende delen stilstaan voordat u de zak verwijdt en leegmaakt.
17. Tijdens het maaien dient u ervoor te zorgen dat de graszak over de afvoeropening is geplaatst of het uitlaaldeurtje gesloten is.
18. De motor afzetten en achter de hendel blijven staan tot alle bewegende onderdelen stilstaan voordat u de afvoerkoker ontstopt.
19. Blijf achter de hendel tot alle bewegende delen stil staan; het mes draait nog enkele seconden nadat de gashendel op AF is gezet.
20. Als u een vreemd voorwerp heeft geraakt of als de maaier meer dan normaal trilt, de motor afzetten en de verbindingdraad van de bougie verwijderen. De maaier op beschadigingen nakijken en alle onderdelen repareren, voordat u de machine weer in gebruik neemt. Mochten ooit grote reparaties vereist zijn of indien u assistentie nodig heeft, neem dan contact op met een erkende TORO service dealer.
21. De motor afzetten en wachten tot alle bewegende onderdelen stilstaan voordat u de maaihoogte afstelt.
22. Zorg dat het mes stilstaat voordat u de machine buiten het gazon rijdt.
23. Motor afzetten voordat u weggaat -achter de hendel. De verbindingdraad van de bougie losmaken als u de maaier onbewaakt achterlaat.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

24. De motor niet aanraken tijdens het draaien of kort nadat deze is afgezet, omdat de motor warm genoeg is om verbrandingen te veroorzaken.

25. Als u de machine moet optillen om hem te vervoeren, de motor afzetten en achter de hendel blijven staan tot alle bewegende onderdelen stilstaan.

ONDERHOUD

26. Alleen die onderhoudsinstructies verrichten, die in deze hendliding zijn beschreven. Mochten ooit grote reparaties vereist zijn of indien u assistentie nodig heeft, neem dan contact op met een erkende TORO service dealer.

27. De motor afzetten en de hoogspanningsdraad van de bougie verwijderen, voordat de maaier wordt gereinigd, gecontroleerd voor een onderhoudsbeurt of bijstelling. Houd de draad uit de buurt van de bougie om onbedoeld starten te voorkomen.

28. Controleer de machine regelmatig en ga na of alle moeren, bouten en schroeven vast aangedraaid zijn. Zorg ervoor dat de messchroeven tot 20-35 N·m is vastgedraaid.

29. Als u onderhoud aan het mes uitvoert, het gedeelte over het onderhoud van het mes raadplegen voor de juiste installatie- en onderhoudsprocedures.

30. Zorg dat de motor vrij is van teveel smeervetten, gras, bladeren en vuilophopingen om brandgevaar te verminderen.

31. Laat de motor niet te snel draaien door de afstellingen te wijzigen.

32. Controleer de graszak regelmatig op slijtage en beschadigingen. Vervang een versleten of beschadigde zak onmiddellijk.

33. Laat de motor afkoelen voordat u de maaier opbergt in een gesloten ruimte. Berg de maaier niet op naast een open vuur of op een plaats waar benzinedampen door een vonk kunnen ontbranden.

34. Tijdens de fabricage beantwoordde de grasmaaier aan de veiligheidsnormen die op roterende maaiers van toepassing zijn. Om optimaal functioneren en een voortdurende veiligheidsgarantie van de maaier te verzekeren, alleen TORO reserve-onderdelen en toebehoren gebruiken. Door andere fabrikanten vervaardigde reserve-onderdelen en toebehoren beantwoorden wellicht niet aan de veiligheidsnormen, wat gevaar zou kunnen opleveren.



VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Veiligheidsalarm



Handen en voeten uit de buurt van het draaiende mes houden



Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig



Motor afzetten voordat u weggaat



Choke open



Contactschakelaar uit




Snel



Langzaam



Toeschouwers van het werktein

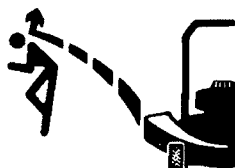


Beschermkappen niet verwijderen




Het uitlaatdeurtje op de maaimachine nooit open maken als de motor draait, tenzij de graszak op zijn plaats zit



Trek de draad van de bougie en lees de bedieningshandleiding voordat u onderhouds- of verstelwerkzaamheden uitvoert

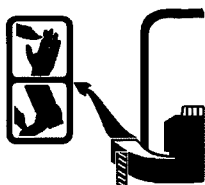

Steek uw handen of voeten niet in de afvoertunnel

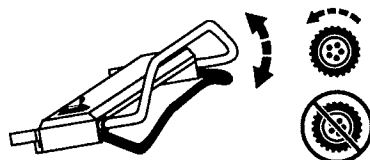

Trek aan de fingerstarter om de maaier te starten



Aandrijving – ingekoppeld



Aandrijving – uitgekoppeld

INHOUD


	Pagina
Monteringsaanwijzingen	3-4
Vóór ingebruikneming	5
Bedieningsinstructies	6-8
Onderhoud	8-12
Onderhoud van het luchtfilter	8
Vervangen van de bougie	9
Aftappen van benzine	9
Verversen van carterolie	9
Gasklep afstellen	9
Wielaandrijving afstellen	9-10

	Pagina
Controleren/verwijderen/slijpen mes	10-11
Smering	11
Accu opladen	11-12
Schoonmaken maaikast	12
Opbergen maaier	12
Identificatie produkt	13
Toro Service hulp	13
Garantie vóór het opstarten van de TORO	14
Onderhoudsschema vóór degarantie vóór het opstarten	15

MONTERINGSAAWIIJZINGEN

INSTALLEREN HENDEL


1. INSTALLEREN HENDEL—Knoppen op de bevestigingsbeugels losdraaien (Afb. 1).
2. Zet de bevestigingsbeugels verticaal zodat de gaten aan de bovenkant zijn.
3. Schuif de uiteinden van de hendel helemaal in de gaten op de bevestigingsbeugels (Afb. 1). Zorg ervoor dat de kabel van de gasklep, de elektrische startkabel (Key-Lectric model) en de kabel van de aandrijving zich boven op de linker bevestigingsbeugels bevinden (Afb. 2).

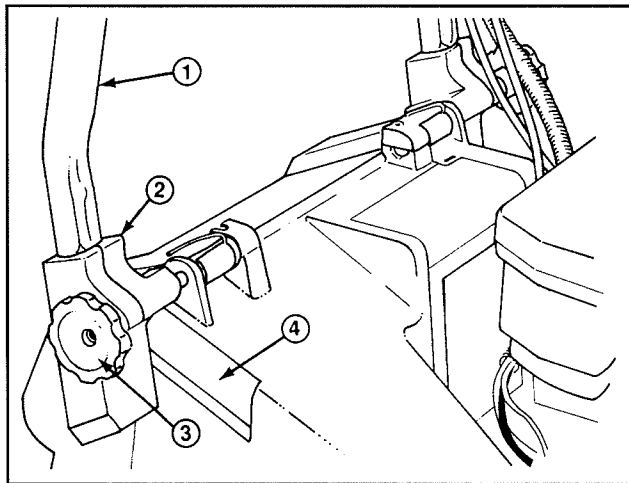

Afbeelding 1

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Hendel | 3. Knoppen |
| 2. Bevestigingsbeugel | 4. Maaikastsleuf |


4. Draai hendel en bevestigingsbeugels naar achteren totdat de uiteinden van de hendel zich veilig binnen de beugel bevinden (Afb. 2).
5. Draai de knoppen vast totdat de randen van de sleuven boven op de bevestigingsbeugels elkaar raken.

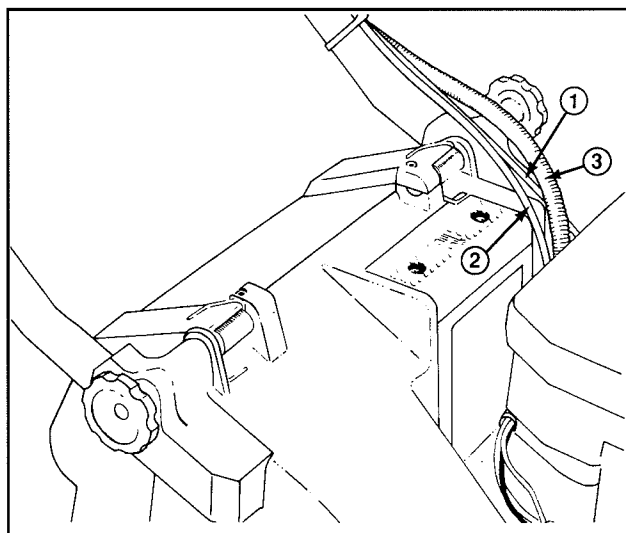

Afbeelding 2

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Kabel gasklep | *3. Elektrische startkabel |
| 2. Kabel aandrijving | *Elektrisch startmodel |

6. Bevestig met een draad de kabel(s) aan de onderzijde van de linker buis (Afb. 3). De kabel dient 25 mm van de buiging in de hendel bevestigd te worden. Zie afbeelding 3 voor de juiste plaatsing van de kabel(s).

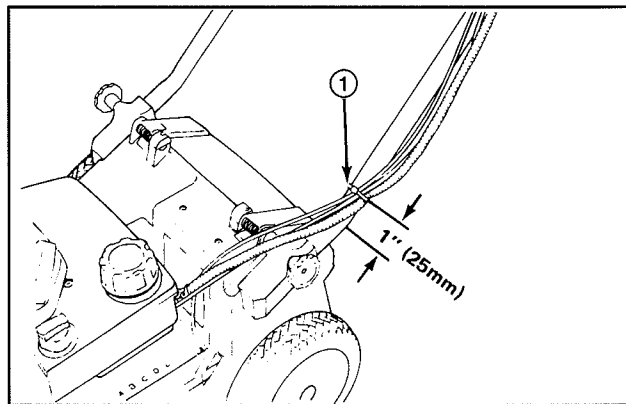

Afbeelding 3

1. Bevestiging kabel


MONTERINGSAAWIIJZINGEN

NB: Zorg dat de kabel(s) het openen of sluiten van de kokerdeur niet belemmer(t)(en).

7. De kabelbevestigingsdraad zo kort mogelijk afsnijden aan de onderkant van de hendel.

INSTALLEREN GRASZAK

1. Open kokerdeur, schuif de trechter aan de zak in de afvoeropening en haak zakframe aan het ronde gedeelte van de bevestigingsbeugels (Afb. 4).

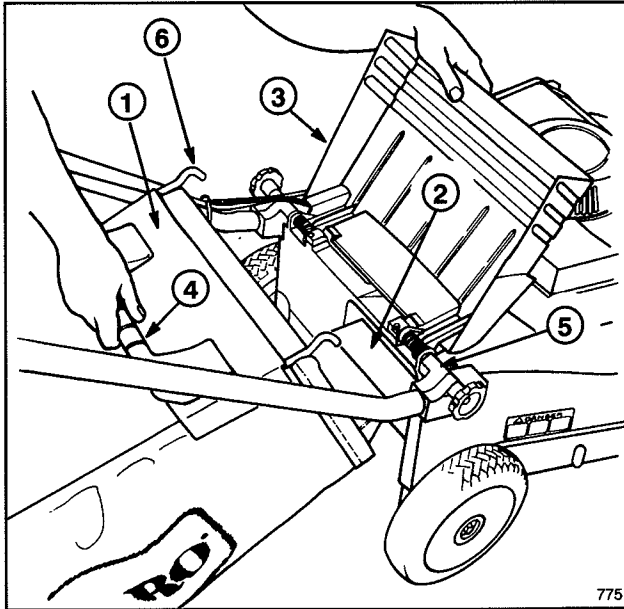


Afbeelding 4

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Zakdeur | 4. Zakhendel |
| 2. Trechter zak | 5. Bevestigingsbeugel |
| 3. Afvoerdeur | 6. Zakframehaak |

NB: Zorg dat de graszakdeur volledig tegen de graszak gesloten is vóór het installeren van de zak op de maaier.


2. Laat de kokerdeur op zak rusten (Afb. 5).

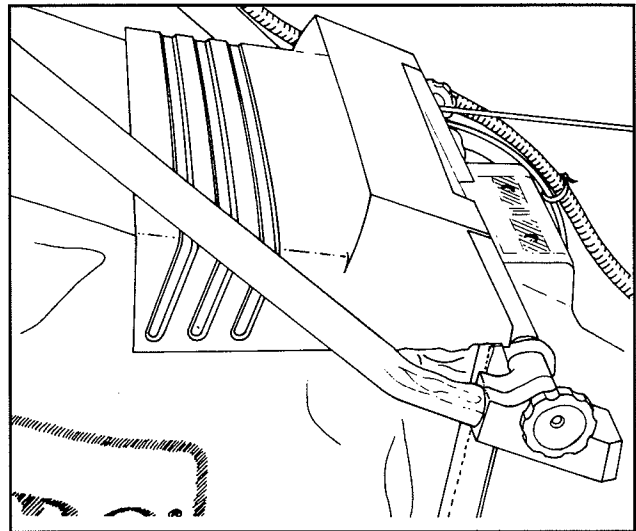

Afbeelding 5

INSTALLEREN ACCU (Elektrisch startmodel)

1. Raadpleeg hiervoor "Accu opladen" op pagina 11. Schuif de accu, met plaatje naar boven, tussen de gleuven aan de achterkant van het bedieningspaneel (Afb. 6).
2. Verbind de kabels.

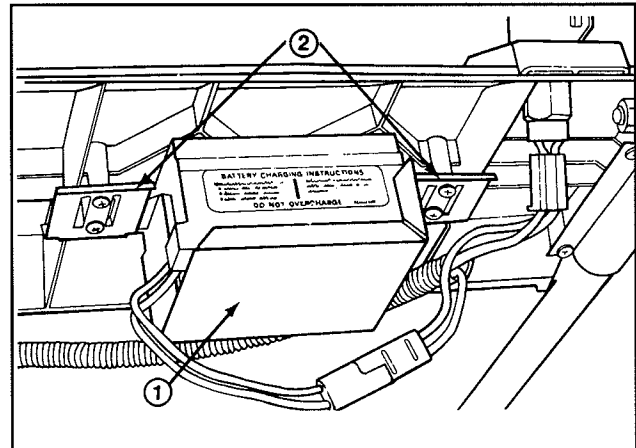

Afbeelding 6


- | | |
|---------|----------------|
| 1. Accu | 2. Accuhouders |
|---------|----------------|

VOÓR INGEBRUIKNEMING

HET CARTER MET OLIE VULLEN

Het carter vullen met SAE 30 olie tot dat het oliepeil op de peilstok de markering VOL bereikt (Afb. 4). De maximumcapaciteit van het carter is 0.75 liter olie. U kunt elke detergentie olie van goede kwaliteit gebruiken die van het American Petroleum Institute (API) de "service classification" SE, SF of SG heeft gekregen.

1. Zet de maaier op een effen oppervlak en verwijder de olie rondom de oliepeilstok.
2. Verwijder de oliepeilstok door de dop een kwartslag naar links te draaien.

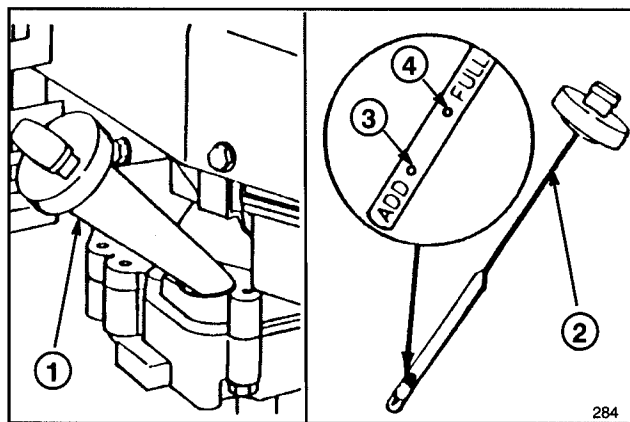

Afbeelding 7

1. Vulopening
2. Oliepeilstok

3. "ADD" lijn
4. "FULL" lijn

3. Veeg de oliepeilstok af en steek hem weer in het vulgat. Draai de dop een kwartslag naar rechts. Verwijder daarna de oliepeilstok weer en controleer het oliepeil (Afb. 7). **INDIEN HET PEIL TE LAAG IS, OLIE BIJVULLEN TOT AAN DE VULLIJN OP DE OLIEPEILSTOK. VUL NIET BOVEN DE VULLIJN OMDAT DE MOTOR BIJ HET STARTEN ZOU KUNNEN BESCHADIGEN. LANGZAAM BIJVULLEN.**

NB: Controleer het oliepeil telkens nadat u de maaier hebt gebruikt of na 5 bedrijfsuren. Ververs de olie in het begin na twee bedrijfsuren; daarna elke 25 bedrijfsuren. De olie dient vaker vervast te worden bij stoffige of vuile omstandigheden.

4. Steek de oliepeilstok in het vulgat en draai de dop een kwartslag naar rechts om het carter weer af te sluiten.

TANKEN



WAARSCHUWING

Benzine is onder bepaalde omstandigheden buitengewoon brandbaar en explosief. Niet roken, wanneer u brandstof hanteert en houd brandstof ver van open vuur en vonken. Houd benzine nooit langer dan 30 dagen in voorraad. Bewaar benzine in een gekeurd vat buiten bereik van kinderen.

Vul de benzinetank in de open lucht en alleen wanneer de motor koud is. Vul de tank tot ca. 6 à 13 mm. van de top. Deze ruimte wordt gevuld als de brandstof bij verhitting uitzet. Gebruik een trechter of tuit om morsen te voorkomen. Veeg gemorste benzine op.

NB: Toro Company raadt ten zeerste aan dat men in Toro producten die door een benzinemotor worden aangedreven, schone, **LOODVRIJE** benzine met een normaal octaangehalte gebruikt. Loodvrije benzine brandt schoner, verlengt de levensduur van de motor en vergemakkelijkt het starten, omdat neerslag in de verbrandingskamer wordt beperkt. Loodhoudende benzine kan gebruikt worden als geen loodvrije benzine verkrijgbaar is.

1. Maak de tank rond de dop schoon en verwijder de dop van de tank. Vul de tank met loodvrije benzine tot ongeveer 6-13 mm van de rand.

2. Doe de dop weer op de brandstoftank en veeg gemorste benzine op.

Toro beveelt ook het regelmatige gebruik van de "Toro Stabilizer/Conditioner" aan in alle op benzine lopende Toro-producten zowel tijdens het hoogseizoen als bij opslag. De stabilisator/conditioner reinigt de motor terwijl hij loopt en voorkomt de vorming van een harsachtige neerslag gedurende opslag.

BELANGRIJK: Vermeng de benzine niet met olie.

Gebruik nooit methanol, methanolhoudende benzine, gasohol die meer dan 10% ethanol bevat, superbenzine of witte benzine omdat dit beschadiging van het brandstofsysteem kan veroorzaken.

GEBRUIK GEEN ANDERE BRANDSTOFADDITIEVEN DAN DE SPECIAAL VOOR BRANDSTOFSTABILISATIE TIJDENS OPSLAG VERVAARDIGDE STOFFEN ZOALS DE "STABILIZER/CONDITIONER" VAN TORO OF EEN DERGELIJK PRODUKT. DEZE STABILISATOR/CONDITIONER IS GEBASEERD OP EEN AARDOLIEDESTILLAAT. TORO RAADT HET GEBRUIK VAN STABILISATOREN OP ALCOHOLBASIS ZOALS ETHANOL, METHANOL OF ISOPROPYL AF.

BEDIENINGSINSTRUKTIES

BEDIENINGSTIPS

1. CONTROLEER HET OLIEPEIL—Houd het oliepeil tussen "ADD" en "FULL" zoals op de oliepeilstok is aangegeven (Afb. 7).

2. MAAIEN EN GRASPAKKING—De beste resultaten worden verkregen, wanneer ongeveer 1/3 van de grasspriet wordt afgemaaid. Als het gras lang is, stel dan de maaier tijdens de eerste maaironde in de hoogste stand (E). Maai het gras daarna nog eens op normale maaihoogte. Indien u teveel van het lange gras afmaait, kan de maaier verstopt raken en de motor afslaan.


Onder droge en stoffige omstandigheden dient de gasklep op een lagere stand gezet te worden om de hoeveelheid stof die de maaier veroorzaakt te verminderen.

3. SLIJPEN MES—Begin elk maaiseizoen met een scherp mes. Vijl regelmatig de onregelmatigheden bij.

HET STARTEN, STOPPEN EN DE ZELFAANDRIJVING

BEDIENINGSSYSTEMEN—Contactsleutelschakelaar (Key-Lectric Start Modellen), gasklep en zelfaandrijvingsstang bevinden zich op de bovenste hendel (Afb. 8). Vingertop-starter bevindt zich op de motor (Afb. 9).

1. Duw de draad op bougie.

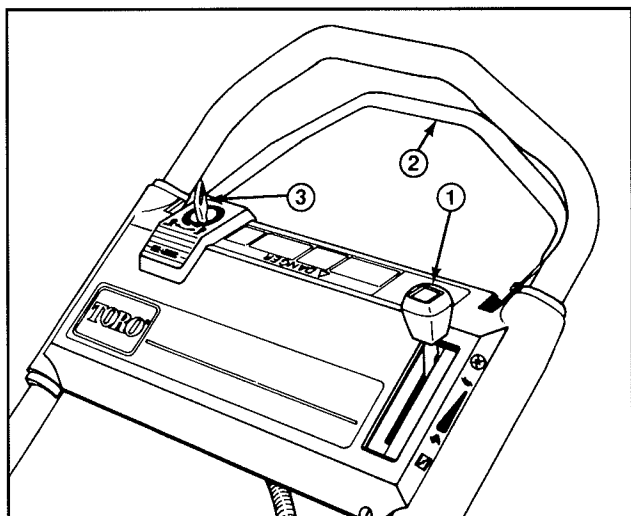


Afbeelding 8

1. Gasklep

2. Bedieningsstang
zelfaandrijving

*3. Sleutelschakelaar

*Elektrische startmodellen

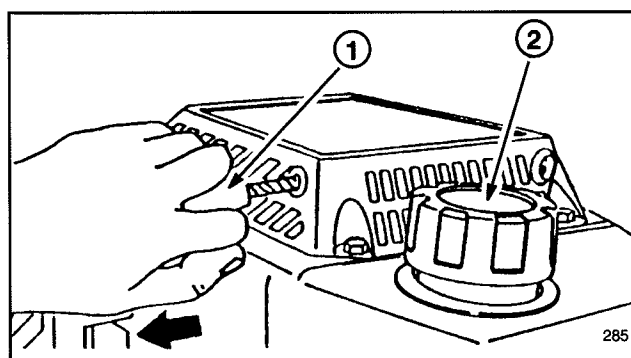


Afbeelding 9

1. Repeteerstarter

2. Dop brandstoftank

2. KEY-LECTRIC STARTEN—Zet de gasklep op CHOKE (Afb. 10). Draai de sleutel (Afb. 8) op START en laat los, wanneer de motor begint te draaien. Zet de gasklep op FAST of regel de motorsnelheid naar wens. Indien de accuspanning te laag is om de motor te starten, de repeteerstarter gebruiken (Afb. 9).

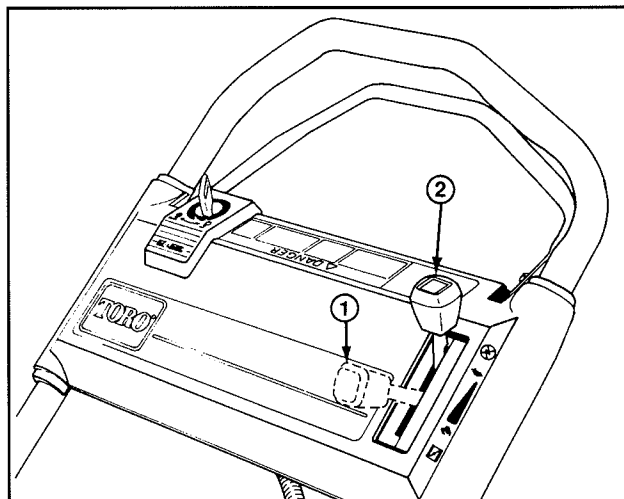


Afbeelding 10

1. Choke open

2. Motor uit

3. MANUEEL STARTEN—Zet de gasklep op CHOKE (Afb. 10). Trek de repeteerstarter op de motor uit tot het touw strak staat en trek vervolgens krachtig om de motor te starten. Als de motor start, de gasklep op FAST of zet de rijsnelheid naar wens afstellen.

4. STOPPEN (Afb. 10)—Om de motor uit te schakelen, de gasklep achteruit in de ENGINE OFF stand zetten. Trek de draad uit de bougie wanneer de maaier onbewaakt wordt achtergelaten of niet wordt gebruikt.

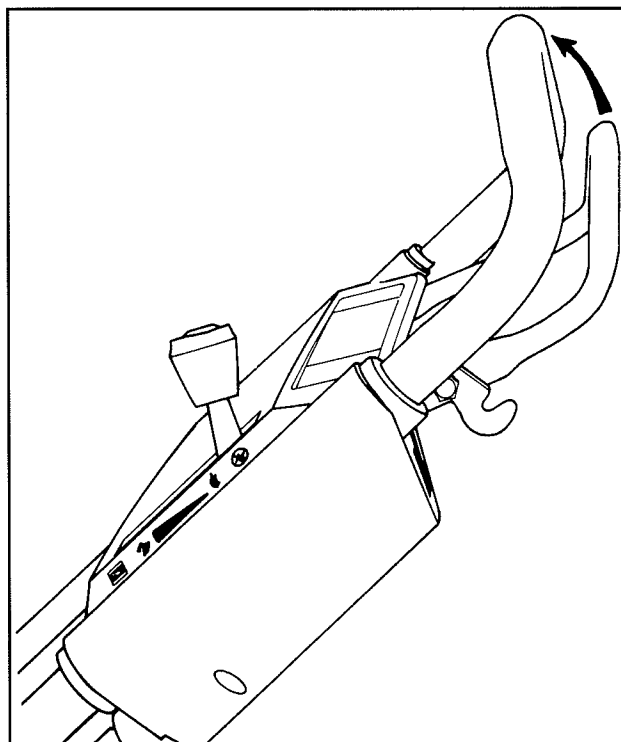

Afbeelding 11

BEDIENINGSINSTRUKTIES

5. AANDRIJVING (Afb. 11)—Druk de bedieningsstang tegen de hendel voor de aandrijving. Laat de bedieningsstang los om de aandrijving te stoppen.

NB: De aandrijfwielen hebben vrijlopende koppelingen zodat de maaier makkelijker achteruit getrokken kan worden als de wielaandrijving uitgeschakeld is. Om de koppelingen uit te schakelen dient de maaier tenminste 2,5 cm vooruit geduwd te worden nadat de wielaandrijving is uitgeschakeld.


GEbruik VAN DE GRASZAK

1. Zet de motor af en wacht tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.

NB: Zorg dat de graszakdeur volledig tegen de graszak gesloten is vóór het installeren van de zak op de maaier.


2. INSTALLEREN VAN DE ZAK—Open de kokerdeur, schuif de trechter van de zak in de afvoeropening en haak het zakframe aan de bevestigingsbeugel (Afb. 12). Laat de kokerdeur op de zak rusten (Afb. 13).

3. VERWIJDEREN VAN DE ZAK—Zet de motor af en wacht tot alle delen tot stilstand zijn gekomen. Houd voor uw veiligheid handen en voeten uit de buurt van de maaikast wanneer de motor draait. Open de kokerdeur, grijp de zak bij de hendel en til hem op. Sluit kokerdeur.

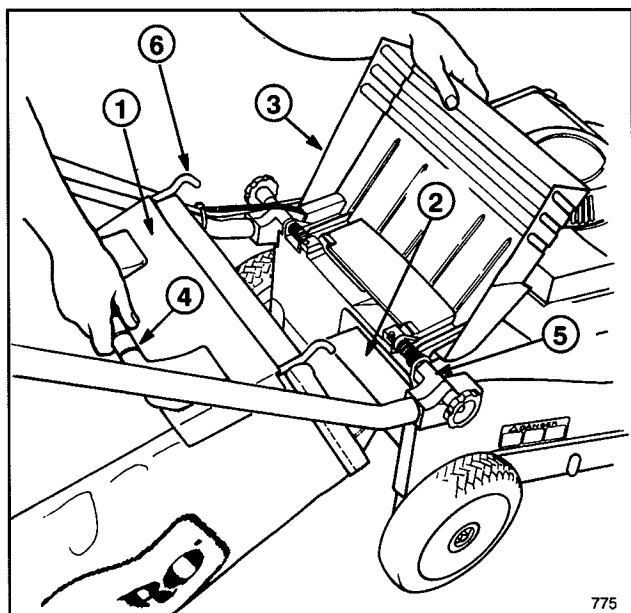

Afbeelding 12

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Zakdeur | 4. Zakhendel |
| 2. Trechter zak | 5. Bevestigingsbeugel |
| 3. Afvoeropening | 6. Zakframehaak |

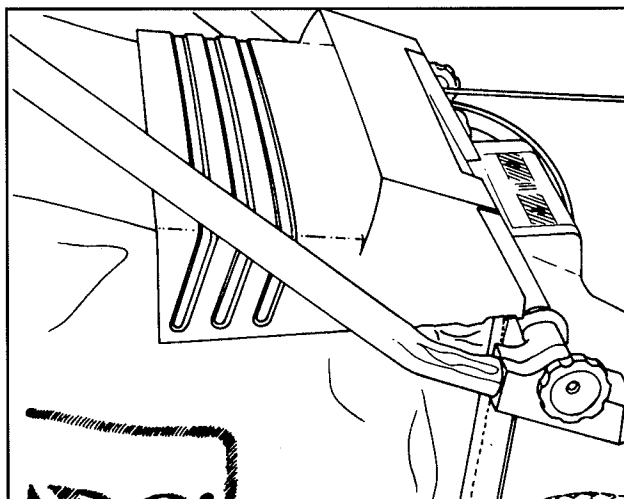

Afbeelding 13

NB: Bij het verwijderen van de graszak, kan er los gras uit de trechter vallen en de afvoeropening verstopen. Bij verstopping, de draad uit de bougie trekken en alle maaisel van de maaier verwijderen.

4. ZAK LEGEN—Pak de vangzakbeugel en de onderkant van de zak vast. Klap de zakdeur omhoog en kiep de graszak langzaam naar voren om hem te ledigen.



PAS OP!

- Afgemaaid gras en ander afval kunnen met kracht uit de afvoertunnel worden geworpen.
- Deze voorwerpen kunnen de bestuurder en omstanders ernstig verwonden of zelfs doden.
- Doe het deurtje op de afvoertunnel nooit open wanneer de motor draait, tenzij er een graszak op de tunnel is geplaatst.



PAS OP!

- Door een beschadigde graszak kunnen steentjes en andere soortgelijke voorwerpen naar de bestuurder of omstanders worden geworpen.
- Deze voorwerpen kunnen de bestuurder en omstanders ernstig verwonden of zelfs doden.
- Controleer de graszak regelmatig. Indien hij beschadigd is, dient hij door een nieuwe originele TORO-zak te worden vervangen, waar deze of een soortgelijke waarschuwing opstaat.

BEDIENINGSINSTRUKTIES


AFSTELLEN MAAIHOOGTE

De vijf letters op de riem geven verschillende maaïhoogten weer. Alle wielen passen zich automatisch aan dezelfde maaïhoogte aan.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie.
2. Verwijder de sleutel uit het contact. Gebruik één of twee vingers om de maaïhoogtehendel in te duwen (Afb. 14).

Voor een hogere wielstand, de hendel indrukken om de maaïhoogte-instelling te ontregelen en de maaier omhoog trekken. Laat hendel los als de juiste hoogte bereikt is. Voor een lagere wielstand, de maaïhoogtehendel indrukken en de maaier naar beneden drukken **terwijl u deze vooruit duwt**. Gebruik de wijzer op de verbindingsslang om de juiste stand te bepalen.

3. Zorg dat de hendel voor de maaïhoogte vergrendeld is voordat u de maaier gebruikt. De hoogte mag niet veranderen als de maaïhoogte is vergrendeld.

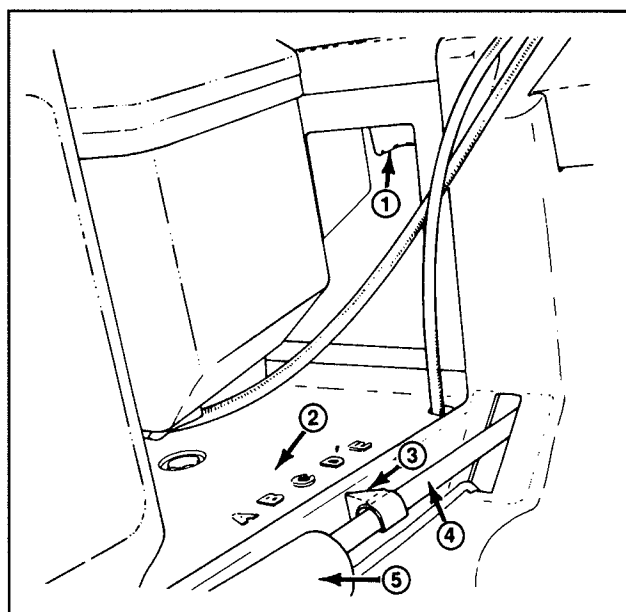

Afbeelding 14

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Afstellingshefboom maaïhoogte | 3. Wijzer |
| 2. Hoogtestanden | 4. Verbindingsstang |
| | 5. Veerdeksel |

ONDERHOUD



VOORZICHTIG

- De motor kan onbedoeld aanslaan.
- Onbedoeld starten van de motor kan ernstige verwondingen toebrengen aan de bestuurder of de omstanders.
- Trek de draad van de bougie voordat u onderhouds- of verstelwerkzaamheden uitvoert.

ONDERHOUD VAN HET LUCHTFILTER


Vervang het luchtfilter onder normale omstandigheden na 25 bedrijfsuren. Het filter dient vaker vervangen te worden onder stoffige of vuile omstandigheden.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.
2. Draai aan de knop waarmee het deksel van het luchtfilter op de motor is bevestigd totdat het deksel kan worden verwijderd (Afb. 15).
3. Verwijder het schuimfilter indien het vuil is uit de houder (Afb. 15). Filter grondig schoonmaken.

A. WAS het element in een oplossing van vloeibare zeep en warm water. Knijp het element zachtjes om het vuil te verwijderen, maar wring het niet omdat het kan scheuren. Spoel het grondig uit in schoon water.

B. DROOG het element in een schone doek. Knijp de doek en het element uit tot het droog is.

- C. Filter DOORDRENKEN met ongeveer 15 ml SAE 30 motorolie. Knijp het element uit om het teveel aan olie te verwijderen en de olie gelijkmatig te verdelen. Het element moet vochtig zijn.

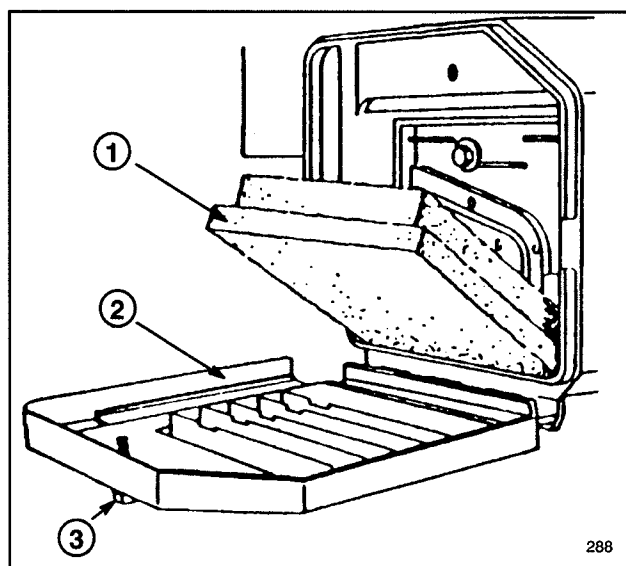

Afbeelding 15

- | | | |
|-----------------|-----------|---------|
| 1. Schuimfilter | 2. Deksel | 3. Knop |
|-----------------|-----------|---------|

4. Plaats het luchtfilterelement en deksel terug.
- BELANGRIJK:** Gebruik de motor niet zonder luchtfilterelement, omdat dit bijzonder veel slijtage en beschadiging van de motor tot gevolg kan hebben.

ONDERHOUD

VERVANGEN VAN DE BOUGIE

Gebruik een RC12YC bougie van CHAMPION of een gelijkwaardige bougie. De juiste elektrodenafstand is 0,8 mm. Verwijder de bougie na elke 25 bedrijfsuren voor controle.


1. Zet de motor af en wacht tot de motor is afgekoeld. Trek de draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.

NB: Benzine alleen van een koude motor aftappen.

2. Maak het gedeelte rond de bougie schoon en verwijder de bougie van de cilinderkop.

BELANGRIJK: Vervang een gebarsten, verstopte of vuile bougie. Schuur, schraap of maak elektroden nooit schoon, omdat dit beschadiging van de motor tot gevolg kan hebben, mocht er gruis in de cilinder raken.

3. Stel de elektrodenafstand af op 0,76 mm (Afb. 16). Installeer de juiste bougie en pakking en draai de bougie stevig vast tot 19 N·m.

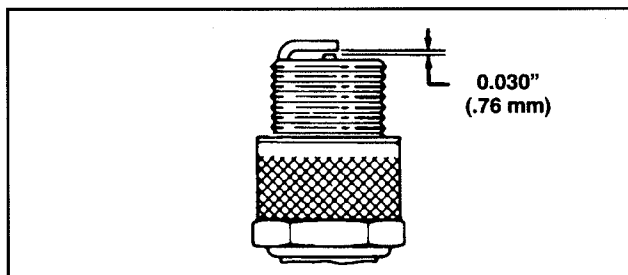

Afbeelding 16

AFTAPPEN VAN BENZINE

1. Zet de motor af en trek draad van bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.

NB: Benzine mag alleen worden afgetapt van een koude motor.


2. Verwijder de dop van de benzinetank en gebruik een pomphevel om de brandstof naar een schoon benzineblik over te hevelen.

NB: Dit is de enige aanbevolen methode om benzine af te tappen.

VERVERSEN VAN CARTEROLIE

Ververs de olie na de eerste twee bedrijfsuren en daarna iedere 25 uur. Omdat warme olie makkelijker afgetapt kan worden en meer verontreinigingen meevoert dan koude olie, is het aan te bevelen de motor een minuut of zo te laten lopen, alvorens de olie af te tappen.

1. Zet de motor af en trek draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.
2. Open kokerdeur en verwijder de graszak. Tap benzine uit de brandstoftank: lees hiervoor "Aftappen van benzine" op pagina 9.
3. Verwijder de peilstok uit de vulopening en zet links van de maaier een opvangbak.
4. Zet de maaimachine op zijn linkerzijkant en laat de olie in de bak lopen (Afb. 17).
5. Na het aftappen de maaier weer rechtop zetten en de motor met verse olie vullen. Zie hiervoor de paragraaf: Carter met olie vullen, blz. 5.

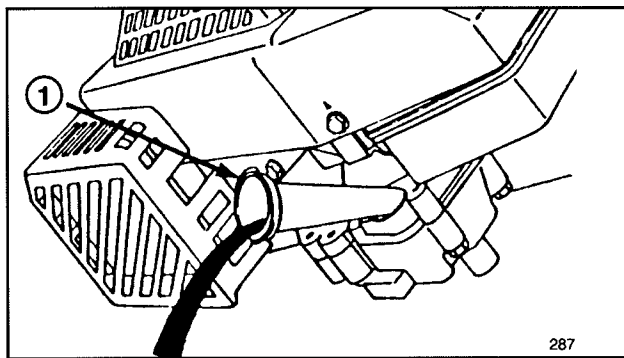


Afbeelding 17

1. Olievulopening

GASKLEP AFSTELLEN

Bijstellen van de gasklepregeling kan nodig zijn wanneer de motor niet start of afslaat. De gasklep moet bijgesteld worden, wanneer u een nieuwe kabel voor de gasklepbediening installeert.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.
2. Zet de gasklep op SNEL.
3. Maak de schroef van de kabelklem los totdat u de gasklepkabel kunt wegschuiven (Afb. 18).
4. Beweeg de gaskabel naar links of naar rechts tot de gaatjes in de gashendel en de gasklepbeugel op één lijn liggen (Afb. 18).
5. Trek de gaskabel voorzichtig strak en draai de kabelklemschroef aan om het geheel op deze manier vast te zetten.

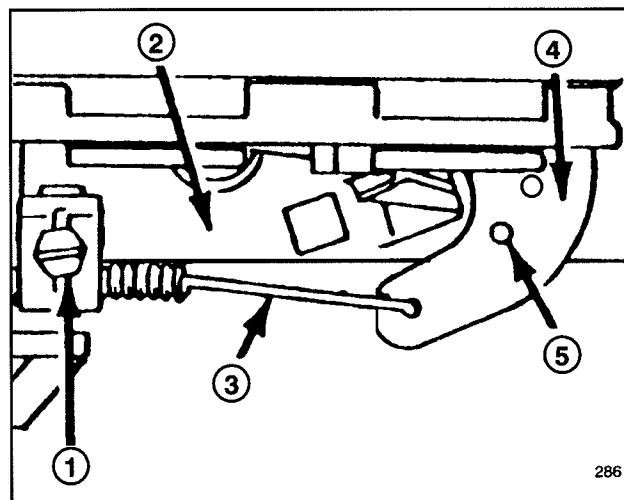

Afbeelding 18


- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Kabelklemschroef | 4. Gashendel |
| 2. Gasklepbeugel | 5. Gaatjes op één lijn |
| 3. Gasklepkabel | |

WIELAANDRIJVING AFSTELLEN

Als de maaier niet uit zichzelf rijdt, of dit juist wel doet wanneer de bedieningsstang zich op meer dan 4 cm van de handgreep bevindt, moet de knop voor de wielaandrijving aan de achterzijde van de tandwielkast worden ingesteld.

ONDERHOUD


1. Zet de motor af.
2. Draai de regelingsknop (Afb. 19) een halve slag naar rechts om de aandrijfriem aan te spannen of een halve slag naar links om de riem te ontspannen. Houd de bedieningskabel vast zodat deze niet meedraait.

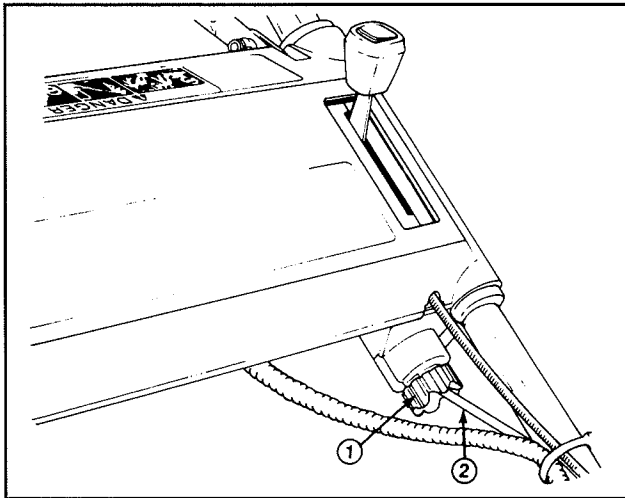

Afbeelding 19

1. Afstelknop 2. Bedieningskabel

3. Om vervolgens de wielaandrijving te controleren, de bedieningsstang langzaam in de richting van de hendel duwen. De aandrijving is goed afgesteld indien u weerstand voelt als de bedieningsstang zich ongeveer 25 mm van de bovenste hendel bevindt (Afb. 20).

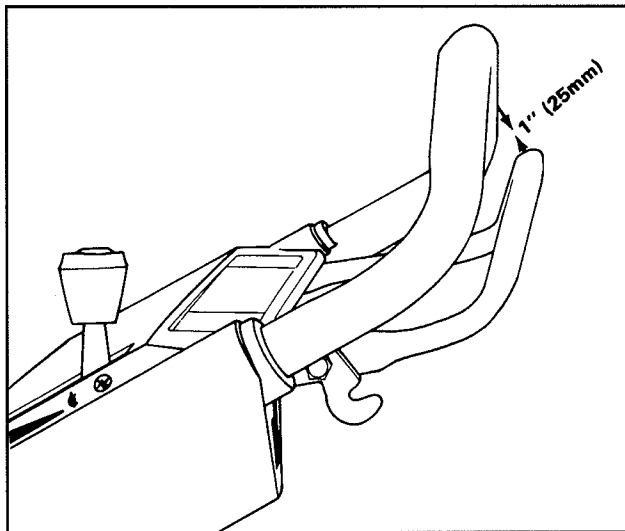


Afbeelding 20

4. Indien de wielaandrijving nog steeds niet of verkeerd werkt, stap 2 en 3 herhalen tot de juiste bijstelling.

CONTROLLEREN/VERWIJDEREN/SLIJPEN MES

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.
2. Tap de benzine uit brandstoftank; lees hiervoor "Aftappen van benzine" op pagina 9.
3. Zet de maaimachine op zijn linkerzijkant (Afb. 21). Zorg dat het mes niet draait daar dit tot problemen bij het starten kan leiden.

DU-10

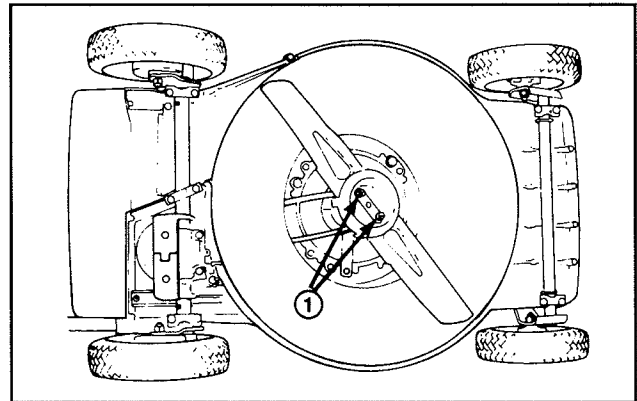


Afbeelding 21

1. Moeren

4. **CONTROLLEREN VAN HET MES**—Inspecteer het mes zorgvuldig op scherpte en slijtage, speciaal op het raakvlak van de vlakke en ronde delen (Afb. 22A). Controleer het mes voor het gebruik van de maaier, omdat zand en ander schurend materiaal het metaal aan dat raakvlak kan doen afslijten. Vervang het mes met een nieuw TORO mes wanneer u gleuven of slijtage bemerkt (Afb. 22B & C). Zie stap 5.

NB: Monteer een nieuw TORO mes aan het begin van het maaiseizoen voor de beste resultaten. Vijl gedurende het jaar kleine inkepingen af zodat het mes scherp blijft.

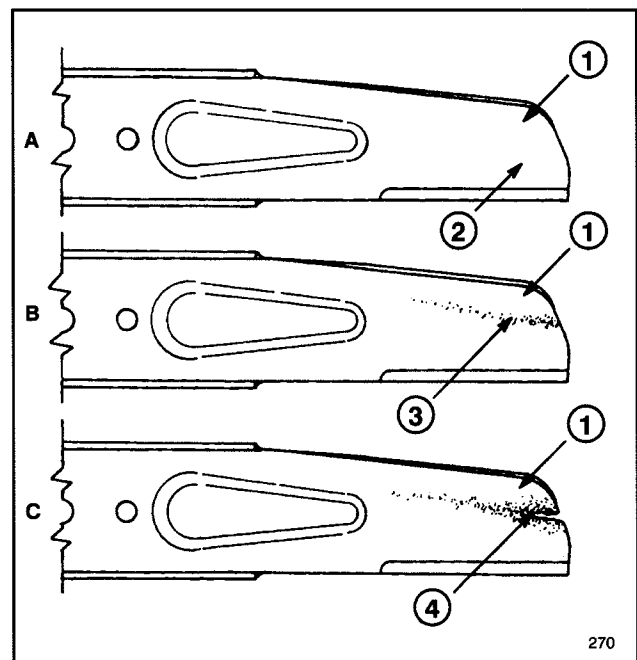

Afbeelding 22

1. Wiek 3. Slijtage
2. Vlakke deel van mes 4. Gleuf ontstaan


5. **VERWIJDEREN VAN HET MES**—Pak het mesuiteinde met een doek of dikke gewatteerde handschoen. De 2 moeren, 2 sluitringen, afdekkop en snijmes verwijderen (Afb. 21 en 23).

ONDERHOUD



WAARSCHUWING


Indien u het mes teveel laat slijten, kan er een spleet bij de wijk ontstaan. Er kan dan tenslotte een stuk van het mes afbreken met als gevolg dat u of een bijstaander ernstig lichamelijk letsel kunt oplopen.

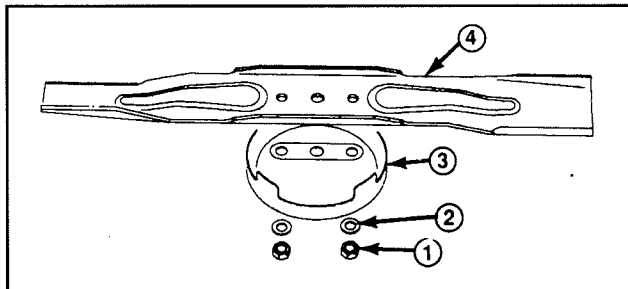

Afbeelding 23

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Moeren | 3. Afdekkop |
| 2. Ring | 4. Mes |

6. SLIJPEN VAN HET MES—Slijp de bovenkant van het mes (zijde gericht naar bovenkant maaikast) met een vijl en behoud de oorspronkelijke snijhoek (Afb. 24). Het mes blijft in evenwicht, wanneer van beide snijkanten evenveel wordt weggeslepen.

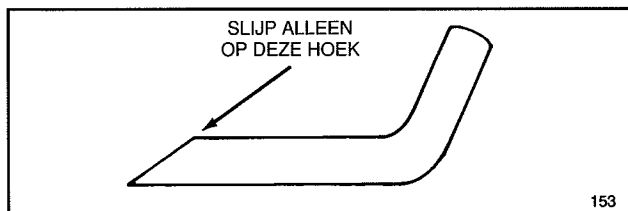

Afbeelding 24

BELANGRIJK: Controleer de gewichtsverdeling van het mes met een messchaal. Een goedkope messchaal is verkrijgbaar bij een ijzerwarenwinkel. Een uitgebalanceerd mes blijft horizontaal terwijl een ongebalanceerd mes naar de zware kant doorweegt. Als het mes niet in evenwicht is, vijl dan wat metaal af van het zware "uiteinde" van het mes.


7. Het scherpe, uitgebalanceerde TORO snijmes, de afdekkop, de 2 sluitringen en 2 moeren aanbrengen. Het wieggedeelte van het mes moet bij de juiste installering naar de maaikast gericht zijn. Draai de moeren tot 20-35 N·m.

SMERING

Voor- en achterwielen moeten elke 25 bedrijfsuren of aan het eind van het seizoen gesmeerd worden.

1. Breng 2 of 3 druppels lichte olie aan op de binnen- en buitenkant van de wielbouten. Draai de wielen voor een gelijkmatige verdeling van de olie in de naafbussen. Veeg het teveel aan olie af.

2. Leg de maaier op zijn linkerzijde. Veeg de smeerpunten met een schone doek af (Afb. 25). Zet de vetspuit op de punten en pomp 1 à 2 maal zachtjes. Gebruik #2 Multi Purpose Lithium Base smeerolie.

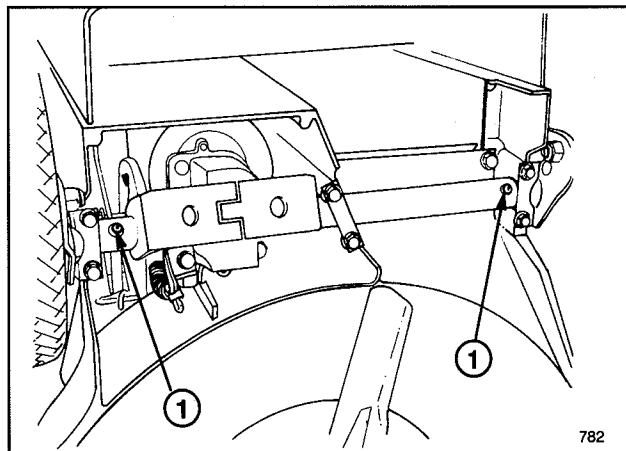


Afbeelding 25

1. Smeerpunt

ACCU OPLADEN (Elektrische start model)

Ofschoon een nieuwe accu niet volledig is opgeladen, levert een gedeeltelijke oplading van 4 uur voldoende energie om de motor verschillende keren te starten. Een nieuwe accu moet echter 72 uren achter elkaar worden opgeladen om zeker te zijn van een volle accu. Laad de accu eveneens gedurende 72 uur op, wanneer de maaier een tijd heeft gestaan en in het voorjaar. Bij normaal gebruik dient de accu eens per maand 48 uur opgeladen te worden.

1. Zet de motor af en koppel de ontstekingsdraad los van de accupool (Afb. 26).

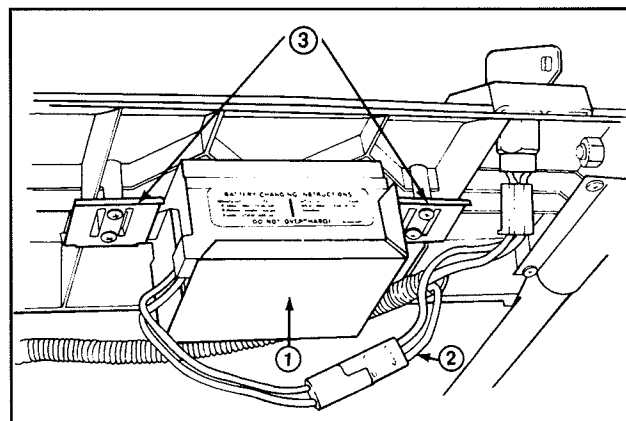

Afbeelding 26

1. Accu 2. Ontstekingsdraad 3. Houder

2. De accu kan, indien gewenst, uit de bevestigingsgleuven verwijderd worden. De accu hoeft echter niet verwijderd te worden, indien de maaier dichtbij een stopcontact geplaatst kan worden.

3. Verbind de TORO elektrische lader met de accu en steek de stekker in een 220V stopcontact. Nadat de accu 72 uur lang heeft geladen, schakel de acculader uit en koppel de accu los.

4. Verbind de ontstekingsdraad aan de poolklem van de accu (Afb. 30).


ONDERHOUD

BELANGRIJK: Het is raadzaam slechts een TORO elektrische acculader te gebruiken, omdat andere laders de accu kunnen beschadigen. Gebruik de lader altijd binnenshuis en laad de accu zo mogelijk op bij kamertemperatuur (22° C). Laad de accu niet langer dan 72 uur, omdat dit tot beschadiging kan leiden.

SCHOONMAKEN MAAIKAST

De maaimachine werkt het beste als de onderzijde van de maaikast en de binnenkant van de afvoer schoon zijn.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.
2. Tap benzine uit brandstoftank: Raadpleeg "Aftappen van benzine," pagina 9.
3. Leg de maaier op zijn linkerzijkant (Afb. 27). Pas op dat het mes niet draait. Dit kan tot problemen bij het starten leiden.
4. Verwijder vuil en gemaaid gras van de maaikast en spuit deze met een tuinslang af. Schraap het resterende vuil weg met een houten schraper. Vermijd naden en scherpe hoeken.
5. Verwijder gras en afval dat de werking van de deur kan belemmeren van de afvoeropening en de scharnieren.

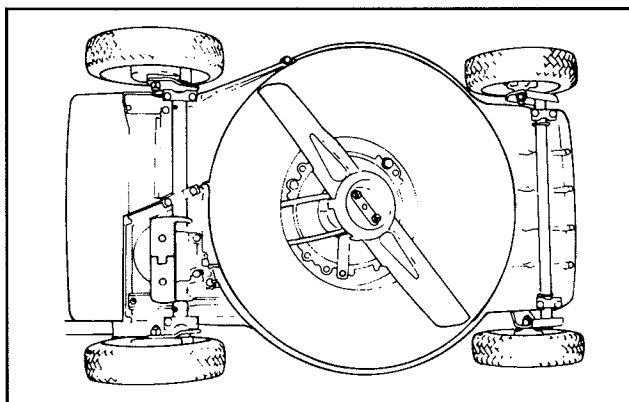

Afbeelding 27

OPBERGEN MAAIER

1. Bij langdurige opslag de benzine aftappen of een brandstofadditief toevoegen vóór opslag. Om de benzine af te tappen wordt u verwezen naar blz. 9, Benzineafvoer. Nadat de benzine is afgetapt, de motor starten en laten draaien tot alle resterende brandstof is verbruikt en de motor stopt. Deze procedure nog tweemaal herhalen om te verzekeren dat er geen benzine meer in de motor achterblijft. Als de benzine niet wordt afgetapt, ontstaat er een harsachtige neerslag die de werking van de motor nadelig kan beïnvloeden en ook problemen bij het starten kan veroorzaken.

De brandstof kan wel in de benzinetank worden gelaten als een additief, zoals de stabilisator/conditioner van Toro, wordt toegevoegd en door de motor wordt gevoerd vóór opslag. Deze stabilisator/conditioner is gebaseerd op een aardoliedestillaat. Toro raadt het gebruik van stabilisatoren op alcoholbasis zoals ethanol, methanol of isopropyl af. De aanbevolen hoeveelheid brandstofadditief gebruiken zoals aangegeven.

Onder normale omstandigheden behouden brandstofadditieven 6 tot 8 maanden lang hun werking in brandstof.

2. Tap olie af: Raadpleeg hiervoor "Verversen van carterolie" op pagina 9. Nadat de olie is afgetapt, het carter pas met olie vullen nadat de volgende handelingen (3-10) zijn verricht.
3. Verwijder de bougie en giet 30 ml (2 eetlepels) SAE 30 olie in het bougiegat van de cilinder. Trek starter langzaam omhoog zodat de olie zich verdeelt over de binnenkant van de cilinder. Bevestig de bougie en draai deze vast tot 20 N·m. **BEVESTIG DE DRAAD NIET AAN DE BOUGIE.**
4. Maak de maaikast schoon; raadpleeg hiervoor "Schoonmaken maaikast," pagina 12.
5. Controleer de toestand van het mes; Raadpleeg hiervoor "Controleren/Verwijderen/Slijpen mes" op pagina 10.
6. Draai alle moeren, bouten en schroeven vast.
7. Haal vuil en kaf, gemaaid gras en afval van de buitenkant van de motor, dekplaat en bovenkant van de maaikast.
8. Maak het luchtfilter schoon; raadpleeg hiervoor "Onderhoud van het luchtfilter" op pagina 8.
9. Smeer de wielen; raadpleeg hiervoor "Smering" op pagina 11.
10. Werk alle geroeste of geschilderde verfsplekken bij. Toro Re-Kote verf is verkrijgbaar bij een erkende TORO Service dealer.
11. Vul het carter met olie: Raadpleeg hiervoor "Het carter met olie vullen" op pagina 5.
12. Accu opladen gedurende 72 uur (elektrische startmodellen); raadpleeg hiervoor "Accu opladen" op pagina 11.
13. Berg de maaier op een schone, droge plaats op. Bedek de maaier om hem schoon te houden en te beschermen.

IDENTIFICATIE PRODUKT

Een sticker met het model- en serienummer is aangebracht op de rechterkant van de maaikast vóór de afvoertunnel. Verwijs in uw correspondentie of wanneer u reserve-onderdelen nodig hebt, altijd naar de specifieke nummers op dit plaatje.

TORO SERVICE HULP

Indien u hulp nodig heeft betreffende veiligheid, montage, werking, onderhoud of hdefekten, neem dan contact op met de plaatselijke erkende TORO Service dealer of Distributeur. De dealer en distributeur hebben, naast bekwame servicemonteurs, de door de fabriek goedgekeurde accessoires en reserve-onderdelen. Zorg dat uw Toro helemaal TORO blijft. Koop de originele TORO reserve-onderdelen en accessoires.

GARANTIE VOOR HET OPSTARTEN VAN DE TORO

*Beperkte garantie van vijf jaar
op de TORO GTS 150 OHV motor*

Wat valt er onder de garantie?

Voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van aankoop garandeert Toro dat de uw TORO GTS 150 motor bij het eerste of tweede maal trekken zal starten, op voorwaarde dat u voor het vereiste routine-onderhoud zorgt. De kosten voor onderdelen en arbeid zijn inbegrepen maar de verzendkosten zijn voor uw rekening. Deze garantie is voor TORO GTS 150 motoren die na 1 september 1991 zijn gekocht.

Hoe blijft de garantie geldig?

U moet uw TORO GTS 150 motor onderhouden door het onderhoudsplan in de Bedieningshandleiding te volgen en dit op eigen kosten. U moet het onderhoudswerk in de speciale onderhoudstabel invullen en de ontvangstbewijzen bijhouden. Uw TORO GTS 150 motor moet ook een jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgen door een erkende TORO service dealer.

Hoe kunt u van de gegarandeerde diensten gebruik maken?

Als het startvermogen van uw TORO GTS 150 motor vermindert tot op het punt waar hij niet start na een- of tweemaal trekken door een gezonde volwassene, moet u deze stappen volgen:

1. Neem contact op met een erkende TORO service dealer of een TORO distributeur.
2. Deze zal u vragen de machine naar hem terug te sturen of een andere erkende TORO-dienst aanbevelen die meer geschikt is.
3. Breng de machine, uw onderhoudspapieren en ontvangstbewijzen naar de Service dealer.

Als u om de een of andere reden niet tevreden bent met de diagnose van de dealer inzake het startvermogen van uw motor, of met de verstrekte hulp, neem a.u.b. contact op met uw TORO distributeur.

Wat valt er niet onder de garantie?

De volgende punten vallen niet onder de garantie:

1. Reparaties van machines die voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
2. Normaal onderhoud, inclusief vervanging van de bougies, luchtfilter, brandstoffilter, het bijstellen van de carburator.
3. Olieverversing en smering.
4. Reparaties of bijstellen tengevolge van:
 - a. het niet volgen van vereiste onderhoudsmaatregelen,
 - b. het stoten van het draaimes tegen een voorwerp,
 - c. bevulling van het brandstofsysteem,
 - d. verkeerde brandstof of brandstofmengsel (ingeval van twijfel, raadpleeg de bedieningshandleiding),
 - e. het niet volgen van de vereiste maatregelen voor het opbergen zoals in de bedieningshandleiding beschreven staat,
 - f. verkeerd gebruik, verwaarlozing of ongevallen,
 - g. reparaties of pogingen tot reparaties door iemand die geen erkend TORO service dealer is.
5. Speciale omstandigheden waarbij men bij het starten meer dan tweemaal moet trekken, inclusief:
 - a. gebruik na langdurige periode van niet gebruik of na de eizengebonden opberging;
 - b. bij het opstarten bij lagere temperatuur zoals in de vroege lente of de late herfst moet men eventueel meer dan tweemaal trekken (alleen van toepassing op roterende produkten);
 - c. verkeerde handelswijze bij het starten. Indien u moeilijkheden hebt bij het starten, raadpleeg de bedieningshandleiding om u te verzekeren dat u op de juiste wijze start. Hierdoor kunt u een onnodig bezoek aan de service dealer vermijden.

Alle terugbetaalbare reparaties die onder deze garantie vallen moeten uitgevoerd worden door een erkende TORO Service dealer en enkel met erkende TORO onderdelen.

Het enig verhaal waarop de koper zich kan beroepen is de reparatie door een erkende TORO service dealer te laten uitvoeren zoals hierboven beschreven.

Om de garantie voor het opstarten te gaan gelden, moet u de hieronder beschreven onderhoudsbeurten uitvoeren na elke 25 uur van gebruik, frekwenter als de maaier aan veel stof of vuil wordt blootgesteld. Volg de werkwijzen beschreven in deze Bedieningshandleiding en vul de informatie in op deze tabel.

[illegible]

