




Perävaunun valojohdinsarjan asennus

1. Nosta lava ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.
2. Pysäytä moottori, kytke seisonajarru ja poista avain virtalukosta.
3. Vie johdinsarja sisään vetokytkimestä takarunkoputkeen. Erotta sitten johdinsarjan kaksi osaa toisistaan ja vie kumpikin osa takarunkoputken alaosaan pitkin sivurunkokaiteessa oleviin aukkoihin (katso Kuva 1).

Tärkeää: Varmista, että viet johdinsarjan puolen, jossa on merkintä Left (vasen), ajoneuvon vasemman puolen sivukaiteeseen, ja puolen, jossa on merkintä Right (oikea), ajoneuvon oikean puolen sivukaiteeseen.

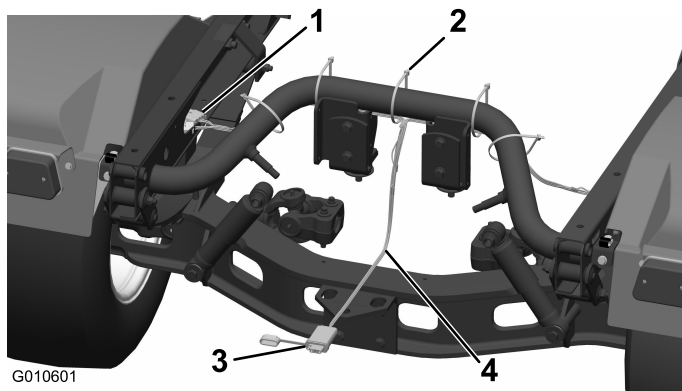

Kuva 1

(Useat ajoneuvon osat poistettu kuvan selkeyttämiseksi)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Liittimet (kuvassa vasen puoli) | 3. Perävaunun valoliitin |
| 2. Nippusiteet | 4. Johdinsarja |
-
4. Paikanna sivukaiteiden liittimet, jotka yhdistävät jarruvalot pääajoneuvon johdinsarjaan ja irrota ne.
 5. Kytke perävaunun valojohdinsarjan liittimet pääjohdinsarjan kummallakin puolella pääjohdinsarjaan ja jarruvalon liittimiin, jotka irrotit vaiheessa 4.
 6. Käytä viittä nippusidettä ja kiinnitä perävaunun valojohdinsarja takaputken kohtiin (katso Kuva 1).
 7. Käynnistä moottori, testaa ajoneuvon jarruvaloja ja varmista, että ne toimivat.

8. Kytke ajoneuvon perävaunu ja yhdistä ajoneuvossa oleva perävaunuvalojen liitin perävaunussa olevaan liittimeen.
9. Testaa jarruja ja varmista, että perävaunun jarruvalot toimivat.