



Igenfyllningsskrapa

TRX-dikesgravare

Modellnr 22980—Serienr 290000001 och högre

Form No. 3361-869 Rev A


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.

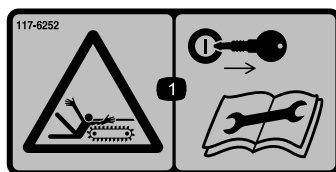

117-6252

1. Risk för att fastna i dikesgravaren – ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du monterar skrapan eller utför underhåll.

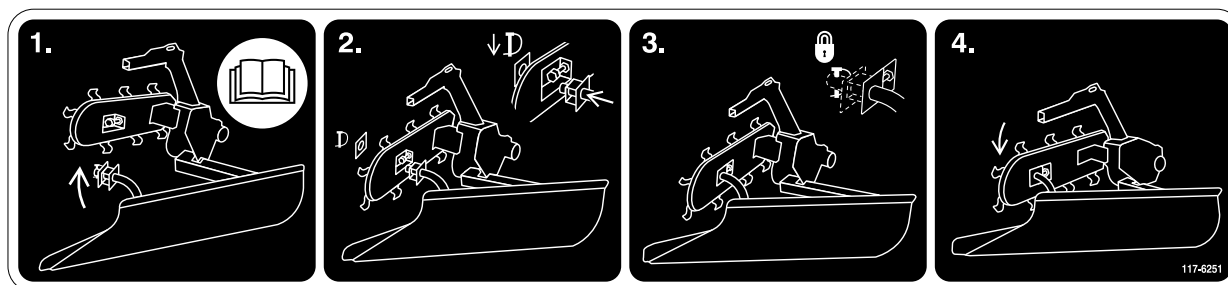

117-6251

1. För in det bakre monteringsfästet i dikesgravarens basdel.
2. För in det främre monteringsfästet i grävarmen.
3. Fäst det främre monteringsfästet med fästplattan och hjulsprinten.
4. Sänk ner grävarmen så att skrapan sänks ner till marken.

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Skrapa	1	Montera det bakre monteringsfästet.
Bakre monteringsfäste	1	
Vagnsbult	6	
Låsmutter	6	
Främre monteringsfäste	1	Montera det främre monteringsfästet.
Vagnsbult	4	
Låsmutter	4	

Montera det bakre monteringsfästet

Montera det bakre monteringsfästet på skrapan med de 6 vagnsbultarna och låsmuttrarna (Figur 1).

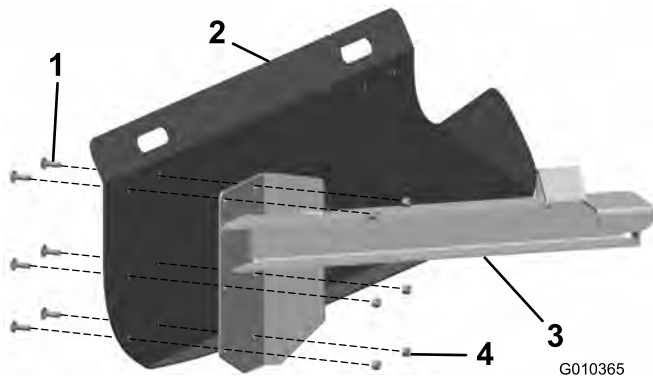


Figur 1

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. Vagnsbult | 3. Bakre monteringsfäste |
| 2. Skrapa | 4. Låsmutter |

Montera det främre monteringsfästet

Montera det främre monteringsfästet på skrapan med de 4 vagnsbultarna och låsmuttrarna (Figur 2).

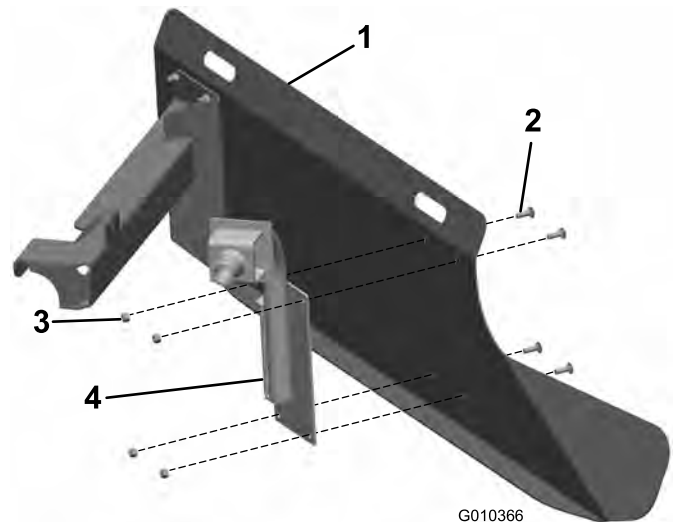

Figur 2

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Skrapa | 3. Låsmutter |
| 2. Vagnsbult | 4. Främre monteringsfäste |

Körning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.


Montera skrapan på dikesgrävaren



Om du försöker montera eller demontera skrapan när dikesgrävarens motor är igång kan någon råka starta kedjan av misstag, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.


Stanna alltid motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du försöker montera eller demontera skrapan.

1. Höj grävarmen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Skjut in det bakre monteringsfästet på skrapan i öppningen som sitter till vänster om grävarmen på dikesgrävaren och se till att det fästs ordentligt på tvärsålen (Figur 3).

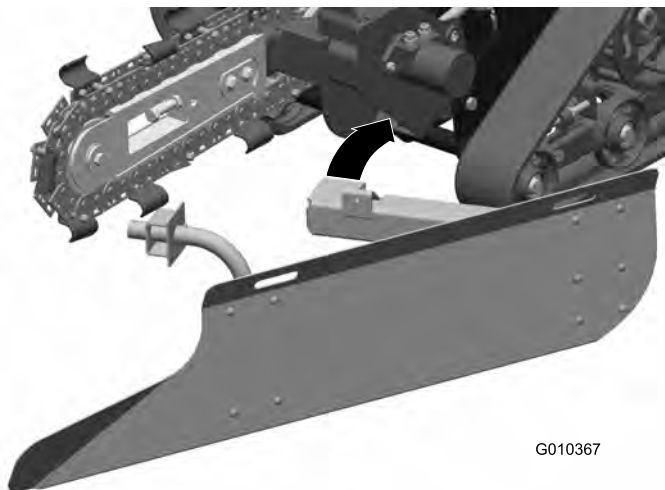


Figur 3

3. Ta bort hjulsprinten och fästplattan från det främre monteringsfästet (Figur 5).
4. Sväng skrapan till höger och för in det främre monteringsfästet i öppningen på grävarmen (Figur 4).

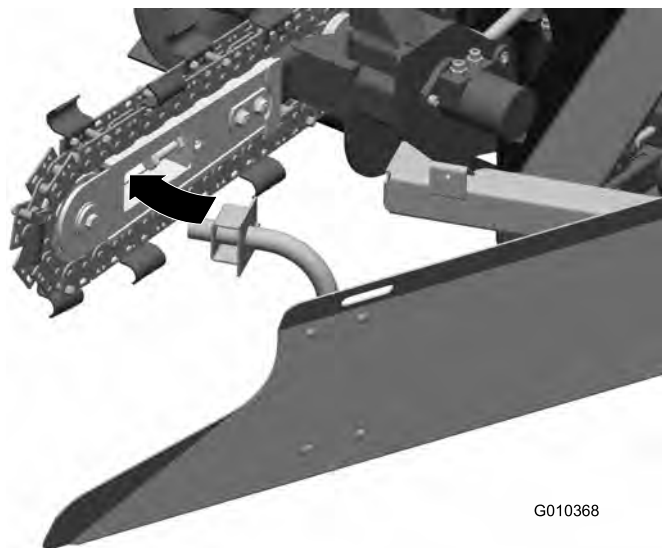

Figur 4

5. Skjut på fästplattan på det främre monteringsfästet och fäst den med hjulsprinten (Figur 5).

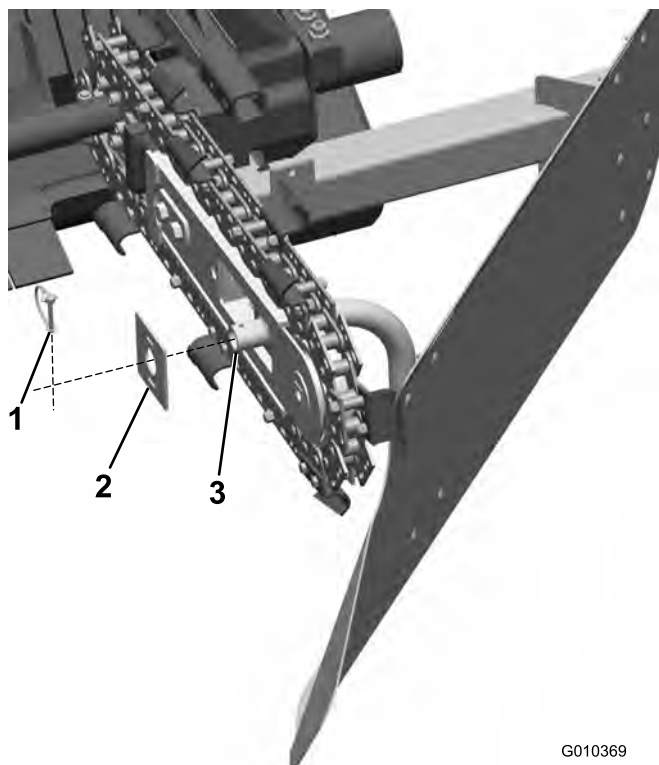


Figur 5

1. Hjulspind (snodden syns inte)
2. Fästplatta
3. Främre monteringsfäste

Fylla igen ett dike

1. Kör fram dikesgrävaren med skrapan monterad till dikets kant och rikta in skrapan precis bakom högen med schaktningsavfall så att skrapans vänstra ände överlappar dikets högra ände (Figur 6).

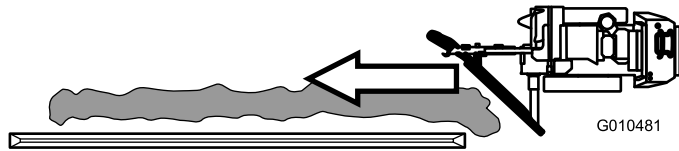

Figur 6

2. Sänk ner grävarmen tills skrapan nuddar vid marken, men kör inte ner skrapan i marken.

Obs: Om du fyller igen över gräs som du inte vill skära sönder ska du sänka skrapan så att den bara nuddar vid grässtråna. Det gör att du kommer att skjuta ner det mesta av jorden i diket utan att köra ner skrapan i gräsmattan. När du har fyllt färdigt kan du kratta ner jorden som blir över.

3. Kör dikesgrävaren framåt och skjut ner schaktningsjorden i diket.

Demontera skrapan



Om du försöker montera eller demontera skrapan när dikesgrävarens motor är igång kan någon råka starta kedjan av misstag, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Stanna alltid motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du försöker montera eller demontera skrapan.

1. Höj upp grävarmen så att skrapan lyfts upp från marken.
2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
3. Ta bort hjulsprinten och fästplattan från det främre monteringsfästet (Figur 5).
4. Dra ut det främre monteringsfästet från grävarmen och lyft av skrapan från dikesgrävaren.
5. Montera fästplattan och hjulsprinten på det främre monteringsfästet och förvara dem där.

Lasta skrapan på ett släp

Demontera skrapan innan dikesgrävaren lastas på ett släp. Placera den separat från dikesgrävaren och fäst den ordentligt.

Viktigt: Om du lastar dikesgrävaren på Toro TRX-släpet när skrapan fortfarande är monterad kan släpet eller skrapan skadas. Ta alltid bort skrapan innan dikesgrävaren lastas på släpet.

Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:



Garanti för Toro-kompaktfordonsutrustning

Ett års begränsad garanti

Kompaktfordonsprodukter

Produkter och fel som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-kompaktfordonsutrustning ("produkten") är utan material- och tillverkningsfel.

Följande tidsperioder gäller från inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
Lastare, grävare och redskap	1 år eller 1 000 körtimmar beroende på vilket som inträffar först.
Kohler-motorer	Tre år
Alla andra motorer	Två år

Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, utförande av arbetet samt reservdelar.

Anvisningar för garantiservice

Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller tillverkningsfel på din Toro-produkt:

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Toro-kompaktfordonsutrustning så att de kan utföra service på maskinen. Du hittar återförsäljare som finns i närheten av dig på vår webbplats www.Toro.com. Du kan också ringa gratis till Toro kundtjänst på 888-865-5676 (USA) eller 888-865-5691 (Kanada).
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till återförsäljaren.

Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss på:

LCB Customer Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Avgiftsfritt: 888-865-5676 (kunder i USA)
Avgiftsfritt: 888-865-5691 (kunder i Kanada)

Ägarens ansvar

Du måste underhålla din Toro-produkt enligt de underhållsrutiner som beskrivs i *bruksanvisningen*. Sådant rutinunderhåll ska bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv. Reservdelar som ska bytas ut i samband med det underhåll som krävs ("underhållsreservdelar") omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Om du inte utför det underhåll och de justeringar som krävs kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Det är inte alla produkt- eller funktionsfel som kan inträffa under garanti-perioden som beror på material- eller tillverkningsfel. Denna uttryckliga garanti omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakats av användning av andra reservdelar än Toros, eller av installation och användning av extra, modifierade, eller ej godkända tillbehör.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som krävs.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas genom användningen, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på delar som förbrukas eller används upp vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, grävtänder, harvpinnar, tändstift, däck, larvband, filter, kedjor etc.
- Fel som orsakas av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsad till, väder, förvaringsomständigheter, förorening, användning av ej godkända kylvätskor, smörjmedel, tillsatser eller kemikalier mm.
- Vanliga "slitdelar". Vanligt "slitage" omfattar, men begränsas inte till, slitage på målade ytor, repiga dekaler eller fönster osv.
- Komponenter som omfattas av en separat tillverkargaranti.
- Hämtnings- och leveransavgifter.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad återförsäljare av kompaktfordonsutrustning är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro® Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet. I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Med undantag för den motor- och emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, ges ingen annan uttrycklig garanti. Emissionskontrollsystemet kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som har fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om Kaliforniens emissionskontroll som finns i bruksanvisningen eller i motortillverkarens dokumentation för ytterligare information.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som har exporterats från USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar bör du kontakta Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.