



Count on it.

Bruksanvisning

Uppsamlare

för TITAN[®] åkgräsklippare med noll
svängradie

Modellnr 79326—Serienr 290000001 och högre




Denna sats kan inte monteras utan finputsningssats 117-5310 eller 117-5311. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få nödvändiga delar. Besök oss på www.Toro.com för mer information.

Introduktion

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

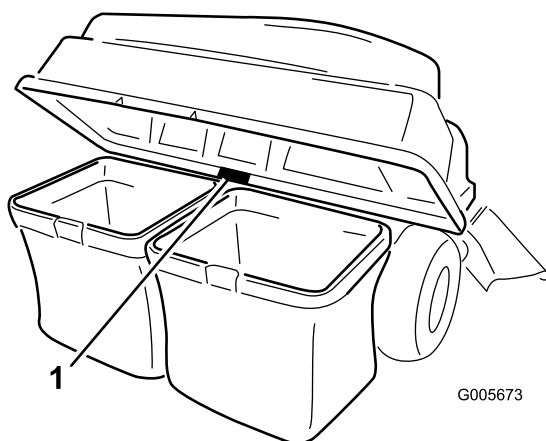

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Modellnr _____
Serienr _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

1. Varningssymbol

Två andra ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell

Innehåll

Introduktion.....	2
Säkerhet	3
Säker bogsering	3
Säkerhets- och instruktionsdekaler	4
Instalação	5
1 Montera uppsamlarramen	5
2 Sätta ihop uppsamlarlocket	6
3 Montera uppsamlarlocket.....	7
4 Slutföra monteringen	8
Körning	9
Tömma gräspåsarna	9
Rensa bort blockeringar i uppsamlaren	9
Demontera uppsamlaren	10
Arbetstips.....	10
Underhåll	12
Rekommenderat underhåll.....	12
Kontrollera uppsamlingsredskapet.....	12
Kontrollera gräsklipparknivarna	13
Underhålla gräspåsarna.....	13
Rengöra uppsamlingsredskapet.....	13
Förvaring	13
Förvara uppsamlingsredskapet.....	13

Säkerhet



Motorer kan bli varma under drift. Varma ytor kan ge allvarliga brännskador.

Låt hela motorn, och speciellt ljuddämparen, svalna innan du rör vid den.



Skräp, som löv, gräs och buskar, kan fatta eld. En motorbrand kan orsaka person- och egendomsskador.

- **Håll motorn och ljuddämparen rena från skräp.**
- **Var försiktig när du använder uppsamlarlocket så att skräp inte faller ner på motorn eller ljuddämparen.**
- **Låt maskinen svalna innan du ställer den i förvar.**

Säker bogsering

- Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.
- Följ redskapstillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar.
- Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.
- I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen. Minska den vikt som bogseras och sakta ned.
- Stoppsträckan ökar med den bogserade lastens vikt. Kör därför alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka.
- Gör stora svängar så att redskapet inte krockar med maskinen.
- Bogsera inte en last som väger mer än bogseringsmaskinen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och -anvisningar är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.



109-6809

1. Risk för krosskador på händer – ta inte bort hela uppsamlaren från maskinen; öppna uppsamlarlocket och ta sedan bort påsen/påsarna från uppsamlaren. Ta inte bort uppsamlarlocket när det är stängt; öppna uppsamlarlocket innan du tar bort det.

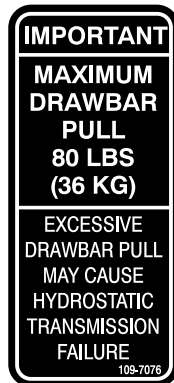

109-7076

Instalação

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Stödfäste till uppsamlarram	1	Montera uppsamlarramen.
	Stöddistansplatta	1	
	Självgängande skruv (5/16 x 3/4 tum)	2	
	Bult (5/16 x 2 1/2 tum)	2	
	Låsmutter (5/16 tum)	2	
	Uppsamlarram	1	
	Sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum)	1	
	Hårnålssprint	5	
	Stång	2	
	Bricka	4	
2	Uppsamlarlock	1	Sätt ihop uppsamlarlocket.
	Uppsamlarskärm	1	
3	Gräspåse	2	Montera uppsamlarlocket.
	Övre uppsamlarrör	1	
4	Inga delar krävs	–	Slutför monteringen.

1


Montera uppsamlarramen

Delar som behövs till detta steg:

1	Stödfäste till uppsamlarram
1	Stöddistansplatta
2	Självgängande skruv (5/16 x 3/4 tum)
2	Bult (5/16 x 2 1/2 tum)
2	Låsmutter (5/16 tum)
1	Uppsamlarram
1	Sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum)
5	Hårnålssprint
2	Stång
4	Bricka

Tillvägagångssätt


1. Leta rätt på stöddistansplattan och stödfästet för uppsamlarramen bland de lösa delarna. Montera fast plattan och fästet på maskinramen i enlighet med Figur 3. Fäst plattan och fästet vid ramen med hjälp av två bultar (5/16 x 2 1/2 tum) och två låsmuttrar (5/16 tum).

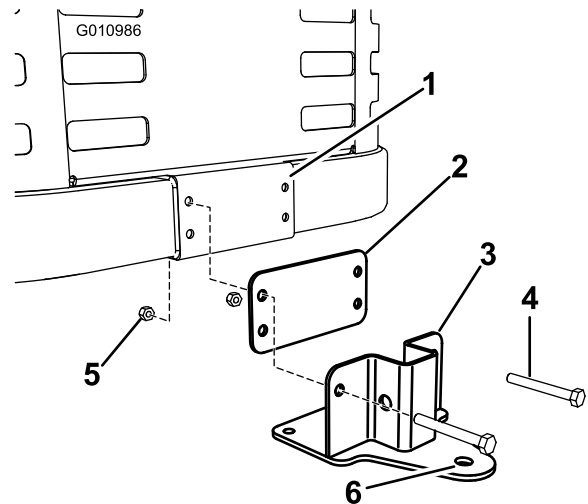

Figur 3


- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Maskinram | 4. Bult (5/16 x 2 1/2 tum) |
| 2. Stöddistansplatta | 5. Låsmutter (5/16 tum) |
| 3. Stödfäste | 6. Hål för dragkrok |

2. Sätt fast stödfästet längst ner på maskinramen underifrån med hjälp av två självgängande skruvar (5/16 x 3/4 tum) i enlighet med Figur 4.

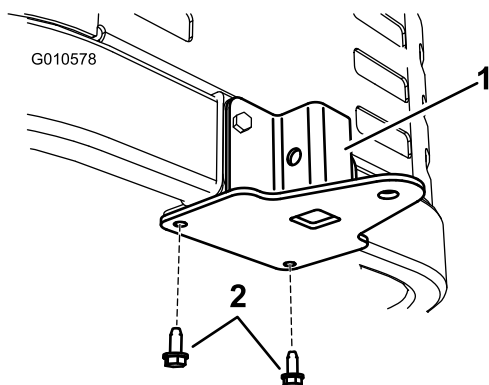

Figur 4


- | | |
|--------------|--|
| 1. Stödfäste | 2. Självgående skruvar
(5/16 x 3/4 tum) |
|--------------|--|

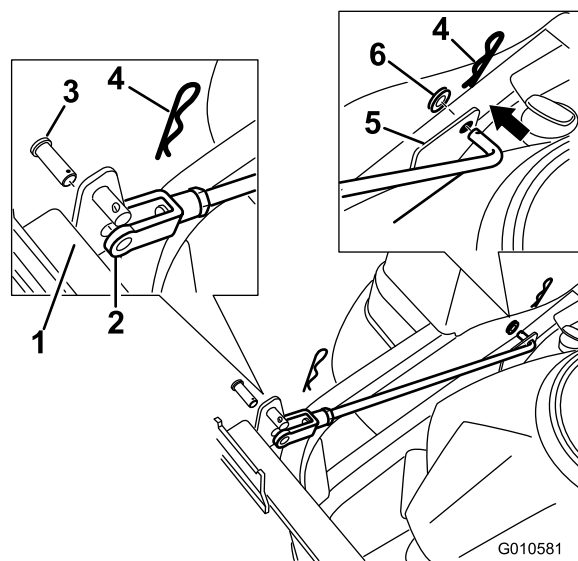

Figur 6

Vänster sida visas

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Uppsamlarram | 4. Hårnålssprint |
| 2. Sprintbultsände | 5. Fäste på ram |
| 3. Sprintbult | 6. Bricka |

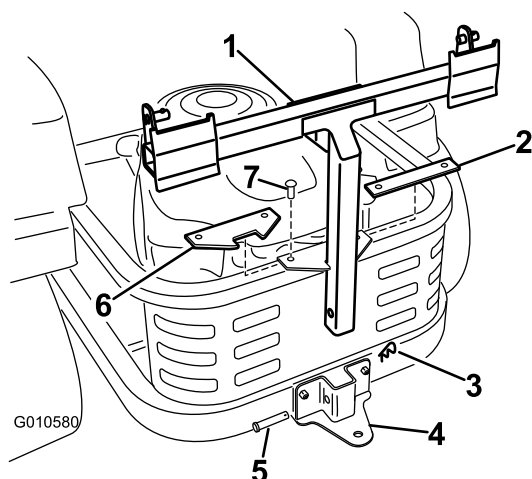

Figur 5

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Uppsamlarram | 5. Sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum) |
| 2. Distansplatta, rektangulär
(befintlig) | 6. Distansplatta, vinklad (ny) |
| 3. Hårnålssprint | 7. Fästelement, befintliga |
| 4. Stödfäste | |

4. Montera fast den nya vinklade distansplattan i enlighet med Figur 5 med hjälp av de fästelement som togs bort tidigare.
5. Montera fast uppsamlarramen på stödfästet. Sätt fast uppsamlarramen med en sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum) och en hårnålssprint (Figur 5).
6. Montera två stödstänger, en på vardera sidan av uppsamlarramen. Leta reda på det befintliga fästet mellan det bakre drivhjulet och ramen (Figur 6).

7. För in stångens böjda ändar i uppsamlarramen i enlighet med Figur 6. Säkra stångens ände med en bricka och en hårnålssprint.
8. Justera stödstängerna så att uppsamlarramen sitter fast ordentligt vid maskinramen och ligger i spåret på den vinklade distansplattan som monterades tidigare. Upprepa dessa steg för var och en av stödstängerna:
 - A. Lossa på kontramuttern längst ner i stångens sprintbultsände.
 - B. Roter stångens sprintbultsände för att justera stången till önskad längd.
 - C. Passa in hålen i sprintbultsändan med hålen i uppsamlarramen vid fästpunkten.
 - D. Fäst stångens sprintbultsände vid uppsamlarramen med hjälp av en sprintbult och en hårnålssprint (Figur 6).
 - E. Dra åt kontramuttern.
9. När båda stängerna är monterade och sitter fast, se om det förekommer spel i uppsamlarramen. Uppsamlarramen ska sitta fast ordentligt vid maskinramen. Upprepa vid behov föregående steg för att fästa uppsamlarramen bättre.

2


Sätta ihop uppsamlarlocket

Delar som behövs till detta steg:

1	Uppsamlarlock
1	Uppsamlarskärm

Tillvägagångssätt

Vänd uppsamlarlocket. Montera skärmen i enlighet med Figur 7 så att det lutar mot uppsamlingssäckarna. Kontrollera att skärmen klickar på plats och att flikarna fäster mot uppsamlarlocket.

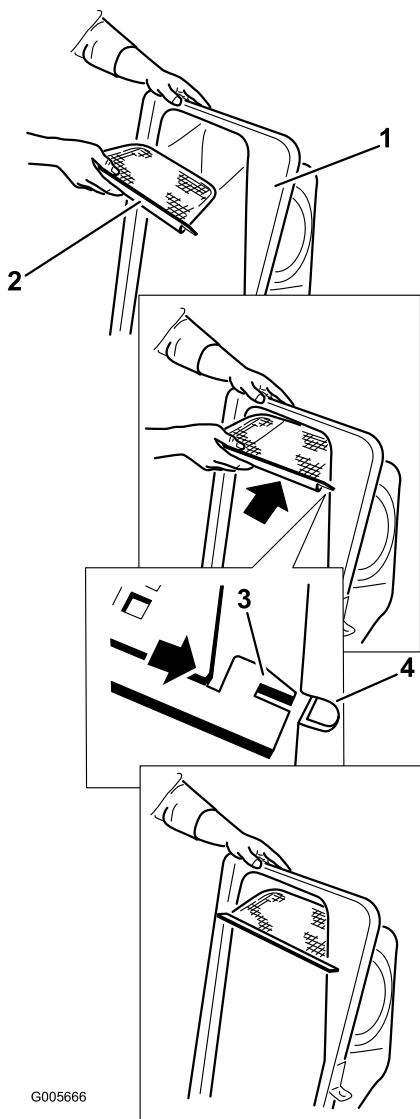

G005666

Figur 7

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Uppsamlarlock | 3. Skärmflik |
| 2. Skärm | 4. Skåra i uppsamlarlocket |

3

Montera uppsamlarlocket


Delar som behövs till detta steg:

2	Gräspåse
1	Övre uppsamlarrör

Tillvägagångssätt

1. Montera uppsamlarlocket på uppsamlarramen. Vrid uppsamlarlocket så att nyckelhålen i uppsamlarens övre fästen riktas in efter nycklarna i stolparna på uppsamlarramen (Figur 8). Skjut fästena över stolparna och vrid ned uppsamlarlocket till driftsläget.

Obs: Det går lättare att installera uppsamlarlocket om två personer hjälps åt med det.


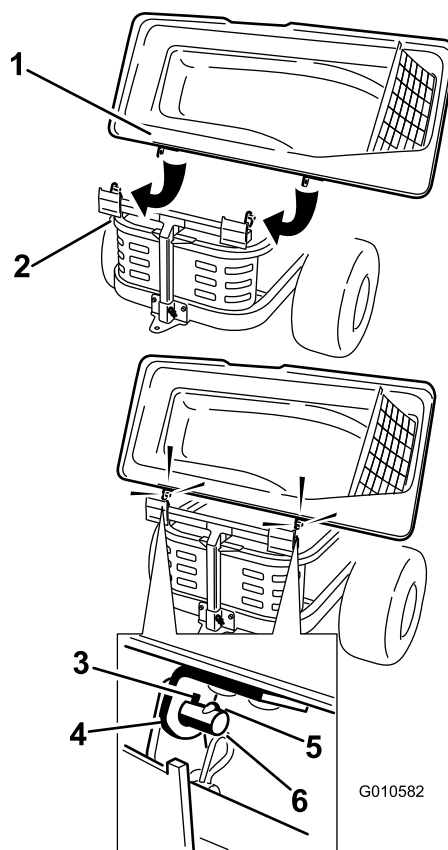


G010582

Figur 8

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Uppsamlarlock | 4. Fäste, uppsamlarlock |
| 2. Uppsamlarram | 5. Nyckel |
| 3. Nyckelhål | 6. Tapp |


2. Lyft upp uppsamlarlocket och montera påsarna genom att skjuta på påsramens krokar på fästkonsolerna (Figur 9).

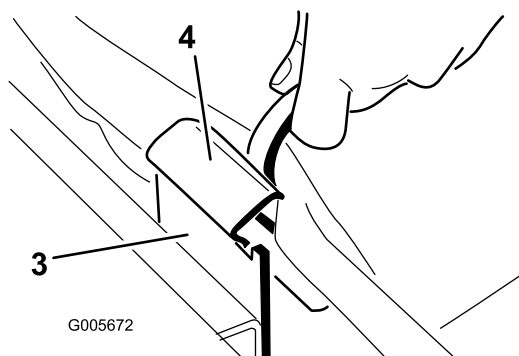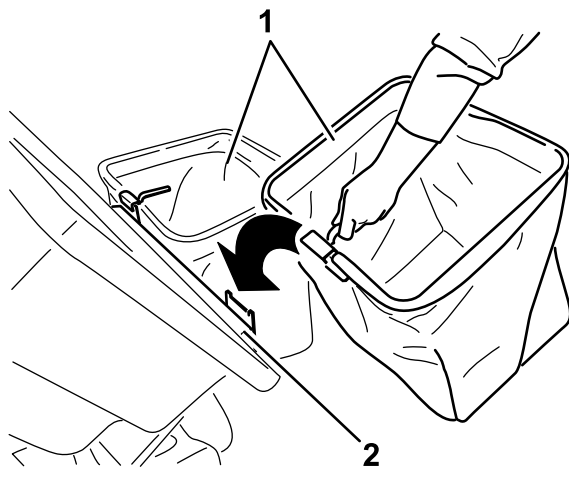

Figur 9

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Påse | 3. Fästkonsol |
| 2. Uppsamlarram | 4. Påsramens krok |

3. Sänk ned uppsamlarlocket på påsen (Figur 10).

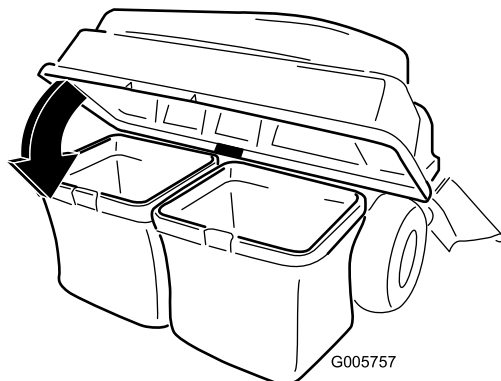

Figur 10

4. Montera det övre uppsamlarröret. För in den böjda änden in i uppsamlarlockets öppning. Se till att den breda änden med fasthållningsstolpen pekar nedåt och framåt i förberedelse för ihopparning med finputsningssatsen.

4

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Denna sats kan inte monteras utan **finputsningssats 117-5310 eller 117-5311**. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få nödvändiga delar. Besök oss på www.Toro.com för mer information.

Efter montering av finputsningssatsen, följ avsnitten nedan för användning och underhåll av hela uppsamlingsredskapet.

Körning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.




Följ anvisningarna nedan för att undvika personskador:

- Läs alla drifts- och säkerhetsanvisningar i *bruksanvisningen* till klipparen innan du använder det här redskapet.
- Ta aldrig bort utkastarröret, påsarna, uppsamlarlocket eller utkastaren medan motorn är igång.
- Stäng alltid av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du rensar bort blockeringar i uppsamlingssystemet.
- Låt aldrig motorn gå medan du utför något underhåll eller några reparationer.

Tömma gräspåsarna

Var försiktig när du lyfter upp eller hanterar en full gräspåse. Gör så här för att tömma gräspåsarna:

1. Parkera maskinen på plan mark och koppla ur knivreglaget.
2. Flytta rörelsereglagespakarna utåt till det neutrala läsläget, stäng av motorn, ta ur nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
3. Öppna (lyft upp) uppsamlarlocket (Figur 11).


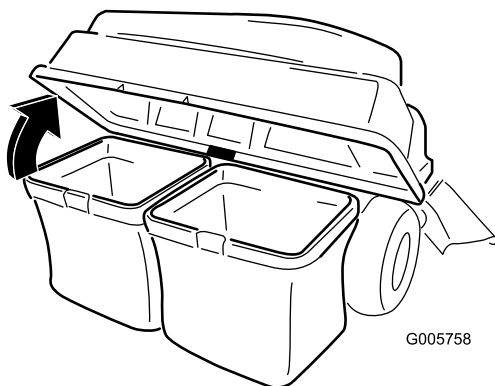


Figur 11

4. Tryck ihop skräpet i påsarna. Använd båda händerna, och lyft upp påsen och haka loss den

från fästkonsolen. Töm påsen. Gör likadant med den andra påsen.

5. Montera påsarna genom att skjuta på påsramens krokar på fästkonsolerna (Figur 12).

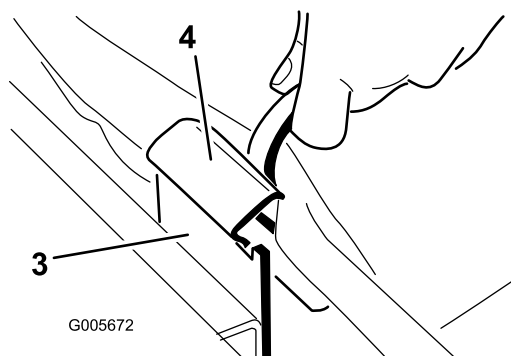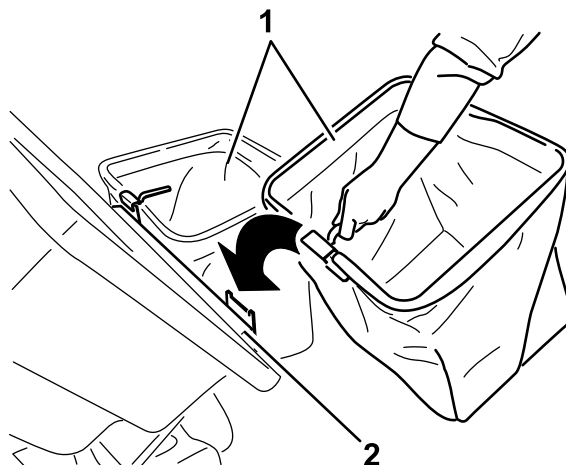

Figur 12

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Påse | 3. Fästkonsol |
| 2. Uppsamlarram | 4. Påsramens krok |

6. Sänk ned uppsamlarlocket på påsarna.

Rensa bort blockeringar i uppsamlaren

1. Parkera maskinen på plan mark och koppla ur knivreglaget.
2. Flytta rörelsereglagespakarna utåt till det neutrala läsläget, stäng av motorn, ta ur nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
3. Kontrollera gräspåsarna och töm dem om de är fulla.
4. Demontera och skilj utkastarröret och utkastaren från uppsamlarlocket och klipparen. Använd en pinne eller ett liknande föremål, och rensa

försiktigt bort det skräp som har fastnat i klipparen, utkastarröret och uppsamlarlocket.

5. Montera hela uppsamlingssystemet igen när du har tagit bort blockeringen, och fortsatt använda uppsamlaren.

Demontera uppsamlaren



Om du inte tar bort de främre vikterna och använder maskinen utan uppsamlingsredskapet, kan maskinen bli instabil så att du förlorar kontrollen över den.

- **Demontera alltid de främre vikterna när du tar bort uppsamlingsredskapet.**
- **Kör aldrig maskinen utan uppsamlingsredskapet när de främre vikterna har monterats.**

Ta bort uppsamlaren genom att upprepa avsnitten med monteringsanvisningar för alla monterade uppsamlarrelaterade satser i omvänd ordning. Om vikter monterats måste alltid de främre uppsamlarvikterna tas bort innan uppsamlingsredskapen tas bort.

Obs: Du behöver bara demontera kantskärmen när du monterar en mullningssats.

Arbetstips

Tips för uppsamling

Storlek

Tänk på att klipparen blir längre och bredare när det här redskapet monteras. Om du svänger för tvärt på små ytor kan redskapet skadas.

Använda trimmern

Trimma alltid med klipparens vänstra sida. Trimma inte med den högra sidan, eftersom det kan skada uppsamlarens utkastare och utkastarröret.

Klipphöjd

Ställ inte in klipparens klipphöjd alltför lågt, eftersom långt gräs som omger klipparen kan hindra att luft kommer in under klipparen och in i uppsamlingssystemet. Om det inte kommer in tillräckligt med luft under klipparen kommer uppsamlingssystemet att täppas igen.

Klippfrekvens

Klipp gräset ofta, särskilt när det växer snabbt. Om gräset blir väldigt långt kan du behöva klippa det två gånger.

Klipptechnik

För att få bäst resultat ska du se till att överlappa det område du just klippt en aning med klipparen under nästa varv. Detta bidrar till att minska motorbelastningen och minskar även risken för att utkastaren och utkastarröret täpps igen.

Uppsamlingshastighet

Du kommer oftast att köra uppsamlaren med klipparens gasreglage i det snabba läget och med normal hastighet. Om gräset är extremt torrt och dammigt kan det dock vara bättre att minska gaspådraget och öka klipparens hastighet. Uppsamlingssystemet kan täppas igen om du kör för snabbt och motorvarvtalet blir för lågt. I sluttningar kan det vara nödvändigt att sänka klipparens hastighet. På så vis går det lättare att bibehålla samma motorvarvtal och samla upp klipptet effektivt. Klipp alltid i nedförslut när det är möjligt.



När uppsamlaren fylls blir maskinens bakre del tyngre. Om du stannar och startar plötsligt i sluttningar kan du förlora kontrollen över styrningen och maskinen kan välta.

- **Starta och stanna inte plötsligt när du kör i uppförs- och nedförsbackar. Undvik att starta i uppförsbackar.**
- **Om du stannar maskinen när du kör i uppförsbackar ska du koppla ur knivreglaget. Backa sedan med låg hastighet nedför backen.**
- **Ändra inte hastighet och stanna inte i sluttningar.**
- **Kör aldrig maskinen utan uppsamlingsredskapet när de främre vikterna har monterats.**

Samla upp långt gräs

Gräs som är väldigt långt är tungt, och det är inte säkert att det slungas in helt i gräspåsarna. Om så är fallet kan det hända att utkastarröret och utkastaren täpps igen. Du kan undvika att uppsamlingssystemet blockeras genom att klippa gräset med hög klipphöjd först och

sedan sänka gräsklipparen till din normala klipphöjd och upprepa uppsamlingsproceduren.

Samla upp vått gräs

Försök alltid klippa gräset när det är torrt eftersom gräsmattan då kommer att se prydlig ut. Om du måste klippa vått gräs ska du använda klipparens vanliga sidoutkastarfunktion. Sedan kan du montera uppsamlingsredskapet och samla upp klippet flera timmar senare, när klippet har torkat.

Tecken på igensättning

Under uppsamlingen blåser ofta en mindre mängd klipp ut framför gräsklipparen. Om det blåser ut väldigt mycket gräsklipp är det ett tecken på att påsarna är fulla eller att systemet är igensatt.

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 10 timmarna	• Kontrollera uppsamlaren
Varje användning eller dagligen	• Rengör uppsamlaren
Före förvaring	• Kontrollera uppsamlaren • Rengör uppsamlaren



Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur låset och lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför något underhåll. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.



Motorer kan bli varma under drift. Varma ytor kan ge allvarliga brännskador.

Låt hela motorn, och speciellt ljuddämparen, svalna innan du rör vid den.



Skräp, som löv, gräs och buskar, kan fatta eld. En motorbrand kan orsaka person- och egendomsskador.

- Håll motorn och ljuddämparen rena från skräp.
- Var försiktig när du använder uppsamlarlocket så att skräp inte faller ner på motorn eller ljuddämparen.
- Låt maskinen svalna innan du ställer den i förvar.

Kontrollera uppsamlingsredskapet

Serviceintervall: Efter de första 10 timmarna

Före förvaring

Kontrollera uppsamlingsredskapet efter de första 10 körtimmarna och därefter varje månad.

1. Kontrollera utkastaren, utkastarröret och uppsamlarlocket. Byt ut dessa delar om de är spruckna eller trasiga.
2. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

3. Kontrollera alla fästelement och spärrar; byt ut delar som är skadade eller saknas.
4. Kontrollera om gräspåsarna är trasiga.



Du själv eller kringstående kan skadas allvarligt om flygande skräp eller utslungade föremål passerar igenom slitna eller trasiga gräspåsar.

- Kontrollera om det finns några hål eller revor på gräspåsarna samt om de verkar slitna eller har skadats på något annat sätt.
- Tvätta inte gräspåsarna.
- Om en påse är skadad ska du montera nya gräspåsar från den tillverkare som gjort det här uppsamlingsredskapet.

Kontrollera gräsklipparknivarna

Kontrollera gräsklipparknivarna regelbundet samt om en kniv slår emot någonting.

Montera nya knivar om de är väldigt slitna eller skadade. Komplet information om knivunderhåll finns i *bruksanvisningen* till klipparen.

Underhålla gräspåsarna

Vi avråder dig från att tvätta gräspåsarna.

För att undvika att påsmaterialet försämras snabbt, bör du förvara påsarna på en plats där de kan torka helt mellan varje användningstillfälle.

Rengöra uppsamlingsredskapet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Före förvaring

1. Ta bort och tvätta insidan och utsidan på uppsamlarlocket, utkastarröret, utkastaren och klipparens undersida efter varje användningstillfälle, med hjälp av vatten från en trädgårdsslang. Använd ett mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts som sitter fast hårt.
2. Se till att du får bort allt ihopklumpat gräs från alla delar.
3. Skölj gräspåsarna med vatten med en trädgårdsslang för att få bort eventuellt skräp.
4. Låt alla delar torka ordentligt efter att du har tvättat dem.

Förvaring

Förvara uppsamlingsredskapet

1. Tvätta uppsamlaren; se Rengöra uppsamlingsredskapet.
2. Kontrollera om uppsamlaren är skadad; se Kontrollera uppsamlingsredskapet.
3. Försäkra dig om att gräspåsarna är tomma och tillräckligt torra.
4. Förvara uppsamlaren i ett rent, torrt utrymme där den inte utsätts för direkt solljus. På så vis skyddar du plastdelarna och förlänger uppsamlarens livslängd. Om du måste förvara uppsamlaren utomhus bör du täcka över den med en vattentät presenning.

Anteckningar:

Anteckningar:



TITAN Z- och
TimeCutter Z-
klippare

Toros heltäckande garanti

En treårig begränsad garanti (begränsad garanti för
kommersiellt bruk)

Produkter och fel som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att reparera alla Toro-produkter som används för normalt arbete i hemmet* om ett material- eller tillverkningsfel uppstår. Följande tidsperioder gäller från inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
TITAN Z-klippare och -redskap	Tre års begränsad garanti
TimeCutter Z-klippare och redskap	Tre års begränsad garanti
Alla batterier	Ett års begränsad garanti

Den här garantin täcker kostnaden för delar och arbete, men du får själv stå för eventuella kostnader för transport till och från den återförsäljare som utför arbetet.

Den här garantin gäller för TITAN Z- och TimeCutter Z-klippare och -redskap för konsumentbruk.

*Med "normalt arbete i hemmet" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på mer än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

Begränsad garanti för kommersiellt bruk

Toro-konsumentprodukter och -redskap som används i kommersiellt syfte eller i utbildnings- eller uthyrningssyfte skyddas av en garanti mot material- eller tillverkningsfel under följande tidsperioder från inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
Luftkylda bensinmotorer	90 dagars begränsad garanti
Alla övriga artiklar	30 dagars begränsad garanti

Anvisningar för garantiservice

Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller tillverkningsfel på din Toro-produkt:

1. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eller en s.k. "Master-återförsäljare" för att få service där. Se *gula sidorna* i telefonkatalogen (under "gräsklippare") eller gå in på www.Toro.com för att hitta en återförsäljare nära dig. Kunder i USA kan även ringa till gratisnumret 866-854-9035 och använda vårt dygnetruntöppna system för att hitta Toro-återförsäljare.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till återförsäljaren.

Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss på:

Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Avgiftsfritt: 866-216-6029 (kunder i USA)
Avgiftsfritt: 866-216-6030 (kunder i Kanada)

Ägarens ansvar

Du måste underhålla din Toro-produkt enligt de underhållsrutiner som beskrivs i *bruksanvisningen*. Sådant rutinunderhåll ska bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

Produkter och fel som inte omfattas

Ingen annan uttrycklig garanti ges förutom ett särskilt emissionssystemsskydd för vissa produkter. Denna uttryckliga garanti omfattar inte:

- Kostnader för regelbunden underhållsservice eller reservdelar, som exempelvis filter, bränsle, smörjmedel, delar för finjustering av motorn, knivslipning samt broms- och kopplingsjusteringar.
- Alla produkter eller delar som ändras, används felaktigt eller måste bytas ut eller repareras på grund av normalt slitage, olyckshändelser eller felaktigt underhåll.
- Reparationer som krävs på grund av att felaktigt bränsle har använts, att det förekommer föroreningar i bränslesystemet eller att bränslesystemet inte har förberetts på rätt sätt inför en inaktiv period längre än tre månader.
- Kostnader för upphämtning hos och leverans till en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Allmänna villkor

Alla reparationer som täcks av denna garanti måste utföras av en auktoriserad Toro-återförsäljare med reservdelar som har godkänts av Toro.

Reparation av en auktoriserad Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti. Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador som uppkommer i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Det inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet att använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som har exporterats från USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar bör du kontakta Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.