



Bagrulleskrabersæt

56 cm roterende klippeenhed

Modelnr. 117-0149

Form No. 3362-683 Rev A

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Skraber	1	Klargør plæneklipperen.
Skraberplade	2	
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	2	


Klargøring af plæneklipper

- Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldene, stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.
- Fjern fedtniplen/bolten fra rullemontagen. Behold fedtnippen/bolten til samling.
- Monter løst hver ende af skraberen og skraberpladen på hver rullemontage med den tidligere fjernede fedtnippel/bolt og en bolt (3/8 x 3/4 tomme) (Figur 1).
- Skyd skraberne op eller ned, indtil der opnås en afstand på 0,5-1 mm mellem stangen og rullen. Spænd smøreniplerne for at låse justeringen. Spænd dem til 41 N-m.

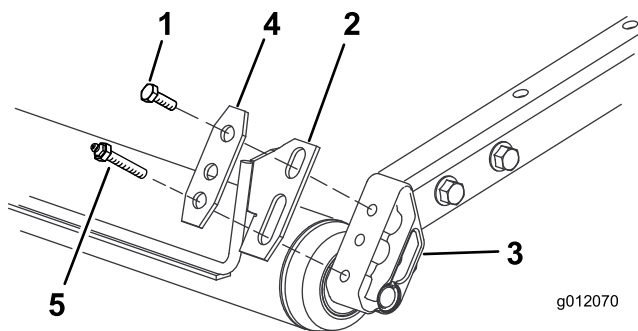

Figur 1

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Bagrulle | 4. Skraberplade |
| 2. Skraber | 5. Fedtnippel/bolt |
| 3. Rullemontage | |

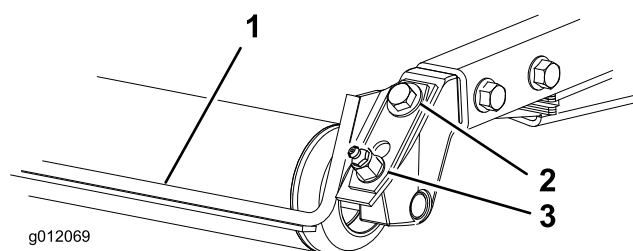

Figur 2

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Rulleskraber | 3. Smørenippel |
| 2. Monteringsskrue | |