



Kit racloir de rouleau arrière

Plateau de coupe rotatif 56 cm

N° de modèle 117-0149

Form No. 3362-687 Rev A

Instructions de montage

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Racloir	1	Préparez le plateau de coupe.
Plaque de racloir	2	
Boulon (3/8 x 3/4 pouce)	2	

Préparation du plateau de coupe

- Placez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez les plateaux de coupe, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé du commutateur d'allumage.
- Retirez le graisseur Zerk/boulon du support de rouleau. Mettez le graisseur Zerk et le boulon de côté pour le montage.
- Montez légèrement chaque extrémité du racloir et une plaque de racloir sur chaque support de rouleau au moyen du graisseur Zerk/boulon retirés précédemment et d'un boulon (3/8 x 3/4 pouce) (Figure 1).
- Faites coulisser le racloir vers le haut ou le bas de manière à obtenir un espace de 0,5 à 1 mm entre la tige et le rouleau. Serrez les graisseurs pour bloquer le réglage. Serrez-les à 41 Nm.

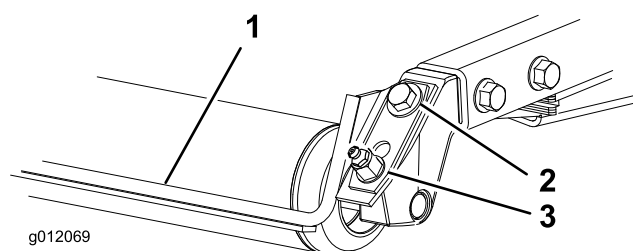


Figure 2

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Racloir de rouleau | 3. Graisseur |
| 2. Vis de fixation | |

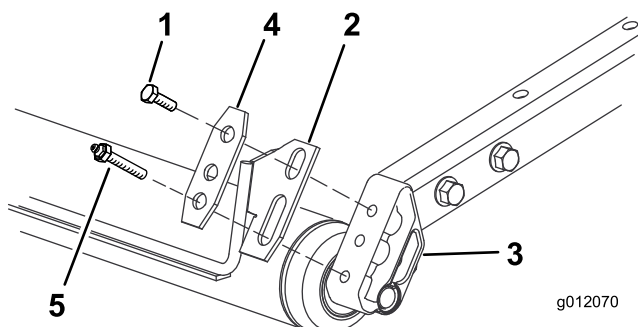


Figure 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Rouleau arrière | 4. Plaque de racloir |
| 2. Racloir | 5. Graisseur Zerk/boulon |
| 3. Support de rouleau | |