



Kit raschiarullo posteriore

Apparato di taglio rotante da 56 cm

N° del modello 117-0149

Form No. 3362-688 Rev A

Istruzioni di installazione

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Raschiarullo	1	Preparate l'apparato di taglio.
Piastra del raschiarullo	2	
Bullone (3/8 x 3/4 pollice)	2	

Preparazione dell'apparato di taglio

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante, abbassate gli apparati di taglio, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Rimuovete il raccordo d'ingrassaggio Zerk/bullone dal supporto del rullo. Conservate il raccordo d'ingrassaggio Zerk/bullone per il rimontaggio.
3. Montate, senza fissarle saldamente, le estremità del raschiarullo e una piastra su ogni supporto del rullo con il raccordo d'ingrassaggio Zerk/bullone rimosso in precedenza e un bullone (3/8 x 3/4 pollice) (Figura 1).
4. Fate oscillare il raschiarullo su o giù fino a ottenere una distanza compresa tra 0,5 e 1 cm tra la barra e il rullo. Serrate i raccordi d'ingrassaggio per mantenere la regolazione ottenuta. Serrateli a 41 Nm.

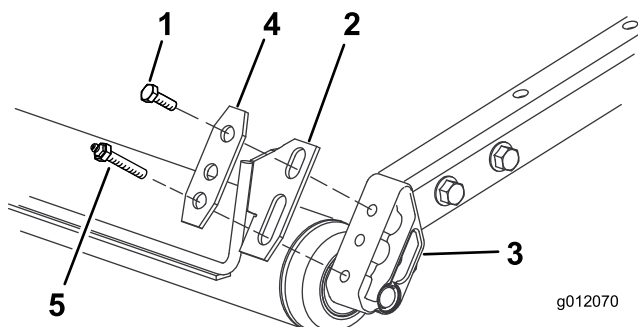


Figura 1

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Rullo posteriore | 4. Piastra del raschiarullo |
| 2. Raschiarullo | 5. Raccordo d'ingrassaggio Zerk/bullone |
| 3. Supporto del raschiarullo | |

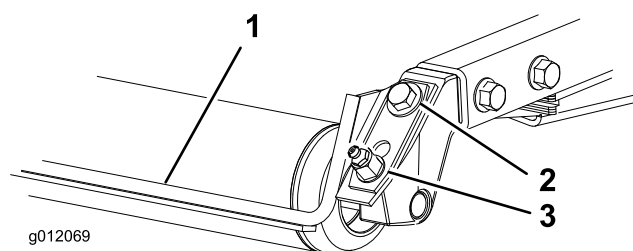


Figura 2

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Raschiarullo | 3. Raccordo d'ingrassaggio |
| 2. Vite di montaggio | |