



Skrapesett for bakre valse

Roterende klippeenhet på 56 cm

Modellnr. 117-0149

Form No. 3362-691 Rev A

Installasjonsveiledning

Merk: Avgjør hva som er høyre og venstre side på maskinen i normal driftsstilling.


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Skrape	1	Klargjør gressklipperen.
Skrapeplate	2	
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	2	


Klargjøre gressklipperen

- Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.
- Fjern smørenippel/bolt fra valsemonteringen. Oppbevar smørenippelen/bolten for montering
- Monter hver ende av skrapen og en skrapeplate løst på hver valsemontering med smørenippelen/bolten du fjernet tidligere og en bolt (3/8 x 3/4 tomme) (Figur 1).
- Før skrapen opp eller ned til det er en åpning på 0,5–1 mm mellom stangen og valsen. Fest smøreniplene for å låse justeringen. Stram dem til 41 N·m.

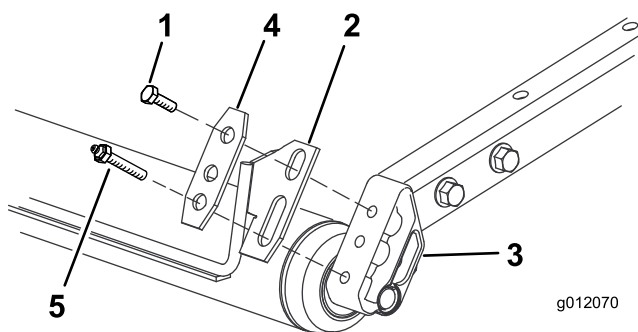

Figur 1

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Bakre valse | 4. Skrapeplate |
| 2. Skrape | 5. Smørenippel/bolt |
| 3. Valsemontering | |

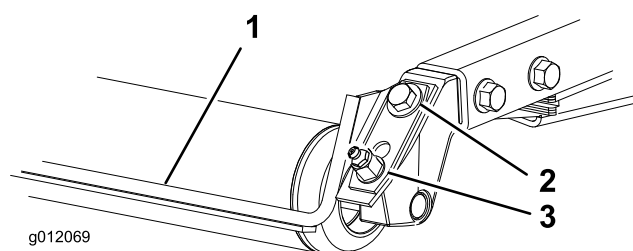

Figur 2

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Valseskrape | 3. Smørenippel |
| 2. Monteringsskrue | |