



Kit de raspador de rolo traseiro

Unidade de corte rotativa de 22 pol.

Modelo nº 117-0149

Form No. 3362-692 Rev A

Instruções de instalação

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Raspador	1	Prepare o cortador de relva.
Placa do raspador	2	
Parafuso (3/8 x 3/4 polegada)	2	

Preparar o cortador de relva

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, baixe as plataformas de corte, desligue o motor, engate o travão de mão e retire a chave da ignição.
2. Remova o acessório de lubrificação/parafuso da montagem do rolo. Guarde o acessório de lubrificação/parafuso para montar.
3. Coloque sem apertar cada extremidade do raspador e uma placa de raspador em cada montagem do rolo com o acessório de lubrificação/parafuso previamente retirado e um parafuso (3/8 x 3/4 polegada) (Figura 1).
4. Deslize o raspador para cima ou para baixo até atingir uma folga de 0,020-0,040 pol. entre a barra e o rolo. Aperte os bocais de lubrificação para bloquear o ajuste. Aperte a 41 Nm.

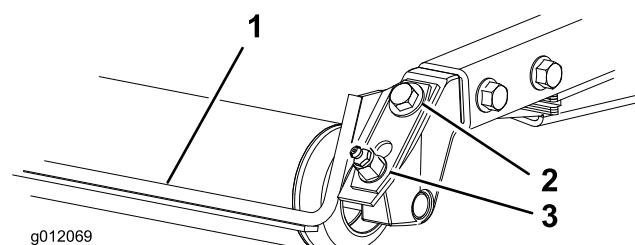


Figura 2

1. Raspador do rolo
2. Parafuso de fixação
3. Bocal de lubrificação

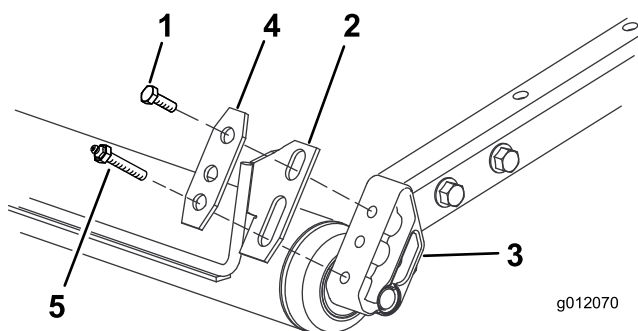


Figura 1

1. Rolo traseiro
2. Raspador
3. Montagem do rolo
4. Placa do raspador
5. Acessório de lubrificação/parafuso