



Højre, venstre og forreste erstatningsplæneklippere

Groundsmaster 4000-D-traktionsenhed

Modelnr. 30415—Serienr. 310000001 og derover

Modelnr. 30416—Serienr. 310000001 og derover


Modelnr. 30417—Serienr. 310000001 og derover

Form No. 3362-807 Rev A

Monteringsvejledning


Afmonter hydraulikmotor (Front- eller sideskjold)

1. Placer maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne ned på jorden, aktiver parkeringsbremsen, og sørg for, at traktionspedalen er i neutral position, og at håndtaget til kraftudtaget er i udkoblet position. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Fjern boltene, der fastgør hydraulikmotoren til skjoldet (Figur 1). Løft motoren af skjoldet, og læg den til side på en ren overflade. Pas på, at aluminiumskoblingen ikke beskadiges.

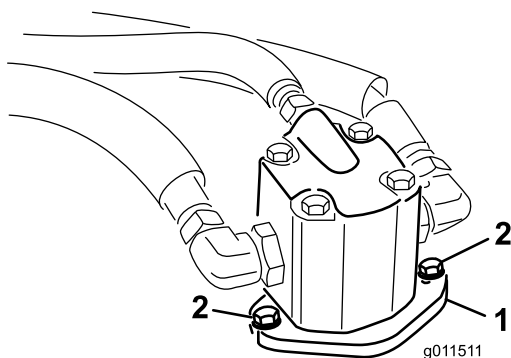

Figur 1

1. Hydraulikmotor
2. Monteringsbolte

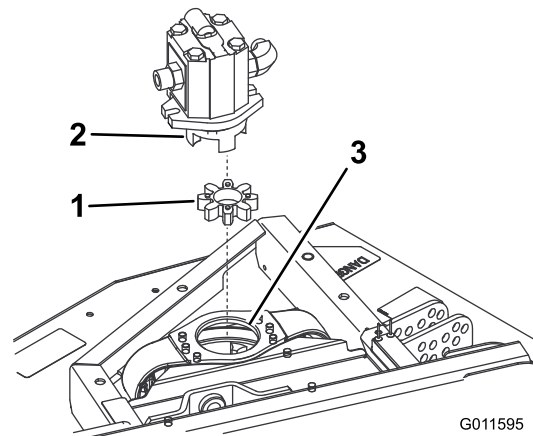


Figur 2

1. Differentialkryds
2. Differentialkrydsnav
3. Remskivekobling

Udskift frontplæneklipper-skjold

1. Fjern låseclipsene og gaffelboltene, der holder klippehøjdekæderne fast på bagenden af skjoldet (Figur 3). Behold låseclipsene og gaffelboltene til montering af det nye frontskjold.

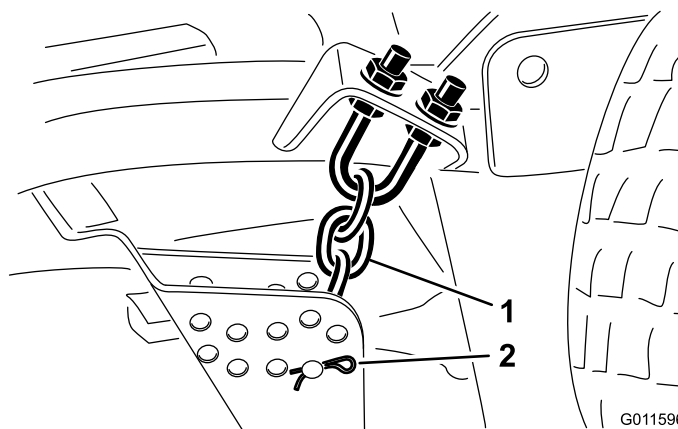


Figur 3

1. Klippehøjdekæde
2. Gaffelbolt og låseclips

Bemærk: Efterse differentialkrydsnavet for slid, og udskift det, hvis det er slidt (Figur 2).

2. Fjern de bolte, spændeskiver og låsemøtrikker, der fastgør hver af løftearmens kugleledsbeslag til klippeenhedens styrehjulsarmrør (Figur 4).

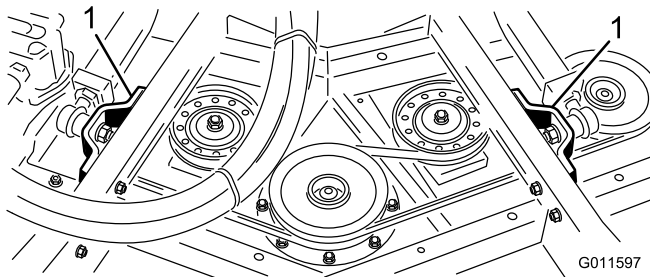


Figur 4

1. Løftearmens kugleledsbeslag (2)

3. Flyt plæneklipperskjoldet væk fra traktionsenheden.
4. Skub det nye plæneklipperskjold på plads, og monter det på traktionsenheden ved at udføre proceduren i omvendt rækkefølge.

Udskift sideplæneklipper-skjold


1. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, som fastgør klippehøjdeforbindelsesdelen til klippehøjdebeslaget på skjoldet (Figur 5).

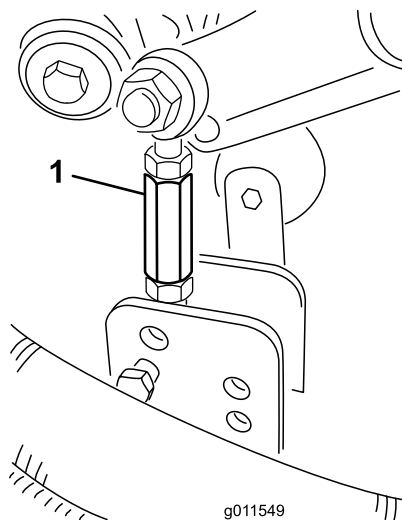

Figur 5

1. Klippehøjdeforbindelsesdel


2. Fjern (8) bolte, spændeskiver og låsemøtrikker, og fastgør løftearmsmonteringen til plæneklipperskjoldets beslag (Figur 6).

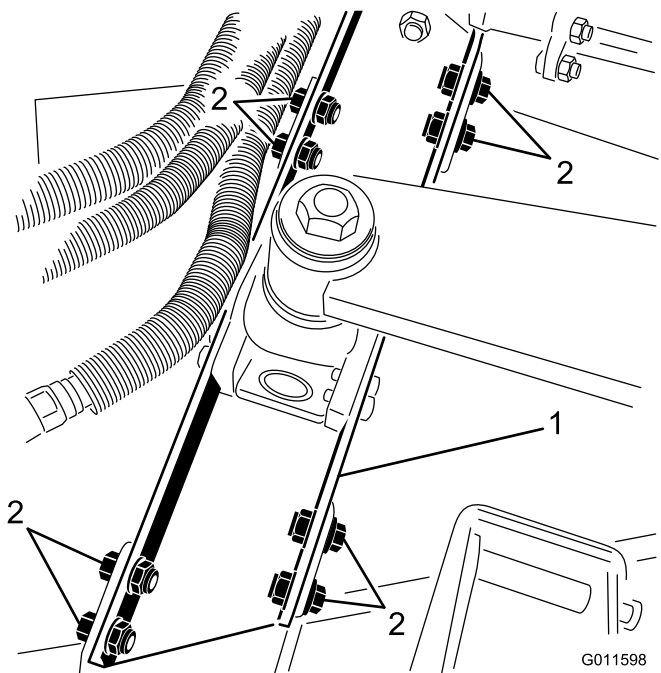

Figur 6

1. Løftearmsmontering
2. Monteringsbolte, spændeskiver og låsemøtrikker (8)

3. Flyt plæneklipperskjoldet væk fra traktionsenheden.
4. Skub det nye plæneklipperskjold på plads, og monter det på traktionsenheden ved at udføre proceduren i omvendt rækkefølge.
5. Kontroller skjoldets placering i forhold til traktionsenheden som følger:
 - A. Sørg for, at maskinen er på en plan hård overflade.
 - B. Placer et vinkelmål eller et retholt mod skjoldets svejsekonstruktion, der indeholder styrehjulsgafflen (Figur 7). Brug ikke selve styrehjulsgafflen.

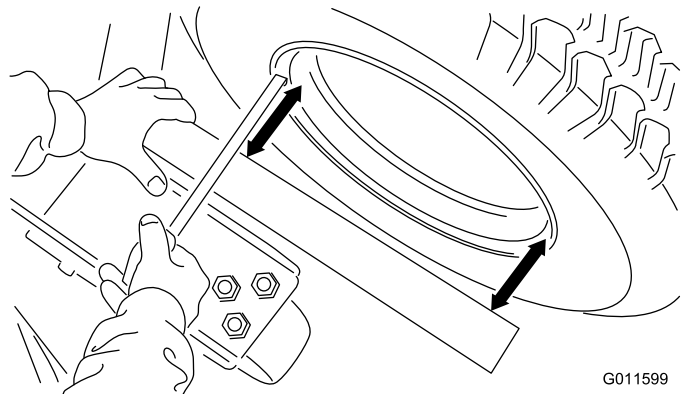


Figur 7

- C. Mål fra fælgens indsatte vulst (ikke fælgens yderste kant) til to steder på retholtet som angivet

i Figur 7. Uregelmæssigheder i fælgen og lakken gør den yderste kant til et upålideligt sted at måle. Disse to mål skal være det samme inden for en tolerancegrænse på 3 mm.

- D. Hvis de ikke måler det samme, skal kontramøtrikken på stangenden af vingeskjoldsstødarmen løsnes (Figur 8). Juster koblingen, så målet rettes, og den kan dreje frit inden i stødabsorberingsrøret. Alle justeringer skal foretages med stangenden af stødarmen boltet til skjoldet.

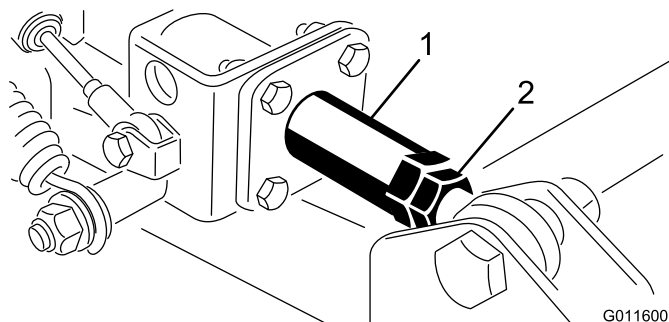

Figur 8

1. Kobling

2. Kontramøtrik

- E. Hæv og sænk skjoldet, og mål igen for at kontrollere, at placeringen er korrekt. Tilspænd kontramøtrikken med et moment på 155 Nm på stødarmen.

Bemærk: Det anbefales, at du på grund af forskelle i græsforholdene og traktionsenhedens modvægtsindstillinger testklipper et græsområde og kontrollerer dets udseende, før du begynder den formelle klipning. Se betjeningsvejledningen for at få yderligere skjoldnivelleringsprocedurer.



Count on it.