



Rechter-, linker-, en voormaaidek vervangen

Groundsmaster 4000-D tractie-eenheid

Modelnr.: 30415—Serienr.: 310000001 en hoger

Modelnr.: 30416—Serienr.: 310000001 en hoger


Modelnr.: 30417—Serienr.: 310000001 en hoger

Form No. 3362-813 Rev A

Installatie-instructies

Hydraulische motor verwijderen (maaidekken aan voorzijde of zijkant)

1. Parkeer de machine op een horizontaal vlak, breng de maaidekken tot op de grond, stel de parkeerrem in werking, zet het tractiepedaal in de neutraalstand en schakel de aftakas UIT. Zet daarna de motor AF en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de bouten waarmee de hydraulische motor is bevestigd aan het maaidek (Figuur 1). Haal de motor uit het maaidek en leg deze op een schoon oppervlak. Zorg dat de motor niet in de weg ligt. Zorg ervoor dat u de aluminium koppeling niet beschadigt.

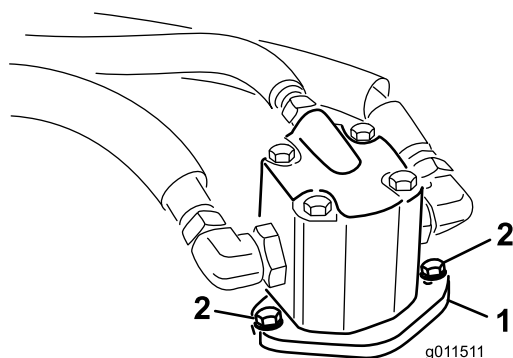


Figuur 1

1. Hydraulische motor 2. Montagebouten

3. Verwijder de ster van elastomeer vanuit de binnenzijde van de poeliekoppeling. Controleer op slijtage en vervang in geval van beschadiging. Behoud het onderdeel als het niet beschadigd is, voor installatie op een nieuw voordek (Figuur 2).

Opmerking: Controleer de sternaaf op slijtage en vervang deze in geval van beschadiging (Figuur 2).

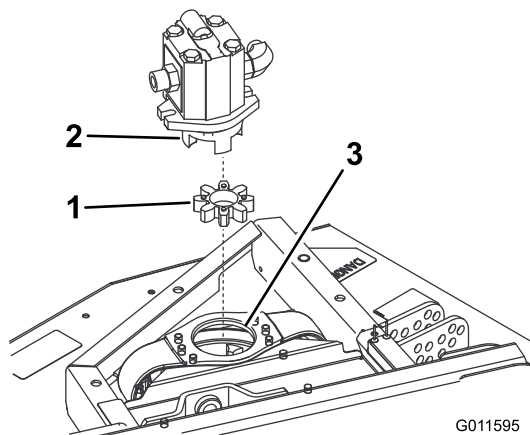


Figuur 2

1. Ster 3. Poeliekoppeling
2. Sternaaf

Voorste maaidek vervangen


1. Verwijder de R-pennen en de gaffelpen waarmee de maaishoogtekettingen zijn bevestigd aan de achterkant van het maaidek (Figuur 3). Bewaar de R-pennen en de gaffelpen voor installatie op het nieuwe voorste maaidek.

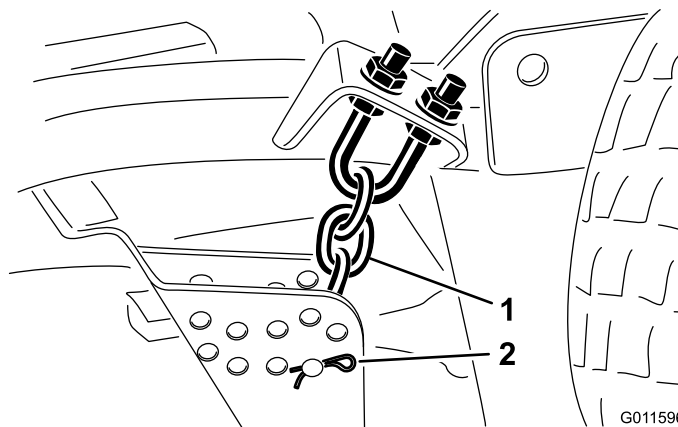

Figuur 3

1. Maaishoogteketting 2. Gaffelpen & R-pen


2. Verwijder de bouten, ringen en borgmoeren waarmee de kogelverbinding van de hefarm aan de buis van de zwenkwielarm van het maaidek is bevestigd (Figuur 4).

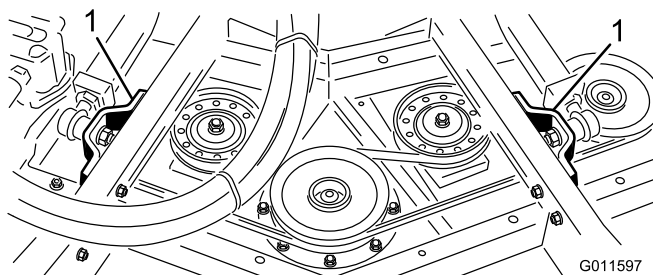

Figuur 4

1. Kogelverbinding van hefarm (2)

3. Verwijder het maaidek van de tractie-eenheid.
4. Schuif het nieuwe maaidek op zijn plaats en monteer het aan de tractie-eenheid door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

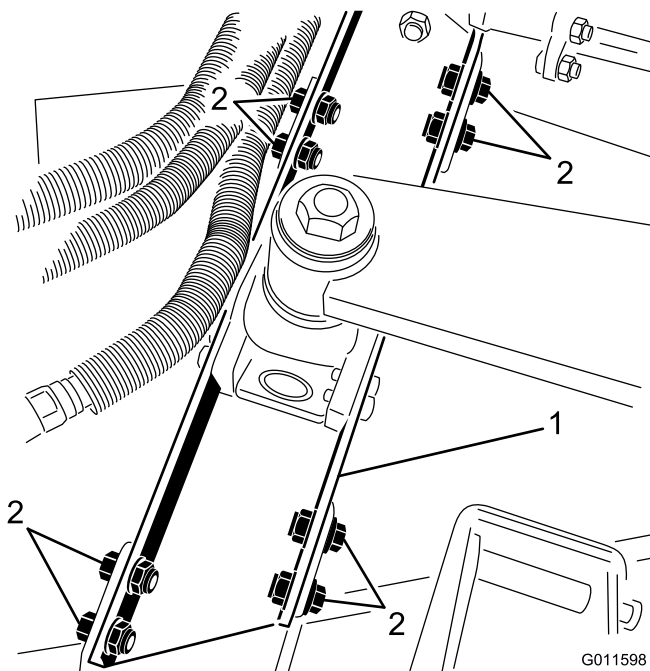


Figuur 6

1. Hefarmbevestiging
2. Montagebouten, ringen en borgmoeren (8)

Zijmaaidek vervangen

1. Verwijder de R-pen en de gaffelpen waarmee de maaihoogteschakel is bevestigd aan de beugels voor de gekozen maaihoogte op het dek (Figuur 5).

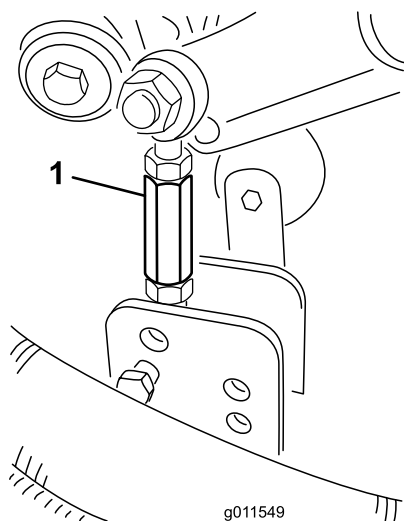


Figuur 5

1. Maaihoogteschakel

2. Verwijder (8) bouten, ringen en borgmoeren waarmee de hefarmbevestiging aan de maaidekbeugels bevestigd is (Figuur 6).

3. Verwijder het maaidek van de tractie-eenheid.
4. Schuif het nieuwe maaidek op zijn plaats en monteer het aan de tractie-eenheid door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
5. Controleer als volgt de uitlijning van het maaidek met de tractie-eenheid:
 - A. Zorg ervoor dat de machine op een hard oppervlak staat.
 - B. Plaats een vierkante of rechte hoek tegen het gelaste gedeelte van het maaidek met de zwenkwielvorkconstructie (Figuur 7). Gebruik niet de zwenkwielvorkconstructie zelf.

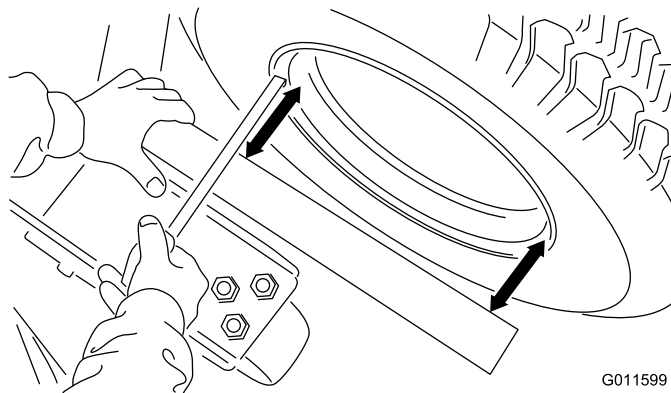


Figuur 7

- C. Meet de afstand vanaf de binnenrand van de velg (niet vanaf de buitenrand van de velg) tot de rechte hoek op de twee plaatsen zoals

aangegeven in Figuur 7. Door de velg zelf en onregelmatigheden in de verf is de buitenrand een ongeschikt meetpunt. Deze twee metingen moeten hetzelfde zijn met een tolerantie van 3 mm.

- D. Als u een verkeerde uitlijning ontdekt, draai dan de contraamoer los aan het stanguiteinde van de schokarmconstructie van het zijmaaidek (Figuur 8). Pas de koppeling aan om de uitlijning te corrigeren. De koppeling kan vrij draaien in de buis van de schokdemper. Voer alle aanpassingen uit terwijl het staafuiteinde van de schokarm met bouten aan het maaidek is bevestigd.

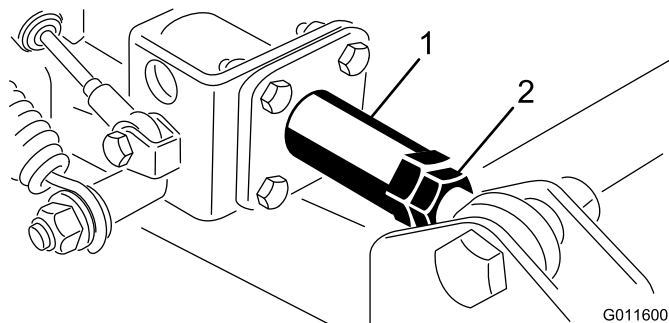

Figuur 8

1. Koppeling

2. Contraamoer

- E. Breng het maaidek omhoog en omlaag en controleer nogmaals de uitlijning. Draai de contraamoer met 155 Nm vast op de schokarmconstructie.

Opmerking: In verband met verschillen in gazoncondities en de instellingen van het tegengewicht van de tractie-eenheid, verdient het aanbeveling een proefstukje gazon te maaien en het uiterlijk ervan controleren voordat u het gazon echt gaat maaien. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor procedures om het maaidek horizontaal te stellen.



Count on it.