



Kit de manguito hidráulico

Unidades de corte para la unidad de tracción Reelmaster Serie 5010® de 2010 y posteriores

Nº de modelo 119-6955

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Conjunto de manguito (114-0633)	5	Instalación del kit.
	Conjunto de manguito hidráulico (98-4590)	2	
	Conjunto de manguito (117-5188)	4	
	Conjunto de manguito hidráulico (106-3680)	2	
	Conjunto de manguito (117-5190)	1	
	Conjunto de manguito hidráulico (106-3671)	1	
	Junta tórica [ORFS-8] (237-30)	10	
	Junta tórica [ORFS-4] (237-21)	10	
	Junta tórica [ORFS-10] (237-65)	10	
	Sujetacables	15	

1

Instalación del kit.

Piezas necesarias en este paso:

5	Conjunto de manguito (114-0633)
2	Conjunto de manguito hidráulico (98-4590)
4	Conjunto de manguito (117-5188)
2	Conjunto de manguito hidráulico (106-3680)
1	Conjunto de manguito (117-5190)
1	Conjunto de manguito hidráulico (106-3671)
10	Junta tórica [ORFS-8] (237-30)
10	Junta tórica [ORFS-4] (237-21)
10	Junta tórica [ORFS-10] (237-65)
15	Sujetacables

Procedimiento

⚠ ADVERTENCIA

Las fugas de aceite hidráulico bajo presión pueden penetrar en la piel y causar lesiones.

- Asegúrese de que todos los tubos y manguitos hidráulicos están en buenas condiciones, y que todos los acoplamientos y accesorios del sistema hidráulico están apretados antes de aplicar presión al sistema hidráulico.
- Mantenga el cuerpo y las manos alejados de fugas pequeñas o boquillas que liberan aceite hidráulico a alta presión.
- Utilice un cartón o un papel para buscar fugas hidráulicas.
- Alivie de manera segura toda presión en el sistema hidráulico antes de realizar trabajo alguno en el sistema hidráulico.
- Busque atención médica inmediatamente si el aceite hidráulico penetra en la piel.

1. Localice y retire los manguitos a sustituir según se muestra en Figura 1.

Nota: Al retirar los manguitos antiguos, recuerde dónde estaban acoplados y su recorrido por los componentes de la máquina.

2. Sustituya los manguitos y juntas tóricas por los manguitos y juntas nuevos correspondientes. El número de pieza de cada manguito nuevo se indica en Figura 1.
3. Sujete los manguitos con bridas

Importante: Antes de instalar los manguitos hidráulicos, asegúrese de que las juntas tóricas

correctas están colocadas y lubricadas con aceite hidráulico.

Nota: Cuando están correctamente instalados, el texto de la manguera no se retuerce alrededor del manguito, sino que forma una línea recta de un acoplamiento a otro.

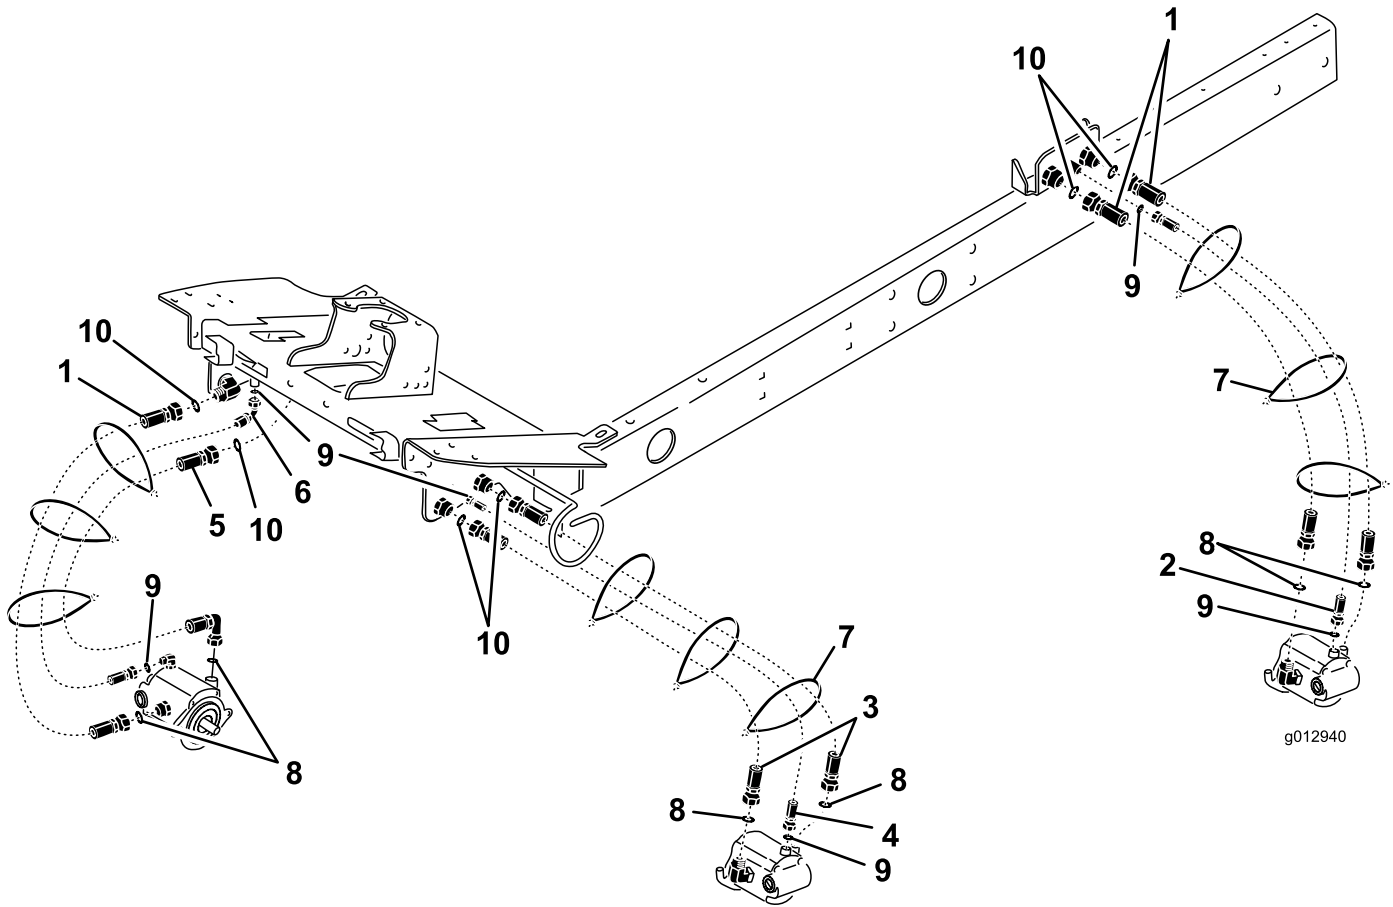


Figura 1

1. Manguito 114-0633
2. Manguito 98-4590
3. Manguito 117-5188
4. Manguito 106-3680
5. Manguito 117-5190

6. Manguito 106-3671
7. Sujetacables
8. Junta tórica [ORFS-8]
9. Junta tórica [ORFS-4]
10. Junta tórica [ORFS-10]