



# Entlüfter

## für Reelmaster 5410/5510 Zugmaschine 2009 und früher

Modellnr. 119-6959

### Installationsanweisungen

## Installation

1. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, ebene Fläche.
2. Senken Sie die Mähwerke ab, stellen den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Lassen Sie den Motor abkühlen.
3. Entfernen Sie ggf. Schmutz von der Entlüfterabdeckung an der Ventilabdeckung (Bild 1).

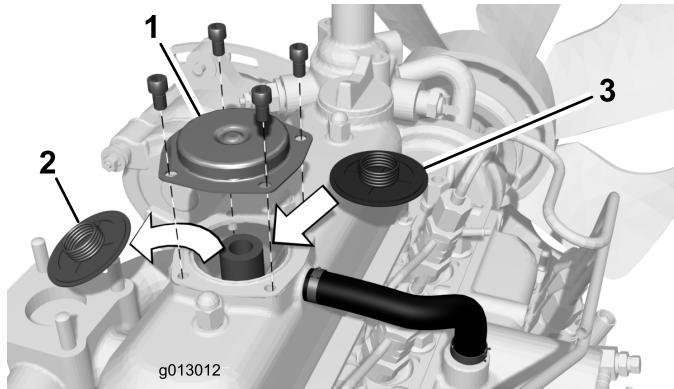


Bild 1

1. Entlüfterabdeckung      3. Neues Entlüftungsventil  
2. Altes Entlüftungsventil

4. Entfernen Sie alle vier Schrauben, mit denen die Entlüfterabdeckung an der Ventilabdeckung befestigt ist (Bild 1). Entfernen Sie die Entlüfterabdeckung.

**Wichtig:** Entfernen Sie Schmutz und Rückstände vom vorhandenen Entlüfterventil, bevor Sie es von der Öffnung in der Ventilabdeckung entfernen, um eine Verunreinigung des Motors zu vermeiden (Bild 1).

5. Entfernen Sie das vorhandene Entlüfterventil von der Öffnung in der Ventilabdeckung (Bild 1).
6. Setzen Sie das neue Entlüfterventil und dann die Entlüfterabdeckung ein und befestigen die Teile mit den vier vorher entfernten Schrauben.
7. Entfernen Sie Rückstände von dem Bereich, in dem der Entlüfterschlauch an das Entlüfterrohr angeschlossen ist (Bild 2).

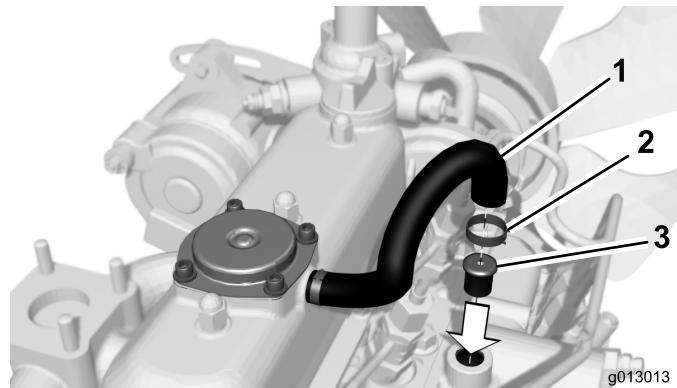


Bild 2

1. Entlüfterschlauch      3. Einlassöffnung  
2. Schlauchklemme
8. Entfernen Sie die Schlauchklemme, mit der der Entlüfterschlauch am Entlüfterrohr im Einlassverteiler befestigt ist (Bild 2). Schieben Sie den Schlauch vom Rohr.
  9. Setzen Sie die neue Einlassöffnung in das Ende des Entlüfterrohrs ein (Bild 2).
  10. Setzen Sie den Entlüfterschlauch auf das Entlüfterrohr und befestigen ihn mit der Schlauchklemme.