Form No. 3364-681 Rev A

Huohotinsarja

Reelmaster 5410- ja 5510-ajoyksiköt, vuosimalli 2009 ja vanhemmat

Mallinro: 119–6959

Asennusohjeet

Asennus

1. Sijoita kone puhtaalle, tasaiselle alustalle.
2. Laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta. Anna moottorin jäähtyä.
3. Puhdista lika ja roskat venttiilikopan päällä olevasta huohottimen kannesta ja sen ympäriltä (Kuva 1).

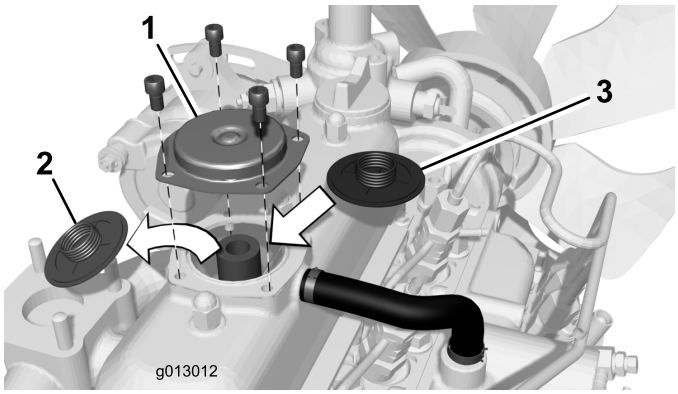

Kuva 1

1. Huohottimen kansi
2. Vanha huohotinventtiili
3. Uusi huohotinventtiili

4. Irrota neljä ruuvia, jotka kiinnittävät huohottimen kannen venttiilikoppaan (Kuva 1). Irrota huohottimen kansi.

   Tärkeää: Estä epäpuhtauksien pääsy moottoriin poistamalla lika ja roskat nykyisestä huohotinventtiilistä, ennen kuin irrotat sen venttiilikopan aukosta (Kuva 1).

5. Irrota nykyinen huohotinventtiili venttiilikopan aukosta (Kuva 1).
6. Asenna uusi huohotinventtiili, asenna huohottimen kansi paikalleen ja kiinnitä se neljällä aiemmin irrotetulla ruuvilla.
7. Poista lika ja roskat huohotinletkun ja huohotinputken liitoskohdasta ja sen ympäriltä (Kuva 2).

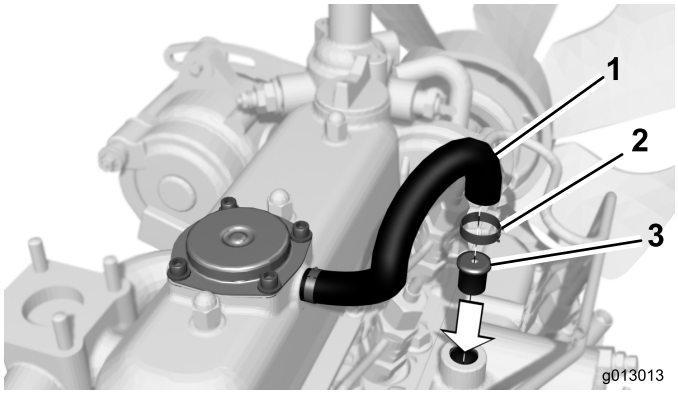

Kuva 2

1. Huohotinletku
2. Letkukiristin
3. Imusuutin

8. Irrota letkukiristin, joka kiinnittää huohotinletkun huohotinputkeen imusarjassa (Kuva 2). Irrota letku putkesta.
9. Asenna uusi imusuutin huohotinputken päähän (Kuva 2).
10. Asenna huohotinletku huohotinputkeen ja kiinnitä se letkukiristimellä.

© 2010—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään