



Kit sfiatatoio

Macchine Reelmaster 5410/5510, anno 2009 e precedenti

Nº del modello 119-6959

Istruzioni di installazione

Installazione

- Parcheggiate la macchina su una superficie piana e pulita.
- Abbassate gli apparati di taglio, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione. Lasciate raffreddare il motore.
- Pulite da qualsiasi detrito il coperchio dello sfiatatoio sulla calotta della valvola e l'area attorno al medesimo (Figura 1).

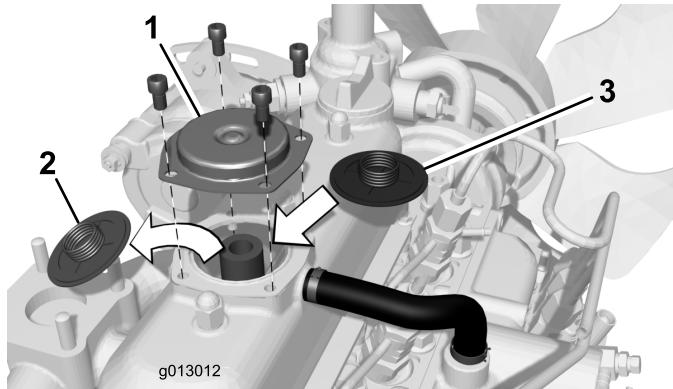


Figura 1

1. Coperchio dello sfiatatoio 3. Valvola di sfiato nuova
2. Valvola di sfiato vecchia

- Rimuovete le (4) viti che fissano il coperchio dello sfiatatoio alla calotta della valvola (Figura 1). Rimuovete il coperchio dello sfiatatoio.

Importante: Per impedire che elementi contaminanti entrino nel motore, eliminate qualsiasi detrito dalla valvola di sfiato esistente prima di estrarre la medesima dall'apertura nella calotta della valvola (Figura 1).

- Estraete la valvola di sfiato esistente dall'apertura nella calotta della valvola (Figura 1).
- Montate una valvola di sfiato nuova, rimontate il coperchio dello sfiatatoio e fissatelo con le (4) viti rimosse in precedenza.
- Eliminate qualsiasi detrito da e attorno all'area dove il tubo di sfiato si collega allo sfiato (Figura 2).

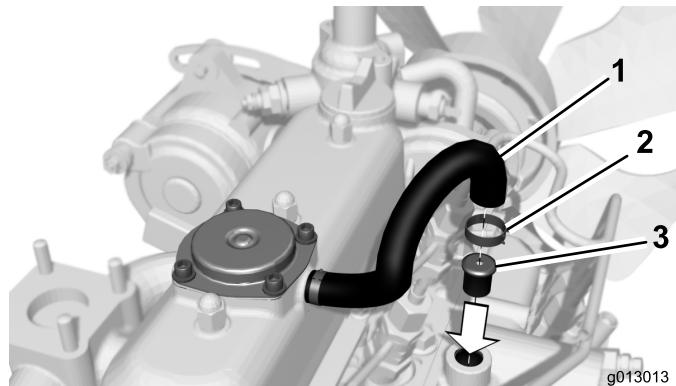


Figura 2

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Tubo di sfiato | 3. Orifizio di aspirazione |
| 2. Fascetta stringitubo | |
- Rimuovete la fascetta stringitubo che fissa il tubo di sfiato allo sfiato sul collettore di aspirazione (Figura 2). Staccate il tubo dallo sfiato.
 - Inserite l'orifizio di aspirazione nuovo nell'estremità dello sfiato (Figura 2).
 - Montate il tubo di sfiato sullo sfiato e fissatelo con la fascetta stringitubo.