



Kit de manguito hidráulico

Unidades de corte para la unidad de tracción Reelmaster Serie 4000-D de 2009 y posteriores

Nº de modelo 117-8988

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción | Cant. | Uso |
|---------------|--|-------|----------------------|
| 1 | Conjunto de manguito (98-7401) | 1 | Instalación del kit. |
| | Conjunto de manguito (98-7402) | 1 | |
| | Conjunto de manguito (98-7400) | 1 | |
| | Conjunto de manguito (98-7403) | 4 | |
| | Conjunto de manguito (98-7407) | 1 | |
| | Conjunto de manguito hidráulico (115-8018) | 1 | |
| | Conjunto de manguito hidráulico (115-8034) | 1 | |
| | Conjunto de manguito (98-7410) | 1 | |
| | Conjunto de manguito (98-7406) | 1 | |
| | Conjunto de manguito (98-7408) | 1 | |
| | Conjunto de manguito (98-7413) | 1 | |
| | Junta tórica [ORFS-6] (237-22) | 10 | |
| | Junta tórica [ORFS-10] (237-65) | 18 | |

1

Instalación del kit.

Piezas necesarias en este paso:

| | |
|----|--|
| 1 | Conjunto de manguito (98-7401) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7402) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7400) |
| 4 | Conjunto de manguito (98-7403) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7407) |
| 1 | Conjunto de manguito hidráulico (115-8018) |
| 1 | Conjunto de manguito hidráulico (115-8034) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7410) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7406) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7408) |
| 1 | Conjunto de manguito (98-7413) |
| 10 | Junta tórica [ORFS-6] (237-22) |
| 18 | Junta tórica [ORFS-10] (237-65) |

Procedimiento

⚠ ADVERTENCIA

Las fugas de aceite hidráulico bajo presión pueden penetrar en la piel y causar lesiones.

- Asegúrese de que todos los tubos y manguitos hidráulicos están en buenas condiciones, y que todos los acoplamientos y accesorios del sistema hidráulico están apretados antes de aplicar presión al sistema hidráulico.
- Mantenga el cuerpo y las manos alejados de fugas pequeñas o boquillas que liberan aceite hidráulico a alta presión.
- Utilice un cartón o un papel para buscar fugas hidráulicas.
- Alivie de manera segura toda presión en el sistema hidráulico antes de realizar trabajo alguno en el sistema hidráulico.
- Busque atención médica inmediatamente si el aceite hidráulico penetra en la piel.

1. Localice y retire los manguitos a sustituir según se muestra en Figura 1.


Nota: Al retirar los manguitos antiguos, recuerde dónde estaban acoplados y su recorrido por los componentes de la máquina.

2. Sustituya los manguitos y juntas tóricas por los manguitos y juntas nuevos correspondientes. El número de pieza de cada manguito nuevo se indica en Figura 1.

Importante: Antes de instalar los manguitos hidráulicos, asegúrese de que las juntas tóricas

correctas están colocadas y lubricadas con aceite hidráulico.

Nota: Cuando están correctamente instalados, el texto de la manguera no se retuerce alrededor del manguito, sino que forma una línea recta de un acoplamiento a otro.

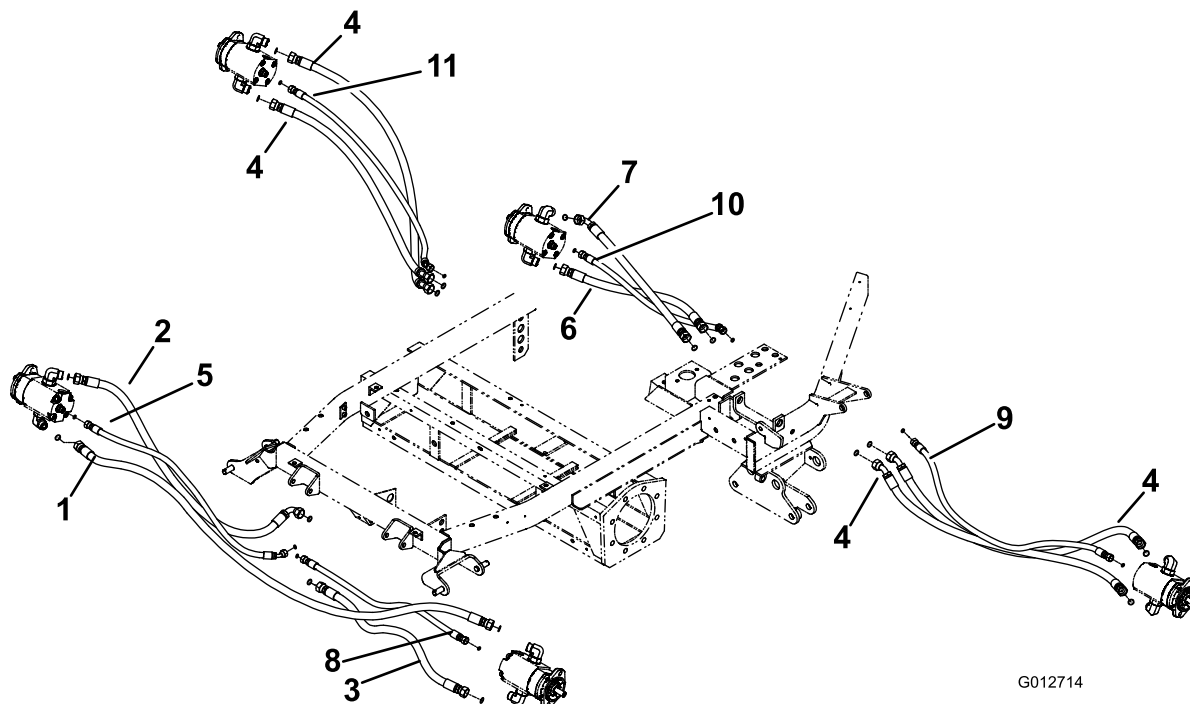

G012714

Figura 1

1. Manguito 98-7401
2. Manguito 98-7402
3. Manguito 98-7400
4. Manguito 98-7403
5. Manguito 98-7407
6. Manguito 115-8018

7. Manguito 115-8034
8. Manguito 98-7410
9. Manguito 98-7406
10. Manguito 98-7408
11. Manguito 98-7413