



# Kit per flessibile idraulico

Apparati di taglio per Trattorino 2009 e After Reelmaster serie  
4000-D

Nº del modello 117-8988

## Istruzioni di installazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Gruppo flessibile (98-7401)	1	Montate il kit.
	Gruppo flessibile (98-7402)	1	
	Gruppo flessibile (98-7400)	1	
	Gruppo flessibile (98-7403)	4	
	Gruppo flessibile (98-7407)	1	
	Gruppo flessibile idraulico (115-8018)	1	
	Gruppo flessibile idraulico (115-8034)	1	
	Gruppo flessibile (98-7410)	1	
	Gruppo flessibile (98-7406)	1	
	Gruppo flessibile (98-7408)	1	
	Gruppo flessibile (98-7413)	1	
	O-ring [ORFS-6] (237-22)	10	
	O-ring [ORFS-10] (237-65)	18	

**1**

### Montaggio del kit

#### Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo flessibile (98-7401)
1	Gruppo flessibile (98-7402)
1	Gruppo flessibile (98-7400)
4	Gruppo flessibile (98-7403)
1	Gruppo flessibile (98-7407)
1	Gruppo flessibile idraulico (115-8018)
1	Gruppo flessibile idraulico (115-8034)
1	Gruppo flessibile (98-7410)
1	Gruppo flessibile (98-7406)
1	Gruppo flessibile (98-7408)
1	Gruppo flessibile (98-7413)
10	O-ring [ORFS-6] (237-22)
18	O-ring [ORFS-10] (237-65)

#### Procedura

#### AVVERTENZA

Se il fluido idraulico fuoriesce sotto pressione, può penetrare la pelle e causare infortuni.


- Verificate che tutti i tubi e i flessibili del fluido idraulico siano in buone condizioni, e che tutte le connessioni e i raccordi idraulici siano saldamente serrati, prima di mettere l'impianto sotto pressione.
  - Tenete corpo e mani lontano da perdite filiformi o da ugelli che eiettano fluido idraulico pressurizzato.
  - Usate cartone o carta per cercare perdite di fluido idraulico.
  - Eliminate con sicurezza la pressione dall'intero impianto idraulico prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto.
  - Se il fluido viene iniettato nella pelle, rivolgetevi immediatamente ad un medico.
1. Individuate e rimuovete i flessibili da sostituire come illustrato in Figura 1.

**Nota:** Quando rimovete i vecchi flessibili, non dimenticate dove erano fissati e come erano infilati nei componenti della macchina.

2. Sostituite i flessibili e gli O-ring vecchi con flessibili e O-ring nuovi e idonei. Il numero di catalogo di ogni flessibile nuovo è riportato in Figura 1.

**Importante:** Prima di installare i flessibili idraulici, assicuratevi che gli O-ring giusti siano in posizione e lubrificati con olio idraulico.

**Nota:** Se installati correttamente, la linea creata dalla scritta sul flessibile non ruoterà attorno al flessibile, ma formerà una linea dritta da raccordo a raccordo.

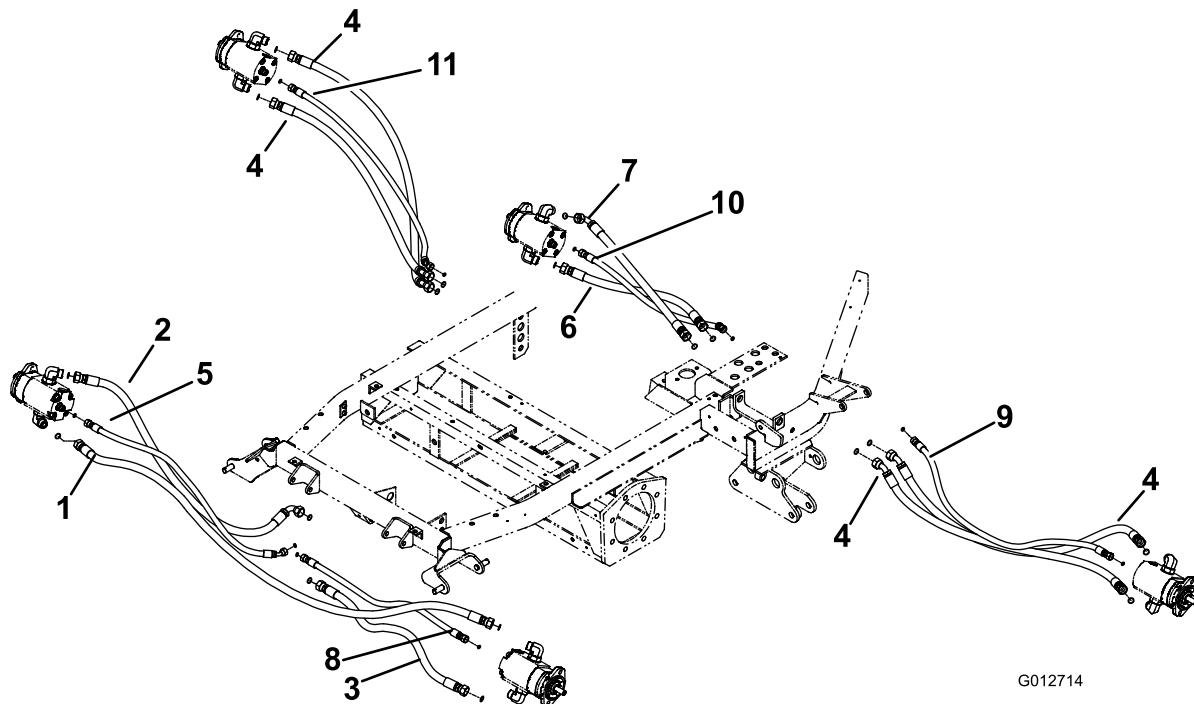

**Figura 1**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Flessibile 98-7401  | 7. Flessibile 115-8034 |
| 2. Flessibile 98-7402  | 8. Flessibile 98-7410  |
| 3. Flessibile 98-7400  | 9. Flessibile 98-7406  |
| 4. Flessibile 98-7403  | 10. Flessibile 98-7408 |
| 5. Flessibile 98-7407  | 11. Flessibile 98-7413 |
| 6. Flessibile 115-8018 |                        |