




Montering

▲ FARE

Under visse forhold er benzin meget brandfarlig og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Gennemfør denne procedure udendørs, i et åbent område og når motoren er kold. Tør eventuel spildt benzin op.
 - Ryg aldrig, når du håndterer benzin, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor benzindampe kan antændes af en gnist.
1. Placer maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne, stop motoren og aktivér parkeringsbremsen.
 2. Løsn langsomt hættten og tag den af brændstoftanken.
 3. Rengør området omkring brændstoftankens vælteventil, så fremmede materialer ikke kan falde ned i brændstoftanken, når ventilen og kransen tages af. (Figur 1).

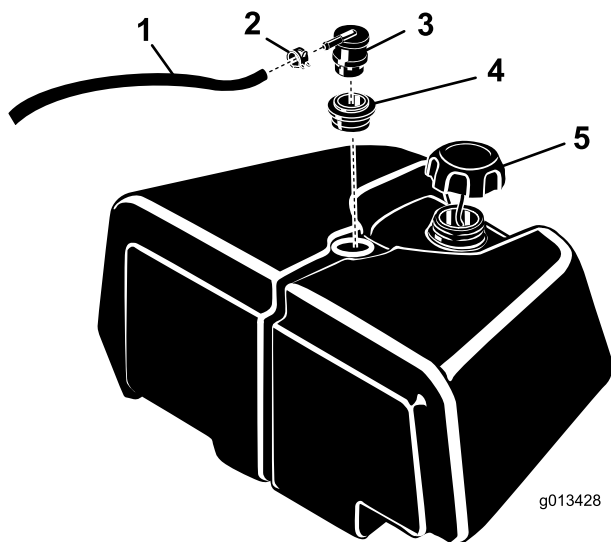

Figur 1

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Slange | 4. Krans |
| 2. Slangeklemme | 5. Brændstofdæksel |
| 3. Vælteventil | |

5. Tag vælteventilen og kransen af brændstoftanken (Figur 1).

Bemærk: Smør et smøremiddel på ventilen og kransen, så de let kan fjernes, tag fat med en tang og drej frem og tilbage for at fordele smøremidlet på delene. Træk derefter ventilen op af tanken.

6. Kasser ventilen og kransen.
7. Installer den nye krans og aftræk på brændstoftanken. Læg et tyndt lag smøremiddel (f.eks. let olie) på kransens indvendige og udvendige kanter. Sæt aftrækket delvist ind i kransen, sæt kransen/aftrækket i tanken og tryk øverst på aftrækket, så det skydes ned i kransen. Sæt de to dele helt på plads i tanken.

Vigtigt: Sørg for, at undersiden på flangen øverst på aftrækket sidder helt fast oven på gummikransen, uden at der er mellemrum eller rynker.

8. Monter slangen på aftrækket med slangeklemmen, der blev fjernet tidligere.

4. Løsn slangeklemmen, der fæstner slangen til vælteventilen, og kobl slangen af ventilen (Figur 1).