



Polttoainesäiliön huohotinsarja

Kaksipyörävetoinen Greensmaster 3150 -ajoyksikkö

Mallinro: 119-3521


Asennusohjeet

Asennus

⚠ HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Suorita tämä toimenpide ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt bensiini pois.
 - Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryä.
1. Sijoita kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.
 2. Löysää polttoainesäiliön korkkia ja irrota se hitaasti.
 3. Puhdista polttoainesäiliön tyhjenemisenestventtiilin ympäristö, jotta polttoainesäiliöön ei pääse epäpuhtauksia, kun venttiili ja läpivientisuojaus irrotetaan (Kuva 1).

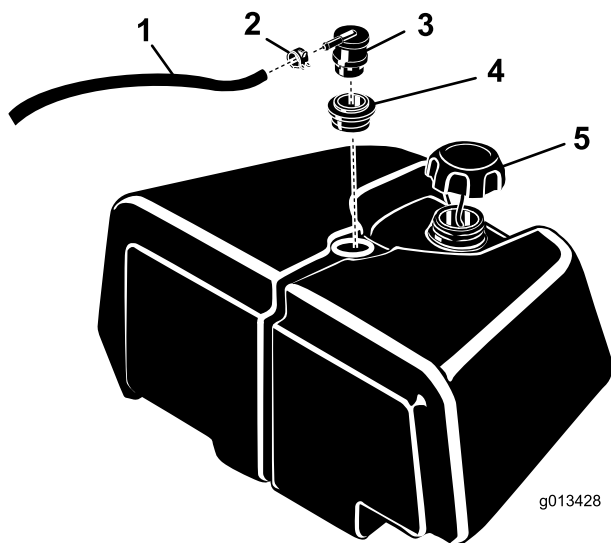

Kuva 1

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Letku | 4. Läpivientisuojaus |
| 2. Letkukiristin | 5. Polttoainesäiliön korkki |
| 3. Tyhjenemisenestventtiili | |

4. Löysää letkukiristintä, joka kiinnittää letkun tyhjenemisenestventtiiliin, ja irrota letku venttiilistä (Kuva 1).

5. Irrota tyhjenemisenestventtiili ja läpivientisuojaus polttoainesäiliöstä (Kuva 1).

Huomaa: Helpota irrotusta voitelemalla venttiili ja läpivientisuojaus voiteluaineella. Tartu venttiiliin pihdeillä ja käännä sitä edestakaisin, jotta voiteluainetta levittyisi osiin. Vedä sitten venttiili ulos säiliöstä.

6. Hävitä venttiili ja läpivientisuojaus.
7. Asenna uusi läpivientisuojaus ja polttoainesäiliön huohotin. Voitele läpivientisuojaus sisä- ja ulkoreunat kevyesti (esim. ohuella öljyllä). Asenna huohotin osittain läpivientisuojaukseen ja aseta läpivientisuojaus/huohotin säiliöön. Paina huohotinta sen yläosasta niin, että se liukuu alas läpivientisuojaukseen ja kokoonpano asettuu säiliöön.

Tärkeää: Varmista, että huohottimen päällä olevan laipan alapuoli asettuu tiiviisti kumisen läpivientisuojaus päälle ilman rakoja tai poimuja.

8. Asenna letku huohottimeen aiemmin irrotetulla letkukiristimellä.