



# Kit de ventilação do depósito de combustível

## Unidade de tracção às 2 Greensmaster 3150

Modelo nº 119-3521

### Instruções de instalação

## Instalação

### ⚠ PERIGO

Em determinadas circunstâncias, a gasolina é extremamente inflamável e explosiva. Um incêndio ou explosão provocado(a) por gasolina pode resultar em queimaduras e danos materiais.

- Realize este procedimento no exterior, num espaço aberto, quando o motor estiver frio. Remova toda a gasolina que, eventualmente, se tenha derramado.
  - Nunca fume quando estiver a manusear gasolina e mantenha-se afastado de todas as fontes de fogo ou faíscas que possam inflamar os vapores de gasolina.
- Coloque a máquina numa superfície nivelada, baixe as unidades de corte, desligue o motor e engate o travão de estacionamento.
  - Lentamente, desaperte e retire a tampa do depósito de combustível.
  - Limpe a área em redor da válvula do depósito de combustível para que matéria estranha não caia dentro do depósito quando a válvula e olhal forem removidos (Figura 1).

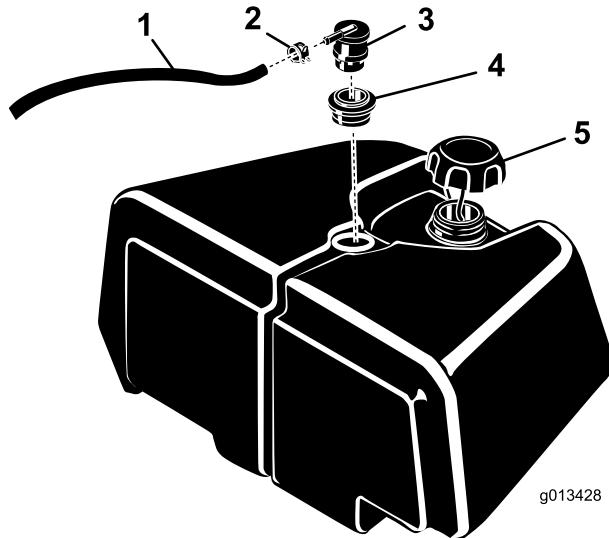


Figura 1

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tubagem                           | 4. Olhal                            |
| 2. Dispositivo de fixação de tubagem | 5. Tampa do depósito de combustível |
| 3. Válvula                           |                                     |

- Desaperte a abraçadeira que prende o tubo à válvula e desligue o tubo da válvula (Figura 1).
- Retire a válvula e olhal do depósito de combustível (Figura 1).

**Nota:** Para facilitar a remoção, utilize um lubrificante na válvula e olhal, segure na válvula com um alicate e rode para a frente e para trás para distribuir o lubrificante pelas peças. Em seguida, puxe a válvula para fora do depósito.

- Elimine a válvula e olhal.
- Instale um novo olhal e ventilação do depósito de combustível. Lubrifique ligeiramente o interior e exterior do olhal (e.g., óleo leve). Insira parcialmente a ventilação no olhal, coloque o olhal/ventilação no depósito e pressione a parte superior da ventilação para a deslizar para baixo para o olhal e coloque completamente o par no depósito.

**Importante:** Assegure-se de que a parte inferior da flange no topo da ventilação está completamente encaixada no topo do olhal de borracha, sem folgas nem dobras.

- Instale o tubo na ventilação com a abraçadeira previamente removida.