




## Johdanto

Tämä lumilinko on tarkoitettu kotikäyttöön tai kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa lumen linkoamiseen keinopäälystetyiltä pinnoilta, kuten ajoteiltä ja jalkakäytäviltä, sekä muilta asuin- ja liikenteeseen käytetyiltä alueilta. Sitä ei ole tarkoitettu muun aineksen kuin lumen linkoamiseen eikä sorapintojen puhdistamiseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyttä Toroiin suoraan osoitteessa [www.Toro.com](http://www.Toro.com), jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin koneen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

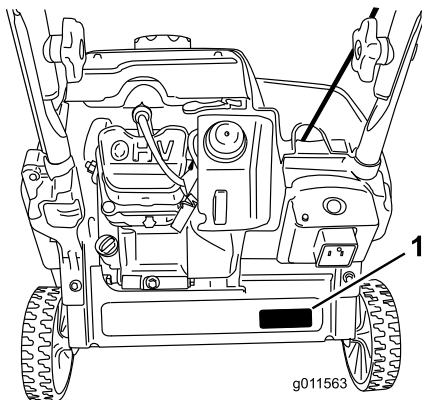

Kuva 1

1. Malli ja sarjanumerokilpi

Mallinro: \_\_\_\_\_

Sarjanro: \_\_\_\_\_

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkinä (Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



Kuva 2

1. Varoitusmerkinä

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

## Turvaohjeet

Tämä lumilinko vastaa tai ylittää standardin ISO 8437 vaatimukset, jotka olivat voimassa tuotteen valmistusajankohtana.

Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin.

**⚠** Tämä on varoitusmerkinä. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita mahdollisen tapaturman tai kuoleman välttämiseksi.

Lumilingon asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla seuraavia turvaohjeita.

## Koulutus

- Lue ja sisäistä kaikki laitteessa ja käyttöoppaassa olevat ohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä. Tutustu perin pohjin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön. Opettele laitteen pysäyttäminen ja ohjauslaitteiden nopea kytkeminen pois käytöstä.
- Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta. Älä koskaan anna aikuisten käyttää tätä laitetta ilman asianmukaista opastusta.

- Pidä kaikki muut ihmiset (etenkin lapset) poissa laitteen käyttöalueelta.
- Varo liukastumasta tai kaatumasta.

## Valmistelut

- Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kynnykset, pulkat, laudat, johdot ja muut esineet.
- Pukeudu aina riittävän lämpimästi, kun käytät tätä laitetta. Älä käytä löysiä vaatteita, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla alustalla.
- Käsittele polttoainetta varoen; se on erittäin tulenarkaa.
  - Käytä hyväksyttyä polttoaineastiaa.
  - Älä koskaan lisää polttoainetta käynnissä olevaan tai kuumaan moottoriin.
  - Täytä polttoainesäiliö ulkona ja noudata huolellisuutta. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.
  - Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.
  - Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite perävaunun lavalla mieluummin kannettavasta astiasta kuin bensiinin jakelupistoolilla.
  - Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.
  - Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen ja pyyhi roiskunut polttoaine.
  - Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.
  - Älä tupakoi, kun käsittelet bensiiniä.
- Käytä sähköllä käynnistyvillä moottorilla varustettujen laitteiden kanssa valmistajan määritysten mukaisia jatkojohtoja ja pistorasioita.
- Älä linkoa lunta sora- tai murskepinnalta. Tätä lumilinkoa saa käyttää ainoastaan keinopäällysteisillä pinnoilla.
- Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä lukuun ottamatta tilanteita, joissa valmistaja erityisesti suosittelee niiden tekemistä.

- Käytä laitteen käytön, säätöjen ja korjauksen aikana aina suojalaseja tai silmäsuojia, sillä laite voi singota ilmaan esineitä.
- Anna moottorin ja laitteen sopeutua ulkoilman lämpötilaan, ennen kuin alat lingota.

## Käyttö

- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitetta hiekoitetuilla ajoväylillä, jalkakäytävillä tai teillä tai ylittäessäsi niitä. Varo piilossa olevia vaaratekijöitä ja liikennettä.
- Jos laite on osunut johonkin esineeseen, sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkista lumilinko perusteellisesti vaurioiden varalta. Korjaa vauriot, ennen kuin käynnistät lumilingon uudestaan ja jatkat sen käyttöä.
- Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä merkki ongelmista.
- Sammuta moottori aina kun poistut käyttäjän paikalta, ennen tukosten poistamista roottorilapakotelosta tai heittosuppilosta, ja ennen korjausten, säätöjen tai tarkistusten tekemistä.
- Kun puhdistat, korjaat tai tarkastat lumilinkoa, sammuta moottori ja varmista, että roottorilavat ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
- Älä käytä moottoria sisällä, paitsi käynnistäessäsi sen ja siirtäessäsi lumilingon sisään tai ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet. Pakokaasut ovat vaarallisia.
- Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitetta rinteillä.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman asianmukaisia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
- Älä suuntaa heittoa ihmisiä kohti tai alueille, joilla voi aiheutua omaisuusvahinkoja. Pidä lapset ja muut etäällä.
- Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liian nopeasti.
- Katso taaksesi ja ole varovainen, kun peruutat lumilinkoa.
- Kytke teho pois roottorilavoista, kun lumilinkoa kuljetetaan tai kun se ei ole käytössä.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää. Varmista, että pysyt pystyssä,

ja pidä kahvoista kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

- Älä kosketa kuumaa moottoria tai äänenvaimenninta.

## Tukoksen poisto heittosuppilosta

Yleisimmät lumilinkoon liittyvät tapaturmat tapahtuvat käden koskettaessa heittosuppilon sisällä olevia roottorilapoja. Älä koskaan poista tukosta heittosuppilosta kädelläsi.

Tukoksen poistaminen heittosuppilosta:

- **Sammuta moottori!**
- Odota 10 sekuntia sen varmistamiseksi, että roottorilavat ovat pysähtyneet.
- Käytä aina puhdistustyökalua, älä käsiäsi.

## Kunnossapito ja varastointi

- Tarkasta kaikkien kiinnittimien asianmukainen kireys säännöllisesti, jotta laite pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
- Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä varastoi konetta rakennukseen, jossa on palovaaran mahdollistavia tekijöitä, kuten kuumavesivaraajia, lämmittimiä, kuivausrumpuja jne. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.
- Katso tärkeitä tietoja *käyttöoppaasta* aina, kun kone varastoidaan pitemmäksi ajaksi.
- Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.
- Käytä laitetta vielä muutama minuutti linkoamisen jälkeen, jotta roottorilavat eivät jäädy.

## Toro-lumilingon turvaohjeet

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toron tuotteisiin liittyvää turvallisuustietoa tai muita turvallisuustietoja, jotka sinun on tiedettävä.

- **Pyörivät roottorilavat voivat vammauttaa sormia tai käsiä.** Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaукosta lumilinkoa käyttäessäsi. **Pidä kasvot, kädet, jalat ja muut kehon osat ja vaatteet etäällä liikkuvista tai pyörivistä osista.**
- Ennen kuin säädät, puhdistat, korjaat tai tarkastat lumilinkoa ja ennen kuin poistat tukoksen heittosuppilosta, **sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.**

- Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, **ennen** kuin poistut käyttöpaikalta.
- Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä. Kiristä myös löysällä olevat kiinnittimet.
- **Älä** tupakoi, kun käsittelet bensiiniä.
- **Älä** käytä lumilinkoa katolla.
- Älä kosketa moottoria sen ollessa käynnissä tai heti sen pysähtymisen jälkeen, sillä kuuma moottori voi aiheuttaa palovammoja.
- Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja kunnossapitotoimia. Sammuta moottori ja irrota virta-avain aina ennen huoltoa, korjauksia ja säätöjä. Jos laitteeseen tarvitsee tehdä suurehkoja korjauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
- Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia.
- Jos lumilinko varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, tyhjennä polttoainesäiliö mahdollisen vaaratilanteen välttämiseksi. Polttoaine on varastoitava hyväksyttyyn polttoaineastiaan. Irrota avain virtalukosta ennen lumilingon varastointia.
- Hanki vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita.

## Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA. Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 11201 kuvatun menettelyn mukaisesti.

## Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 103 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 3,75 dBA. Äänitehon taso on määritetty standardissa EN ISO 3744 kuvatun menettelyn mukaisesti.

## Käden-käsivarren värinä

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 7.3 m/s<sup>2</sup>


Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 6.8 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuusarvo (K) = 2.9 m/s<sup>2</sup>

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 20643 määritetyn menettelyn mukaisesti.

# Turva- ja ohjetarrat

**Tärkeää:** Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

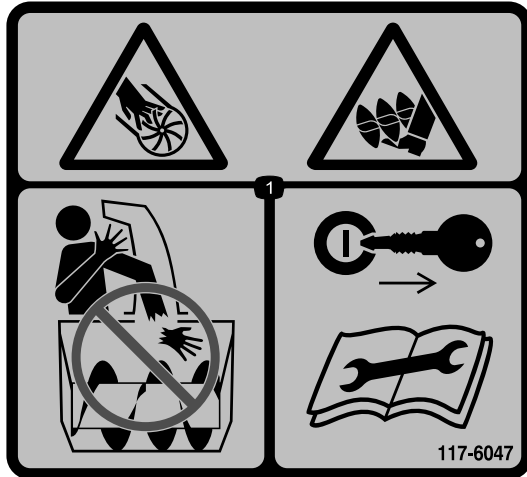

117-6047


Osanro 117-7742

1. Siipipyörän ja kierukkaterän aiheuttama loukkaantumisvaara – älä aseta kättä heittosuppiloon. Irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen huoltoa tai korjaamista.



117-7713

- |                                                                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vaara – lue käyttöopas.                                                                       | 4. Polttoaineen läikkymisvaara – älä kallista konetta eteenpäin tai taaksepäin. |
| 2. Siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara – sammuta moottori ennen kuin poistut koneen luota. | 5. Kytke kierukkaterä puristamalla ohjaustankoa.                                |
| 3. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.              | 6. Kytke kierukkaterä pois vapauttamalla ohjaustanko.                           |

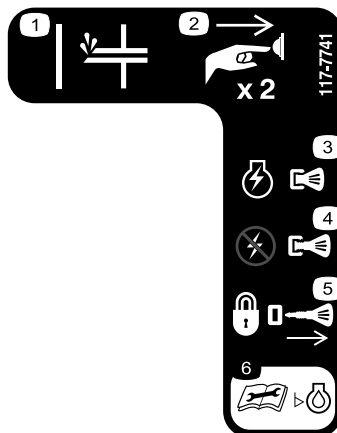

117-7741

- |                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Käsisyöttöpumppu                                                    | 4. Sammuta moottori vetämällä avainta ulos.               |
| 2. Paina käsisyöttöpumppua kaksi kertaa moottorin esikäynnistämiseksi. | 5. Lukitse kone irrottamalla avain.                       |
| 3. Käynnistä moottori työntämällä avainta sisään.                      | 6. Lue käyttöopas ennen moottorin öljymäärän tarkistusta. |

# Käyttöönotto

## Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

| Ohjeet   | Kuvaus                  | Määrä | Käyttökohde                     |
|----------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Ovaalikantapultit       | 2     | Kahvan asennukseen              |
|          | Jousialuslaatat         | 2     |                                 |
|          | Kahvan nupit            | 2     |                                 |
| <b>2</b> | Mitään osia ei tarvita  | –     | Asenna narukäynnistimen kahva.  |
| <b>3</b> | Heittosuppilokokoonpano | 1     | Asenna heittosuppilokokoonpano. |
|          | Ruuvit                  | 2     |                                 |
|          | Aluslaatat              | 2     |                                 |
|          | Lukkomutterit           | 2     |                                 |
|          | Nuppi                   | 1     |                                 |
| <b>4</b> | Moottoriöljypullo       | 1     | Lisää moottoriin öljyä.         |
| <b>5</b> | Mitään osia ei tarvita  | –     | Säädä ohjauskaapeli.            |

## 1


## Kahvan asennus

### Vaiheeseen tarvittavat osat:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2 | Ovaalikantapultit |
| 2 | Jousialuslaatat   |
| 2 | Kahvan nupit      |

### Ohjeet

1. Aseta ylemmän kahvan päät alemman kahvan sisälle ja kohdista aukot.
2. Aseta ovaalikantapultit kahvojen kohdistettuihin reikiin siten, että pulttien kannat ovat kahvan ulkopuolella (Kuva 3).

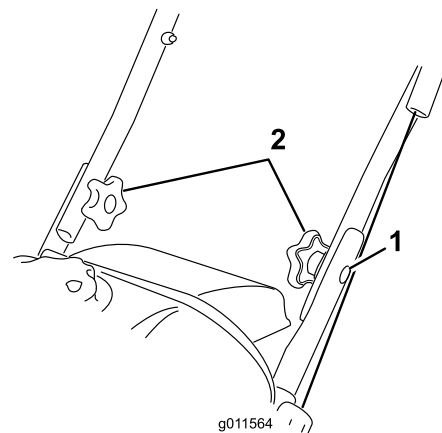

Kuva 3

1. Ovaalikantapultti (2)
  2. Jousialuslaatat ja kahvan nupit
3. Asenna jousialuslaatat ja kahvan nupit kahvan sisällä oleviin ovaalikantapultteihin (Kuva 3) ja **kiristä nupit kunnolla**.

**Tärkeää:** Varmista, että kaapeli on viety kahvan ulkopuolelle.


# 2

## Narukäynnistimen kahvan asennus

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

Asenna narukäynnistimen kahva naruohjaimeen (Kuva 4).

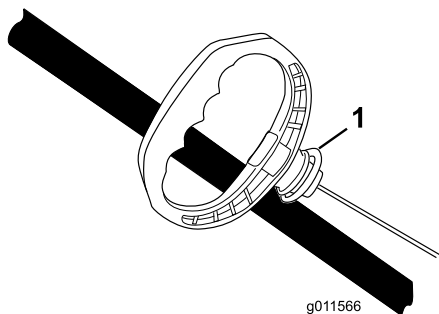

Kuva 4

1. Naruohjain

# 3


## Heittosuppilokokoonpanon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Heittosuppilokokoonpano |
| 2 | Ruuvit                  |
| 2 | Aluslaatat              |
| 2 | Lukkomutterit           |
| 1 | Nuppi                   |

### Ohjeet

Asenna heittosuppilokokoonpano kuvan osoittamalla tavalla (Kuva 5).

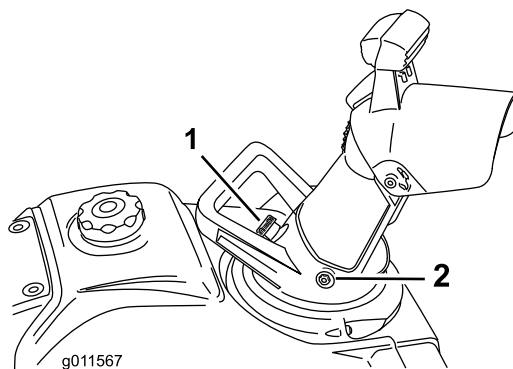

Kuva 5

1. Nuppi
2. Pultti (2), aluslaatta (2) ja lukkomutteri (2)

**Huomaa:** Asenna pultit heittosuppilokokoonpanon sisäkautta siten, että aluslaatat ja lukkomutterit ovat supilon ulkopuolella.

**Tärkeää:** Älä kiristä lukkomuttereita liiaksi.

# 4

## Öljyn lisääminen moottoriin

Vaiheeseen tarvittavat osat:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Moottoriöljypullo |
|---|-------------------|


### Ohjeet

Lumilingon moottorissa ei ole valmiiksi öljyä, mutta sen mukana toimitetaan öljypullo.

**Tärkeää:** Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä. Älä täytä liikaa.

Tilavuus: 0,35 l, tyyppi: autoissa käytettävä puhdistava öljy, jolla on API:n huoltoluokitus SJ, SL tai korkeampi.


Kuva 6: valitse kuvan avulla paras öljyn viskositeetti odotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.

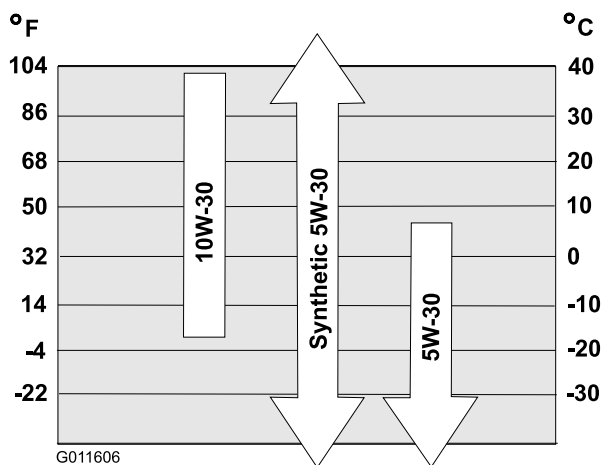

Kuva 6

1. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle.
2. Puhdista öljyntäyttökorkkia ympäröivä alue (Kuva 11).
3. Kierrä öljyntäyttökorkki auki ja irrota se.
4. Lisää öljyä **hitaasti** täyttöaukkoon ja tarkista öljymäärää usein mittatikun avulla: pyyhi mittatikku ensin puhtaaksi ja aseta sitten öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon **ruuvaamalla** sitä kiinni.

**Huomaa:** Tarkista öljymäärä mittatikusta kuvan mukaan (Kuva 7).

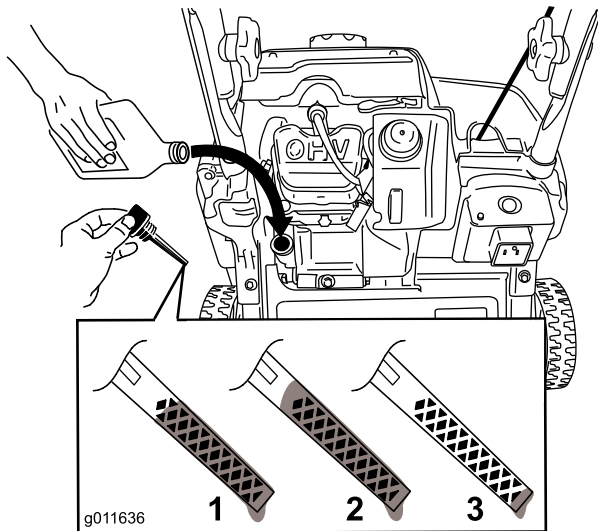

Kuva 7

1. Öljyä on enimmäismäärä.
2. Öljyä on liikaa – poista öljyä kampikammioista.
3. Öljyä on liian vähän – lisää öljyä kampikammioon.

**Huomaa:** Lisää moottorin kampikammioon öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun mukaan oikea (Kuva 7). Jos lisäät öljyä liikaa, poista

ylimääräinen öljy Moottoriöljyn vaihto -kohdan ohjeiden mukaan.

**Huomaa:** Öljyn lisääminen on helpompaa, jos konetta kallistetaan eteenpäin (kahva ylöspäin). Muista palauttaa kone käyttöasentoon ennen öljymäärän tarkistamista.

**Tärkeää:** Älä kallista konetta kokonaan eteen nokalleen, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

5. Ruuvaa öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon ja kiristä käsin tiukkaan.

5

## Ohjauskaapelin säätö

Mitään osia ei tarvita


### Ohjauskaapelin tarkistus

**Huoltoväli:** Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.

Vuosittain—Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.

**Tärkeää:** Tarkista ja tarvittaessa säädä ohjauskaapeli ennen koneen ensimmäistä käyttöä.

Siirrä ohjaustankoa taaksepäin kahvaa kohti siten, että ohjauskaapeliin ei jää löysää (Kuva 8).

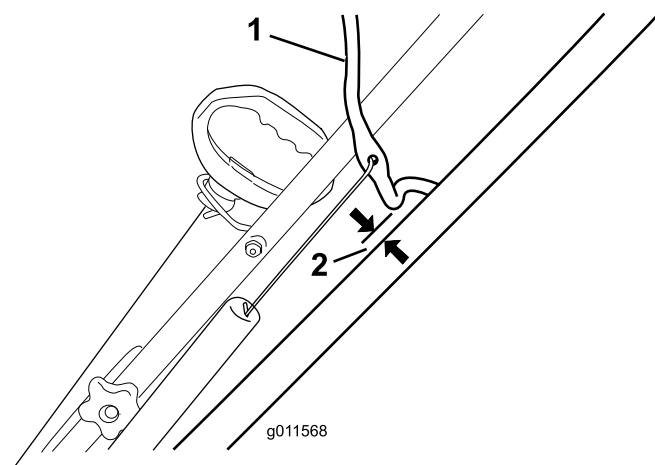

Kuva 8


1. Ohjaustanko
2. 2–3 mm

**Huomaa:** Varmista, että ohjaustangon ja kahvan välissä on 2–3 mm:n rako (Kuva 8).

**Tärkeää:** Ohjauskaapelissa on oltava löysää, kun vapautat ohjaustangon, jotta roottorilavat pysähtyvät asianmukaisesti.

## Ohjauskaapelin säätö

1. Liu'uta jousisuojus ylös ja irrota jousi säätökappaleesta (Kuva 9).

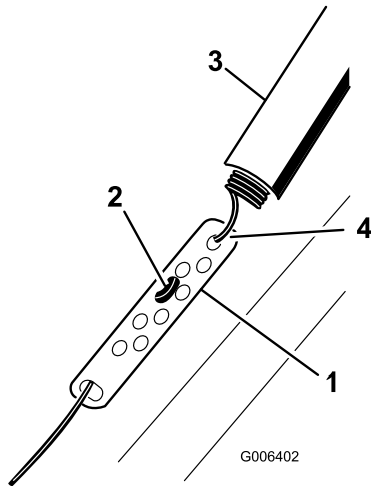

Kuva 9

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Säätökappale | 3. Jousisuojus         |
| 2. Z-liitin     | 4. Irrota jousi tästä. |

**Huomaa:** Säätökappale ja kaapeli voidaan vetää ylös jousen irrotuksen helpottamiseksi.


2. Siirrä Z-liitin ylempään tai alempaan reikään säätökappaleessa siten, että ohjaustangon ja kahvan välissä on 2–3 mm:n rako (Kuva 9).

**Huomaa:** Kun Z-liitintä siirretään ylemmäs, ohjaustangon ja kahvan välinen rako pienenee, ja kun sitä siirretään alemmas, rako kasvaa.

3. Kiinnitä jousi säätökappaleeseen ja liu'uta jousisuojus säätökappaleen päälle.
4. Tarkista säätö. Katso kohta Ohjauskaapelin tarkistus.


**Huomaa:** Hihna voi luistaa (vinkua) märissä oloissa. Kuivaa käyttöjärjestelmä käynnistämällä roottori ja antamalla sen käydä ilman kuormaa 30 sekuntia.

## Laitteen yleiskatsaus

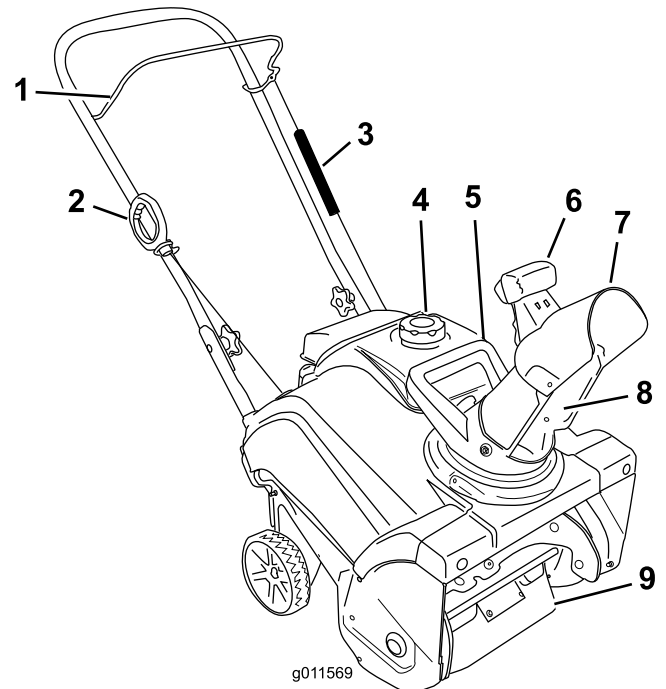

Kuva 10

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ohjaustanko              | 6. Suppilon suuntaimen liipaisin |
| 2. Narukäynnistimen kahva   | 7. Suppilon suuntain             |
| 3. Jousisuojus              | 8. Heittosuppilo                 |
| 4. Polttoainesäiliön korkki | 9. Roottorilavat                 |
| 5. Suppilon kahva           |                                  |

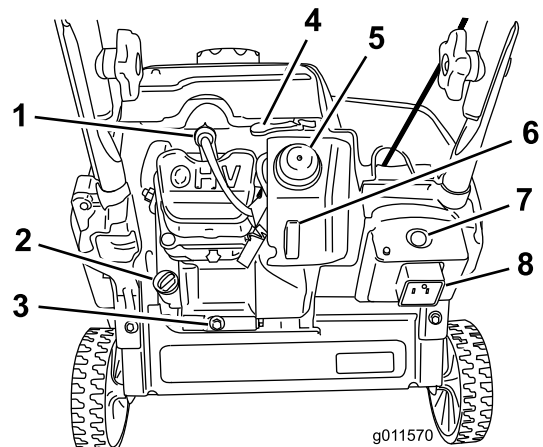

Kuva 11

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Sytytystulppa        | 5. Käsisyöttöpumppu           |
| 2. Öljyntäyttökorkki    | 6. Virta-avain                |
| 3. Öljyntyhjennystulppa | 7. Sähkökäynnistyspainike     |
| 4. Rikastinvipu         | 8. Sähkökäynnistimen liitäntä |

# Käyttö

**Huomaa:** Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.


## ⚠ HENGENVAARA

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

- Aseta säiliö ja/tai lumilinko maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.
- Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
- Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.
- Älä kallista konetta eteenpäin tai taaksepäin, kun säiliössä on polttoainetta, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

## Polttoainesäiliön täyttö

Täytä polttoainesäiliö tuoreella lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaaniluku on noin 87 (Kuva 12).

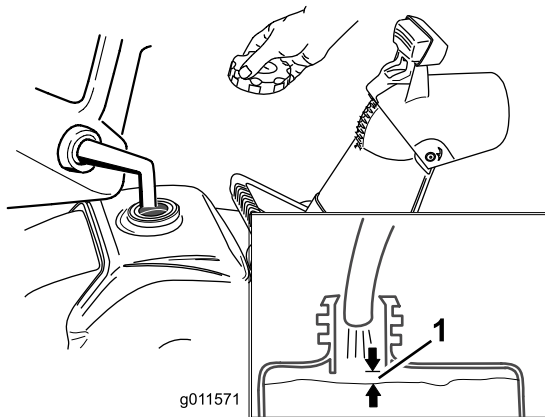

Kuva 12

1. 13 mm

**Tärkeää:** Älä lisää bensiiniin öljyä.

**Tärkeää:** Älä käytä E85- tai E20-polttoainetta. Vaihtoehtoiset polttoaineet, jotka sisältävät paljon alkoholia, voivat vaikeuttaa käynnistämistä, huonontaa moottorin tehoa ja vaurioittaa moottoria.


**Huomaa:** Parhaiden tulosten saamiseksi osta bensiiniä ainoastaan 30 päivän arvioitun kulutuksen vaatima määrä. Muuten voit joutua lisäämään ostettuun

bensiiniin polttoaineen stabilointiainetta, jotta se pysyy tuoreena kuusi kuukautta.

## Moottorin öljymäärän tarkistus

**Huoltoväli:** Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.

1. Varmista, että polttoainesäiliö ei ole liian täynnä (Kuva 12) ja että polttoainesäiliön korkki on tiukasti paikallaan.
2. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle.
3. Puhdista öljyntäyttökorkkia ympäröivä alue (Kuva 11).
4. Kierrä öljyntäyttökorkki auki ja irrota se.
5. Pyyhi öljyntäyttökorkin mittatikku puhtaalla liinalla.
6. Aseta öljyntäyttökorkki **ruuvaamatta** öljyntäyttöaukkoon.
7. Irrota öljyntäyttökorkki ja tarkista mittatikku.
8. Tarkista öljymäärä mittatikusta kuvan mukaan (Kuva 13).

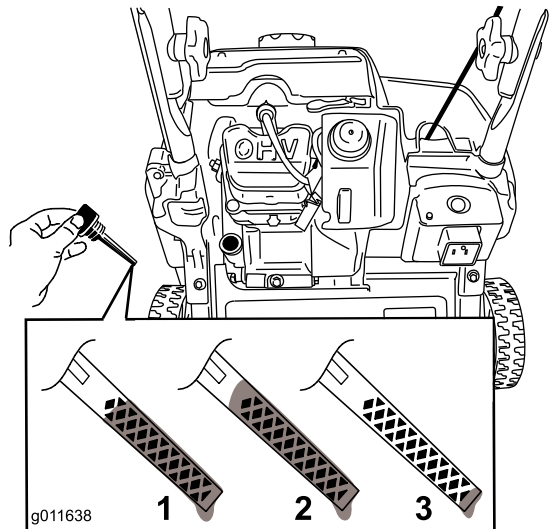

Kuva 13

1. Öljyä on enimmäismäärä.
  2. Öljyä on liikaa – poista öljyä kampikammista.
  3. Öljyä on liian vähän – lisää öljyä kampikammioon.
9. Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyä **hitaasti** öljyntäyttöaukkoon ja tarkista öljymäärää usein mittatikun avulla: pyyhi mittatikku ensin puhtaaksi ja aseta sitten öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon **ruuvaamatta** sitä kiinni.


**Huomaa:** Öljyn lisääminen on helpompaa, jos konetta kallistetaan eteenpäin (kahva ylöspäin).

Muista palauttaa kone käyttöasentoon ennen öljymäärän tarkistamista.

**Tärkeää:** Älä kallista konetta kokonaan eteen nokalleen, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

Tilavuus: 0,35 l, tyyppi: autoissa käytettävä puhdistava öljy, jolla on API:n huoltoluokitus SJ, SL tai korkeampi.

Kuva 14: valitse kuvan avulla paras öljyn viskositeetti odotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.

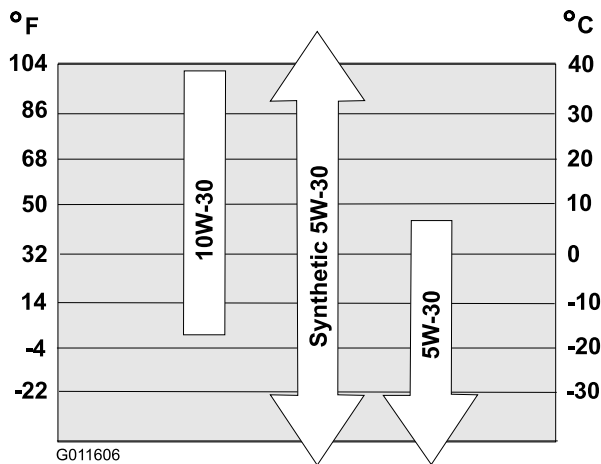


Kuva 14

**Huomaa:** Lisää moottorin kampikammioon öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun mukaan oikea (Kuva 13). Jos lisäät öljyä liikaa, poista ylimääräinen öljy Moottoriöljyn vaihto -kohdan ohjeiden mukaan.

10. Ruuvaa öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon ja kiristä käsin tiukkaan.


## Moottorin käynnistys

1. Työnnä virta-avain kokonaan sisään Päälle-asentoon (Kuva 15).

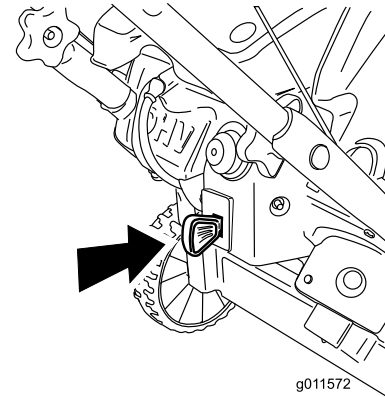

Kuva 15


2. Siirrä rikastinvipu kokonaan oikealle (Kuva 16).

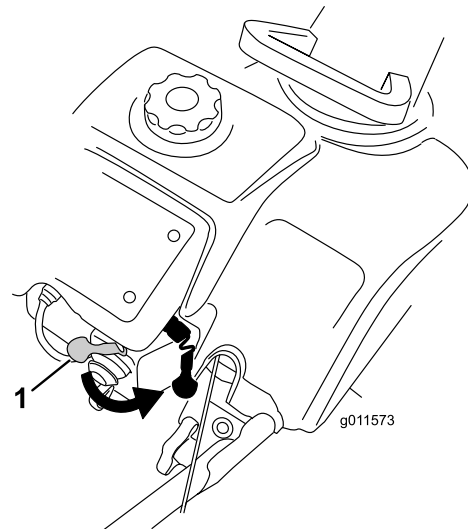

Kuva 16

1. Rikastinvipu

3. Paina käsisyöttöpumppua lujasti peukalolla kaksi kertaa ja pidä sitä painettuna sekunnin ajan aina ennen vapauttamista (Kuva 17).

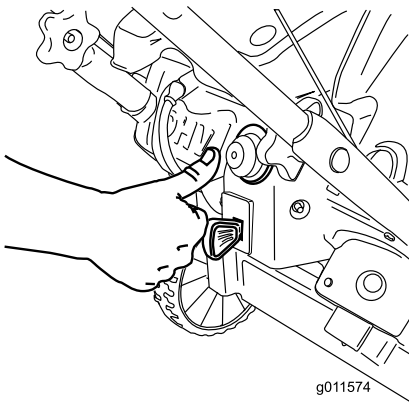


Kuva 17

**Huomaa:** Riisu käsiin, kun painat käsisyöttöpumppua, jotta ilma ei pääse karkaamaan käsisyöttöpumpun aukosta.

**Tärkeää:** Älä käytä käsisyöttöpumppua tai rikastinta, jos moottori on ollut käynnissä ja se on kuuma. Liiallinen käsisyöttö saattaa kastella moottorin, jolloin käynnistys vaikeutuu.

4. Kytke jatkojohto virtalähteeseen ja lumilinkoon ja paina sähkökäynnistyspainiketta (Kuva 18) tai vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 19).

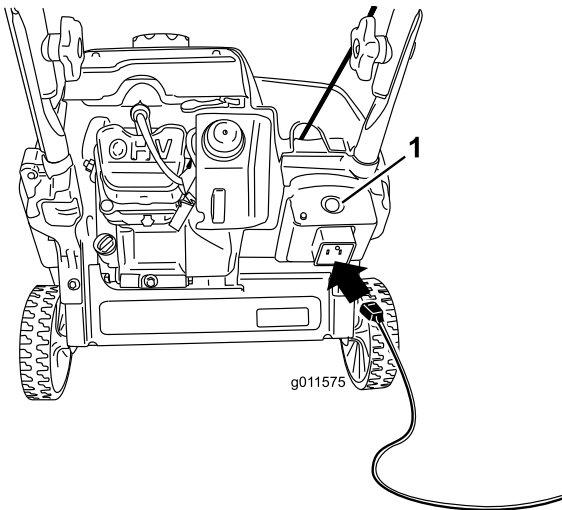

Kuva 18


1. Sähkökäynnistyspainike

**Huomaa:** Käytä ainoastaan UL-hyväksyttyä 16 gaugen jatkojohtoa, joka soveltuu ulkokäyttöön ja on enintään 15 metriä pitkä.

## ⚠ VAARA

Virtajohto voi vaurioitua aiheuttaen sähköiskun tai tulipalon.

Tarkista virtajohto huolellisesti ennen sen kytkemistä virtalähteeseen. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä sitä koneen käynnistämiseen. Vaihda tai korjaa vaurioitunut johto välittömästi. Kysy lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä.

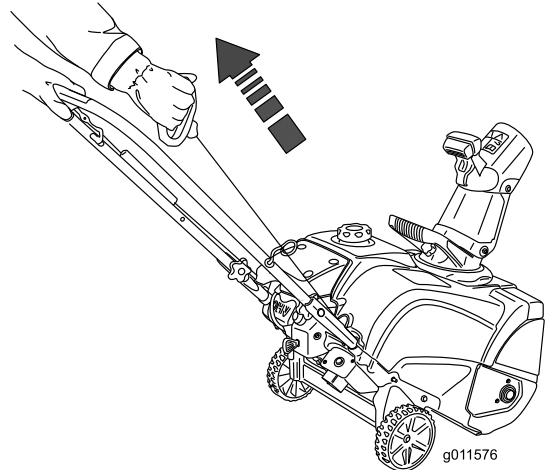

Kuva 19

**Tärkeää:** Käytä sähkökäynnistintä enintään kymmenen kertaa ja enintään viisi sekuntia kerrallaan. Pidä käynnistysyritysten välillä viiden sekunnin tauko. Sähkökäynnistimen liiallinen käyttö saattaa ylikuumentaa ja vaurioittaa sitä. Jos moottori ei käynnisty näiden käynnistysyritysten jälkeen, anna käynnistimen jäähtyä vähintään 40 minuuttia ennen uutta käynnistysyritystä. Jos moottori ei käynnisty toisen käynnistysyrityksen jälkeen, vie kone huollettavaksi valtuutettuun huoltoon.

**Huomaa:** Jos narukäynnistin ei toimi kunnolla, se voi olla jäänyt. Anna käynnistimen sulaa ennen kuin yrität käynnistää konetta.

5. Kun moottori on käynnissä, siirrä rikastinvipua vähitellen vasemmalle.
6. Irrota virtajohto virtalähteestä ja lumilingosta.


## ⚠ VAROITUS

Jos lumilingon virtajohto jätetään kytketyksi virtalähteeseen, joku voi vahingossa käynnistää sen ja aiheuttaa tapaturman tai omaisuusvahingon.

Irrota virtajohto aina, kun lumilinkoa ei käytetä.

## Roottorilapojen käynnistys

Käynnistä roottorilavat painamalla ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 20).

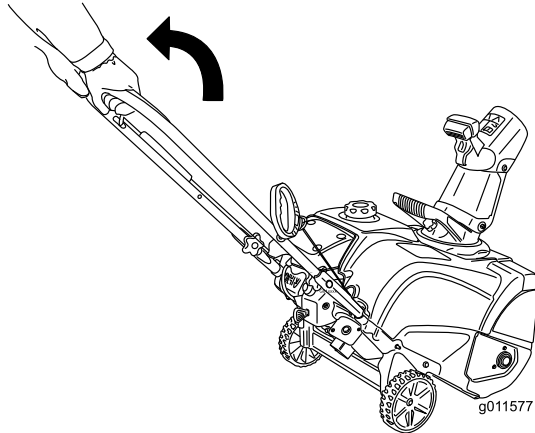


Kuva 20

1. Ohjaustanko

## Roottorilapojen pysäytys


Pysäytä roottorilavat vapauttamalla ohjaustanko (Kuva 21).

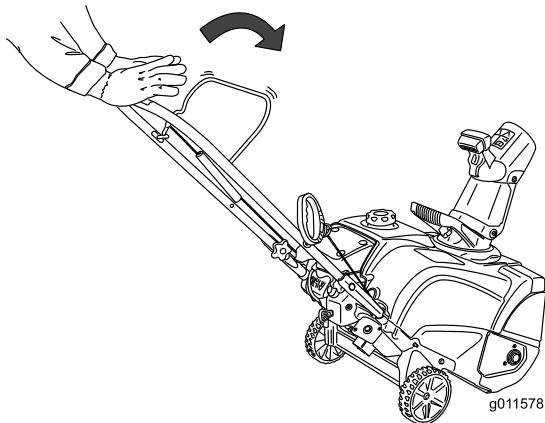

Kuva 21

## Moottorin pysäytys


Sammuta moottori vetämällä virta-avainta ulospäin, kunnes se naksauttaa Pois-asentoon (Kuva 22) tai siirrä rikastimen vipu kokonaan oikealle (Kuva 16).

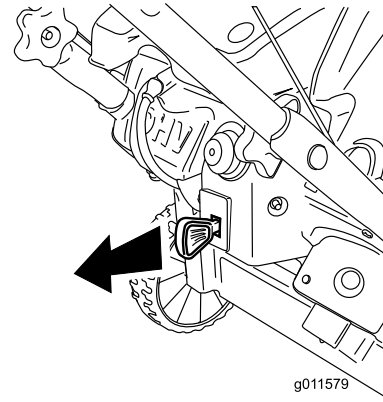

Kuva 22

## Heittosuppilon ja suppilon suuntaimen säätö


Säädä heittosuppiloa liikuttamalla suppilon kahvaa (Kuva 23).

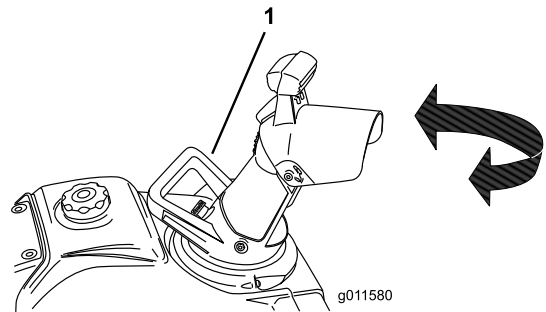

Kuva 23

1. Suppilon kahva

Jos haluat nostaa tai laskea suppilon suuntaimen kulmaa, paina suppilon suuntaimen liipaisinta ja siirrä suppilon suuntainta ylös tai alas (Kuva 24). Lukitse suppilon suuntainta vapauttamalla liipaisin.

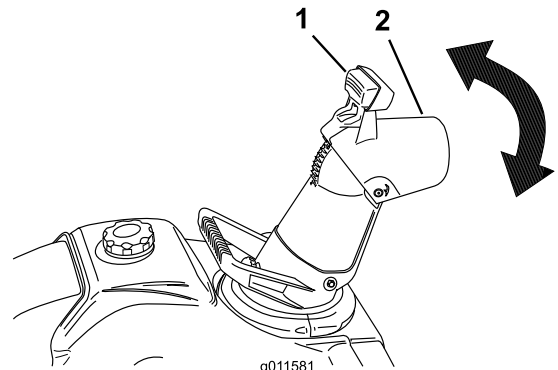

Kuva 24

1. Liipaisin
2. Suppilon suuntainta

# Tukoksen poisto heittosuppilosta


**Tärkeää:** Yleisimmät koneeseen liittyvät tapaturmat tapahtuvat käden koskettaessa heittosuppilon sisällä olevia roottorilapoja. Älä koskaan poista tukosta heittosuppilosta kädelläsi.

Tukoksen poistaminen heittosuppilosta:

- **Sammuta moottori!**
- Odota 10 sekuntia sen varmistamiseksi, että roottorilavat ovat pysähtyneet.
- Käytä aina puhdistustyökalua, älä käsiäsi.

## Koneen itsevetolaitteiston käyttö

Nosta kahvaa, kunnes pyörät juuri ja juuri irtoavat maasta ja työntölevy ja roottorin lavat koskettavat maata. Kone liikkuu eteenpäin (Kuva 25).

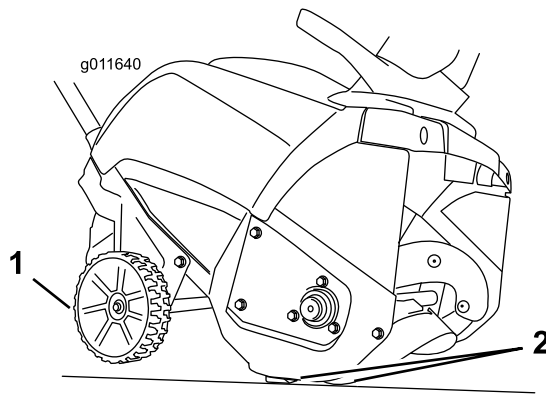

**Kuva 25**

1. Pyörät irti maasta
2. Työntölevy ja roottorilavat koskettavat maata

**Huomaa:** Koneen ajonopeutta voidaan ohjata vaihtelemalla kahvan nostoon käytettyä voimaa. Jos lumi on raskasta, työnnä tarvittaessa kahvasta eteenpäin, mutta anna koneen silti toimia omaan tahtiinsa. Älä nosta kahvaa enempää kuin tarpeen, koska työntölevy nousee irti maasta ja lunta karkaa koneen takaa.

## Jäätymisen estäminen käytön jälkeen

- Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan, jotta liikkuvat osat eivät jäädy. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Poista koneesta jää ja lumi.
- Poista lumi ja jää suppilon alustasta.

- Poista jääkertymät heittosuppilosta kääntämällä sitä vasemmalle ja oikealle.
- Vedä narukäynnistimestä useita kertoja virta-avaimen ollessa Pois-asennossa tai kytke virtajohto virtalähteeseen ja koneeseen ja paina kerran sähkökäynnistyspainiketta, jotta narukäynnistin ja/tai sähkökäynnistin eivät jäätyisi.
- Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavat jäätyä. Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttää jäätyneitä ohjauslaitteita. Jos ohjauslaitteiden tai osien käytössä on vaikeuksia, käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan.

## Käyttövihjeitä

### ▲ VAARA

Roottorilavat voivat singota kiviä, leluja ja muita esineitä ja aiheuttaa siten vakavan tapaturman käyttäjälle tai sivullisille.

- Siivoa puhdistettavalta alueelta kaikki esineet, jotka voivat joutua roottorilapojen sinkoamiksi.
- Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä käyttöalueelle.
- Linkoa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen.
- Kuljeta linkoa limittäin edellisen kaistan päältä, jolloin lumen linkoaminen onnistuu parhaiten.
- Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.

# Kunnossapito

**Huomaa:** Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

## Kunnossapitotaulukko

| Huoltoväli                         | Huoltotoimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.</li><li>Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen | <ul style="list-style-type: none"><li>Vaihda moottoriöljy.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aina ennen käyttöä tai päivittäin  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vuosittain                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.</li><li>Tarkista roottorilavat. Roottorilavat ja työntölevy on tarvittaessa vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.</li><li>Vaihda moottoriöljy.</li><li>Huolla sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.</li><li>Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.</li><li>Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkastaa käyttöhihna ja vaihtaa se tarvittaessa.</li></ul> |
| Vuosittain tai ennen varastointia  | <ul style="list-style-type: none"><li>Valmistelee lumilinko varastointia varten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


## Ohjauskaapelin säätö

Katso käyttöönottoa käsittelevästä osasta kohta Ohjauskaapelin säätö.

## Roottorilapojen tarkastus

**Huoltoväli:** Vuosittain—Tarkasta roottorilavat. Roottorilavat ja työntölevy on tarvittaessa vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Tarkasta roottorilapojen kuluminen aina ennen jokaista käyttökertaa. Kun roottorilavan reuna on kulunut kulumisenilmaisinaukkoon saakka, anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa roottorilavat ja työntölevy (Kuva 26).

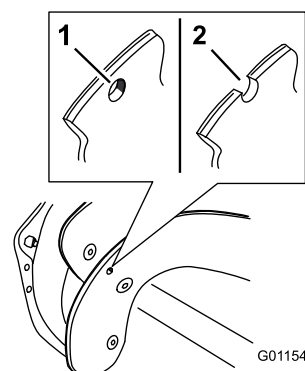

**Kuva 26**

1. Kulumisenilmaisimen aukko on ehjä, roottorilapoja ei tarvitse vaihtaa.
2. Kulumisenilmaisimen aukko on avoin; vaihda roottorilavat ja työntölevy.
3. Työntölevy

## Moottoriöljyn vaihto

**Huoltoväli:** 2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen  
Vuosittain


Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

1. Varmista, että polttoainesäiliö ei ole liian täynnä (Kuva 12) ja että polttoainesäiliön korkki on tiukasti paikallaan.
2. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle.
3. Aseta öljyn tyhjennysastia tyhjennystulpan alle (Kuva 13), irrota tyhjennystulppa ja kallista konetta taaksepäin (kahva alas) puoliväliin maata kohti ja anna käytetyn öljyn valua tyhjennysastiaan.

**Tärkeää:** Älä kallista konetta kokonaan maahan, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

4. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta kone käyttöasentoon.
5. Asenna öljyntyhjennystulppa ja kiristä se tiukkaan.
6. Puhdista öljyntäyttökorkkia ympäröivä alue (Kuva 11).
7. Kierrä öljyntäyttökorkki auki ja irrota se.
8. Lisää öljyä **hitaasti** täyttöaukkoon ja tarkista öljymäärää usein mittatikun avulla: pyyhi mittatikku ensin puhtaaksi ja aseta sitten öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon **ruuvaamalla** sitä kiinni.

**Huomaa:** Tarkista öljymäärä mittatikusta kuvan mukaan (Kuva 27).

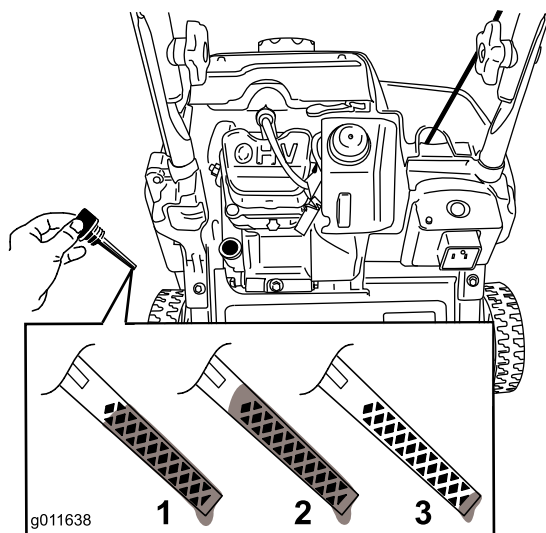

Kuva 27


1. Öljyä on enimmäismäärä.
2. Öljyä on liikaa – poista öljyä kampikammioista.
3. Öljyä on liian vähän – lisää öljyä kampikammioon.

**Huomaa:** Öljyn lisääminen on helpompaa, jos konetta kallistetaan eteenpäin (kahva ylöspäin). Muista palauttaa kone käyttöasentoon ennen öljymäärän tarkistamista.

**Tärkeää:** Älä kallista konetta kokonaan eteen nokalleen, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

Tilavuus: 0,35 l, tyyppi: autoissa käytettävä puhdistava öljy, jolla on API:n huoltoluokitus SJ, SL tai korkeampi.

Kuva 28: valitse kuvan avulla paras öljyn viskositeetti odotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.

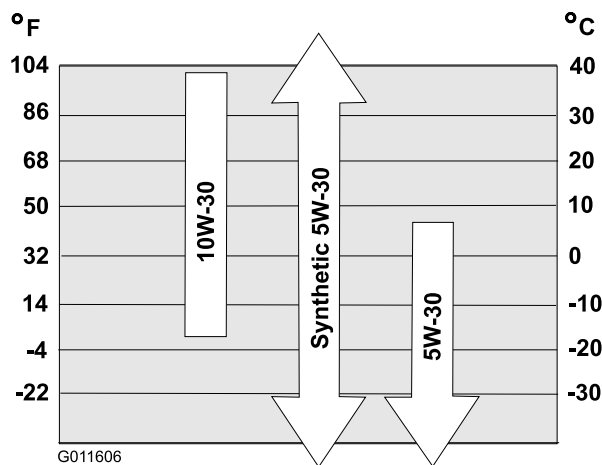

Kuva 28

**Huomaa:** Lisää moottorin kampikammioon öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun mukaan oikea (Kuva 27). Jos lisää öljyä liikaa, poista ylimääräinen öljy tyhjennystulpasta tyhjennysastiaan.

9. Kierrä öljyntäyttökorkki öljyntäyttöaukkoon ja kiristä hyvin käsin.
10. Pyyhi läikkinyt öljy pois.
11. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

## Sytytystulpan huolto


**Huoltoväli:** Vuosittain—Huolla sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.

Käytä Toro-sytytystulppaa (osanro 119-1961).

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota johto sytytystulpasta (Kuva 11).
3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.
4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

**Tärkeää:** Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm (Kuva 29).

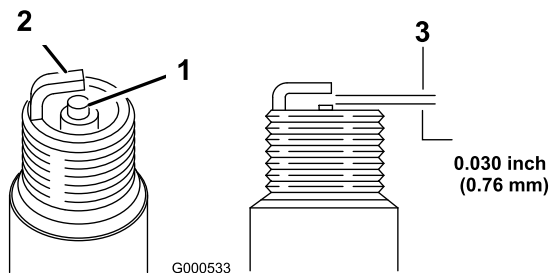

**Kuva 29**


- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Keskielektrodin eriste | 3. Kärkiväli (ei mittakaavassa) |
| 2. Sivuelektrodi          |                                 |
- 
- Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiin 27–30 Nm.
  - Kytke johto sytytystulppaan.

# Varastointi

## Lumilingon varastointi

### ⚠ VAARA

- Bensiinihuurut ovat hyvin tulenarkoja ja räjähtäviä sekä vaarallisia hengitettyinä. Jos tuote varastoidaan paikkaan, jossa on avotulta, bensiinihöyryt voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdysen.
  - Älä varastoi lumilinkoa (asuin)taloon, kellariin tai muuhun tilaan, jossa on palovaaran mahdollistavia tekijöitä, kuten kuumavesi- tai muita lämmittimiä, vaatteiden kuivausrumpuja, uuneja ja muita vastaavia laitteita.
  - Älä kallista konetta eteenpäin tai taaksepäin, kun säiliössä on polttoainetta, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.
  - Älä varastoi konetta kahva kallistettuna maahan, koska tällöin öljyä vuotaa moottorin sylinteriin ja maahan, ja kone ei käynnisty tai ei pysy käynnissä.
- Kun täytät polttoainetta viimeisen kerran käyttökaudella, lisää siihen tuoreena pitävää stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan.
  - Käytä moottoria 10 minuuttia, jotta lisäaineistettu polttoaine leviää polttoainejärjestelmään.
  - Kun moottori on vielä lämmin, vaihda moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.
  - Tyhjennä polttoaine säiliöstä ja kaasuttimesta seuraavasti:
    - Löysää polttoainesäiliön korkkia.
    - Ruuvaa kaasuttimen polttoainekuvun sivussa olevaa pientä ruuvia auki, mutta älä irrota sitä (Kuva 30), kunnes polttoainetta alkaa valua kaasuttimesta. Tyhjennä polttoaine hyväksytyyn polttoaineastiaan.
- Tärkeää:** Älä irrota kaasuttimen kuvun pulttia kaasuttimen pohjasta.

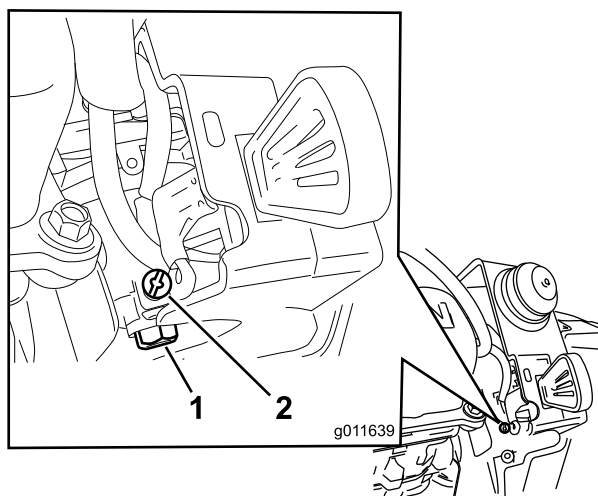

**Kuva 30**

1. Kaasuttimen kuvun pultti – 2. Kaasuttimen pieni ruuvi  
älä irrota

- C. Odota muutama minuutti, kunnes polttoaine on tyhjentynyt, ja asenna sitten polttoainekorkki ja kiristä kaasuttimessa oleva pieni ruuvi.
5. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.
6. Irrota sytytystulppa.
7. Lisää kaksi teelusikallista öljyä sytytystulpan aukkoon.
8. Asenna sytytystulppa käsin ja kiristä se 27–30 Nm:n tiukkuuteen.
9. Aseta virta-avain Pois-asentoon ja vedä narukäynnistimestä hitaasti, jotta öljy leviää sylinterin sisäpuolelle.
10. Irrota virta-avain narusta ja säilytä virta-avainta turvallisessa paikassa.
11. Puhdista kone.
12. Korjausmaalaa kaikki lohkeilleet pinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huollosta. Hio vioittuneet kohdat ennen maalausta, ja käytä ruosteenestoainetta metalliosien ruostumisen estämiseksi.
13. Kiristä löysällä olevat kiinnittimet. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.
14. Peitä lumilinko ja varastoi se puhtaaseen ja kuivaan paikkaan pois lasten ulottuvilta. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

## Huomautuksia:

## Kansainväliset jakelijat

### Jakelija:

Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt  
 Balama Prima Engineering Equip.  
 B-Ray Corporation  
 Casco Sales Company  
 Ceres S.A.  
 CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.  
 Cyril Johnston & Co.  
 Equiver  
 Femco S.A.  
 G.Y.K. Company Ltd.  
 Geomechaniki of Athens  
 Guandong Golden Star  
 Hako Ground and Garden  
 Hako Ground and Garden  
 Hayter Limited (U.K.)  
 Hydroturf Int. Co Dubai  
 Hydroturf Egypt LLC  
 Ibea S.P.A.  
 Irriamc  
 Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.  
 Jean Heybroek b.v.  
 Lely (U.K.) Limited  
 Maquiver S.A.  
 Maruyama Mfg. Co. Inc.  
 Metra Kft  
 Mountfield a.s.  
 Munditol S.A.  
 Oslinger Turf Equipment SA  
 Oy Hako Ground and Garden Ab  
 Parkland Products Ltd.  
 Prochaska & Cie  
 RT Cohen 2004 Ltd.  
 Riversa  
 Roth Motorgerate GmBh & Co.  
 Sc Svend Carlsen A/S  
 Solvert S.A.S.  
 Spypros Stavrinides Limited  
 Surge Systems India Limited  
 T-Markt Logistics Ltd.  
 Toro Australia  
 Toro Europe BVBA

### Maa:

Turkki  
 Hongkong  
 Korea  
 Puerto Rico  
 Costa Rica  
 Sri Lanka  
 Pohjois-Irlanti  
 Meksiko  
 Guatemala  
 Japani  
 Kreikka  
 Kiina  
 Ruotsi  
 Norja  
 Yhdistynyt kuningaskunta  
 Arabiemiirikuntien liitto  
 Egypti  
 Italia  
 Portugal  
 Intia  
 Alankomaat  
 Yhdistynyt kuningaskunta  
 Kolumbia  
 Japani  
 Unkari  
 Tšekin tasavalta  
 Argentiina  
 Ecuador  
 Suomi  
 Uusi-Seelanti  
 Itävalta  
 Israel  
 Espanja  
 Saksa  
 Tanska  
 Ranska  
 Kypros  
 Intia  
 Unkari  
 Australia  
 Belgia

### Puhelinnumero:

90 216 344 86 74  
 852 2155 2163  
 82 32 551 2076  
 787 788 8383  
 506 239 1138  
 94 11 2746100  
 44 2890 813 121  
 52 55 539 95444  
 502 442 3277  
 81 726 325 861  
 30 10 935 0054  
 86 20 876 51338  
 46 35 10 0000  
 47 22 90 7760  
 44 1279 723 444  
 97 14 347 9479  
 202 519 4308  
 39 0331 853611  
 351 21 238 8260  
 86 22 83960789  
 31 30 639 4611  
 44 1480 226 800  
 57 1 236 4079  
 81 3 3252 2285  
 36 1 326 3880  
 420 255 704 220  
 54 11 4 821 9999  
 593 4 239 6970  
 358 987 00733  
 64 3 34 93760  
 43 1 278 5100  
 972 986 17979  
 34 9 52 83 7500  
 49 7144 2050  
 45 66 109 200  
 33 1 30 81 77 00  
 357 22 434131  
 91 1 292299901  
 36 26 525 500  
 61 3 9580 7355  
 32 14 562 960



## Toron takuu

### Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro® Company ja sen tytäryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti takuun korjata alempana mainitun, kotikäytössä olleen\* Toro-tuotteen, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

| Tuotteet                               | Takuuaika                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Työnnettävät ruohonleikkurit           | Kahden vuoden rajoitettu takuu |
| Takamoottoriset ajoleikkurit           | Kahden vuoden rajoitettu takuu |
| Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit      | Kahden vuoden rajoitettu takuu |
| Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet   | Kahden vuoden rajoitettu takuu |
| Lumilingot                             | Kahden vuoden rajoitettu takuu |
| Paikallaan kääntyvät kuluttajalaitteet | Kahden vuoden rajoitettu takuu |

\* Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

\* Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, missä kotisi sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa, käyttöä laitoksessa tai vuokratyökaluna pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

### Rajoitettu takuu – kaupallinen käyttö

Kuluttajakäyttöön tarkoitetuille Toro-laitteille ja -lisälaitteille, joita käytetään kaupallisesti, laitoksissa tai vuokratyökaluna, annetaan materiaali- ja valmistusvirhetakuu seuraaviksi ajanjaksoiksi alkuperäisestä ostopäivästä lukien:

| Tuotteet                               | Takuuaika       |
|----------------------------------------|-----------------|
| Työnnettävät ruohonleikkurit           | 90 päivän takuu |
| Takamoottoriset ajoleikkurit           | 90 päivän takuu |
| Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit      | 90 päivän takuu |
| Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet   | 90 päivän takuu |
| Lumilingot                             | 90 päivän takuu |
| Paikallaan kääntyvät kuluttajalaitteet | 45 päivän takuu |

### Takuuhuollon ohjeet

Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi seuraavasti:

- Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
- Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai samaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Customer Care Department, Consumer Division  
The Toro Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
Päälinnake: Tekninen tuotetuki: 001-952-887-8248

Katso oheinen jakelijaluettelo

### Omistajan vastuut

Sinun on huolehdittava Toro-tuotteen asianmukaisesta kunnossapidosta *käyttöohjeen* mukaisesti. Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

### Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Määräaikaishuolto tai kuluavat osat, esim. roottorilavat, kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö.
- Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi.
- Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen) käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein ennen kuin se on jätetty käyttämättä yli kuukauden ajaksi.
- Moottori ja vaihteisto. Niihin sovelletaan asianmukaisen valmistajan takuita ja niiden erillisiä takuehtoja.

Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.

### Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.