



# Verplaatsset voor brandstofpomp

Greensmaster® 3150 tractie-eenheid met tweewielaandrijving

Modelnr.: 119-4121

Modelnr.: 119-4123

## Installatie-instructies

### Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Omschrijving                                  | Hoeveelheid | Gebruik                          |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Brandstofpomp (uitsluitend voor set 119-4123) | 1           | De nieuwe brandstofpomp plaatsen |
| Pompdruager                                   | 1           |                                  |
| Flensschroef                                  | 2           |                                  |
| Slang van ongeveer 38 cm                      | 1           |                                  |
| Slang van ongeveer 58,4 cm                    | 1           |                                  |
| Slang van ongeveer 107 cm                     | 1           |                                  |

### De nieuwe brandstofpomp plaatsen

#### ⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is benzine uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van benzine kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.


- Rook nooit wanneer u met benzine bezig bent en houd de brandstof weg van open vuur of vonken.
- Voer deze procedure uit in een goed verluchte ruimte als de motor koud is.
- Eventueel gemorste benzine opnemen.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Benzine is schadelijk of dodelijk bij inname. Langdurige blootstelling aan dampen kan leiden tot ernstig letsel en ziekte.

- Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.
- Houd uw gezicht uit de buurt van een vulpijp en de opening van een tank of een blik met conditioner.
- Houd benzine uit de buurt van ogen en huid.


1. Laat de motor volledig afkoelen.
2. Verwijder het deksel van het luchtfilter en het luchtfilter van de motor (Figuur 1).

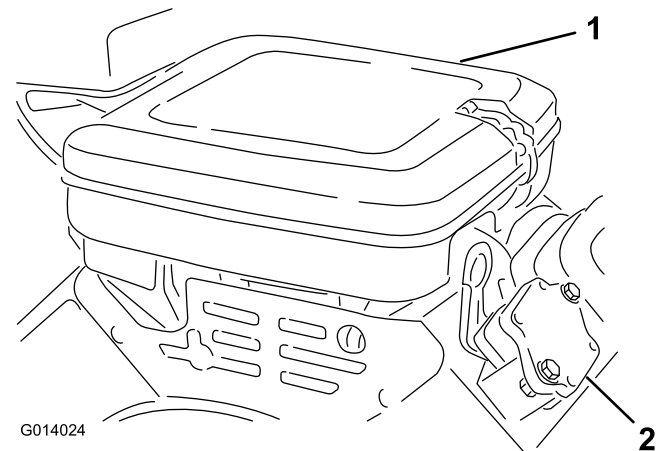

Figuur 1

1. Luchtfilterdeksel
2. Oude locatie van brandstofpomp


3. Verwijder de 5 bouten waarmee de romp van het luchtfilter aan de carburator is bevestigd (Figuur 2).

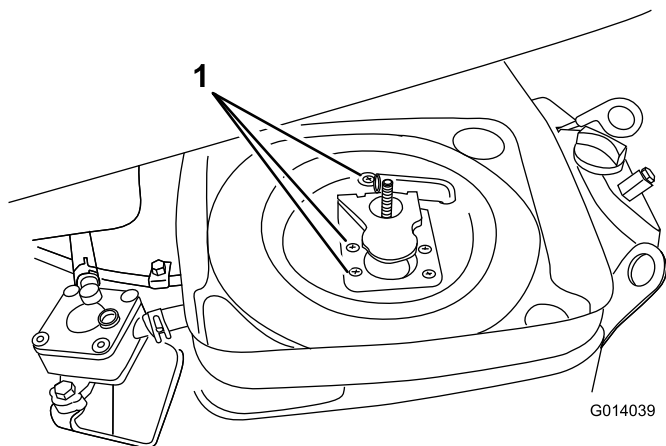

**Figuur 2**

1. Verwijder de gebruikte bouten


4. Verwijder de twee bouten waarmee de brandstofpomp bevestigd is aan de motor. Draai de bouten weer in de gaatjes.
5. Verwijder de twee bouten aan de andere kant van de motor. Bewaar deze bouten
6. Monteer de nieuwe drager met de 2 nieuwe bouten (Figuur 3).
7. Draai de brandstofpomp om en plaats deze op de nieuwe drager met de 2 bouten verwijderd uit de motor (Figuur 3).

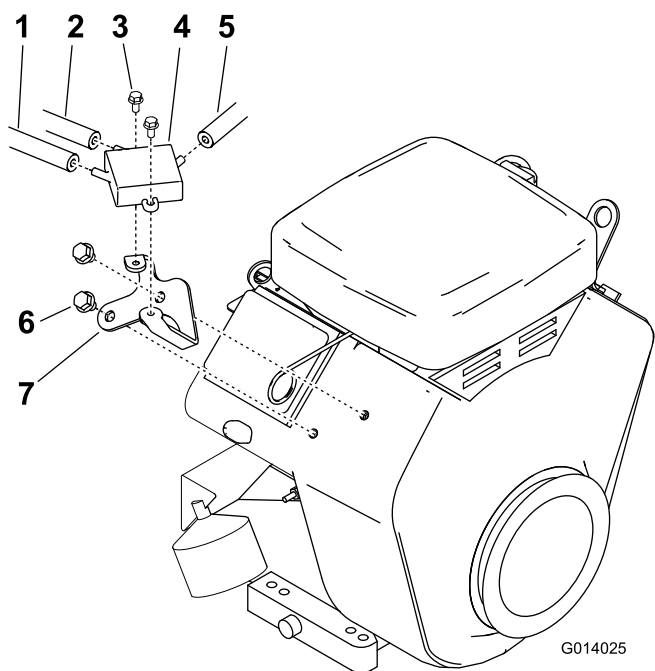

**Figuur 3**

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Lange slang van brandstoffilter  | 5. Korte slang van carburator |
| 2. Middellange slang van klepdeksel | 6. Nieuwe bouten              |
| 3. Gebruikte bouten                 | 7. Nieuwe drager              |
| 4. Brandstofpomp                    |                               |


8. Verwijder één slang tegelijk. Druk op de klem en schuif deze langs de slang voordat u de slang verwijderd.
9. Koppel de korte slang en de klem los van de pomp en de carburator. Er bevindt zich geen klem aan het uiteinde van de carburator.
10. Verwijder de slangklem van de gebruikte korte slang en plaats ze op de nieuwe slang.
11. Verbind de nieuwe korte slang met de brandstofpomp waar de oude is verwijderd en waar OUT staat op de pomp (Figuur 4).
12. Verbind de korte slang met de carburator.
13. Verwijder de middellange slang en bijbehorende klemmen van de brandstofpomp en van de zijkant van het klepdeksel (Figuur 4).
14. Leid de nieuwe middellange slang van de zijkant van het klepdeksel, door de drager van de carburator, naar de middelste poort van de brandstofpomp (Figuur 4). Monteer de slangkleppen.

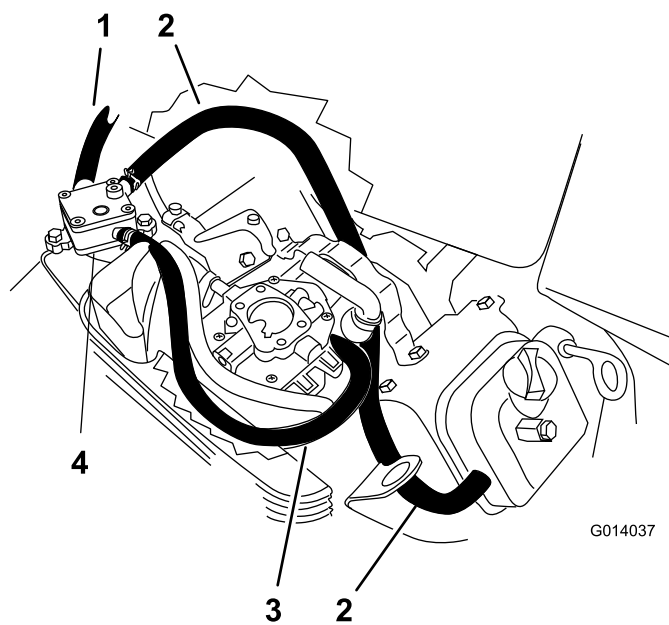

**Figuur 4**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Lange brandstofslang       | 3. Korte brandstofslang       |
| 2. Middellange brandstofslang | 4. Nieuwe locatie van de pomp |

15. Verwijder de lange brandstofslang en de klem van het brandstoffilter, die zich aan de rechterkant van de motor bevindt.
16. Verwijder de lange brandstofslang en de klem van de brandstofpomp (Figuur 5).
17. Maak de klem aan de rechterkant van de motor los en koppel de lange brandstofslang af.
18. Leid de nieuwe lange brandstofslang van de brandstofpomp, achter de klemhouder van de accu, door de klem aan de rechterkant en naar het nieuwe brandstoffilter (Figuur 5).
19. Plaats de brandstofklemmen op de nieuwe lange brandstofslang.
20. Verbind de lange brandstofslang met de pomp waar de oude is verwijderd en waar IN staat op de pomp (Figuur 5).
21. Bevestig de lange brandstofslang met een klem aan het brandstoffilter.

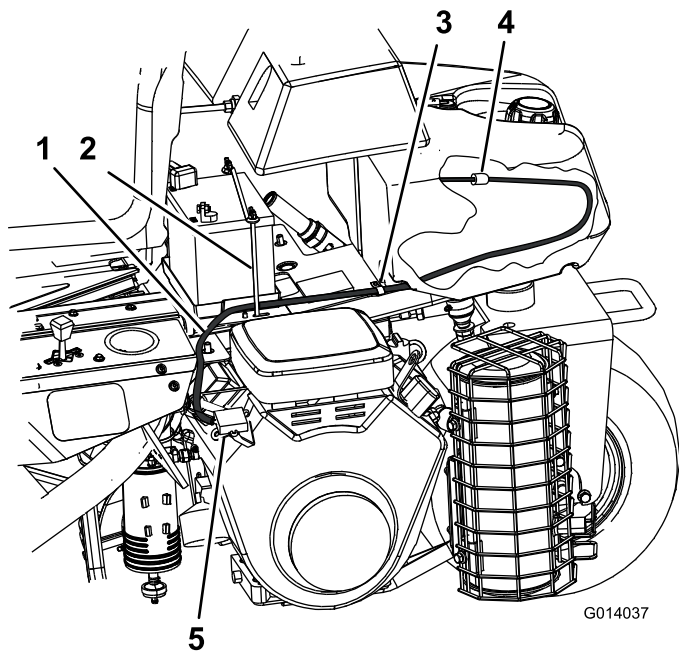

**Figuur 5**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Lange brandstofslang | 4. Brandstoffilter |
| 2. Klemhouder van accu  | 5. Brandstofpomp   |
| 3. R-klem               |                    |

22. Laat de motor even lopen en zorg ervoor dat er geen brandstoflekken zijn.
23. Plaats de romp van het luchtfilter met de bouten die u eerder verwijderde.
24. Monteer het luchtfilter en het deksel.



**Count on it.**