



# Kit de protector térmico

## Pulverizador para césped Multi-Pro® 5800

Nº de modelo 41601

### Instrucciones de instalación

#### ⚠ CUIDADO

Los componentes del motor estarán calientes si la máquina ha estado funcionando. Si usted toca o se acerca a cualquier componente caliente, puede quemarse.

Deje que se enfríe la máquina antes de instalar este kit.

#### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción                                                                        | Cant. | Uso                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | Protector térmico del silenciador                                                  | 1     | Instale el protector térmico del silenciador.    |
|               | Tuerca de chapa tipo pinza (5/16 pulgada)                                          | 4     |                                                  |
|               | Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada)               | 2     |                                                  |
|               | Perno autorroscante de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada) | 2     |                                                  |
| <b>2</b>      | Protector térmico del motor trasero                                                | 1     | Instale el protector térmico del motor trasero.  |
|               | Fleje del protector térmico                                                        | 2     |                                                  |
|               | Tapón de plástico                                                                  | 6     |                                                  |
|               | Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada)               | 2     |                                                  |
|               | Arandela plana                                                                     | 2     |                                                  |
|               | Perno                                                                              | 1     |                                                  |
|               | Perno de cabeza hexagonal (5/16 x 2-1/2 pulgadas)                                  | 1     |                                                  |
|               | Perno de cabeza hexagonal (5/16 x 1-1/4 pulgada)                                   | 2     |                                                  |
| <b>3</b>      | Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)                                        | 4     | Instale el protector térmico del tubo de escape. |
|               | Protector térmico del tubo de escape                                               | 1     |                                                  |
|               | Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada)               | 3     |                                                  |
|               | Tuerca hexagonal con arandela prensada                                             | 3     |                                                  |

# 1


## Instalación del protector térmico del silenciador

### Piezas necesarias en este paso:

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Protector térmico del silenciador                                                  |
| 4 | Tuerca de chapa tipo pinza (5/16 pulgada)                                          |
| 2 | Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada)               |
| 2 | Perno autorroscante de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada) |



### Procedimiento

1. Sujete las 4 tuercas de chapa al protector térmico del tubo de escape (Figura 1).

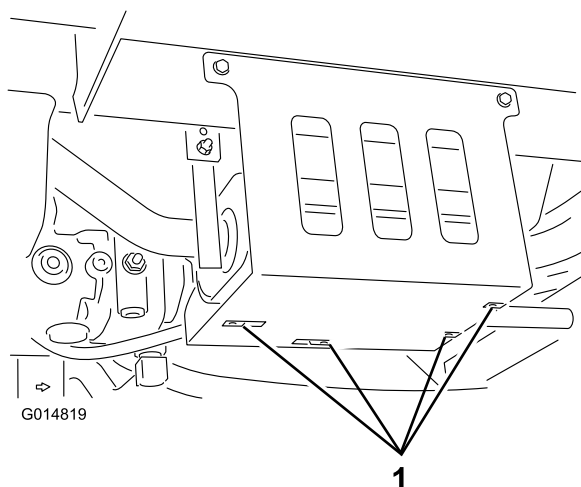

**Figura 1**

1. Tuercas de chapa tipo pinza

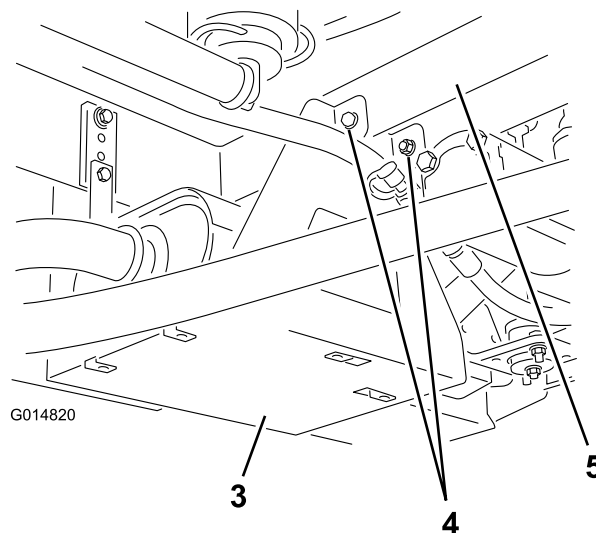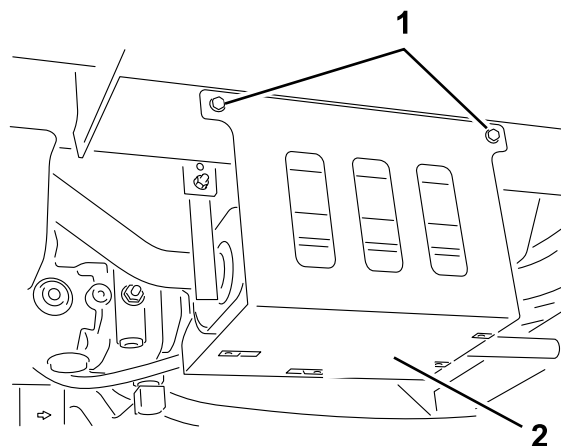

**Figura 2**

1. Pernos autorroscantes
2. Protector térmico del silenciador
3. Protector térmico del silenciador (visto desde otro ángulo)
4. Pernos de cabeza hexagonal y tuercas hexagonales con arandela prensada
5. Travesaño

2. Conecte el protector térmico del silenciador al bastidor y al travesaño con 2 pernos autorroscantes y 2 pernos de cabeza hexagonal y tuercas hexagonales con arandela prensada (Figura 2).

# 2


## Instalación del protector térmico del motor trasero

### Piezas necesarias en este paso:

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Protector térmico del motor trasero                                  |
| 2 | Fleje del protector térmico                                          |
| 6 | Tapón de plástico                                                    |
| 2 | Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada) |
| 2 | Arandela plana                                                       |
| 1 | Perno                                                                |
| 1 | Perno de cabeza hexagonal (5/16 x 2-1/2 pulgadas)                    |
| 2 | Perno de cabeza hexagonal (5/16 x 1-1/4 pulgada)                     |
| 4 | Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)                          |

### Procedimiento

1. Introduzca los flejes del protector térmico en las ranuras del protector térmico del motor trasero (Figura 3), y sujete los flejes al protector con 6 tapones de plástico.


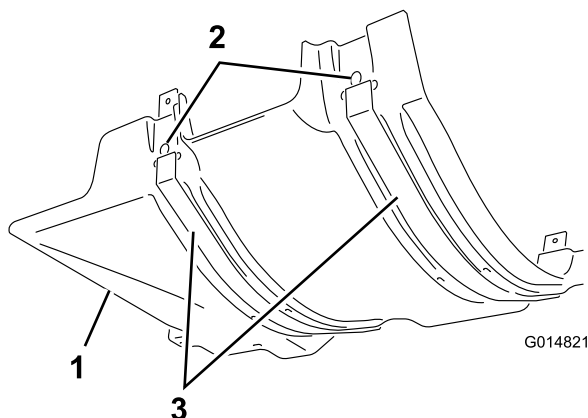


**Figura 3**

1. Protector térmico del motor trasero
2. Tapones de plástico (6)
3. Flejes del protector térmico

**Nota:** Instale los tapones de plástico desde la parte exterior del protector hacia dentro.

2. Sujete los flejes del protector térmico a los soportes de montaje del motor con 2 pernos de cabeza hexagonal (5/16 x 1-1/4 pulgada), un perno de cuello cuadrado, un perno de cabeza hexagonal (5/16 x 2-1/2 pulgadas) y 4 tuercas con arandela prensada, según se muestra en Figura 4.

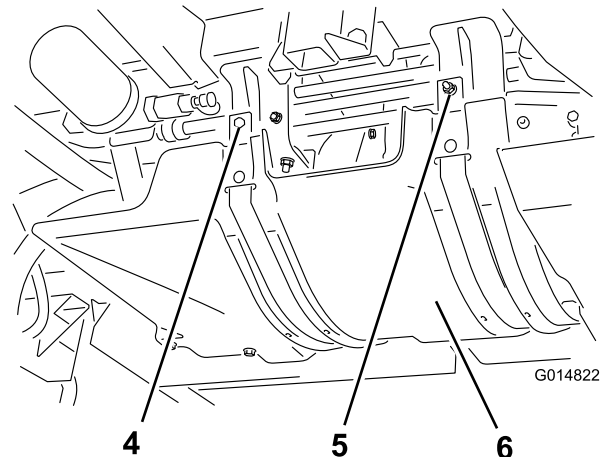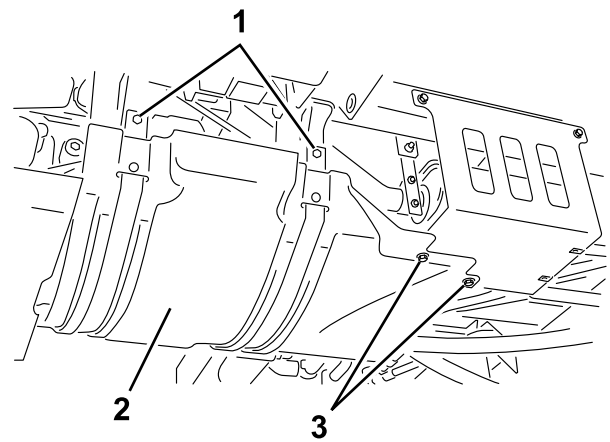

**Figura 4**

1. Pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 1-1/4 pulgadas) y tuercas hexagonales con arandela prensada
2. Protector térmico del motor trasero
3. Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada) y arandela plana
4. Perno de cabeza hexagonal (5/16 x 2-1/2 pulgadas) y tuerca con arandela prensada
5. Perno de cuello cuadrado y tuerca con arandela prensada
6. Protector térmico del motor trasero (visto desde otro ángulo)

**Nota:** Estos pernos sustituyen a los pernos existentes de la máquina (Figura 4).

**Nota:** Gire los acoplamientos de los manguitos hidráulicos, si es necesario, para que los manguitos no puedan entrar en contacto con el protector.

# 3


## Instalación del protector térmico del tubo de escape

### Piezas necesarias en este paso:

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Protector térmico del tubo de escape                                 |
| 3 | Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada (5/16 x 3/4 pulgada) |
| 3 | Tuerca hexagonal con arandela prensada                               |

### Procedimiento

Conecte el protector del tubo de escape al protector del silenciador y al soporte del depósito y al peldaño, según se muestra en Figura 5.

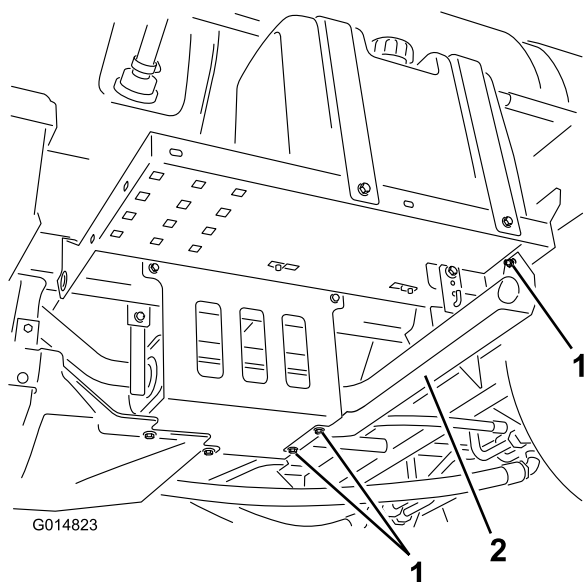

**Figura 5**

1. Pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada y tuercas hexagonales con arandela prensada
2. Protector térmico del tubo de escape