



Asennus

1. Pysäköi työajoneuvo ProPass-laitteelle tarkoitettuun varastointipaikkaan.


Huomaa: Varastointipaikan alustan on oltava kova ja tasainen.

2. Irrota laitteen sähkökytkentä työajoneuvosta.
3. Irrota ProPass-laitteen hydrauliletkut työajoneuvosta.
4. Aseta työajoneuvon vaihde vapaalle, kytke seisonajarru ja käynnistä moottori.
5. Kohota ProPass-laitteen etuosaa riittävästi käyttämällä ajoneuvon nostosylinteriä ja asenna etutukijalat.
6. Sammuta moottori.

⚠ VAARA

Älä mene ProPass-laitteen alle äläkä tee sille mitään toimenpiteitä, kun se on tukijalkojen varassa.


7. Työnnä etutukijalat ja takatunkit ProPass-laitteen putkiin ja kiinnitä ne lukitustapeilla (Kuva 1).

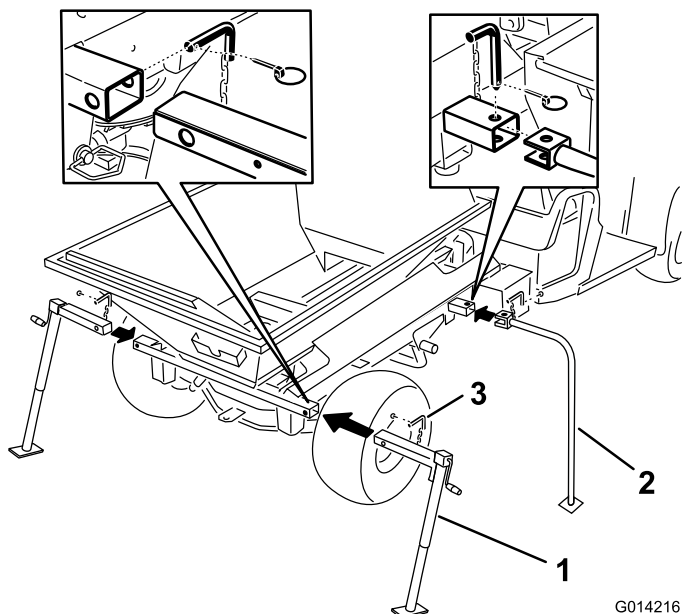

Kuva 1

1. Takatunkit
2. Etutukijalat
3. Lukitustappi


8. Laske ProPass-laitteen etuosaa käyttämällä ajoneuvon nostosylinteriä, kunnes etutukijalat koskettavat maata.
9. Nosta kahta takatunkkia, kunnes paino poistuu kiinnitystapeilta, jotka kiinnittävät ProPass-laitteen poikkiputken Workman-ajoneuvon runkoon.
10. Irrota takaa lukitussokat, hinaustapit ja aluslaatat (Kuva 2).

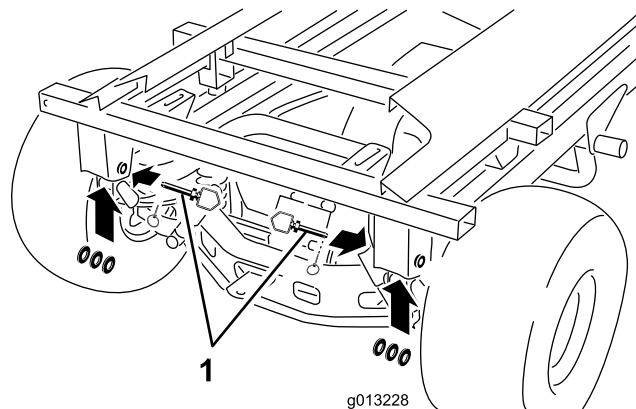

Kuva 2

1. Hinaustappi, aluslaatat ja lukitussokka

11. Pitele nostosylinteriä toisella kädellä. Irrota nostosylinterin lukitustappi toisella kädellä (Kuva 3).

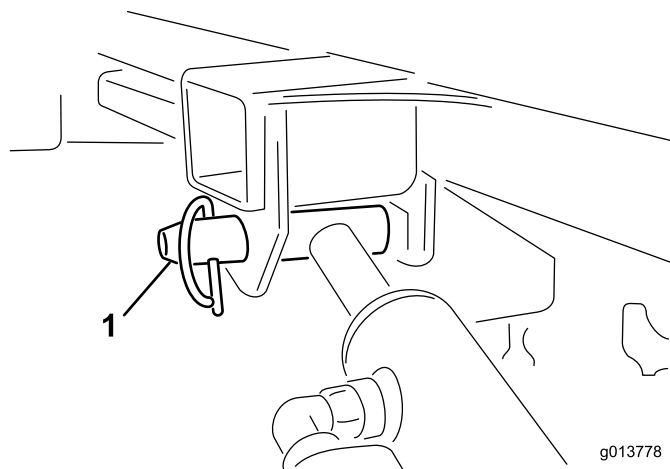

Kuva 3

1. Nostosylinterin lukitustappi

12. Aseta sylinterit säilytyspidikkeisiin. Kytke hydraulisen nostimen lukitus päälle, jotta nostosylintereitä ei voida käyttää vahingossa.
13. Nosta takatunkkeja ja suurennä välystä riittävästi niin, että ajoneuvo voidaan ajaa pois ProPass-laitteelta.
14. Kävele ProPass-laitteen ympäri. Varmista, että se on irti työajoneuvon rungosta ja tukevasti kaikkien neljän tukijalan varassa.
15. Aseta työajoneuvon vaihde vapaalle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.
16. Vapauta seisontajarru ja aja työajoneuvoa hitaasti pois päin tukijalkojen varassa olevasta ProPass-laitteesta.

VAARA

Älä mene ProPass-laitteen alle äläkä tee sille mitään toimenpiteitä, kun se on tukitelineellä.