

Installatie

1. Parkeer het bedrijfsvoertuig op de opslagplaats voor de ProPass.


Opmerking: De opslagplaats moet een hard horizontaal oppervlak zijn.

2. Koppel de elektrische aansluiting los van het bedrijfsvoertuig.
3. Koppel de hydraulische leidingen van de ProPass los van het bedrijfsvoertuig.
4. Zet het bedrijfsvoertuig in de neutraalstand, stel de parkeerrem in werking en start de motor.
5. Breng met behulp van de hefcilinder van het voertuig de voorkant van de ProPass ver genoeg omhoog om de voorste poten van de opslagstandaard te monteren.
6. Zet de motor af.

⚠ WAARSCHUWING

Klim niet onder de ProPass door en voer geen werkzaamheden uit onder de ProPass terwijl deze op de opslagstandaard staat.


7. Steek de voorste poten van de standaard en de achterste kriksteunen in de buizen van de ProPass en bevestig deze met de borgpennen (Figuur 1).

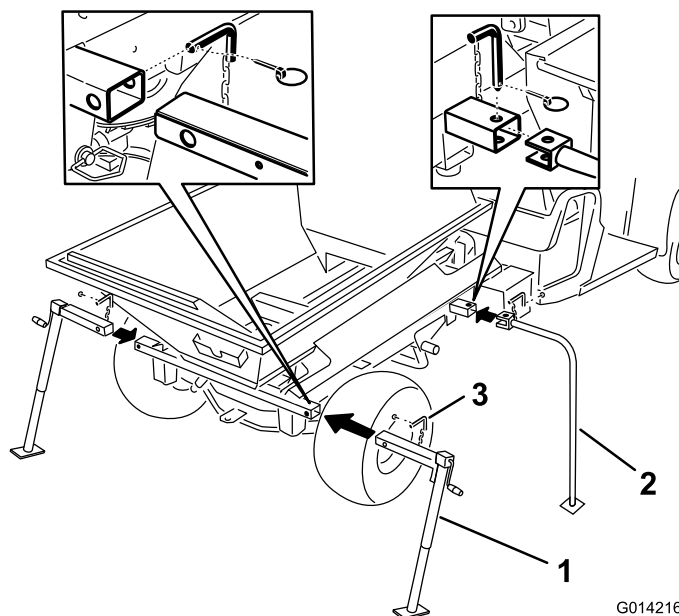

Figuur 1

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Achterste kriksteunen | 3. Borgpen |
| 2. Voorste poten van standaard | |


8. Breng met behulp van de hefcilinder van het voertuig de voorkant van de ProPass omlaag tot de voorste poten van de opslagstandaard de grond raken.
9. Breng de twee achterste kriksteunen omhoog tot de druk van de montagepennen is waarmee de dwarsbuis van de ProPass aan het frame van de Workman is bevestigd.
10. Verwijder de achterste lynchpennen, koppelpennen en ringen (Figuur 2).

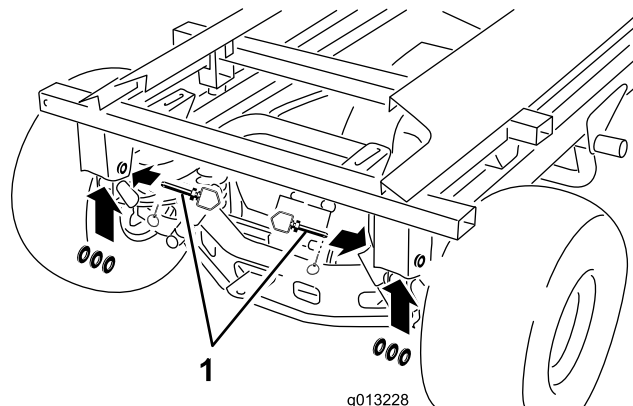

Figuur 2

1. Koppelpen, ring en lynchpen

11. Houd met de ene hand de hefcilinder vast. Verwijder met de andere hand de vergrendelpen van de hefcilinder (Figuur 3).

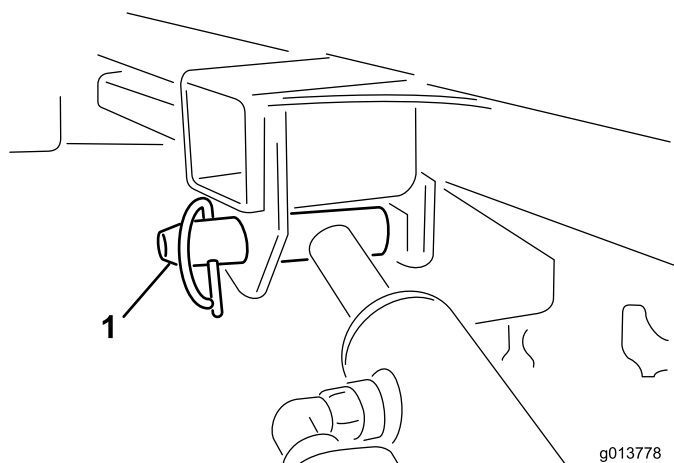

Figuur 3

1. Vergrendelpen van hefcilinder

-
12. Bewaar de cilinders in de opslagklemmen.
Zet de hydraulische hefinrichting vast met de vergrendelingshendel op het voertuig om te voorkomen dat de hefcilinders per ongeluk naar buiten schuiven.
 13. Breng de achterste kriksteunen omhoog tot er voldoende ruimte is om het voertuig bij de ProPass vandaan te rijden.
 14. Loop rond de ProPass. Controleer of de ProPass geen contact meer maakt met het frame van het bedrijfsvoertuig en stevig op de vier poten van de opslagstandaard rust.
 15. Zet het bedrijfsvoertuig in de neutraalstand, stel de parkeerrem in werking en start de motor.
 16. Zet de parkeerrem vrij en rij het bedrijfsvoertuig langzaam naar voren, weg van de ProPass op de opslagstandaard.

⚠ WAARSCHUWING

Klim niet onder de ProPass door en voer geen werkzaamheden uit onder de ProPass terwijl deze op de opslagstandaard staat.