



Count on it.

Form No. 3367-336 Rev A

Brukerhåndbok

81 cm oppsamler

2011 og senere TimeCutter®-plentraktor i
Z3000-seriene


Modellnr. 79333—Serienr. 311000001 og oppover

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis du har behov for service, originale Toro-deler eller ekstra informasjon, kan du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted eller Toro-kundeservice. Ha modell- og serienumre for ditt produkt klart. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienumre på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

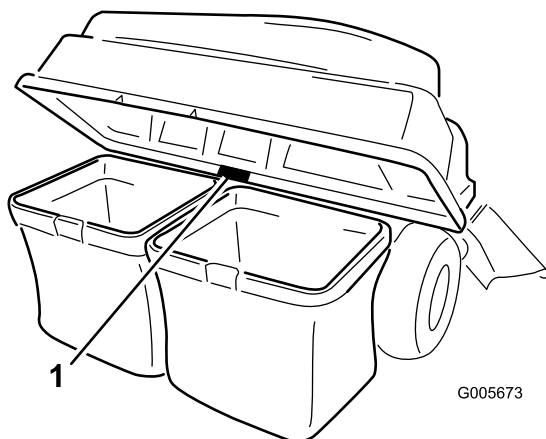

Figur 1

1. Plassering av modell og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

1. Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to andre ord for å uthve informasjon.

Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk

informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Innledning.....	2
Sikkerhet	3
Sikkerhet ved tauing	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	4
Montering	5
1 Montere vekten	6
2 Montere det bakre vernet	8
3 Montere oppsamlerammen.....	9
4 Sette sammen oppsamlertoppen.....	10
5 Montere oppsamlertoppen.....	11
6 Montere sjakten	12
7 Koble til utslippslangen.....	14
8 Montere klippeenhetsring	14
9 Montere kniven	15
Bruk.....	15
Tømme gressposene.....	15
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren.....	16
Fjerne oppsamleren	16
Brukstips.....	16
Vedlikehold	18
Anbefalt vedlikeholdsplan	18
Inspisere oppsamlertilbehøret.....	18
Undersøke knivbladene	18
Vedlikehold av gressposene	19
Rengjøre oppsamlertilbehøret.....	19
Lagring.....	19
Oppbevare oppsamlertilbehøret	19

Sikkerhet

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.


Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for vektgrenser for tauutstyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

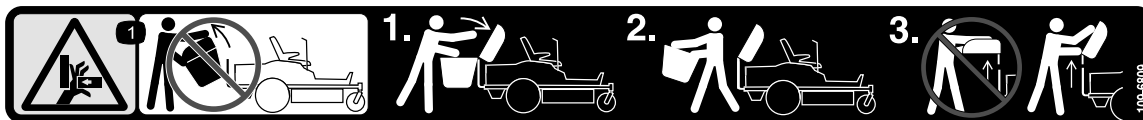

109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamleretoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamleretoppen når den er lukket, åpne oppsamleretoppen og fjern den.



109-7076

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer)	4	Monter vekten.
	Låsemutter (3/8 tomme)	4	
	Vektmonteringsbrakett, venstre	1	
	Vektmonteringsbrakett, høyre	1	
	Skiver	4	
	Vektholdebrakett	1	
	Bolt (3/8 x 1 tomme)	2	
	Flat vekt	1	
	Koffertvekt	1	
	Nøkkelstyrt tverrstang	1	
2	Bakre vern	1	Monter det bakre vernet.
	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)	4	
3	Støttebrakett for oppsamleramme	1	Monter oppsamlerammen.
	Støtteavstandsplate	1	
	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Bolt (5/16 x 1 tomme)	2	
	Låsemutter (5/16 tomme)	4	
	Vinklet brakett	1	
	Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Oppsamleramme	1	
	Gaffelpinne (1/2 x 2 1/4 tomme)	1	
	Hårnålssplint	5	
	Stang	2	
	Skive	4	
4	Oppsamler topp	1	Sett sammen oppsamler toppen.
	Oppsamlerskjerm	1	
5	Gresspose	2	Monter oppsamler toppen.
	Øvre oppsamlerør	1	
6	Kantskjerm	1	Monter sjakten.
	Sjakt	1	
7	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til utslippslangen.
8	Klippeenhetsring	4	Monter klippeenhetsring
	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	8	
	Låsemutter (5/16 tomme)	8	
9	Hi-Lift-kniv	1	Monter kniven.

1

Montere vekten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer)
4	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Vektmonteringsbrakett, venstre
1	Vektmonteringsbrakett, høyre
4	Skiver
1	Vektholdebrakett
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
1	Flat vekt
1	Koffertvekt
1	Nøkkeltstyrstang


Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Oppsamleren endrer vektfordelingen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.


Pass på at de fremre vektene er korrekt installert før du bruker maskinen med oppsamleret.

1. Finn foroverboltene på undersiden av rammen (Figur 3 og Figur 4). Fjern de to boltene (3/8 x 1 tomme) og de to låsemutrene (3/8 tomme). Koble sammen låsemutrene.

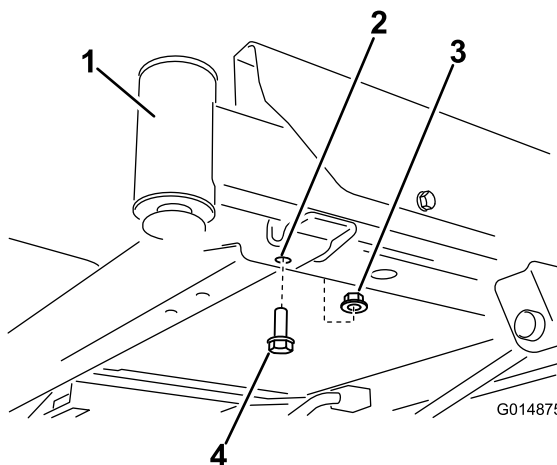

Figur 3


1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
2. Foroverhull, høyre side
3. Bolt (3/8 x 1 tomme)
4. Låsemutter (3/8 tomme)

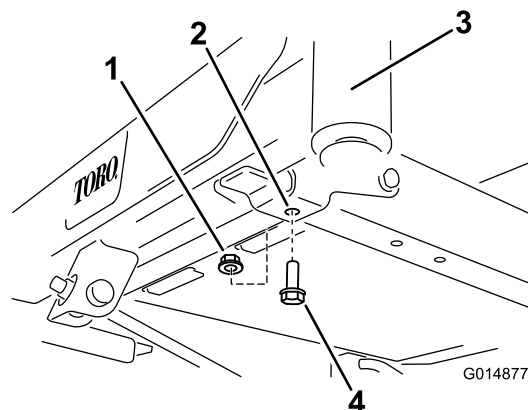

Figur 4


1. Låsemutter (3/8 tomme)
2. Foroverhull, venstre side
3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
4. Bolt (3/8 x 1 tomme)

2. Finn venstre og høyre vektmonteringsbraketter i løse deler. Start med å montere venstre brakett på undersiden av rammen.
3. Fest braketten til rammen ved hjelp av to bolter, to skiver og to låsemuttere (Figur 5). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

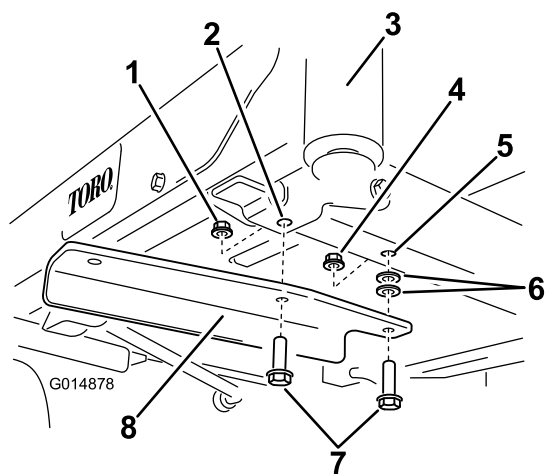

Figur 5

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme), eksisterende | 5. Hull, eksisterende i rammen |
| 2. Foroverhull, venstre side | 6. Skive |
| 3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 7. Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) |
| 4. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler | 8. Venstre monteringsbrakett |

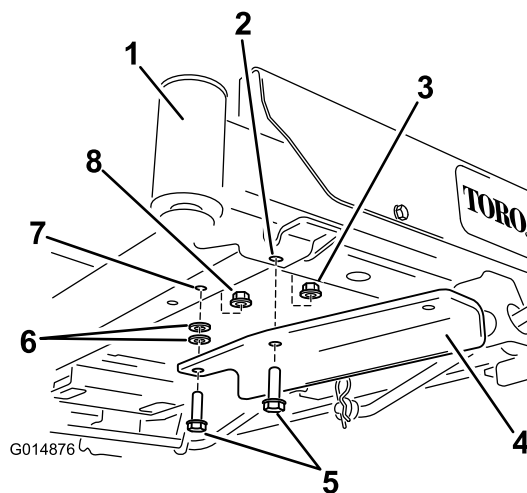


Figur 6

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Skive |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme), eksisterende | 7. Hull, eksisterende i rammen |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler |

-
4. På høyre side av maskinen monterer du høyre vektmonteringsbrakett.
- For maskiner uten fotbetjent løftepedal: fest braketten ved hjelp av to bolter, to skiver og to låsemuttere (Figur 6). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.


-
- For maskiner med fotbetjent løftepedal: Skivene er ikke nødvendig. Fjern i stedet foroverfestene i den fotbetjente løftepedalbraketten. Fest braketten ved hjelp av to bolter og to låsemuttere (Figur 7). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

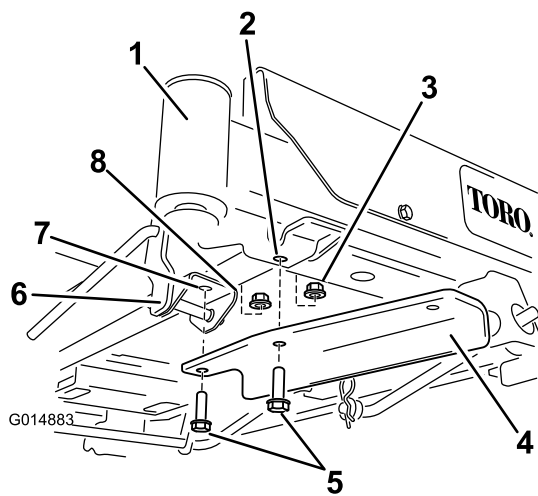

Figur 7

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Fotbetjent løftepedalbrakett |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme), eksisterende | 7. Hull, eksisterende i braketten |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler |




5. Monter vektholdebraketten på monteringsbrakettene (Figur 8). Samsvar de innvendige hullene i braketten med monteringsbrakettene du monterte tidligere. Påse at braketten er sentrert i rammen. Fest med to bolter (3/8 x 1 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme).

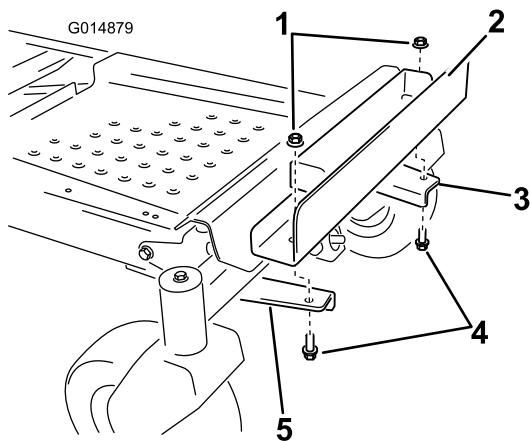

Figur 8

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme) | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Vektholdebrakett | 5. Høyre monteringsbrakett |
| 3. Venstre monteringsbrakett | |

6. Monter en flatvekt på holdebraketten og beveg den bakover, i flukt med braketten (Figur 9).

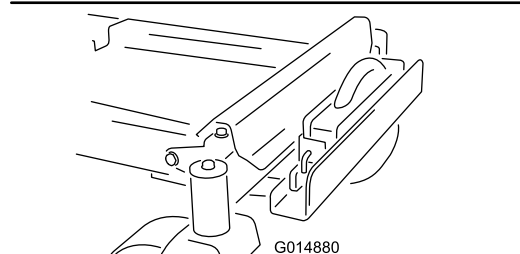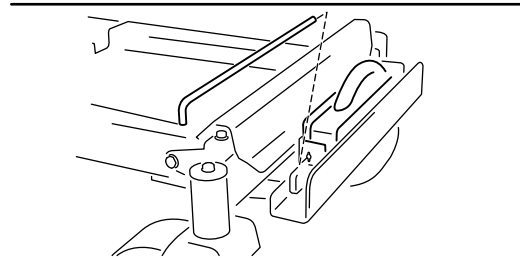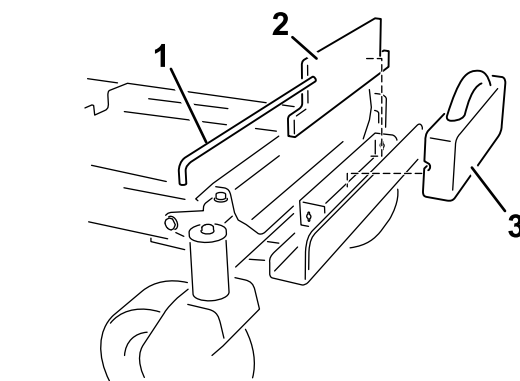

Figur 9

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Flat vekt | 3. Nøkkelstyrt tverrstang |
| 2. Koffertvekt | |

7. Monter en koffertvekt foran flatvekten (Figur 9). Merket på koffertvekten skal peke bakover.
8. Fest vektene til braketten med en nøkkelstyrt tverrstang (Figur 9). Monter stangen og roter den 90 grader nedover for å låse den på plass.
9. Når alle vektene og brakettene er installert, går du tilbake og kontrollerer at alle festene er stramme. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

2


Montere det bakre vernet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre vern
4	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)

Prosedyre

1. Monter det bakre vernet til rammen bak motoren (Figur 10). Plasser hullene i tappene på linje med de eksisterende hullene i den bakre rammen.

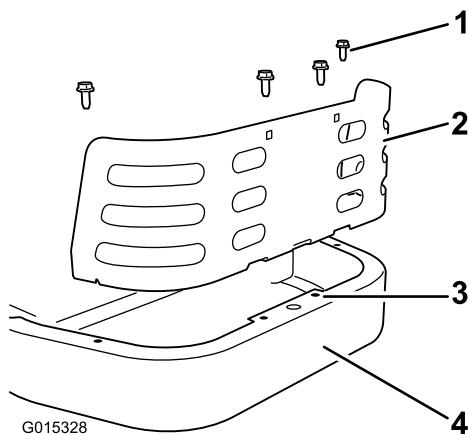

Figur 10

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Hull i bakre ramme, eksisterende |
| 2. Bakre vern | 4. Bakre ramme |

2. Fest vernet til rammen med fire selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 10.

3


Montere oppsamlerrammen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Støttebrakett for oppsamlerramme
1	Støtteavstandsplate
2	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
1	Vinklet brakett
2	Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)
1	Oppsamlerramme
1	Gaffelpinne (1/2 x 2 1/4 tomme)
5	Hårnålssplint
2	Stang
4	Skive

Prosedyre


1. Finn støtteavstandsplaten for oppsamlerrammen og braketten blant de løse delen. Monter platen og braketten på maskinrammen som vist i Figur 11. Fest platen og braketten til rammen med to bolter (5/16 x 1 tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme).

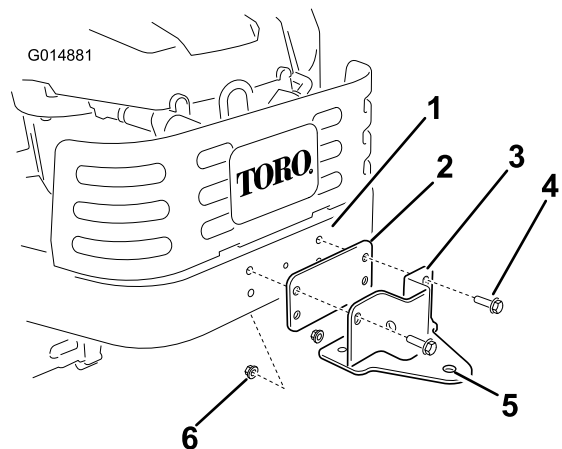

Figur 11


- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Maskinramme | 4. Bolt (5/16 x 2 1/2 tomme) |
| 2. Støtteavstandsplate | 5. Trekkstanghull |
| 3. Støttebrakett | 6. Låsemutter (5/16 tomme) |

2. Fest støttebraketten til bunnen av maskinrammen fra undersiden ved hjelp av to selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 12.

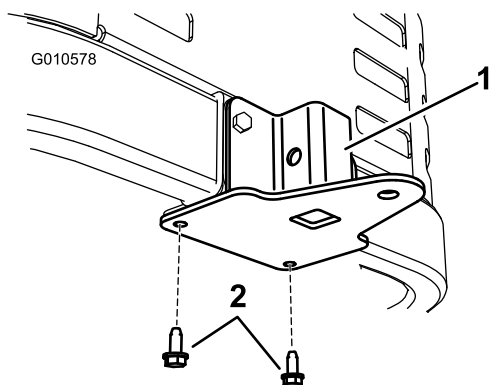

Figur 12


- | | |
|------------------|---|
| 1. Støttebrakett | 2. Selvgjengende skruer
(5/16 x 3/4 tomme) |
|------------------|---|

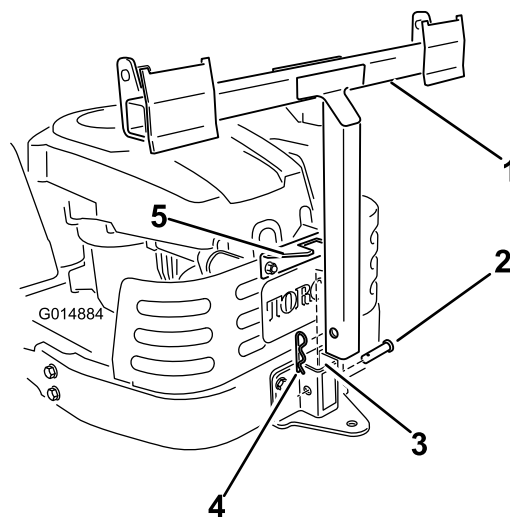

Figur 14

- | | |
|--|------------------|
| 1. Oppsamleramme (152,4
cm klippeenheter) | 4. Hårnål |
| 2. Gaffelpinne (1/2 x 2 1/4
tomme) | 5. Vinkelbrakett |
| 3. Støttebrakett, mottaker | |


5. Monter to støttestag, et på hver side av oppsamlerammen. Plasser det eksisterende nøkkelstyrte sporet i maskinrammen og sett den bøyde, utsvingte enden av staget inn i sporet (Figur 15). Beveg staget bakover for å plassere det i rammen.

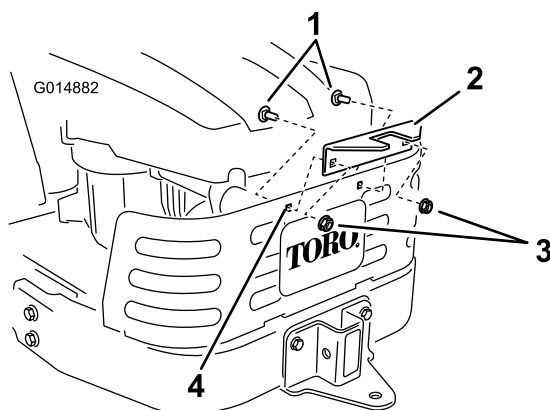

Figur 13

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Låsebolt (5/16 x 3/4
tomme) | 3. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 2. Vinklet brakett | 4. Hull i motorvern,
eksisterende |

4. Monter oppsamlerammen på støttebraketten. Fest oppsamlerammen med en splittpinne (1/2 x 2 1/4 tomme) og hårnålssplint (Figur 13).

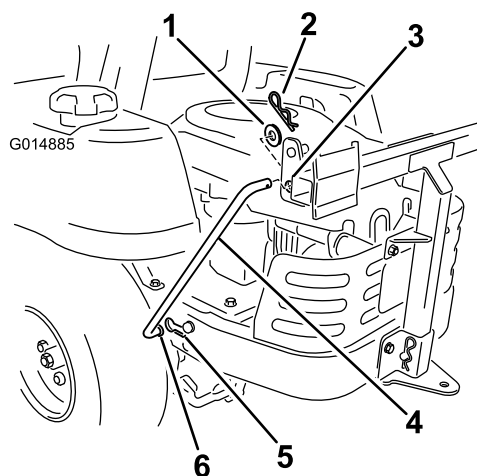

Figur 15

Venstre side

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Skive | 4. Støttestang |
| 2. Hårnål | 5. Nøkkelstyrt sporet,
eksisterende |
| 3. Hull i braketttramme | 6. Bøyd, utsvingt ende av
støttestag |

6. Før den bøyde enden av staget inn i oppsamlerammen som vist i Figur 15. Fest enden av staget med en skive og hårnål.

4


Sette sammen oppsamlertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlertopp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

Vend om oppsamlertoppen. Fest skjermen som vist i Figur 16 så den heller ned mot oppsamlerposene. Pass på at skjermen knepper på plass og tappene griper inn i oppsamlertoppen.

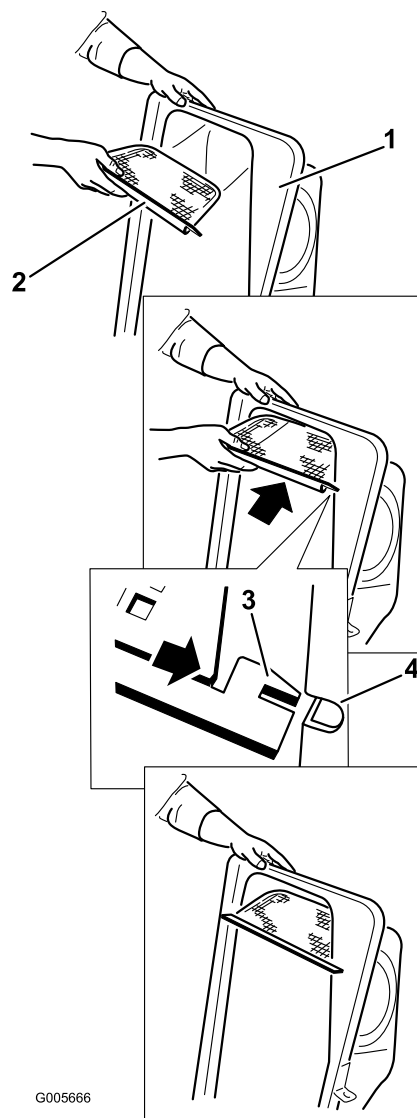

Figur 16

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 3. Skjermtapp |
| 2. Skjerm | 4. Før oppsamlertoppen i sporet |

5

Montere oppsamlertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


2	Gresspose
1	Øvre oppsamlerør

Prosedyre

1. Monter oppsamlertoppen til oppsamlerammen. Roter oppsamlertoppen slik at nøkkelhullene i

oppsamlertoppbraketten med nøklene i postene på oppsamlerammen (Figur 17). Før oppsamlertopp over postene og roter oppsamlertippen ned til driftsstilling.



Merk: Oppsamlertoppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

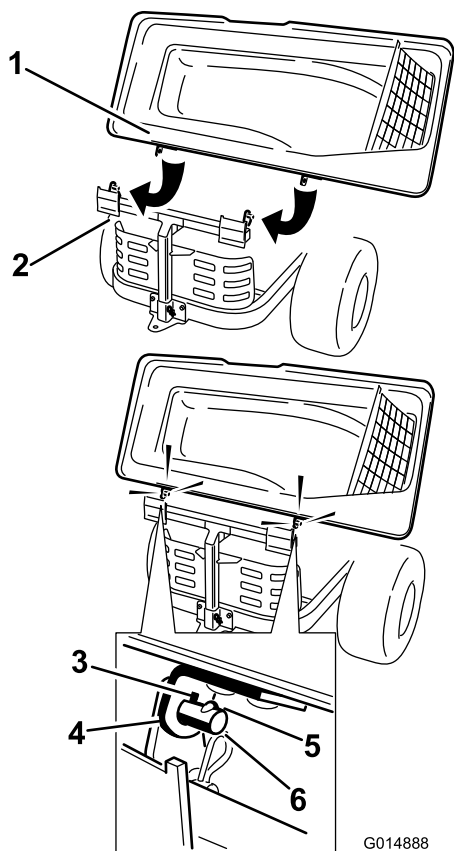

Figur 17

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 4. Brakett, oppsamlertopp |
| 2. Oppsamleramme | 5. Nøkkel |
| 3. Nøkkelhull | 6. Pol |


2. Løft oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 18).

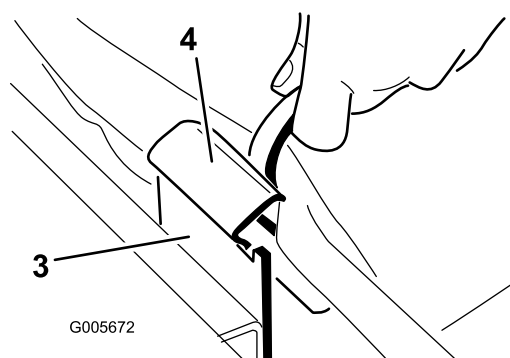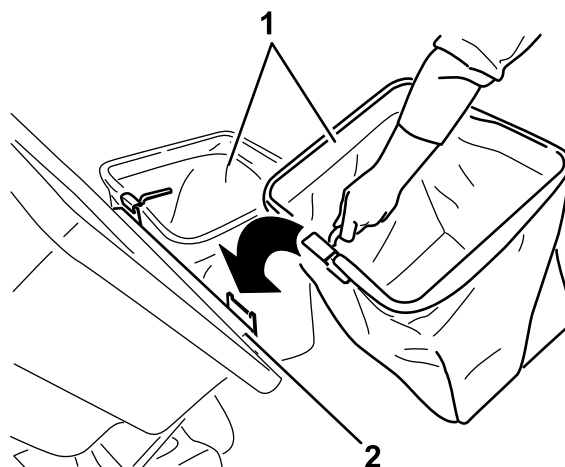

Figur 18

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamleramme | 4. Poserammekroken |

3. Senk oppsamlertoppen ned på posen (Figur 19).

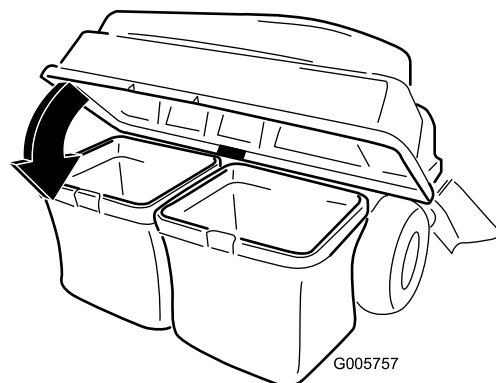

Figur 19

4. Monter øvre oppsamlerør. Før den buede enden inn i åpningen på oppsamlertoppen. Påse at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem så den er klar for mating av finishingsettet.

6


Montere sjakten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Kantskjerm
1	Sjakt

Prosedyre


1. Løft gressavlederen, og finn den eksisterende kantskjermen.
2. Fjern låsemutterne og bolten som fester kantskjermen til undersiden av klippeenheten (Figur 20). Behold alle festene.

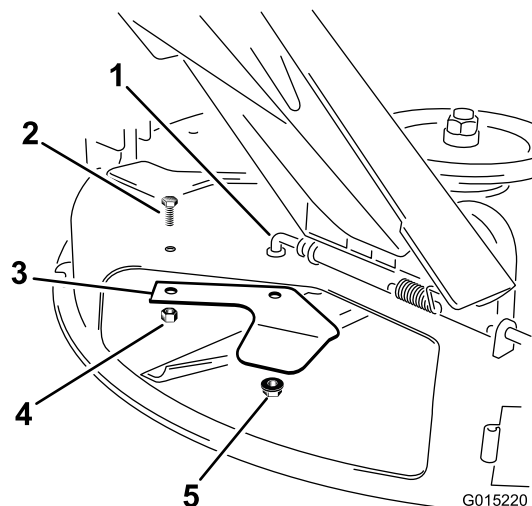

Figur 20

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Dreiestang | 4. Mutter (5/16 tomme) |
| 2. Bolt | 5. Låsemutter |
| 3. Kantskjerm (eksisterende) | |


3. Monter den nye kantskjermen til undersiden av klippeenheten (Figur 21). Fest den med festene som du fjernet tidligere.

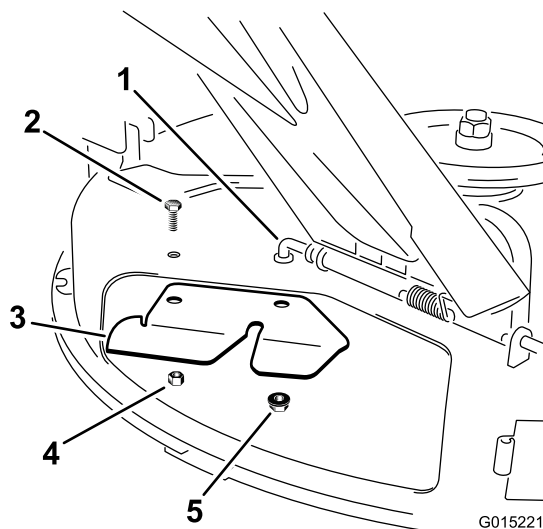

Figur 21

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Dreiestang | 4. Mutter (5/16 tomme) |
| 2. Bolt | 5. Låsemutter |
| 3. Kantskjerm (oppsamler) | |

4. Finn sjakten blant de løse delene. Plasser hullene i hengselen på sjakten på linje med hengselen på klippeenheten (Figur 22). Fest sjakten til klippeenheten med hårnålen på snoren som er festet til sjakten.

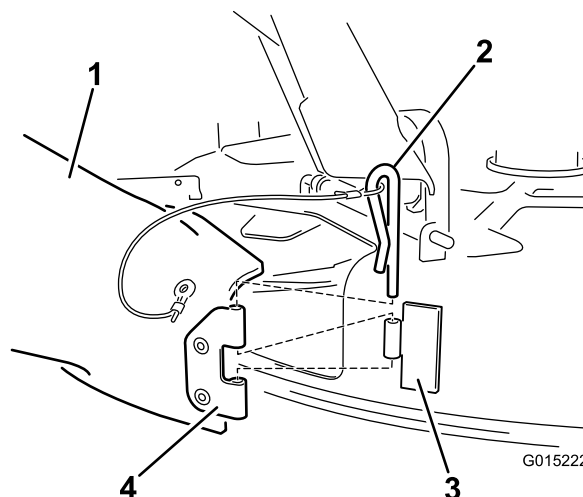


Figur 22

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Sjakt | 3. Hengsel, på klippeenhet |
| 2. Hårnål på snor | 4. Hengsel, på sjakt |

5. Sving sjakten bakover mot klippeenheten så den sitter på linje med klippeenheten.

Merk: Når sjakten kommer i kontakt med klippeenheten, pass på at den øvre låsen ikke er i veien for dreiestangen.

6. På toppen av sjakten, hekt den øvre låsen rundt dreiestangen til avlederenheten som vist i Figur 23.

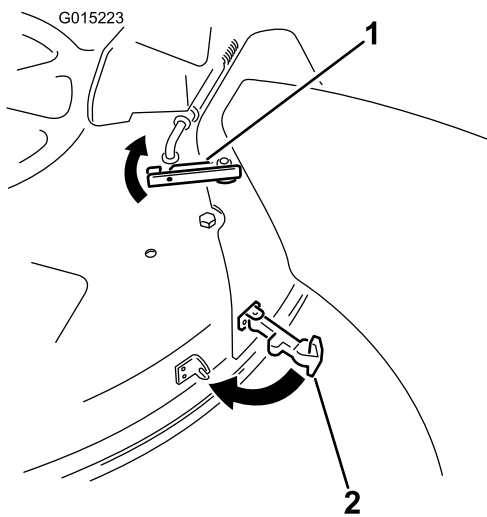

Figur 23

1. Øvre lås

2. Fleksibel lås

7. Fest sjakten til klippeenheten. Hekt den fleksible låsen på sjakten til holdeklemmen som er sveiset på klippeenheten, til baksiden av åpningen (Figur 23).


7

Koble til utslippslangen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamlertoppen (Figur 24).

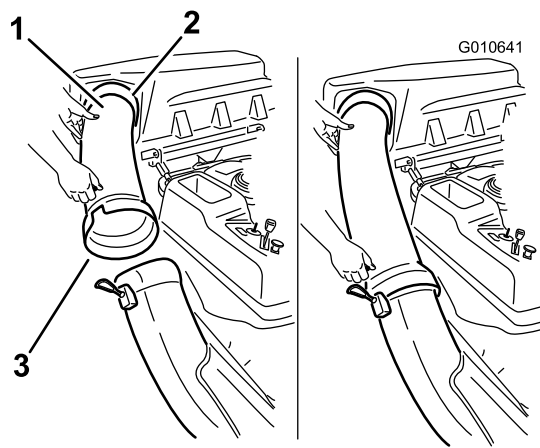

Figur 24

1. Utslippsrør, bøyd ende
2. Åpning i oppsamlertoppen
3. Utslippsrør, utsvingt ende
4. Stift
5. Gummistropp

2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestestroppen på sjakten slik at den knepper fast over stiftet på utslippsrøret for å feste det (Figur 24).

8


Montere klippeenhetsring

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Klippeenhetsring
8	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
8	Låsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Monter de sammenkoblede ringdelene til undersiden av gressklipperen (Figur 25).

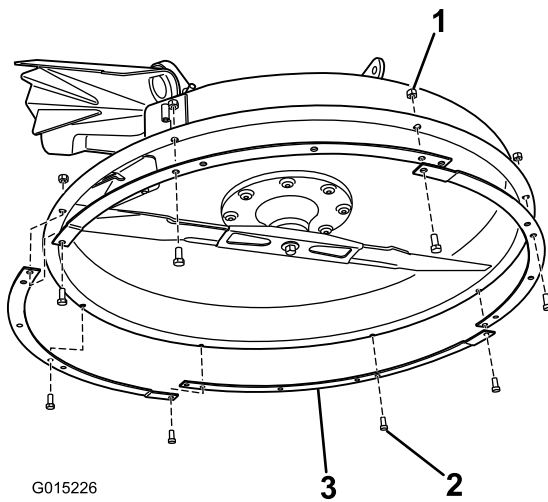

Figur 25

1. Låsemutter (5/16 tomme) 3. Klippeenhetsring
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)

2. Fest ringene til klippeenheten med åtte bolter (5/16 x 3/4 tomme) og åtte låsemuttere .

9

Montere kniven

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Hi-Lift-kniv
---	--------------

Prosedyre

1. Fjern den eksisterende kniven som er montert på klippeenheten. Se Demontere knivene i *brugerhåndboken* for ytterligere informasjon.
2. Monter Hi-Lift-kniven som finnes blant de løse delene. Se Montere knivene i *brugerhåndboken* for ytterligere informasjon.

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL


For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamlertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

Tømme gressposene



Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamlertoppen (Figur 26).

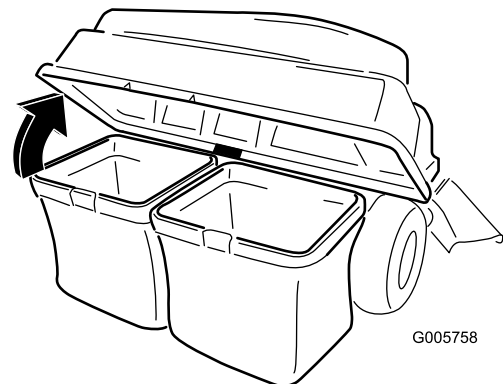

Figur 26

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.
5. Monter oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 27).

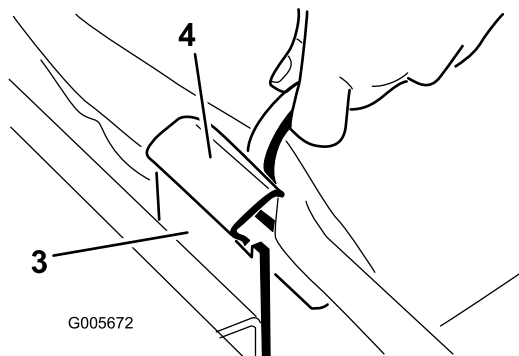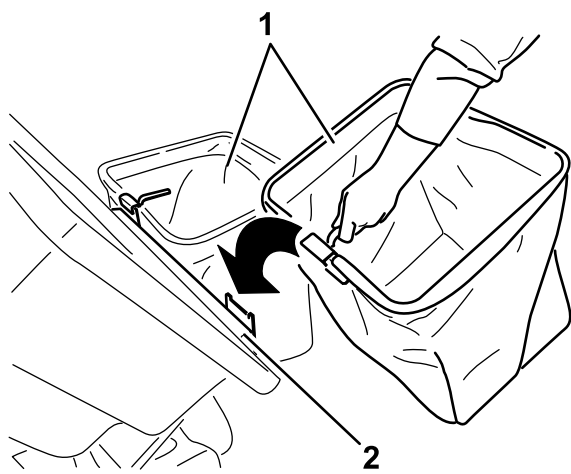

Figur 27

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamleramme | 4. Poserammekroken |

6. Senk oppsamlertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
4. Fjern og skill utslippsrøret og sjakten fra oppsamlertoppen og gressklipperen. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamlertoppen.
5. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de bremser oppsamlervektene og bruker maskinen uten oppsamlerutrustning, kan maskinen bli ustabil og man kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlerutrustning.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlerutrustning og de fremre vektene montert.

Oppsamleren kan fjernes ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekter, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlerutrustning.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Brukstips

Tips for oppsamling

Størrelse

Husk at gressklipperen er lengre og bredere når dette tilbehøret er montert. Hvis du snur maskinen på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke trim med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette

reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i hurtig-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektivt motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter plutselig i bakker kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke endre hastigheten eller stopp i skråninger.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamleretilhøret og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Oppsamling av lagt gress. Ekstra langt gress er tungt og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamleretilhøret og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	• Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	• Rengjør oppsamleren.
Før lagring	• Inspiser oppsamleren. • Rengjør oppsamleren.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble ledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskafe eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Inspisere oppsamleretlbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

Inspisere oppsamleretlbehøret etter de 10 første driftstimene og deretter hver måned.

1. Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamleretltoppen. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
2. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
3. Undersøk alle fester og låser. Bytt ut / erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
4. Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamleretlbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspisere knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Du finner mer informasjon om

vedlikeholdsprosedyrer for knivene i *brugerhåndboken* for gressklipperen.

Vedlikehold av gressposene

Vi anbefaler ikke at du vasker gressposene.

For å forhindre rask forringelse av posematerialet, bør posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

Rengjøre oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamlertoppen, utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gresstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamlertilbehøret

1. Rengjør oppsamlertilbehøret, se Rengjøre oppsamlertilbehøret.
2. Inspiser oppsamlertilbehøret for skade, se Inspisere oppsamlertilbehøret.
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.



Toros totaldekningsgaranti

En begrenset treårsgaranti

TITAN-
gressklippere

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro® Company og datterselskapet Toro Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, lover i fellesskap å reparere alle Toro-produkter hvis det oppstår defekter i materialer eller arbeidskvalitet.

Denne garantien gjelder alle TITAN-gressklippere med tilbehør. Denne garantien dekker deler og arbeidskostnader, men du må betale transportkostnadene.

Følgende tidsperioder gjelder fra kjøpsdatoen:

Produkter	Garantiperiode
TITAN-gressklippere	3 år eller 240 timer*
- Ramme	Livstid (kun opprinnelig eier)**
- Motor	3 år eller 240 timer*
Tilbehør (for ovennevnte enheter)	3 år eller 240 timer*
Batterier	1 år

Garantien kan ugyldiggjøres hvis timetelleren blir frakobles, endret eller viser tegn på tukling.

Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i *brugerhåndboken*. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Det er ikke noen annen uttrykt garanti unntatt for spesialdekning for utslippssystemet og motorgarantidekning på noen produkter. Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, oljeskift, tennplugg, knivsliping, kabel- og forbindelsesjusteringer samt bremse- og clutchjusteringer
- Komponenter som svikter pga. normal slitasje er ikke dekket av denne garantien
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt og må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende korrekt vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig batterivedlikehold, bruk av drivstoff som ikke er friskt eller manglende klargjøring av enheten før en periode på over tre måneder med maskinen stående stille
- Gebyrer for henting og levering
- Feil bruk, forsømmelse eller uhell
- Reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av andre enn en autorisert Toro-serviceforhandler

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada, bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for sitt land, provins eller stat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med distributøren eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, kan du ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty company.

*Avhengig av hva som kommer først.

**Livstidsgaranti for ramme – Hvis hovedrammen, som består av delene som sveises sammen for å danne traktorstrukturen og som andre komponenter, som motor, er festet til, sprekker eller brekker ved normal bruk, vil den bli reparert eller erstattet under garantien uten kostnad for deler eller arbeid. Rammeskader som skyldes feil- eller misbruk eller reparasjon som er nødvendig pga. rust eller korrosjon dekkes ikke.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du tror at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

1. Kontakt enhver autorisert Toro-serviceforhandler for å avtale service ved deres verksted. For å finne en lokal forhandler, se i *de gule sidene* i telefonkatalogen (se under "Gressklippere") eller besøk vårt nettsted på www.Toro.com. Du kan også ringe numrene som er oppgitt i punkt 3 for å bruke det døgnåpne Toro-forhandlerlokaliseringssystemet.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbevis (salgskvitting) til serviceforhandleren. Forhandleren vil diagnostisere problemet og avgjøre om det dekkes av garantien.
3. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte oss på:

Customer Care Department, Consumer Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196, USA

Grønt nummer 866-216-6029 (kunder i USA)

Grønt nummer 866-216-6030 (kunder i Canada)

Generelle betingelser

Alle reparasjoner som dekkes av disse garantiene, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler. Reparasjon av en autorisert Toro-serviceforhandler er ditt eneste rettsmiddel under denne garantien.

Verken The Toro® Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av disse garantiene, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under disse garantiene.

Alle underforståtte garantier om salgbarhet (at produktet er egnet for vanlig bruk) og egnethet for bruk (at produktet er egnet for et bestemt formål) er begrenset til den uttrykte garantiens gyldighet.

Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelse gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.