



Kit di sostituzione della lama

Tosaerba TimeCutter® da 127 cm con operatore a bordo anno 2007 o successivi

N° del modello 79016

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Togliete le lame.
Lame	3	Montate le lame.

Rimozione delle lame

Tenete l'estremità della lama con un cencio o un guanto bene imbottito. Togliete il bullone della lama, la rondella curva, il rinforzo della lama e quest'ultima dall'asse del fusello (Figura 1).

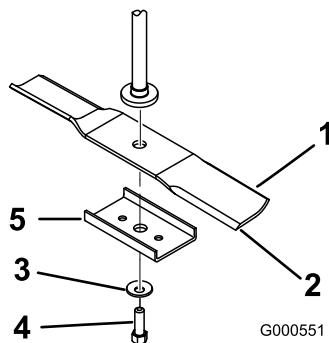


Figura 1

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Costa | 4. Bullone della lama |
| 2. Lama | 5. Rinforzo della lama |
| 3. Rondella curva | |

Conservate il rinforzo della lama per utilizzarlo con i tipi di lama che lo richiedono. Le lame sostitutive fornite con questo kit hanno una struttura diversa che non richiede alcun rinforzo. (Figura 2)

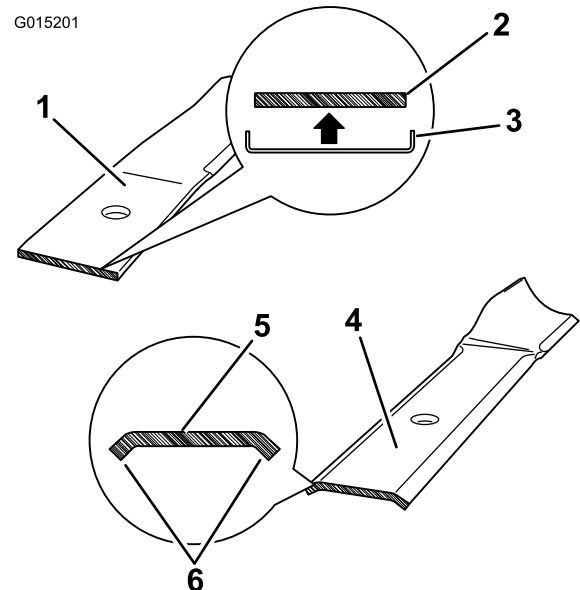


Figura 2

- | | |
|---|--|
| 1. Lama standard | 4. Nuova lama |
| 2. Sezione trasversale di una lama standard | 5. Sezione trasversale di una nuova lama |
| 3. Rinforzo necessario | 6. Le curve nella sezione trasversale forniscono rigidità interna. |

Montaggio delle lame

1. Montate la lama sull'asse del fusello (Figura 3).

Importante: Perché tagli correttamente, il lato curvo della lama deve essere rivolto in alto, verso l'interno del tosaerba.

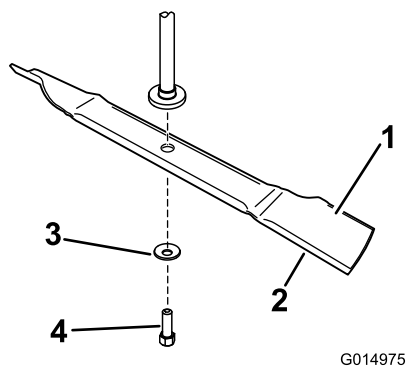


Figura 3

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1. Costa | 3. Rondella curva |
| 2. Lama | 4. Bullone della lama |

-
2. Montate la rondella curva (lato concavo verso la lama) e il bullone della lama (Figura 3). **Non montate il rinforzo della lama.**

Queste lame non richiedono la staffa di rinforzo della lama (Figura 2).

3. Serrate il bullone della lama a 47–88 Nm.