



Count on it.

Form No. 3367-402 Rev A

Brukerhåndbok

11- og 14-knivers klippeenhet Greensmaster® Flex 18- og Flex 21-trekkenhet

Modellnr. 04202—Serienr. 311000001 og oppover

Modellnr. 04206—Serienr. 311000001 og oppover

Modellnr. 04207—Serienr. 311000001 og oppover

Modellnr. 04208—Serienr. 311000001 og oppover

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.


Innledning

Denne spoleknivgressklipperen monteres på en skyvmodell, og er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller for landbruksbrukere.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale deler eller mer informasjon fra &ToroShort, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

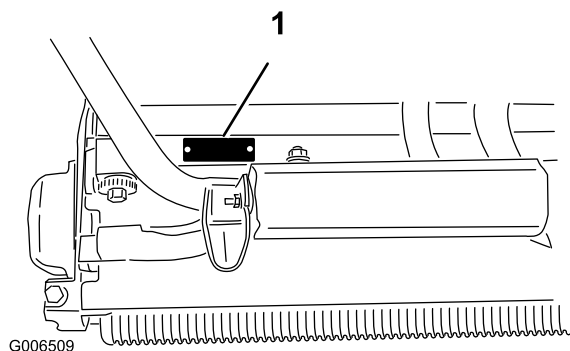

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en

fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall, hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.



Figur 2

1. Sikkerhetsvarselssymbol

Denne brukerhåndboken bruker i tillegg to ord til for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Innhold

Innledning.....	2
Sikkerhet	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Bruk.....	4
Justere den bakre valsen	4
Justere motstålet til spolen	4
Justere klippehøyden	5
Justere klippestangen	6
Justere maskinen i forhold til gressforholdene.....	7
Vedlikehold	9
Ta klippeenheten av trekkenheten	9
Vedlikeholde motstangen.....	10
Slippe spolen	10

Sikkerhet

Forebygging og avverging av farer og ulykker er avhengig av forståelse, omtanke og korrekt opplæring av de som er involvert i drift, transport, vedlikehold og lagring av maskinen. Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade eller dødsfall. For å redusere muligheten for skader eller dødsulykker bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

- Les, forstå og følg alle instruksjoner i trekkenhetens og klippeenhetens brukerhåndbok før du tar i bruk klippeenheten.
- La aldri barn få lov til å bruke trekkenheten eller klippeenhetene. La ikke voksne bruke trekkenheten eller klippeenhetene uten å ha fått instruksjoner. Det er bare opplærte førere som har lest denne håndboken som bør bruke trekkenheten eller klippeenhetene.
- Ikke bruk klippeenhetene når du er påvirket av medisiner, alkohol eller andre rusmidler.
- Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!
- Sørg for at alle verneplater og sikkerhetsanordninger er på plass. Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er defekt, uleselig eller skadet, må det repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram også alle løse muttere, bolter og skruer, slik at du er sikker på at klippeenheten er trygg å bruke.
- Ha alltid på kraftig skotøy. Bruk ikke klippeenhetene hvis du har på deg sandaler, tennissko, joggesko eller kortbukser. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Ha alltid på deg langbukser og solide sko. Vernebriller, vernesko og hjelm anbefales og er i enkelte land påbudt i henhold til lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter.
- Fjern alt rusk eller andre gjenstander som kan bli plukket opp og kastet ut av klippeenhetens spoleblader. Hold alle andre på god avstand fra arbeidsområdet.
- Hvis knivbladene slår borti en hard gjenstand eller enheten vibrerer unormalt, må du stanse og slå av motoren. Sjekk klippeenheten for skadede deler. Reparer eventuell skade før du starter på nytt og bruker klippeenheten.
- Sørg for at klippeenhetene er trygge å bruke ved å holde alle muttere, bolter og skruer godt strammet.
- Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Hvis du på noe tidspunkt ønsker omfattende reparasjoner eller assistanse, kan du ta kontakt med en godkjent Toro-forhandler.
- For å sikre best mulig ytelse og sikkerhet, bør du bare kjøpe ekte reservedeler og tilbehør fra Toro for å beholde Toro-maskinen helt **TORO. Du må aldri bruke ikke-godkjente reservedeler og ekstrautstyr fra andre produsenter.** Se etter Toro-logoen for å være sikker på at det er originalt. Hvis du bruker reservedeler og ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan det gjøre garantien fra Toro ugyldig.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



93-8064


1. Advarsel – les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
2. Kuttefare for hender og føtter stopp motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.


Justere den bakre valsen

1. Juster de bakre valsebrakettene til lav eller høy posisjon, avhengig av ønsket område for klippehøyde (Figur 3 og Figur 4).
 - Plasser avstandsstykket over sideplatens monteringsflense (fabrikkinnstilling) når innstillingen for klippehøyde varierer mellom 1,6–6,4 mm (Figur 3).

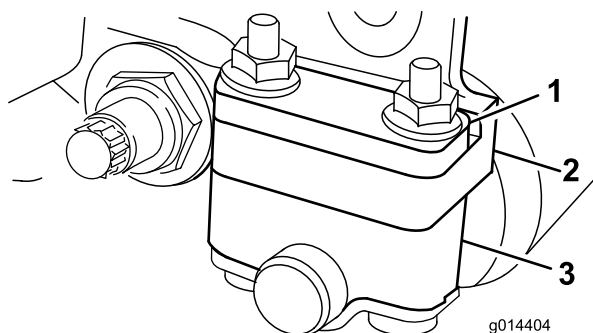

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Avstandsstykke | 3. Valsebrakett |
| 2. Sideplatens monteringsflense | |

- Plasser avstandsstykket under sideplatens monteringsflense når innstillingen for klippehøyde varierer fra 3,2–25 mm (Figur 4).

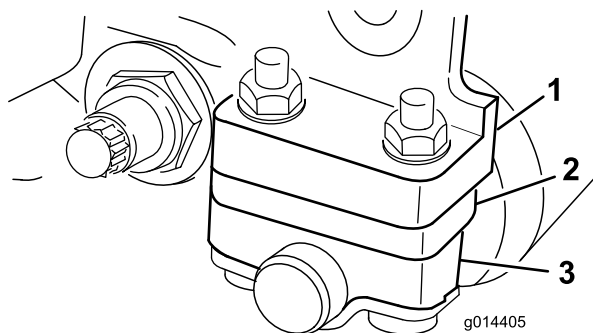


- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Sideplatens monteringsflense | 3. Valsebrakett |
| 2. Avstandsstykke | |

2. For å justere den bakre valsen, bruk følgende fremgangsmåte:
 - Hev den bakre delen av klippeenheten og plasser en blokk under motstålet.

- Fjern (2) mutrene som fester valsebrakettene og avstandsstykkene til hver av sideplatens monteringsflenser.
- Senk valsen og skruene fra sideplatens monteringsflenser og avstandsstykker.
- Plasser avstandsstykkene på skruer på valsebrakettene.
- Fest valsebrakettene og avstandsstykkene på nytt på undersiden av sideplatens monteringsflenser med mutrene du fjernet tidligere.

3. Bekreft at kontakten mellom motstålet og spolen er korrekt. Vipp gressklipperen rundt for å vise fremre og bakre valse samt motstålet.

Merk: Plasseringen av den bakre valsen til spolen kontrolleres av maskinerings toleransen av de monterte komponentene, og parallellering er ikke nødvendig. En begrenset mengde tilpassing er mulig ved å feste klippeenheten på en overflateplate, og løsne sideplatens monteringsmutre (Figur 5). Juster og stram mutrene på nytt.

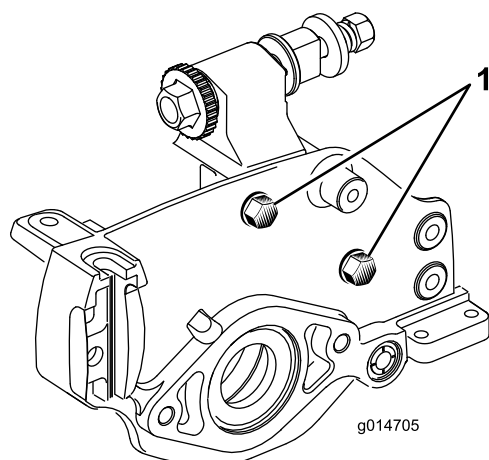

Figur 5


1. Sideplatens monteringsmutre

Viktig: Når klippeenheten må vippes rundt for å vise motstålet/spolen, støtt opp bakkdelen for å sikre at mutrene på bakkdelen av motstålets justeringsskruer ikke hviler på arbeidsflaten.

Justere motstålet til spolen

Du kan justere motstålet til spolen ved å løsne eller stramme på justeringsskruene på motstangen, som befinner seg øverst på gressklipperen.

1. Parker maskinen på en jevn arbeidsoverflate.
2. Kontroller at motstålet ikke er i kontakt med noe ved å dreie justeringsskruene på motstålet mot klokken (Figur 6).

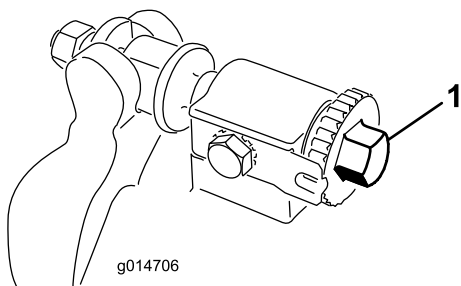


Figur 6

1. Justeringsskruer for motstang

3. Snu gressklipperen rundt slik at motstålet og spolen peker opp.

Merk: Når du vipper klippeenheten bakover, må du sørge for at midten av enheten er blokkert slik at justeringsskruene på motstangen ikke støtter klippeenheten. Når klippeenheten hviler på justeringsskruene på motstangen oppstår en falsk kontakt mellom spole og motstål når klippeenheten senkes ned igjen til nivået.

4. I én ende av spolen skyver du inn en lang strimmel med avisapir mellom spolen og motstålet (Figur 7). Mens du sakte dreier spolen fremover, skrur du justeringsskruen på motstangen med klokken (i samme ende av spolen) (Figur 6), ett klikk om gangen, til papiret er i lett klem, når det skyves inn fra fronten, parallelt med motstålet. Du vil merke lett motstand når det trekkes i papiret.

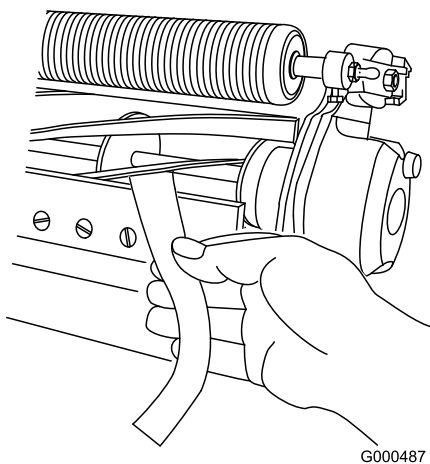

Figur 7


Merk: For hver gang justeringsskruen vrir ett klikk mot klokken, beveger motstålet seg 0,017 mm nærmere spolen. Justeringsskruene må ikke strammes for hardt.

5. Sjekk om det er lett kontakt i andre enden av spolen ved hjelp av papir, og juster etter behov.
6. Når du har justert ferdig, kontrollerer du at spolen kan klemme papiret når du setter dette inn foran, og at papiret klippes når du setter det inn i en rett vinkel i forhold til motstålet (Figur 7). Det skal være mulig å klippe papir når det er minimal kontakt mellom motstålet og spoleknivene. Hvis det er for mye spolemotstand, vil det enten være nødvendig å slippe eller etterslippe klippeenheten for å få de skarpe kantene som kreves for å klippe presist (se Toros håndbok om spolesliping).

Justere klippehøyden

For klippehøyder som er over 12,7 mm, må settet for høy klippehøyde monteres.


1. Løsne låsemutterne som fester klippehøydearmene til klippeenhetens sideplater (Figur 8).

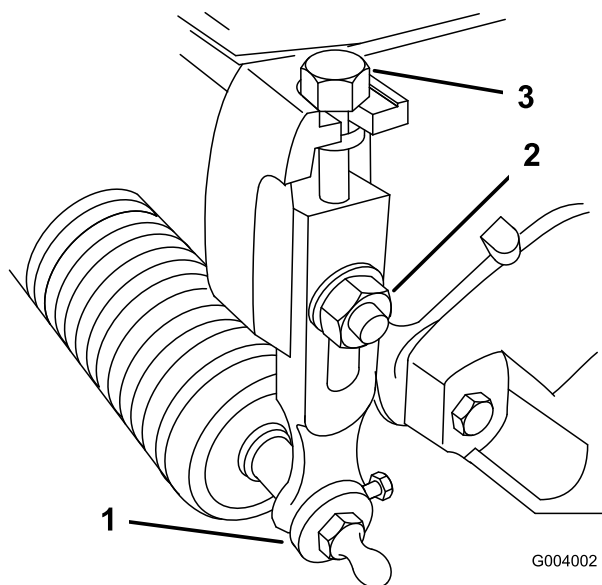

Figur 8

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Bakre valsebrakett | 3. Låsemutter |
| 2. Klippehøydearm: | 4. Justeringsskruer |

2. Løsne mutteren på høydemåleren (Figur 9), og fest justeringsskruen i ønsket klippehøyde. Klippehøyden er avstanden mellom bunnen av skruhodet og forsiden av stangen.

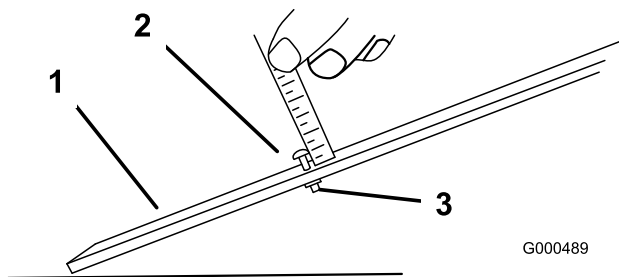


Figur 9

1. Styrestag
2. Høydejusteringsskruer
3. Mutter

3. Hekt skruhodet på motstålets knivegg, og la den bakre delen av stangen hvile mot den bakre delen av valsen (Figur 10).
4. Vri på justeringsskruen helt til valsen kommer i kontakt med fronten av målestangen. Juster begge ender av valsen slik at hele valsen er parallell med motstålet.

Viktig: Når klippehøyden er riktig justert, kommer de bakre og fremre valsene i kontakt med målestangen og skruen ligger tett inntil motstålet. Dette resulterer i at klippehøyden er lik i begge ender av motstålet.

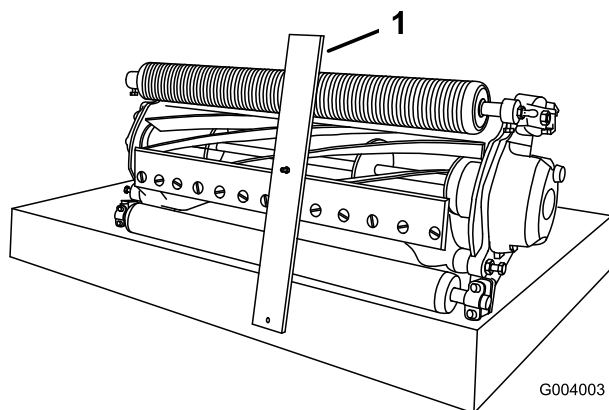

Figur 10

1. Styrestag


5. Fest mutrene for å låse justeringen. Ikke stram mutteren for mye. Stram nok til å fjerne frigang i skiven.

Merk: Bruk følgende skjema for å avgjøre hvilken motvekt som passer best til den ønskede klippehøyden.

Justere klippestangen

Juster klippestangen slik at spoleområdet er helt fritt for gressrester:

1. Løsne skruene som fester den øverste stangen (Figur 11) til klippeenheten.

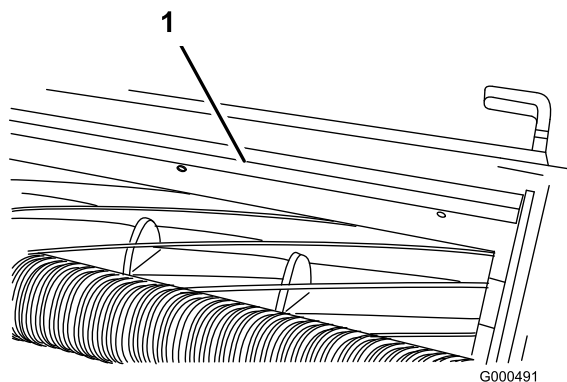

Figur 11

1. Klippestang
2. Sett inn et følerblad på 1,5 mm mellom toppen av spolen og stangen, og stram skruene. Sørg for at stangen og spolen har lik avstand til hverandre på tvers av hele spolen.

Merk: Stangen er justerbar for å kompensere for endringer i gressforholdene. Stangen bør justeres nærmere spolen når gresset er veldig tørt. Når gressforholdene er tørre, justerer du derimot stangen lenger bort fra spolen. Stangen bør være parallell med spolen for å sørge for optimal ytelse, og bør justeres når spolen slipes med et slipeapparat.

Justere maskinen i forhold til gressforholdene


Benytt følgende tabell til å justere maskinen i forhold til gressforholdene.

Justeringsmatrise for klippeenheten til Flex Greenmower				
Motstenger: Standard og valgfri				
Delenummer	Beskrivelse	Gressklipper	Aggresjon	Kommentarer
106-2468-01	Standard	Flex 21	Mindre	Standard
99-3794-03	Aggressivt	Flex 21	Mer	
110-2282-01	Standard	Flex 18	Mindre	Standard
110-2281-03	Aggressivt	Flex 18	Mer	
Motstål: Standard og valgfri				
Delenummer	Beskrivelse	Gressklipper	Klippehøydespekter	Kommentarer
93-4262	Finklippping	Flex 21	1,6–3,1 mm	Standard (11 kniver)
115-1880	EdgeMax Microcut	Flex 21	1,6–3,1 mm	Standard (14 kniver)
93-4263	Tournament	Flex 21	3,1–6 mm	
115-1881	EdgeMax Tournament	Flex 21	3,1–6 mm	Større slitestyrke
93-4264	Lav klippehøyde	Flex 21	6 mm og høyere	
108-4303	Utvidet finklipp	Flex 21	1,6–3,1 mm	Mindre aggressivt
98-7261	Finklippping	Flex 18	1,6–3,1 mm	Standard (11 kniver)
117-1530'	EdgeMax Microcut	Flex 18	1,57–3,1 mm	Standard (14 kniver)
98-7260	Tournament	Flex 18	3,1–6 mm	
117-1532'	EdgeMax Tournament	Flex 18	3,1–6 mm	Større slitestyrke
110-2300	Utvidet finklipp	Flex 18	1,57–3,1 mm	Mindre aggressivt
110-2301	Lav klippehøyde	Flex 18	6 mm og høyere	
Valser: Standard og valgfri				
Delenummer	Beskrivelse	Gressklipper	Diameter/materiale	Kommentarer
107-9037	Smal Wiehle	Flex 21	63,5 mm aluminium	Standard front
107-9038	Bred Wiehle	Flex 21	63,5 mm aluminium	Større dybde
107-9039	Full valse	Flex 21	63,5 mm stål	Minst dybde
107-9036	Bakre valse	Flex 21	50,8 mm aluminium	Standard bakre
106-6945	Bakre valse	Flex 21	50,8 mm stål	Stål bakre
93-9045	Antiskalperings-Wiehle	Flex 21	63,5 mm aluminium 47,4 mm lengre	Mer kantstøtte
110-2304	Smal Wiehle	Flex 18	63,5 mm aluminium	Standard front
110-2305	Bred Wiehle	Flex 18	63,5 mm aluminium	Større dybde
110-2306	Full valse	Flex 18	63,5 mm stål	Minst dybde
110-2303	Bakre valse	Flex 18	50,8 mm aluminium	Standard bakre

Bruk følgende tabell og Figur 12 til å stille inn klippehastigheten.

Klipp (se Figur 12 for å se hvor lederullen og remskiven befinner seg.)				
Antall tenner i lederull	Antall tenner i den drevne remskiven	Klipping med 14 kniver, mm	Klipping med 11 kniver, mm	Klipping med 8 kniver, mm
27 (standard)	22 (standard)	2,9	3,6	5,0
22	22	3,5	4,5	6,1
22	27	0,172 (4,4)	0,219 (5,6)	0,301 (7,7)

Spolen leveres med én 27-tanns og én 22-tanns remskive. For å få en 4 mm klipp, må du kjøpe en 22-tanns remskive. Klippen kan kun endres på spolemotoren (Figur 12). Drivforholdet på girkasseremskivene må ikke endres.

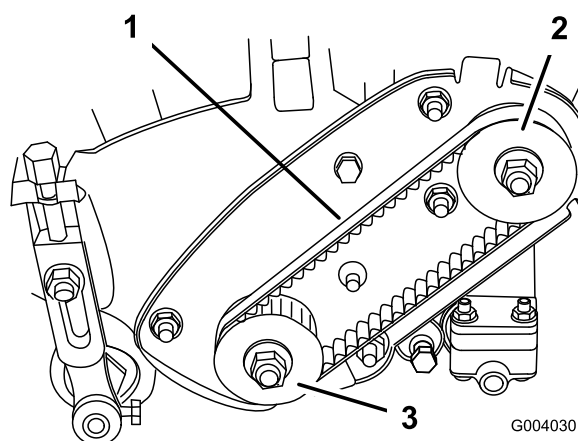

Figur 12


- 1. Spolemotorrem
- 2. Lederull

- 3. Drevne remskive

Vedlikehold

Ta klippeenheten av trekkenheten


1. Plasser gressklipperen på tromlene på en jevn flate.
2. Senk støtten. Sett en pinne på 6 mm eller lignende inn i rammehullet over støttens monteringsbolt (Figur 13).

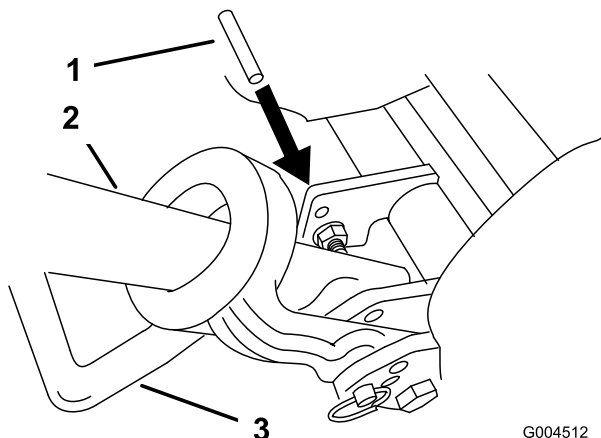

Figur 13

1. Pinne på 6,4 mm
2. Håndtak
3. Støtte

3. Fjern gresskurven.
4. Fjern (2) hodeskruene som fester klippeenhetens styrehjulsarmer til trekkenhetens rammeslange (Figur 14).

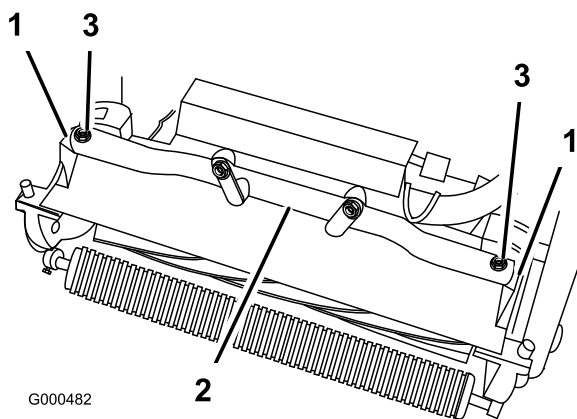


Figur 14

1. Klippeenhetens styrehjulsarmer
2. Trekkenhetens ramme rør
3. Bolter

5. Drei styrehjulsarmene forover (Figur 14), og la trekkenheten hvile på en innspent støtte.

6. Skyv klippeenheten framover rundt 51 mm, og deretter til høyre for å koble ut drivverkskuplingen (Figur 15).

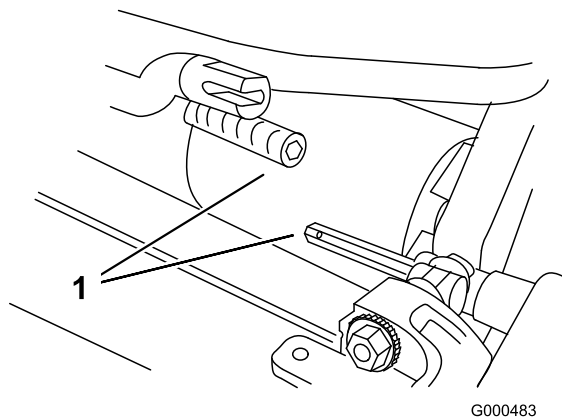


Figur 15

1. Drivverkskupling

7. Du må snu prosedyren for å installere klippeenheten.

Merk: Når du strammer monteringsfestene for dreiearmen, bruk en justerbar skiftenøkkel til å holde dreiearmen parallellt med sideplaten (Figur 16).

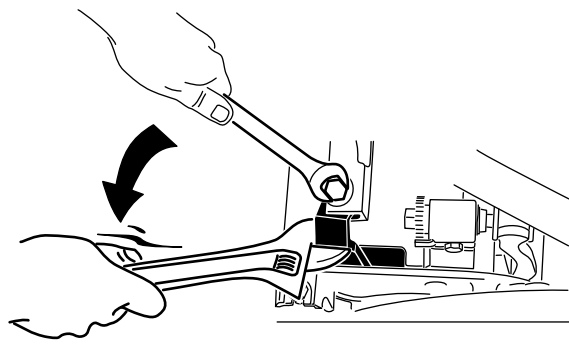


Figur 16

Vedlikeholde motstangen

Fjerne motstangen

1. Skru justeringsskruen til motstangen mot klokken, til motstålet bakside, vekk fra spolen (Figur 17).

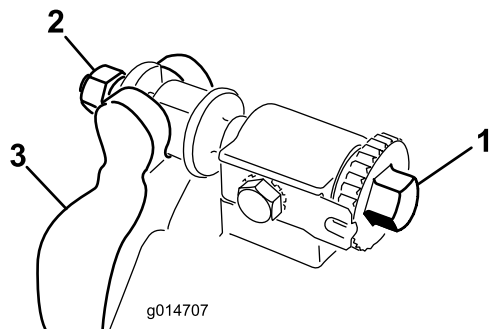


Figur 17

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Justeringsskrue for motstang | 4. Låsemutter |
| 2. Fjærspenningsmutter | 5. Motstangsbolt |
| 3. Motstang | |

2. Skru ut fjærspenningsmutteren til skiven ikke lenger er strammet mot motstangen (Figur 18).


3. Løsne låsemutteren som fester motstangsboltene på begge sider av maskinen (Figur 18).

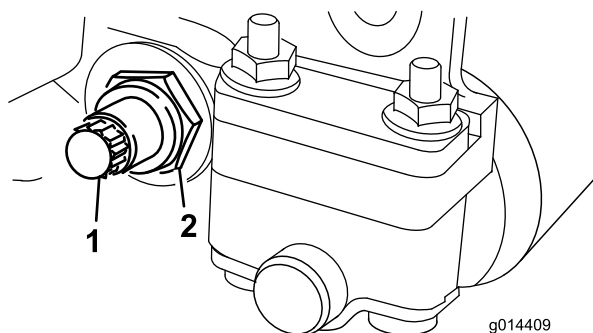

Figur 18

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Motstangsbolt | 2. Mutter |
|------------------|-----------|

4. Fjern begge motstangsboltene slik at motstangen kan dras nedover og fjernes fra maskinen. Husk å ta de to skivene av nylon og stanset stål på hver side av motstangen med i beregningen (Figur 19).

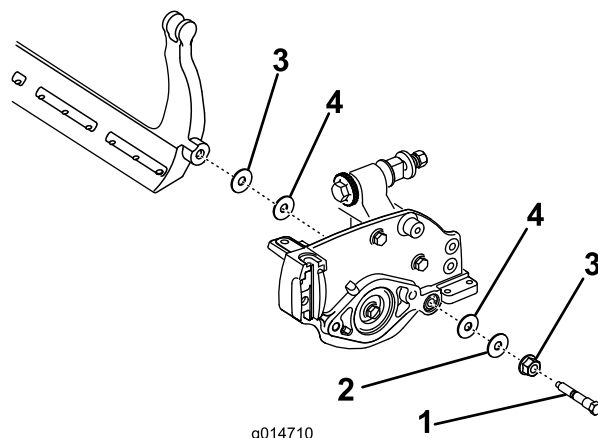

Figur 19

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Motstangsbolt | 3. Mutter |
| 2. Stålskive | 4. Nylonskive |

Montere motstangen

1. Monter motstangen ved å plassere monteringsfestene mellom skiven og motstangens justeringsknott.
2. Fest motstangen på hver side av sideplaten ved hjelp av motstangsboltene (låsemutterne på boltene) og åtte skiver. Plasser en nylonskive på hver side av sideplaten nav. Plasser en stålskive på utsiden av hver nylonskive. Stram til med et moment på 27-36 Nm.


3. Stram til låsemutteren til det ikke finnes dødgang i de ytre trykkskivene. Ikke stram for mye.

Merk: De indre trykkskivene på klippeenheten kan være løse uten at dette skaper problemer.

4. Stram fjærspenningsmutteren til fjæren bryter sammen. Skru deretter ut 1/2 gang.
5. Juster motstangen, se Justere motstålet til spolen.

Slipe spolen

1. Fjern pluggen fra spolemotordekselet på hver side av spolen (Figur 20).

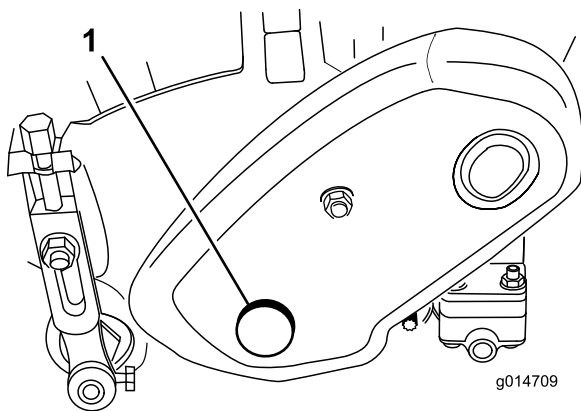

Figur 20

1. Spolemotordekselplugg

2. Sett inn en 18 mm sokkel på sekskantmutteren på venstre side av spoleakselen.
3. Utfør slipingen i henhold til fremgangsmåten i Toros håndbok for sliping av spole- og rotasjonsgressklippere, skjemanr. 80-300 PT.

⚠ FARE

Kontakt med spolen eller deler som er i bevegelse, kan føre til personskader.

- Hold avstand til spolen når du sliper.
- Bruk aldri en pensel med kort håndtak når du sliper. Delenr. 29-9100 Håndtak komplett eller separate deler er tilgjengelige fra din lokale Toro-forhandler.

Merk: Hvis du vil ha en skarpere knivegg, bruker du en fil på tvers av motstålets forside når du er ferdig å slipe. Dette vil fjerne alle ru eller skarpe kanter på klippeenheten.

4. Sett tilbake pluggen når du er ferdig med å slipe.



Toros totaldekningsgaranti

Begrenset garanti

Betingelser og inkluderte produkter

Toro® Company og datterselskapet Toro Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap at ditt kommersielle Toro-produkt ("produktet") er uten feil i materialer eller håndverk i to år eller 1500 driftstimer*, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien gjelder alle produkter, med unntak av luftemaskiner (se separate garantierklæringer for disse produktene). Der det finnes berettigede forhold, vil vi reparere produktet uten ekstra kostnad for deg, inkludert diagnose, arbeid, deler og transport. Denne garantien tar effekt på den dato som produktet leveres til kunden.

* Produkt utstyrt med timeteller.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Du er ansvarlig for å underrette distributøren eller den autoriserte forhandleren av kommersielle produkter om hvem du kjøpte produktet av, straks du tror at det foreligger et berettiget forhold. Hvis du trenger hjelp med å finne en distributør eller autorisert forhandler av kommersielle produkter, eller hvis du har spørsmål ang. dine garantirettigheter eller -ansvar, kan du kontakte:

Serviceavdeling for kommersielle produkter
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
E-post: commercial.warranty@toro.com

Eierens ansvar

Som eier av produktet, er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og justeringer som beskrives i brukerhåndboken. Hvis du ikke utfører nødvendig vedlikehold og justeringer, kan dette føre til at garantien blir ugyldig.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Ikke all produktsvikt eller feilfunksjon som finner sted i løpet av garantiperioden er et resultat av defekter i materialene eller håndverket. Denne garantien dekker ikke følgende:

- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har brukt originale Toro-deler ved utskiftninger, eller fra montering og bruk av tilleggsutstyr eller endret tilbehør som ikke kommer fra Toro. En separat garanti kan gis av produsenten for disse artiklene.
- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har utført anbefalt vedlikehold og/eller justeringer. Hvis du ikke vedlikeholder Toro-produktet i henhold til anbefalt vedlikehold som oppgitt i *brukerhåndboken*, kan dette føre til at garantikrav blir avslått.
- Produktsvikt som er et resultat av at man har brukt produktet på en grov, uaktsom eller uforsiktig måte.
- Deler som anses som forbruksdeler, bortsett fra om de er defekte. Eksempler på deler som anses som forbruksdeler, eller som brukes opp, under normal drift av produktet, er, men er ikke begrenset til, bremseklosser og bremsebelegg, clutchbelegg, knivblader, spoler, motstål, piper, tennplugg, styrehjul, dekk, filtre, remmer og enkelte sprøytedeler som diafragma, munnstykker og kontrollventiler osv.
- Feil som er et resultat av utenforliggende krefter. Elementer som anses å være utenforliggende krefter inkluderer, men er ikke begrenset til, vær, lagringsprosedyrer, bruk av kjølemidler som ikke er godkjent, smøremidler, tilsetningsmidler, gjødningsmiddel, vann eller kjemikalier osv.

- Normal støy, vibrasjon, slitasje og forringelse.
- "Vanlig slitasje" inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på seter pga. slitasje eller slipevirkning, slitte, lakkerte overflater, oppskrapte merker eller vinduer osv.

Deler

Deler som skal skiftes ut som en del av nødvendig vedlikehold, er garantert for perioden opp til tidspunktet for utskiftningen av delen. Deler som skiftes ut under garantien, dekkes i gyldighetsperioden for garantien til originalproduktet og blir Toros eiendom. Toro vil ta den siste avgjørelsen om å reparere eventuelle eksisterende deler eller montere eller erstatte den. Toro kan bruke fabrikkreparerte deler for garantireparasjoner.

Merknad vedrørende garanti på dypsyklusbatteri:

Dypsyklusbatterier har et begrenset antall kilowattimer de kan levere i løpet av levetiden. Bruks-, lade- og vedlikeholdsteknikker kan forlenge eller forkorte den totale levetiden til batteriet. Etter hvert som batteriene i dette produktet brukes, vil mengden med faktisk arbeid mellom ladeintervallene sakte, men sikkert minske til batteriet er helt brukt opp. Bytte av oppbrukte batterier, på grunn av normal forbruk, er produsentens ansvar. Batteriene må kanskje byttes ut i løpet av den ordinære produktgarantiperioden for eierens regning.

Vedlikehold foretas for eierens regning

Trimming av motor, smøring, rengjøring og polering, utskifting av elementer og filtre som ikke dekkes av garantien, kjølevæske og utføring av anbefalt vedlikehold er noen av de normale tjenestene som Toro-produkter forutsetter som må foretas for eiers regning.

Generelle betingelser

Reparasjon av en autorisert Toro-distributør eller -forhandler er ditt eneste rettsmiddel under denne garantien.

Verken Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under denne garantien. Bortsett fra utslippsgarantien som det vises til nedenfor, hvis den gjelder, er det ingen andre uttrykkelige garantier.

Alle impliserte garantier om salgbarhet og egnethet til bruk er begrenset til varigheten av denne uttrykkelige garantien. Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelse og begrensninger gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Merknad ang. motorgaranti:

Systemet for utslippskontroll på ditt produkt dekkes kanskje også av en separat garanti som overholder kravene som ble etablert av det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og/eller California Air Resources Board (CARB). Timebegrensningen som fastsettes ovenfor, gjelder ikke for garantien for systemer for utslippskontroll. Se erklæringen om garantien for motorutslippskontroll som finnes i *brukerhåndboken* eller i motorprodusentens dokumentasjon for nærmere informasjon.

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada, bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for deres land, provins eller stat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med din forhandlers tjenester eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, kan du ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty company.