



81 cm Recycler®-sæt

2011 and After TimeCutter® Z-plæneklipper

Modelnr. 79017

Form No. 3367-627 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør plæneklipperen.
2	Sparkeplade Bolt (5/16 x 3/4 tomme) Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer) Låsemøtrik (5/16 tomme)	4 7 1 8	Monter sparkepladerne.
3	Skjoldring Bolt (5/16 x 3/4 tomme) Låsemøtrik (5/16 tomme)	4 8 8	Monter skjoldringen
4	Udblæsningsdæksel Vingemøtrik	1 1	Monter udblæsningsdækslet.
5	Recycler-mærkat	1	Påklæb mærkaten.


1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
2. Afmonter klippeskjoldet som beskrevet i *betjeningsvejledningen*.
3. Vend plæneklipperen på hovedet.
4. Fjern de låsemøtrikker og boltene, der holder græsafskærmningen fast på undersiden af skjoldet (Figur 1). Gem alle dele og fastgørelsesanordninger.

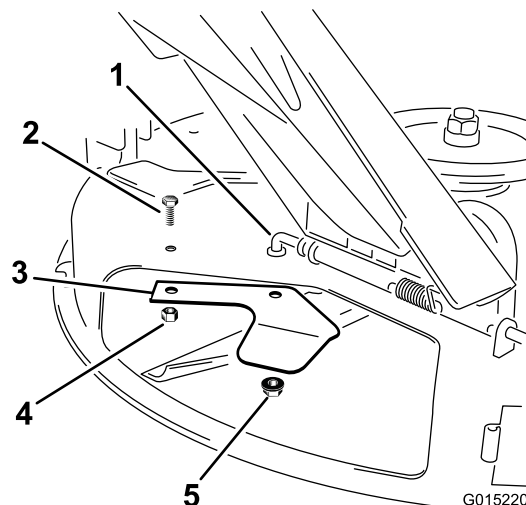

Figur 1

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Drejestang | 4. Møtrik (5/16 tomme) |
| 2. Bolt | 5. Låsemøtrik (3/8 tommer) |
| 3. Græsafskærmning (eksisterende) | |

5. Sæt låsemøtrikken tilbage på drejestangen.

2


Montering af sparkeplader

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Sparkeplade
7	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
1	Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer)
8	Låsemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

1. Ret de tre sparkeplader ind som vist i Figur 2.

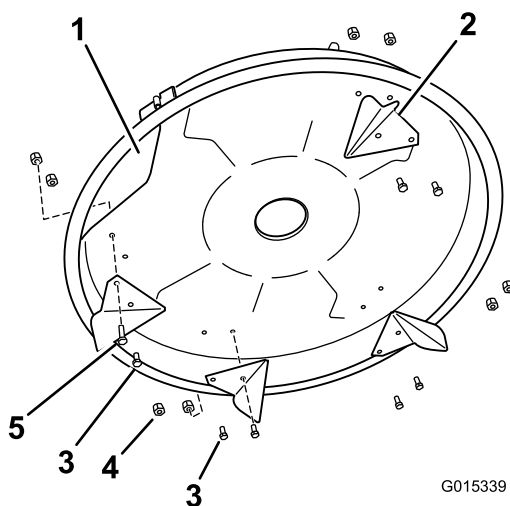

Figur 2

1. Udblæsningsåbning i skjold
2. Sparkeplade
3. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
4. Låsemøtrik (5/16 tomme)
5. Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer)

2. Fastgør pladerne til plæneklipperen med syv bolte (5/16 x 3/4 tomme), en bolt (5/16 x 1-1/4 tommer) og otte låsemøtrikker (5/16 tomme). Sørg for at bruge den ene længere bolt i grebet nærmest udblæsningsåbningen i skjoldet af hensyn til kværnafskærmningen i et senere trin (Figur 2).

3


Montering af skjoldringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Skjoldring
8	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
8	Låsemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

1. Monter de sammenhængende skjoldringe på plæneklipperens bund (Figur 3).

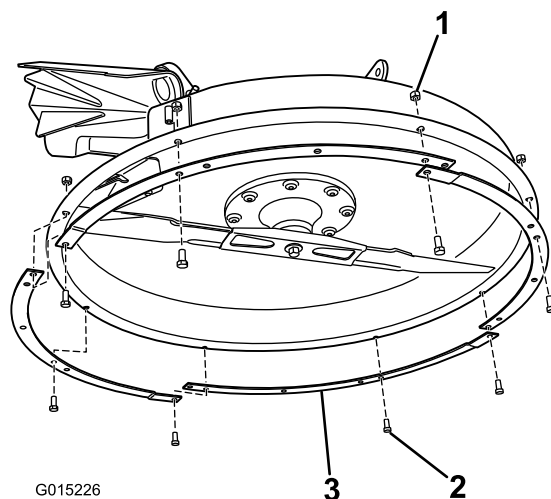

Figur 3

1. Låsemøtrik (5/16 tomme)
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Skjoldring

2. Fastgør ringene til skjoldet ved hjælp af 8 bolte (5/16 x 3/4 tomme) og 8 låsemøtrikker (5/16 tomme).

4


Montering af udblæsningsdækslet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udblæsningsdæksel
1	Vingemøtrik

Fremgangsmåde

1. Løft græsdeflektoren, placer udblæsningsdækslet over åbningen på plæneklipperens nederste kant, og skub det på plads i det forreste hængsel (Figur 4).

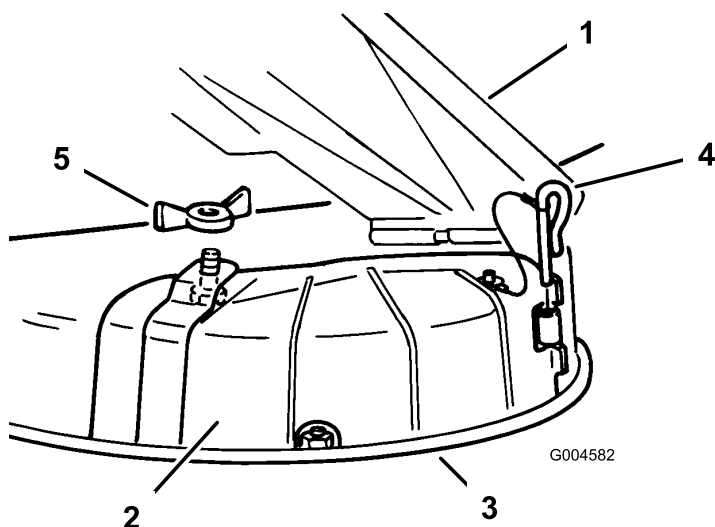

Figur 4

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Græsdeflektor | 4. Hængselstap |
| 2. Udblæsningsdæksel | 5. Vingemøtrik |
| 3. Nederste kant | |

2. Træk hængselstappen gennem hængslet (Figur 4).
3. Fastgør udblæsningsdækslet på plæneklipperen vha. vingemøtrikken (Figur 4).
4. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

5


Påklæbning af mærkatet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Recycler-mærkat
---	-----------------

Fremgangsmåde

Placer mærkaten på venstre side af plæneklipperen (Figur 5).

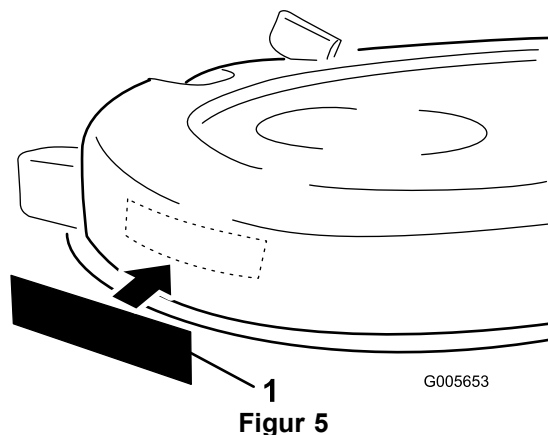

Figur 5

1. Recycler-mærkat

Betjening

Omstilling tilbage til sideudblæsning


⚠ FARE

Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget sættes i frakoblet position, og tændingsnøglen drejes til positionen fra. Fjern endvidere tændingsnøglen, og fjern tændrørskablet fra tændrøret/ene.

Afmontering af sideudblæsningsdækslet

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til parkeringsposition, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Find de dele og fastgørelsesanordninger frem, der blev lagt til side under klargøring af plæneklipperen.
4. Fjern vingemøtrikken, bolten og hængselsstiften, der holder sideudblæsningsdækslet på plads, og løft dækslet ud og væk fra skjoldet (Figur 6). Gem alle dele til fremtidig brug.

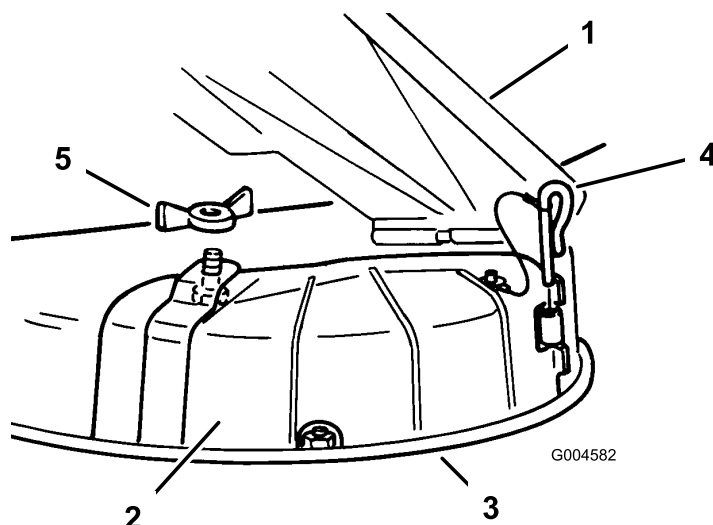

Figur 6

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Græsdeflektor | 4. Hængselstap |
| 2. Udblæsningsdæksel | 5. Vingemøtrik |
| 3. Nederste kant | |

5. Ræk ind i sideudblæsningsåbningen, fjern sparkepladen, og læg den væk sammen med den lange bolt til fremtidig brug. Behold låsemøtrikken til brug i næste trin (Figur 1).

Bemærk: Skjoldringene og de resterende sparkeplader kan forblive på skjoldet under sideudblæsning.

6. Genmonter græsafskærmningen i den oprindelige position.
7. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

Vigtigt: Kontroller, at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

Tip vedrørende betjening

Valg af den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene

Fjern ca. 25 mm eller højst 1/3 af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det muligvis være nødvendigt at hæve klippehøjdeindstillingen et hak eller skifte over til sideudblæsning eller opsamling.

Græsklipning under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsset i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være helt omgivet af uklippet græs. Hold altid den ene side

af plæneklipperhuset fri for uklippet græs, således at huset kan få den nødvendige luft. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, skal du køre langsommere og bakke lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

Klipning med korrekte intervaller

Under normale forhold skal du klippe hver 4.-5. dag. Græs vokser dog med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. For at bevare den samme klippehøjde, hvilket er god skik, må du derfor klippe hyppigere tidligt om foråret. Da græsvæksten foregår langsommere midt om sommeren, skal du da kun klippe hver 8.-10. dag. Hvis du ikke kan klippe i længere tid på grund af vejrforholdene eller af andre årsager, skal du skifte over til sideudblæsning eller opsamling eller først klippe med klippehøjden indstillet til højt niveau. Klip derefter igen 2-3 dage senere med en lavere højdeindstilling.

Klip altid græsset med skarpe knive

En skarp skærekniv skærer rent uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse, som det kan være tilfældet med en sløv skærekniv. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme.

Rengøring efter brug

Rengør undersiden af plæneklipperhuset for at sikre optimal ydeevne. Hvis der får lov at samle sig græsafklip i plæneklipperhuset, forringes klippeevnen.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.