



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de maaier gebruiksklaar.
2	Uitstoterplaat Bout (5/16 x 3/4 inch) Bout (5/16 x 1-1/4 inches) Borgmoer (5/16 inch)	4 7 1 8	De uitstoterplaten monteren.
3	Maaidekring Bout (5/16 x 3/4 inch) Borgmoer (5/16 inch)	4 8 8	De maaidekring monteren
4	Afvoerafsluiter Vleugelmoer	1 1	Plaats de afvoerafsluiter terug.
5	Recyclersticker	1	Breng de sticker aan.


1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder het maaidek zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*.
3. Draai de maaismachine ondersteboven.
4. Verwijder de borgmoeren en bout waarmee de keerplaat onderaan het dek is bevestigd (Figuur 1). Bewaar alle onderdelen en bevestigingen.

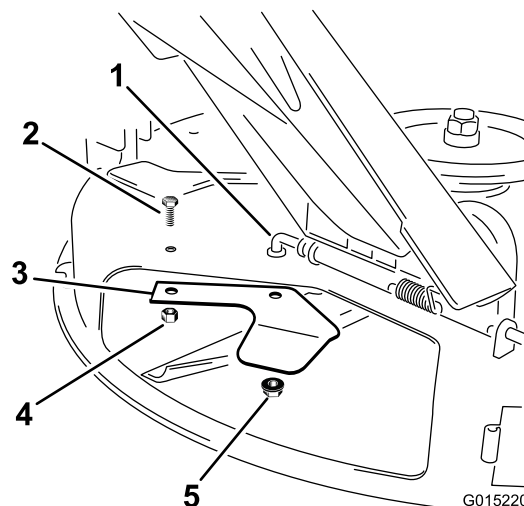

Figuur 1

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Draaistang | 4. Moer (5/16 inch) |
| 2. Bout | 5. Borgmoer (3/8 inch) |
| 3. Keerplaat (bestaand) | |

5. Plaats de borgmoer terug op de draaistang.

2


De uitstoterplaten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Uitstoterplaat
7	Bout (5/16 x 3/4 inch)
1	Bout (5/16 x 1-1/4 inches)
8	Borgmoer (5/16 inch)

Procedure

1. Breng de drie uitstoterplaten aan zoals in Figuur 2.

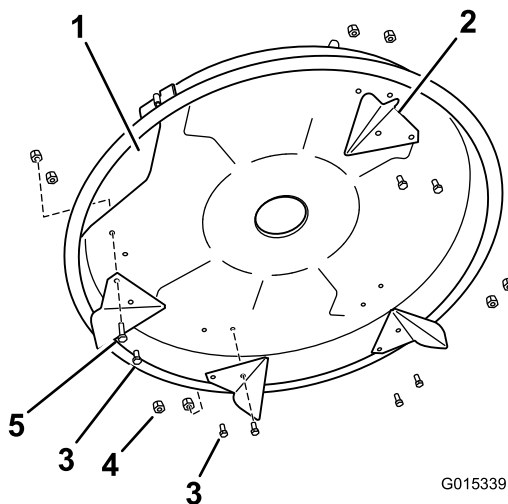

Figuur 2

1. Afvoeropening in maaidek
2. Uitstoterplaat
3. Bout (5/16 x 3/4 inch)
4. Borgmoer (5/16 inch)
5. Bout (5/16 x 1-1/4 inches)

2. Bevestig de platen aan de maaier met zeven bouten (5/16 x 3/4 inch), een bout (5/16 x 1-1/4 inches) en acht borgmoeren (5/16 inch). Gebruik de ene langere bout voor de opening die zich het dichtst bij de afvoeropening van het maaidek bevindt om in een latere stap het mulchdeksel te kunnen monteren (Figuur 2).

3


De maaidekring monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Maaidekring
8	Bout (5/16 x 3/4 inch)
8	Borgmoer (5/16 inch)

Procedure

1. Monteer de in elkaar grijpende maaidekringen onderaan de maaier (Figuur 3).

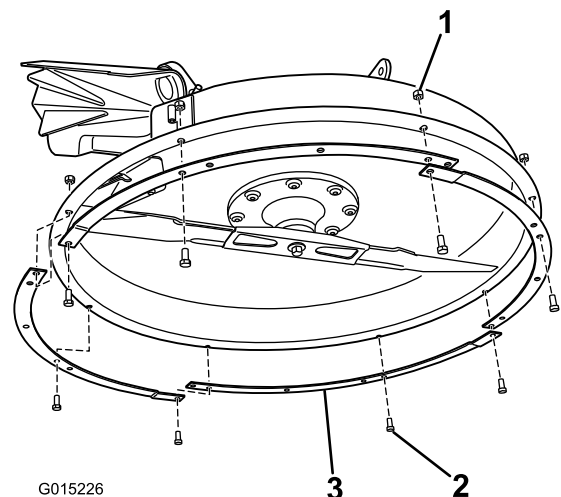

Figuur 3

1. Borgmoer (5/16 inch)
2. Bout (5/16 x 3/4 inch)
3. Maaidekring

2. Zet de ringen vast aan het maaidek met 8 bouten (5/16 x 3/4 inch) en 8 borgmoeren (5/16 inch).

4

Afvoerafsluiter plaatsen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afvoerafsluiter
1	Vleugelmoer

Procedure


1. Til de grasgeleider omhoog en plaats de afvoerafsluiter op de opening op de onderste lip van

de maaier en schuif deze op het voorste scharnier (Figuur 4).

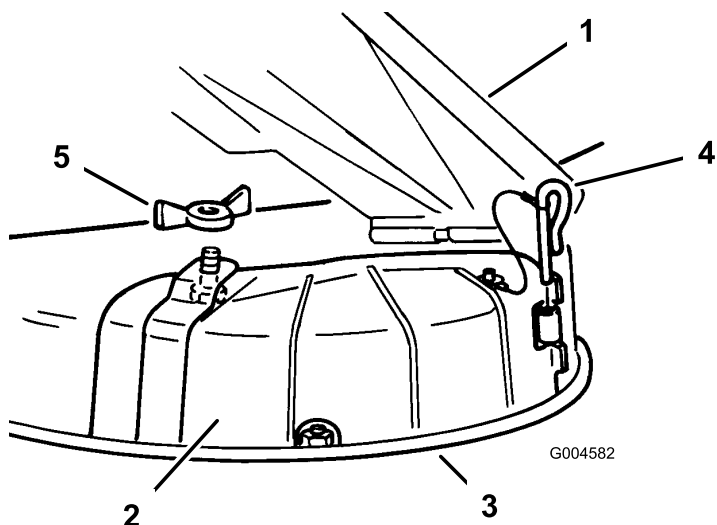

Figuur 4

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Grasgeleider | 4. Scharnierpen |
| 2. Afvoerafsluiter | 5. Vleugelmoer |
| 3. Onderste lip | |

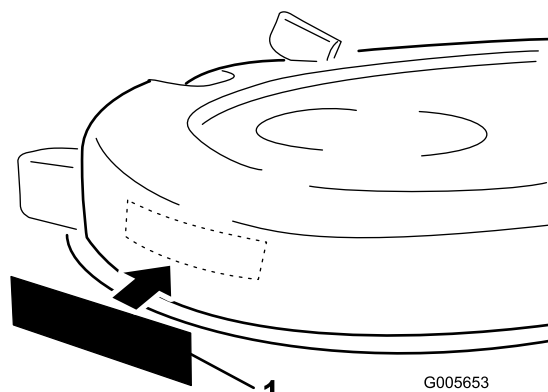

Figuur 5

1. Recyclersticker

2. Schuif de scharnierpen door het scharnier (Figuur 4).
3. Bevestig de afvoerafsluiter aan de maaier met de vleugelmoer (Figuur 4).
4. laat u de grasgeleider over de uitwerpopening zakken.

5

De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Recyclersticker
---	-----------------

Procedure

Breng de sticker aan op de linkerkant van de maaier (Figuur 5).

Gebruiksaanwijzing

Omschakelen van achteruitworp naar zijafvoer


⚠ GEVAAR

Zonder aangebrachte grasgeleider, uitworpafsluiter of complete grasvanger kunnen u of anderen in aanraking met het maaimes of uitgeworpen voorwerpen komen. Contact met het draaiende maaimes en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

- Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider moet direct worden vervangen.
- Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.
- Probeer nooit het afvoersysteem of de maaimesen te reinigen zonder eerst de aftakas uit te schakelen en het contactsleuteltje naar de stand Uit te draaien. Verwijder verder het contactsleuteltje en trek de bougiekabel van de bougie(s).

Uitworpafsluiter verwijderen om uitwerpkanaal te gebruiken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de aftakas uit.
2. Zet de rijhendels naar buiten in de parkeerstand, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
3. Zoek de onderdelen en bevestigingen die u terzijde gelegd hebt bij het voorbereiden van de maaier.
4. Verwijder de vleugelmoer, bout en scharnierpen waarmee de zijafvoerafsluiter bevestigd is en til het deksel van het maaidek (Figuur 6). Bewaar alle onderdelen voor later gebruik.

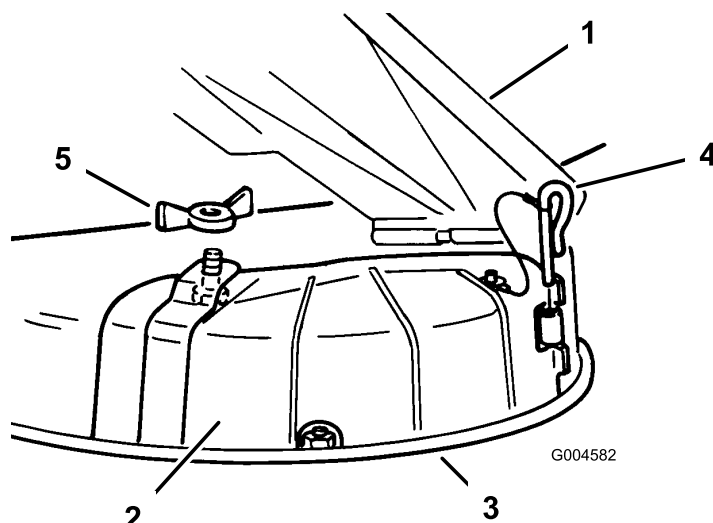

Figuur 6

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Grasgeleider | 4. Scharnierpen |
| 2. Afvoerafsluiter | 5. Vleugelmoer |
| 3. Onderste lip | |

5. Verwijder de uitstoter langs de zijafvoeropening en leg hem samen met de lange bout terzijde voor later gebruik. Bewaar de borgmoer om deze in de volgende stap te gebruiken (Figuur 1).

Opmerking: De maaidekringen en de overige uitstoters kunnen in zijafvoermodus op het maaidek blijven.

6. Breng de keerplaat terug aan op haar oorspronkelijke plaats.
7. laat u de grasgeleider over de uitwerpopening zakken.

Belangrijk: Het maaidek moet zijn uitgerust met een scharnierende grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het gazon afvoert als de machine in de zijuitworpmodus staat.

Tips voor bediening en gebruik

De juiste maaihogte-instelling kiezen voor de omstandigheden

Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan 1/3 van de lengte van de grassprietten. Bij zeer lang, mals en dicht gras moet u wellicht de maaihogte-instelling een stap omhoog zetten of de machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.

Maaien in extreme omstandigheden

Om het gras goed te maaien en het maaisel fijn te maken in de maaikast is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de machine vrij van ongemaaid gras te houden, zodat lucht kan worden aangezogen. Als u begint te maaien door het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit rijden als het maaidek verstopt raakt.

Maa met correcte tussenpozen

In normale omstandigheden moet u om de 4–5 dagen uw gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras niet het hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde maaihoogte aan te houden, iets wat wij sterk aanbevelen, moet u daarom in het vroege voorjaar vaker maaien en als het gras midden in de zomer minder snel groeit, moet u slechts om de 8–10 dagen maaien. Als u gedurende een langere periode niet kunt maaien door de weersomstandigheden of om andere redenen, moet u de machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken of eerst op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2–3 dagen later met een lagere maaihoogte-instelling maaien.

Maa altijd met scherpe messen

Een scherp mes snijdt het gras netjes af, zonder rukken of scheuren, zoals een bot mes wel zou doen. Als het gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en vatbaarder wordt voor ziekten.

Reiniging na gebruik

Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant van de maaikast worden gereinigd. Als zich grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de maaieresultaten verslechteren.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.